

medion

Instrukcja obsługi



Inteligentny robot odkurzający i mopujący

MEDION S05 SW (MD 11889)

Zawartość

1. O niniejszej instrukcji obsługi	138
1.1. Wyjaśnienie symboli	138
2. Właściwe użytkowanie.....	139
3. Instrukcje bezpieczeństwa	139
3.1. Informacje o baterii/akumulatorach	142
4. Zawartość opakowania	144
5. Przegląd urządzenia	144
6. Przed pierwszym użyciem urządzenia.....	146
6.1. Umieszczenie stacji ładującej	146
6.2. Ładowanie akumulatora	146
6.3. Wkładanie baterii do pilota	146
6.4. Ustawianie czasu	147
7. Tryb odkurzania	147
8. Tryb mopowania	148
8.1. Napełnianie zbiornika na wodę/zakładanie ściereczki do wycierania.....	148
8.2. Podłączanie zbiornika na wodę	148
8.3. Rozpoczęcie czyszczenia na mokro	149
9. Programy czyszczące	149
9.1. Program czyszczenia punktowego	149
9.2. Program czyszczenia narożników.....	150
9.3. Funkcja timera.....	150
10. Kontrola aplikacji	150
10.1. Wymagania systemowe	150
10.2. Łączenie urządzenia z aplikacją	150
11. Czyszczenie i pielęgnacja.....	151
11.1. Czyszczenie pojemnika na kurz	152
11.2. Czyszczenie zbiornika na wodę/ściereczka do wycierania	153
11.3. Czyszczenie szczotek bocznych.....	153
11.4. Czyszczenie koła/kół napędowych	154
12. Zarządzanie energią robota odkurzającego.....	154
13. Długotrwałe nieużywanie/transport	155
14. Rozwiązywanie problemów	156
15. Wymiana bloku baterii	158
16. Dane techniczne	159
17. Deklaracja zgodności UE.....	160
18. Utylizacja	160
19. Informacje o usłudze	161
20. Informacja prawna	162

1. O niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia będzie dla Ciebie przyjemnością.

Przed pierwszym użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję bezpieczeństwa. Zwróć uwagę na ostrzeżenia na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze trzymaj instrukcję obsługi pod ręką. Jeśli sprzedajesz urządzenie lub oddajesz je, upewnij się, że przekazujesz również tę instrukcję obsługi. Jest ona niezbędnym elementem produktu.

1.1. Wyjaśnienie symboli

Jeżeli dany fragment jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy postępować zgodnie z ostrzeżeniami, aby uniknąć zagrożeń opisanych w tekście oraz potencjalnych konsekwencji tam opisanych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń i/lub poważnych nieodwracalnych obrażeń!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko porażenia prądem!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko materiałów wybuchowych!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie: ryzyko drobnych i/lub umiarkowanych obrażeń!



OGŁOSZENIE!

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami!



Bardziej szczegółowe informacje dotyczące korzystania z urządzenia!



OGŁOSZENIE!

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi!



Symbol urządzeń elektrycznych klasy ochrony II



Symbol prądu stałego



Oznaczenie biegunowości



Symbol elektrycznego zasilacza impulsowego



Symbol transformatora – odporny na zwarcie



Do użytku wewnątrz pomieszczeń



Symbol poziomu efektywności energetycznej VI

IP20

Zasilacz sieciowy oferuje klasę ochrony IP20 zgodnie z normą DIN EN 60529. Oznacza to:

Zasilacz sieciowy jest chroniony:

- przed dostępem palców do niebezpiecznych części.
- przed wnikaniem ciał obcych o średnicy 12,5 mm lub większej.

Zasilacz sieciowy nie jest wodoodporny.

 T = 40 stopni Celsjusza Zasilacza sieciowego można używać w temperaturze otoczenia do 40°C.



Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego SA182V-190060V.



Należy używać wyłącznie stacji ładującej dołączonej do oryginalnego opakowania.



Ten symbol oznacza, że nie wolno używać zasilacza sieciowego, jeżeli wtyczka lub styki wtyczki są uszkodzone.

2. Właściwe użycie

Robot odkurzający jest produktem AGD. Jest przeznaczony do automatycznego czyszczenia na sucho gładkich i równych podłóg. Dzięki włożonemu zbiornikowi na wodę i ściereczce jest również przeznaczony do czyszczenia na mokro gładkich i równych podłóg w pomieszczeniach.

Nie używaj urządzenia na zewnątrz.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie należy go używać komercyjnie. Używaj produktu wyłącznie do celów określonych powyżej.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnego sprzętu pomocniczego, który nie został przez nas zatwierdzony lub dostarczony.
- Stosuj wyłącznie części zamienne i akcesoria dostarczone przez nas lub przez nas zatwierdzone.
- Przestrzegaj wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza instrukcji bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

3. Instrukcje bezpieczeństwa

- Przechowuj urządzenie i jego akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, ale wyłącznie pod odpowiednim nadzorem lub po poinstruowaniu ich, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia, oraz o ryzyku związanym z jego niewłaściwym użytkowaniem.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Nie pozwalaj dzieciom czyścić urządzenia ani wykonywać prac konserwacyjnych, chyba że mają ukończone 8 lat i znajdują się pod odpowiednim nadzorem.
- Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z dala od urządzenia, zasilacza sieciowego i kabla sieciowego.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko porażenia prądem!

Części pod napięciem. Istnieje ryzyko porażenia prądem/zwarcia.

- Do ładowania akumulatora należy używać dołączonego, wyjmowanego zasilacza sieciowego i stacji ładującej.
- Zasilacza sieciowego można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Podłączaj adapter sieciowy tylko do prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego. Napięcie sieci lokalnej musi odpowiadać specyfikacjom technicznym adaptera sieciowego.
- Gniazdo zasilania musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci.
- Odłączając kabel sieciowy od gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel sieciowy. Nie zaginaj ani nie zginiataj kabla sieciowego.

-Odłącz zasilacz sieciowy urządzenia od gniazdka

- przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia
- w przypadku uszkodzenia wtyczki, przewodu sieciowego, stacji ładującej lub samego urządzenia

- jeśli do środka dostały się płyny lub ciała obce **Urządzenie**

- przed montażem lub demontażem akcesoriów
- jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre
- jeśli wyjeżdżasz na dłuższy okres
- w czasie burzy.

-Używaj urządzenia wyłącznie w

zamkniętych pomieszczeniach i nigdy nie narażaj go na działanie kropeł lub rozprysków wody.

- Nie dotykaj urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami podczas ładowania.

- Przed pierwszym użyciem urządzenia oraz po każdym użyciu sprawdź, czy robot odkurzający i mopujący oraz kabel sieciowy nie są uszkodzone.

- Nie używaj urządzenia, jeśli robot odkurza i mopuje,

stacja ładująca lub zasilacz sieciowy są widocznie uszkodzone.

- Jeśli urządzenie uległo uszkodzeniu podczas transportu, należy bezzwłocznie skontaktować się z naszym Centrum Serwisowym.
- Nigdy nie zanurzaj robota odkurzącego i mopującego, stacji ładującej ani zasilacza sieciowego w wodzie lub innych płynach!



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko wybuchu!

- Istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu podczas odkurzania. spalania łatwopalnych cieczy lub niektórych materiałów stałych.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - Nie należy zbierać odkurzaczem ostrych ani łatwopalnych przedmiotów, a także płynów, takich jak zapalniczki, gorący popiół lub benzyna.
 - Pod żadnym pozorem nie należy odkurzać pyłu z tonera (sadzy z drukarek laserowych, kserokopiarek).



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń ciała/ uszkodzenia urządzenia!

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować ryzyko obrażeń ciała i/lub uszkodzenia urządzenia.

- Używaj urządzenia tylko do odkurzania niewielkich ilości kurzu, brudu i okruszków. Opróżnij pojemnik na kurz po każdym użyciu.
- Nie używaj urządzenia do odkurzania płynów lub wilgotnego brudu. Przed odkurzaniem pozwól wilgotnym, wyczyszczonym dywanom całkowicie wyschnąć.
- Aby uniknąć ryzyka potknięcia się, nie używaj przedłużacza i poinformuj wszystkie obecne osoby o działaniu robota odkurzącego i mopującego.
- Nie zakrywaj czujników i otworów wentylacyjnych robota odkurzącego i mopującego.
- Unikaj zderzeń z szorstkimi, szorstkowanymi lub ziarnistymi powierzchniami (np. listwami przypodłogowymi kominków lub pieców), ponieważ same powierzchnie lub powierzchnie urządzenia mogą zostać uszkodzone.

w wieku. Wyklucz tego typu obszary z odkurzania.

- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne warunki.

Unikaj:

- wysoka wilgotność lub mokre warunki
- ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury
- bezpośrednie światło słoneczne
- otwarte płomienie.

3.1. Informacje o akumulatorze/ ładowarce

baterie bębnowe

To urządzenie zawiera wyjmowany blok baterii litowo-jonowej. Pilot zdalnego sterowania zawiera dwie baterie AAA.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko wybuchu!

Ryzyko wybuchu w przypadku baterii/akumulatora baterie zostały wymienione nieprawidłowo.

- Nie podgrzewaj akumulatora, aby temperatury powyżej określona maksymalna temperatura otoczenia.
- Nigdy nie otwieraj akumulatora.

- Nigdy nie wrzucaj baterii/akumulatora do otwartego ognia.

- Nigdy nie doprowadzaj do zwarcia baterii/akumulatora.

- Baterie/akumulatory należy wymieniać wyłącznie na baterie tego samego typu lub odpowiedniki zalecane przez producenta.

- Zużyte baterie i akumulatory należy utylizować zgodnie ze wskazówkami producenta.

- Nigdy nie próbuj ładować baterii, których nie można ponownie naładować.

- Zawsze wyjmuj rozładowane baterie z pilota.

- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

- Przechowuj baterie/akumulatory w chłodnym, suchym miejscu. Silne bezpośrednie ciepło może uszkodzić baterie/akumulatory. Nie wystawiaj urządzenia na działanie źródeł intensywnego ciepła.

- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie dołączonego, oryginalnego kabla sieciowego.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko oparzeń chemicznych!

Wyciekające baterie/ponowne ładowanie

Akumulatory mogą powodować oparzenia chemiczne w przypadku kontaktu ze skórą.

- Jeśli podejrzewasz, że baterie/akumulatory mogły zostać połknięte lub przedostały się do jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- Unikaj kontaktu z kwasem akumulatorowym. Jeśli kwas akumulatorowy dostanie się na skórę, oczy lub błony śluzowe, przemyj skażone miejsce dużą ilością czystej wody i jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem.
- Natychmiast wyjmij ciekące baterie z urządzenia. Wyczyść styki przed włożeniem nowych baterii. Kwas akumulatorowy może powodować oparzenia chemiczne!
- Przechowuj nowe i używane baterie/akumulatory w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przestań używać pilota, jeśli nie możesz zamknąć komory baterii.

ostrożnie i trzymaj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Przed włożeniem akumulatora/akumulatora należy wyczyścić wszystkie styki i komorę akumulatora.
- Zawsze używaj nowych baterii/akumulatorów tego samego typu. Nigdy nie używaj starych i nowych baterii/akumulatorów razem.
- Przy wkładaniu baterii/akumulatorów należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość (+/-).

4. Zawartość opakowania



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko udławienia i uduszenia!

Istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia na skutek połknięcia lub wdychania małych części albo folii plastikowej.


-Przechowywać opakowania plastikowe w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Sprawdź swój zakup, aby upewnić się, że wszystkie przedmioty są dołączone i w idealnym stanie. Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, skontaktuj się z nami w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z produktem dostarczane są następujące elementy:


- Robot odkurzający ze zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym
- 1 x stacja ładowania
- 1 x zbiornik na wodę
- 2 x nasadki do mopa (1 x wymienna nasadka do mopa)
- 2 x filtry (1 x filtr wymienny)
- 4 x szczotki boczne (2 x zapasowe szczotki boczne)
- 1 x pilot zdalnego sterowania, w zestawie 2 baterie AAA
- 1 x szczotka do czyszczenia
- Krótki podręcznik

5. Przegląd urządzenia

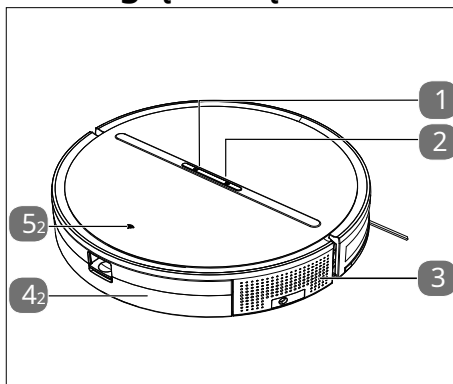

Ryc. 1 – Góra


1. Przycisk Start/Pauza
2. Powrót do stacji ładującej Naciśnij: , długi Ustawienie poziomu mocy odkurzacza
3. Otwory wentylacyjne
4. Pojemnik na kurz
5. Symbol WiFi

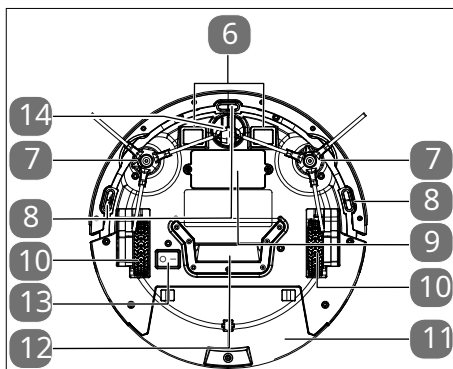

Rys. 2 – Widok od dołu


6. Styki ładowania

7. Szczotka boczna
8. Czujnik anty-upadkowy
9. Komora baterii
10. Koło napędowe
11. Pojemnik na kurz
12. Otwór ssący
13. Włącznik/wyłącznik
14. Koło

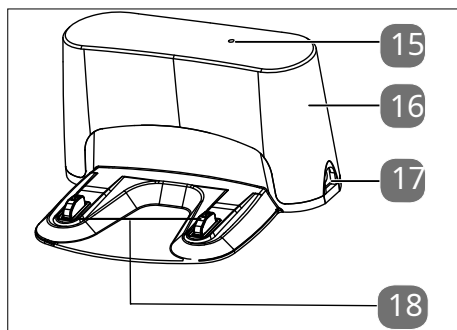


Rys. 3 – Stacja ładowania

- 15. Lampa operacyjna
- 16. Zasięg odbioru podczerwieni (pilot)
- 17. Podłączenie do zasilacza sieciowego
- 18. Styki ładowania

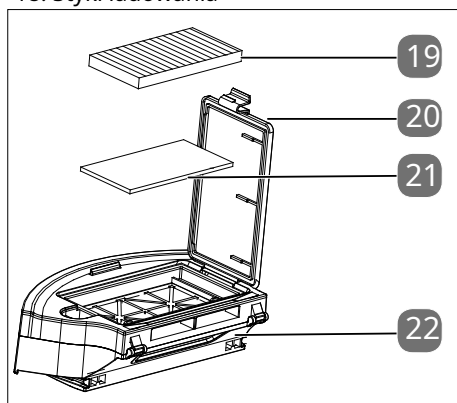


Rys. 4 – Pojemnik na kurz

- 19. Filtr
- 20. Pokrywa pojemnika na kurz
- 21. Filtr gąbkowy
- 22. Pojemnik na kurz

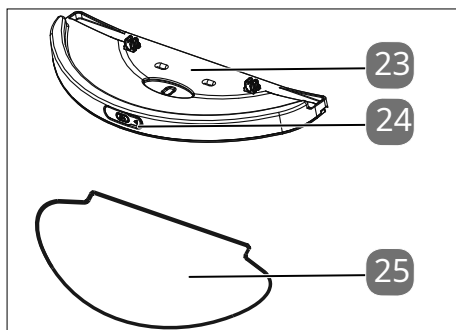

Rys. 5 – Zbiornik na wodę

- 23. Zbiornik na wodę
- 24. Otwór do napełniania
- 25. Ściereczka do wycierania

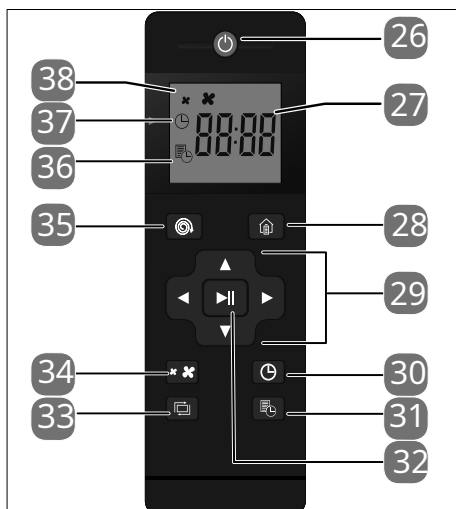


Rys. 6 – Zdalne sterowanie

- 26. Włącznik/wyłącznik
- 27. Ekran LCD
- 28. Powrót do stacji ładowania
- 29. Obsługa ręczna (pravo, lewo, przód, tył)
- 30. Ustawienie czasu
- 31. Ustawienie timera
- 32. Przycisk start/pauza (automatyczne czyszczenie),
ustawienie poziomu mocy ssania
- 33. Program „Sprzątanie narożników”
- 34. Ustawienie mocy odkurzacza (poziom 1/poziom 2)
- 35. Program „Spot Cleaning”

6. Przed pierwszym użyciem urządzenia

6.1. Umieszczenie stacji ładującej


- Umieść stację ładowania na ścianie, na równej powierzchni i chroń ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Należy zadbać o zachowanie wymaganego odstępów ok. 0,5 m po bokach i ok. 1,5 m z przodu oraz o swobodny dostęp do styków ładowania robota sprząającego.

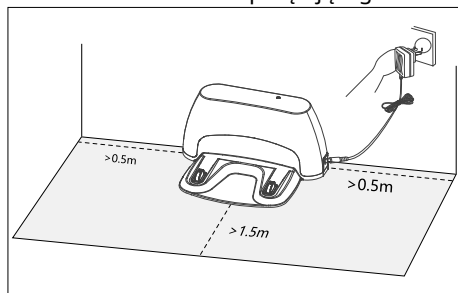

Rys. 7 – Instalacja stacji ładowania

Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilacza sieciowego w stacji ładującej.

-Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdzka.

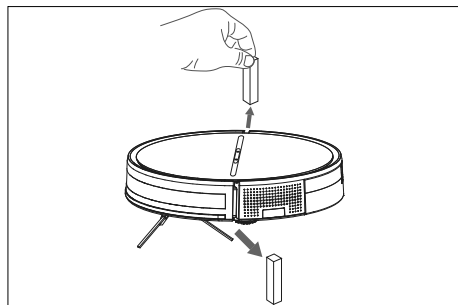

Rys. 8 – Usuwanie blokady transportowej

- Przed użyciem należy usunąć dwie blokady transportowe z czujników uderzenia (zderzaków).

6.2. Ładowanie akumulatora

Robot odkurzający jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy. Ładuj blok akumulatorów urządzenia przez co najmniej 6 godzin przy pierwszym użyciu, aby zapewnić pełną wydajność i żywotność akumulatora.

- Umieść robota odkurzającego na stacji ładującej tak, aby styki ładujące leżały jeden na drugim.

Podczas ładowania odkurzacza robota świeci się kontrolka stanu akumulatora na



Przycisk miga na biało w krótkich odstępach czasu.

Gdy blok akumulatora jest w pełni naładowany i ładowanie jest zakończone, lampka kontrolna świeci się.



świeci się ciągle.


Robot odkurzający automatycznie wraca do stacji ładującej, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski. Ten powrót do stacji ładującej przerywa proces czyszczenia.



Jeżeli wydajność akumulatora znacznie spada, nawet po naładowaniu, skontaktuj się z naszym Centrum Serwisowym.

6.3. Wkładanie baterii do pilota

- Zdejmij pokrywę komory baterii znajdującą się z tyłu pilota.

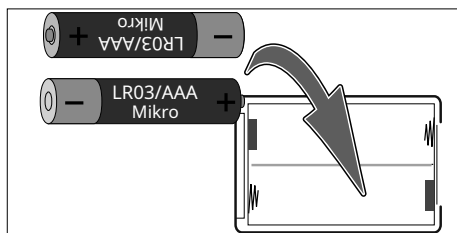

Rys. 9 – Wkładanie baterii

- Włóż dwie baterie AAA/1,5 V do komory baterii pilota. Sprawdź biegunowość baterii (jak pokazano na spodzie komory baterii).

-Zamknij komorę baterii.

6.4. Ustawianie czasu

- Naciśnij  przycisk na pilocie trol. Wyświetlacz godzin zaczyna migać.
- Zwiększ lub zmniejsz wyświetlanie godzin za pomocą przycisków sterujących (--w górę/--w dół).
- Użyj prawego przycisku sterującego, aby przełączyć -do wyświetlacza minut. Wyświetlacz minut zaczyna migać.
- Zwiększ lub zmniejsz wartość minutową za pomocą przycisków sterujących (--w górę/--w dół).
- Naciśnij  naciśnij przycisk ponownie, aby zapisać ustawienie.

7. Odkurzanie tryb



OGŁOSZENIE!

Ryzyko uszkodzenia mienia!

Luźne kable mogą zostać złapane wokół robota odkurzającego i mopa podczas odkurzania i pociągnięte przez urządzenie. Może to spowodować, że urządzenia zostaną zerwane ze stołu i w konsekwencji uszkodzone.

-Ułóż kable poza zasięgiem urządzenia.

-Usuń wszystkie delikatne przedmioty (np. szkło, lampy, wazony) oraz przedmioty, które mogłyby zostać uwięzione w szczotkach lub wessane (np. przewody, ubrania, gazety, zasłony).
z obszaru roboczego przed uruchomieniem urządzenia.



Przed odkurzaniem należy usunąć z pomieszczenia wszystkie dywany.

Ten robot odkurzający jest przeznaczony do użytku na twardych podłogach. Upewnij się, że pojemnik na kurz jest czysty i że filtr został prawidłowo włożony.

- Naciśnij przycisk sterujący znajdujący się na spodzie robota odkurzającego:

Pozycja I: NA

Pozycja O: Australijski

- Naciśnij krótko  przycisk na pilocie uległość lub  sterowanie umożliwiające włączenie robota odkurzającego.
- Naciśnij  przycisk na urządzeniu lub na pilocie, aby rozpocząć proces automatycznego czyszczenia.

Podczas automatycznego sprzątania robot odkurzający sprząta pomieszczenie losowo, aż do zakończenia programu lub wyczerpania się pojemności akumulatora.

Przy  na odkurzaczu robota świeci się na biało w sposób ciągły podczas sprzątania.

Następnie robot odkurzający automatycznie powraca do stacji ładującej.

- Naciśnij  ponownie naciśnij przycisk lub naciśnij  przycisk na pilocie, aby przerwać automatyczny program czyszczenia.
- Naciśnij  naciśnij przycisk ponownie, aby kontynuować czyszczenie.
- Za pomocą przycisków sterujących (-,-,-,-) możesz ręcznie sterować odkurzaczem po pomieszczeniu.
- Zmień moc ssania bezpośrednio na odkurzaczu robota, naciskając i przytrzymując  przycisk lub używając  przycisk na pilocie.




Przy zmianie mocy ssania jeden sygnał dźwiękowy oznacza poziom ssania 1, a dwa sygnały dźwiękowe oznaczają użycie poziomu ssania 2.



Naciśnij  przycisk na urządzeniu do aplikacji ok. 3 sekundy lub  przycisk na re-sterowanie mote, aby wyłączyć odkurzacz robota. Kontrolka stanu baterii i kontrolka stanu pracy odkurzacza robota wyłączają się.

8. Tryb mopowania

Aby użyć robota odkurzającego do mopowania na mokro, należy użyć zbiornika na wodę i ściereczki.

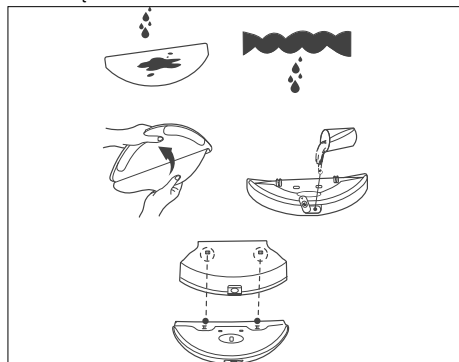


Ryc. 10 – Przygotowanie mopowania

8.1. Napełnianie zbiornika na wodę/zakładanie ściereczki




Nie napełniaj zbiornika na wodę wodą destylowaną lub demineralizowaną.

Do zbiornika na wodę nie należy dodawać silnych lub mocno pieniących się detergentów, substancji zapachowych i podobnych substancji, a także stałych dodatków czyszczących.

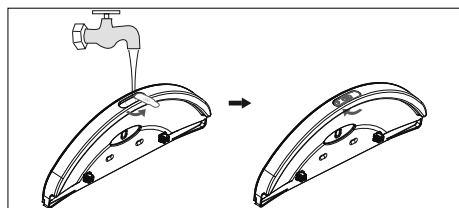


Rys. 11 – Napełnianie zbiornika na wodę

- Podnieś zaczep otworu wlewowego i napełnij zbiornik na wodę czystą wodą z kranu.
- Zamknij otwór wlewowy za pomocą zakładki.

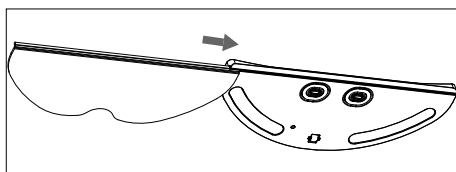

Rys. 12 – Mocowanie ściereczki


- Przed użyciem zwilż i wykręć ściereczkę.
- Wsuń pasek ściereczki do wycierania w rowek w zbiorniku na wodę.

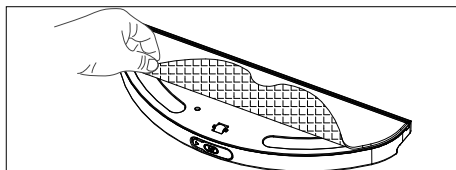

Ryc. 13 – Naciskanie ściereczki

- Dociśnij ściereczkę do zbiornika na wodę za pomocą zapięcia na rzep tak, aby przylegała gładko.


8.2. Podłączanie zbiornika na kurz wodę

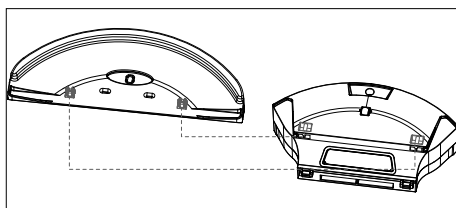

Rys. 14 – Podłączanie pojemnika na kurz/

zbiornik na wodę

- Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wyjmij pojemnik na kurz z głównego urządzenia.
- Umieść zbiornik na wodę z klipsami montażowymi w zagłębieniach pojemnika na kurz, aż części zatrzasną się ze sobą.

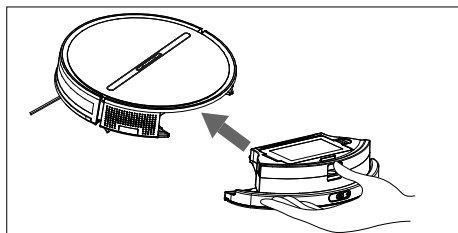

Rys. 15 – Wkładanie pojemnika na kurz z wodą

zbiornik

- Umieścić dwie połączone części w urządzeniu głównym, jak pokazano powyżej, kierując ściereczkę w dół.

8.3. Rozpoczęcie czyszczenia na mokro

- Naciśnij przycisk do rozpoczęcia czyszczenia na mokro (patrz także „7. Tryb odkurzania”).
- Aby zdjąć nakładkę mopa po czyszczeniu, najpierw wyjmij pojemnik na kurz/zbiornik na wodę, a następnie zdejmij nakładkę mopa.
- Po każdym czyszczeniu na mokro opróżnij zbiornik na wodę i wypłucz ściereczkę, a następnie pozostaw do wyschnięcia.


9. Programy czyszczące

Robot odkurzający jest wyposażony w różne programy czyszczenia, które można wybierać indywidualnie.




Aplikacja zapewnia dodatkowe opcje ustawień, np.:

- Wycieczka eksploracyjna po terenie
- Ustaw obszary o ograniczonym dostępie/niewidzialną ścianę
- Wyznacz obszary przeznaczone do mycia na mokro

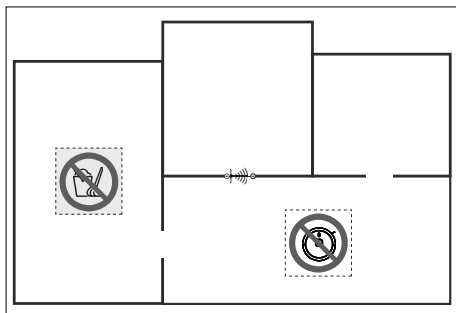

Rys. 16 – Ustawianie obszarów o ograniczonym dostępie

- Wyznacz obszary, w których odkurzanie będzie zabronione
- Przygotuj pokoje do sprzątania

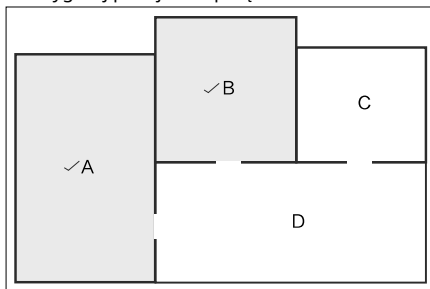

Rys. 17 – Definiowanie pomieszczeń

9.1. Program czyszczenia punktowego

Program ten jest odpowiedni dla obszarów o dużym stężeniu brudu lub kurzu. Podczas **Czyszczenie punktowe** Program, w którym robot odkurzający koncentruje się na czyszczeniu określonego obszaru.

- Naciśnij przycisk na pilocie trol, aby rozpocząć program.
- Zmień moc ssania, naciskając i przytrzymując przycisk odkurzaczu robota lub używając przycisk na pilocie.
- Naciśnij przycisk ponownie lub naciśnij przycisk na pilocie, aby zakończyć **Czyszczenie punktowe** program. Po wyczyszczeniu obszaru robot odkurzający automatycznie wraca do stacji ładującej.

9.2. Program czyszczenia narożników

Program ten nadaje się do czyszczenia narożników i krawędzi pomieszczenia. Podczas **Czyszczenie narożników** program, produkt biegnie wzdłuż granicy (np. ściany).

- Naciśnij  przycisk na pilocie trol, aby rozpocząć program.
- Zmień moc ssania, naciskając i przytrzymując przycisk  odkurzaczu robota lub używając  przycisk na pilocie.
- Naciśnij  przycisk ponownie lub naciśnij  przycisk na pilocie, aby zakończyć **Czyszczenie narożników** program.

9.3. Funkcja timera

Funkcja timera umożliwia automatyczne czyszczenie w określonym przedziale czasowym.

- Naciśnij  przycisk na pilocie trol. Wyświetlacz godzin miga.
- Użyj przycisków --control, aby ustawić godzinę.
- Użyj przycisków sterujących, aby przełączyć się na wyświetlanie minut. Wyświetlacz minut zaczyna migać.
- Użyj przycisków --control, aby ustawić minuty.
- Naciśnij  przycisk, aby zakończyć i zapisz programowanie.

Po osiągnięciu zaprogramowanego czasu robot odkurzający automatycznie włączy się i rozpocznie sprzątaną.



Jeśli wyłączysz robota odkurzającego za pomocą przełącznika, zapisane ustawienia zostaną utracone.

10. Kontrola aplikacji

Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność robota odkurzającego i mopującego, pobierz **medion Życie+** aplikację bezpłatnie na Twoim smartfonie.

- Wystarczy zeskanować poniższy kod QR lub odwiedzić sklep Play Store (Android™) lub App Store (iOS®) i wyszukać **medion Życie+** aplikacja.



Aby korzystać z aplikacji, wymagane jest konto klienta. W tym celu potrzebny jest prawidłowy adres e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

10.1. Wymagania systemowe

- Smartfon z kartą WLAN 802.11 b/g/n/a/ac lub nowszą
- Sieć WLAN 2,4 GHz/5 GHz
- Android™ 9 lub nowszy
- iOS 14 lub nowszy
- Zainstaluj **medion Życie+** aplikacja na Twoim smartfonie

10.2. Podłączanie urządzenia do aplikacji

-Otwórz **medion Życie+** aplikacja.



Jeśli funkcja Bluetooth® w smartfonie jest włączona, aplikacja automatycznie znajdzie urządzenie podczas początkowej konfiguracji i zostanie wyświetlona. Bez Bluetooth wybierz urządzenie zgodnie z poniższym opisem.

Proces instalacji może się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

- Jeżeli nie zarejestrowałeś jeszcze urządzenia w systemie **medion Życie+** aplikacja, dotknij **Dodaj urządzenie** przycisk.
Jeżeli podłączyłeś już aplikację
Aby wejść do aplikacji, kliknij  prawym górnym rogu.
- Wybierz **S05 SW (Model MD11889) w Roboty próżniowe** kategoria.
- Teraz postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby nawiązać połączenie.



Dalsze informacje i pomoc dotycząca instalacji **medion Życie+** Aplikację i instrukcje dotyczące opcjonalnego rozwiązywania problemów można znaleźć na stronie:
<https://www.medion.com/pl/service/>

11. Czyszczenie i pielęgnacja



OSTRZEŻENIE!


Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub zwarcia w wyniku kontaktu z częściami pod napięciem.

- Nigdy nie zanurzaj robota odkurzającego i mopującego, stacji ładującej ani zasilacza sieciowego w wodzie lub innych płynach!
- Urządzenie i wszystkie akcesoria należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji, a także przed montażem lub demontażem akcesoriów należy całkowicie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

Czyść i konserwuj robota odkurzającego w następujący sposób:

- Po każdym użyciu opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtr.
- W razie potrzeby wyczyść otwory ssące.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie należy używać rozpuszczalników ani żrących/gazowych środków czyszczących.
- Przetrzyj powierzchnię robota odkurzającego oraz stację ładującą lekko wilgotną szmatką.
- Wyłącz całkowicie robota odkurzającego za pomocą przełącznika znajdującego się na spodzie urządzenia.
- Wyczyść styki ładowania czystą, suchą szmatką.

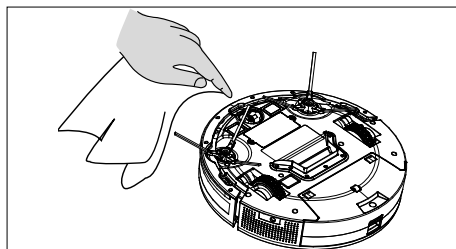


Rys. 18 – Czyszczenie styków ładowania

11.1. Czyszczenie pojemnika na kurz


Zalecamy opróżnianie pojemnika na kurz i czyszczenie filtra po każdym użyciu. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij przycisk zwalniający na pojemniku na kurz i wysuń pojemnik na kurz (wraz ze zbiornikiem na wodę, jeśli dotyczy) do przodu.

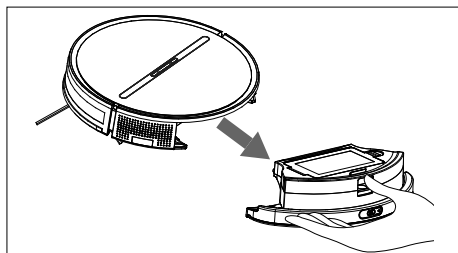


Rys. 19 – Wyjmowanie pojemnika na kurz

- Podnieś pokrywę pojemnika na kurz.

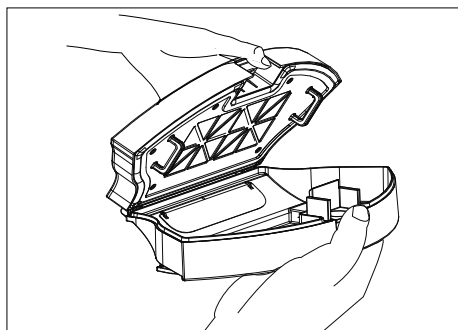


Rys. 20 – Otwieranie pojemnika na kurz

- Wylej kurz z pojemnika do kosza na śmieci.
- Wyczyść pojemnik na kurz za pomocą dołączonej szczoteczki do czyszczenia.
- Wyjmij filtr HEPA i filtr gąbkowy.

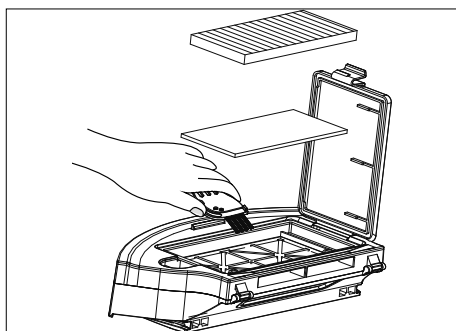

Rys. 21 – Czyszczenie komory filtra

- Regularnie czyść filtr HEPA, filtr gąbkowy i pojemnik na kurz za pomocą dołączonej szczoteczki do czyszczenia.
- Wytrzep lub wydmuchaj kurz z filtra HEPA i filtra gąbkowego (za pomocą suszarki do włosów) **zimno** powietrze.

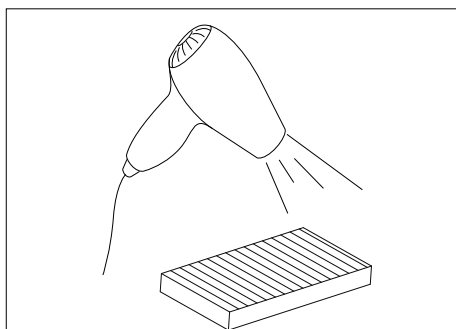


Rys. 22 – Suszenie filtra

- Dokładnie wypłucz pojemnik na kurz, filtr HEPA oraz filtr gąbkowy pod bieżącą wodą.




Pojemnik na kurz nie nadaje się do mycia w zmywarce.

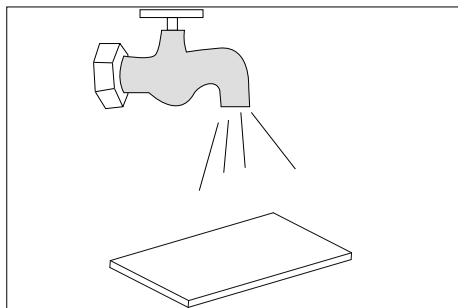


Rys. 23 – Płukanie filtra

- Pozostaw filtr HEPA i filtr gąbkowy do wyschnięcia na noc przed ponownym użyciem filtrów. Suszarka do włosów **zimm**opowietrze może również być używane do ich suszenia.
- Gdy pojemnik na kurz i elementy filtra będą suche, włóż filtry z powrotem do pojemnika na kurz, wykonując te same czynności w odwrotnej kolejności.
- Przed ponownym użyciem urządzenia należy upewnić się, że filtry zostały prawidłowo włożone do pojemnika na kurz.

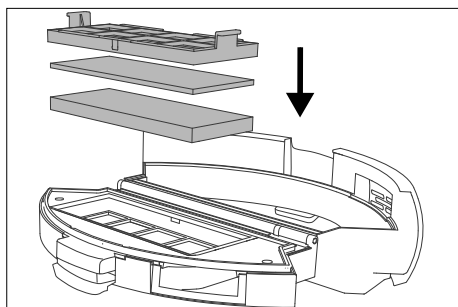

Rys. 24 – Wkładanie filtra

11.2. Czyszczenie zbiornika na wodę/ ściereczka do wycierania

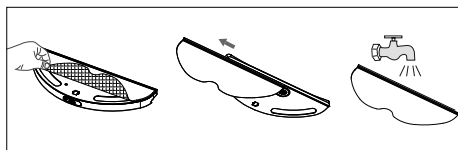

Ryc. 25 – Wyjmowanie/płukanie ściereczki

- Zdejmij ściereczkę ze zbiornika na wodę i wysuń pasek ściereczki z rowka, jak pokazano na rysunku.
- Między kolejnymi czyszczeniami dokładnie wypłucz ściereczkę pod bieżącą wodą.
- Ściereczki należy prać w pralce w temperaturze maks. 40°C.
- Oddziel zbiornik na wodę od pojemnika na kurz.
- Wypłucz zbiornik na wodę czystą wodą i odczekaj, aż zbiornik na wodę i ściereczki całkowicie wyschną.


11.3. Czyszczenie szczotek bocznych

Regularnie czyść szczotki boczne.

- Wyłącz urządzenie i połóż je do góry nogami na płaskiej powierzchni, dolną częścią skierowaną ku górze.


W razie konieczności zdejmij szczotkę boczną, aby ułatwić czyszczenie:

- Odkręć śrubę na szczotkach za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
- Mocno przytrzymaj szczotki boczne i pociągnij je prosto do góry, aby wyjąć je z urządzenia.

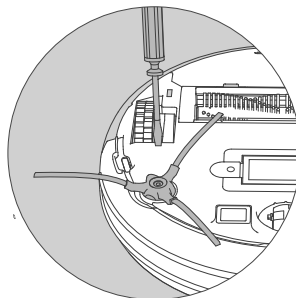

Rys. 26 – Demontaż szczotek bocznych

- Usuń brud i włosy ze szczotek bocznych.

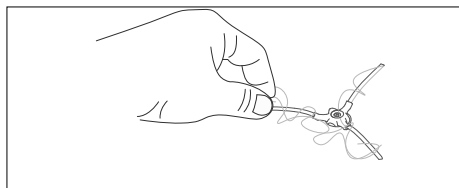

Ryc. 27 – Usuwanie brudu

-Po wyczyszczeniu należy ponownie zamontować szczotki boczne.




Wymieniaj szczotki w odstępach 3-6 miesięcy, w zależności od stopnia zużycia, aby zapewnić dobrą wydajność czyszczenia. W sprawie akcesoriów skontaktuj się z Centrum Serwisowym.



Jeśli włosie szczotek ulegnie wygięciu, należy zanurzyć je w gorącej wodzie, aby włosie powróciło do pierwotnego kształtu.

11.4. Czyszczenie koła/kół napędowych

-Jeśli przednie lub boczne koło jest zablokowane, usuń brud lekko wilgotną szmatką.

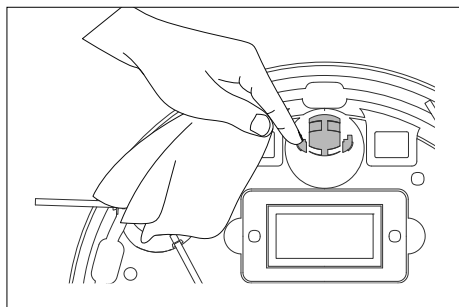

Rys. 28 – Czyszczenie koła

12. Zarządzanie energią odkurzacza robota

Stosowanie	Zalecenia dotyczące ładowania cja
Okolicznościowy	Po każdym pełnym naładowaniu należy odłączyć stację ładującą od gniazdka.
Codziennie, powtarzaj- użycie ed	Stacja ładowania jest na stałe podłączona do gniazdo. Po pełnym naładowaniu zużycie energii jest minimalizowane poprzez ładowanie podtrzymujące.
Sporadycznie lub regularnie dla małych obszary	Przełącz urządzenie w tryb uśpienia, gdy poziom naładowania akumulatora będzie wystarczający. Odłącz stację ładującą od gniazdka. Robot odkurzający i mopujący przełącza się w tryb uśpienia. Robota odkurzającego i mopującego można aktywować w celu odkurzania w dowolnym momencie za pomocą istniejącego programu lub ►► przycisk.

	Konsumpcja w watach
Zasilacz sieciowy	0,080 W
Ładowanie bezpośrednio za pomocą zasilacza sieciowego odkurzacz robot	12,68 W
Ładowanie z ładowaniem stacja	13.01 W
Ładowanie podtrzymujące stacja ładowania	1,09 W
Ładowanie podtrzymujące Zasilacz sieciowy	0,778 W

13. Długotrwałe nieużywanie/ transport

- Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, naładuj całkowicie akumulator, a następnie całkowicie odłącz zasilacz sieciowy oraz stację ładującą od źródła zasilania.
- Wyczyść robota odkurzającego i przechowuj go w suchym, wolnym od kurzu i mrozu miejscu, chroniąc go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- W przypadku nieużywania akumulatora należy go w pełni naładować co 2 miesiące, aby zapobiec jego całkowitemu rozładowaniu.
- Wyjmij baterie z pilota.
- Aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu, zalecamy korzystanie z oryginalnego opakowania.

14. Rozwiązywanie problemów

Jeśli robot odkurzający przestanie działać prawidłowo, zapoznaj się z poniższą tabelą rozwiązywania problemów, aby sprawdzić, czy możesz samodzielnie rozwiązać problem.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać odkurzacza robota. Jeśli naprawa jest konieczna, skontaktuj się z naszym Centrum Serwisowym lub odpowiednim autoryzowanym warsztatem naprawczym.

Komunikat o błędzie	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
- Robot odkurzający nie porusza się - Lampa operacyjna ► miga na biało 2 razy • Sygnał dźwiękowy	Błąd na lewym kole napędowym	Sprawdź, czy lewe kółko robota odkurzającego nie jest zabrudzone ani zablokowane.
- Robot odkurzający nie porusza się - Lampa operacyjna ► miga na biało 3 razy • Sygnał dźwiękowy	Błąd na prawym kole napędowym	
- Robot odkurzający nie porusza się i wyłącza się po sekundzie - Lampa operacyjna ► miga na biało 4 razy • Sygnał dźwiękowy	Komunikat o błędzie z czujnik podłogowy.	Ustaw robota odkurzającego na płaskiej powierzchni.
- Robot odkurzający nie porusza się - Lampa operacyjna ► miga na biało 6 razy • Sygnał dźwiękowy	Komunikat o błędzie z czujników antyupadkowych	- Sprawdź, czy czujniki zabezpieczające przed upadkiem nie są zabrudzone. - Wyczyść czujnik.
- Robot odkurzający nie porusza się - Lampa operacyjna ► miga na biało 7 razy • Sygnał dźwiękowy	Akumulator ładowalny Powierzchnia robota odkurzającego jest prawie płaska.	Naładuj akumulator odkurzacza robota na stacji ładującej lub za pomocą zasilacza sieciowego.

Komunikat o błędzie	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
- Robot odkurzający nie porusza się - Lampa operacyjna  miga na biało 8 razy • Sygnał dźwiękowy	Komunikat o błędzie z czujnik zderzenia czołowego	Sprawdź, czy czujnik zderzenia czołowego nie jest zasłonięty.
- Robot odkurzający nie porusza się - Lampa operacyjna  miga na biało 10 razy, sygnał dźwiękowy	Szczotki boczne są zablokowane.	- Sprawdź, czy w szczotkach bocznych nie ma brudu ani przeszkód. - Wyczyść szczotki boczne za pomocą szczotki czyszczącej.
- Robot odkurzający nie porusza się - Lampa operacyjna  miga 12x na biało • Sygnał dźwiękowy	Komunikat o błędzie od wentylatora	Skontaktuj się z działem serwisu.
- Robot odkurzający nie porusza się - Lampa operacyjna  błyska 14x na biało • Sygnał dźwiękowy	Komunikat o błędzie, gdy ładowanie doładowania-akumulator w robocie odkurzającym.	- Sprawdź, czy robot odkurzający jest prawidłowo podłączony do stacji ładującej lub zasilacza sieciowego. - Popraw połączenie między robotem odkurzającym a stacją ładującą lub zasilaczem sieciowym.
- Robot odkurzający nie porusza się - Lampa operacyjna  miga 16x na biało • Sygnał dźwiękowy	Robot odkurzający czystszy stał się utknął na przedmiocie i jest zablokowany.	- Sprawdź położenie robota odkurzającego. - Usuń przedmiot i ponownie skonfiguruj robota odkurzającego.

15. Wymiana baterii blok



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

W przypadku kontaktu z wyjętymi bateriami istnieje ryzyko obrażeń.


-Trzymaj wyjęte baterie z dala od dzieci.

Nie wrzucaj baterii do ognia, nie zwieraj ich ani nie rozmontowuj.

-Nie wystawiaj wyjętych baterii na ekstremalne warunki, takie jak grzejniki, bezpośrednie światło słoneczne! Zwiększone ryzyko wycieku!

-Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym natychmiast przemyj dotknięte miejsca dużą ilością czystej wody i natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

- Przed utylizacją robota odkurzającego lub w przypadku uszkodzenia akumulatora należy wyjąć akumulator.
- Przed wyjęciem akumulatora należy upewnić się, że jest on całkowicie rozładowany.
- Wyłącz całkowicie urządzenie za pomocą wyłącznika, w razie potrzeby odłącz zasilacz sieciowy od gniazdka.
- Odkręć obie śruby na pokrywie komory baterii za pomocą śrubokręta krzyżakowego i otwórz komorę baterii.
- Wyjmij baterię pociągając za uchwyt.
- Wyjmij wtyczkę bloku akumulatora z gniazda urządzenia.
- Wyjmij akumulator.
- Wymień akumulator na identyczny akumulator.

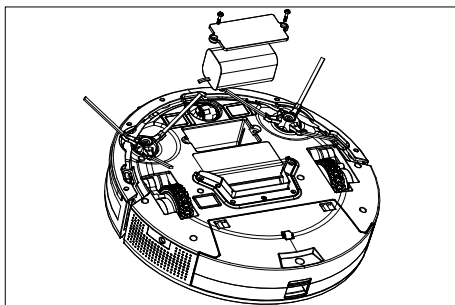

Rys. 29 – Wkładanie akumulatora

- Podłącz wtyczkę nowego bloku baterii do gniazda urządzenia.
- Zamknij komorę baterii i zabezpiecz pokrywę komory baterii dwoma śrubami.
- Naładuj baterię.
- Włącz ponownie urządzenie za pomocą przełącznika roboczego.

16. Specyfikacje techniczne

Urządzenie	
Moc podciśnienia:	Około 1,0 kPa (tryb ECO) Około 2,0 kPa (tryb MAX)
Poziom hałas:	67 dB (tryb ECO) 70 dB (tryb MAX)
Pojemność pojemnika na kurz:	Około 0,4 l
Czas działania:	Maks. 120 min. (w zależności od trybu i warunków gruntowych)
Waga:	Około 2,0 kg
Wymiary:	Około 300 x 70 mm
Zestaw baterii	
Akumulator litowo-jonowy	
Model:	H18650CH-4S1P Komórka BAK
Producent:	BYD, Company Ltd. Chiny
Napięcie akumulatora:	14,4 V
Pojemność baterii:	Oceniono na 2500 mAh
	Typowe 2600 mAh
Wyjście:	36,0 Wh
Czas ładowania:	Maksymalnie 6 godzin (w zależności od poprzedniego poziomu naładowania)
Temperatura pracy:	Ładowanie: 10–40°C
Zasilacz sieciowy	
Producent:	Dongguan Sunun Power Co., Ltd. Importer: MEDION AG Na Zehnthofe 77 45307 Essen Niemcy Numer HR: HRB 13274

Nazwa modelu:	SA182V-190060V
Napięcie/prąd wejściowy/częstotliwość prądu przemiennego wejściowego:	100–240 V~, 50/60 Hz, maks. 0,4 A.
Napięcie/prąd wyjściowy:	19,0 V $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$ 0,6 A
Moc wyjściowa:	11,4 W
Średnia wydajność podczas pracy:	83,95%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%):	76,67%
Pobór mocy przy zerowym obciążeniu	0,075 W

Zdalne sterowanie

Bateria:	2xAAA LR03 1,5 V
Producent:	Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd.