


TCL

SYSTEM SPLIT Z JEDNOSTKĄ WEWNĘTRZNĄ MONTOWANĄ NA ŚCIANIE

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLIMATYZATORA

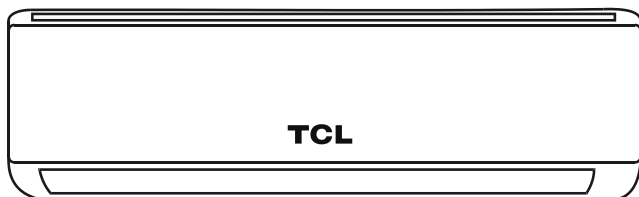

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR KLIMATYZATORA TCL!

Niniejsza instrukcja zawiera ważne zalecenia, które muszą być przestrzegane przez użytkownika, aby zapewnić długą i bezawaryjną pracę klimatyzatora

tcl-aircon.pl

SPIS TREŚCI

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ZALECENIA	1
2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA	2
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA	3
4. WYŚWIETLACZ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ.....	4
5. PRACA W TRYBIE AWARYJNYM I FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO RESTARTU	5
6. OBSŁUGA URZĄDZENIA ZA POMOCĄ PILOTA	6
7. TRYBY PRACY.....	10
8. WSKAZÓWKI PRAWDŁOWEGO UŻYWANIA SPRZĘTU	18

Ostrzeżenia!

- Przed montażem, użytkowaniem i konserwacją należy przeczytać instrukcję.
- Nie stosować środków służących do przyspieszania procesu odmrażania lub czyszczenia, innych niż środki zalecone przez producenta.
- Nie przekłuwać ani nie palić urządzenia.
- Urządzenie przechowywać w pomieszczeniu pozbawionym źródeł działających w trybie ciągłym (otwartych płomieni, zapłonu urządzenia gazowego lub grzejnika elektrycznego itp.).
- W przypadku niezbędnej konserwacji skontaktować się z najbliższym punktem obsługi po sprzedażowej. Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych personel serwisowy musi postępować ściśle według Instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta. Serwisowanie klimatyzatora przez personel niewykwalifikowany jest zabronione.
- Przestrzegać ustaw i przepisów krajowych w zakresie gazu.
- Przed rozpoczęciem serwisowania lub utylizacji urządzenia należy je opróżnić z czynnika chłodniczego.



Uwaga!
Substancje
łatwopalne
i niebezpieczne



Zapoznać się z
instrukcją
obsługi!



Zapoznać się z
instrukcją
montażu!



Zapoznać się z
instrukcją
serwisową!

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA



Nie próbować instalować klimatyzatora samemu, zawsze kontaktować się z wyspecjalizowanym pracownikiem technicznym.



Czyszczenie i konserwacja muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany personel techniczny. W każdym przypadku należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji.



Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada wartościom na tabliczce znamionowej. Wtyczka powinna być czysta. Włożyć wtyczkę prawidłowo i mocno do gniazda, co pozwoli uniknąć ryzyka porażenia prądem lub wywołania pożaru.



Nie wyciągać wtyczki z gniazdka podczas pracy urządzenia, ponieważ może to spowodować zaiskrzenia, zwarcia, uszkodzenie urządzenia spowodowane przepięciem lub pożar.



Urządzenie przeznaczone jest do klimatyzacji pomieszczeń domowych i nie może być wykorzystywane do żadnych innych celów, takich jak suszenie odzieży, chłodzenie żywności, itp.



Opakowanie urządzenia nadaje się do ponownego przetworzenia lub recyklingu. Z tego też względu nie może być traktowane jako ogólny odpad domowy i powinno być wrzucane do przeznaczonych do tego pojemników. Zużyte urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem lub recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Zawsze używać urządzenie z zamontowanym filtrem powietrza. Korzystanie z klimatyzatora bez filtra powietrza może to spowodować nadmierne nagromadzenie pyłu lub odpadów na wewnętrznej części urządzenia i może spowodować ewentualne późniejsze awarie.



Użytkownik jest odpowiedzialny za to, aby urządzenie zostało zainstalowane przez wykwalifikowanego technika, który musi sprawdzić, czy jest uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami i wstawić termomagnetyczne bezpieczniki.



Baterie pilota należy zutylizować jako odpady komunalne w odpowiednim punkcie odbioru w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju.



Nigdy nie pozostawaj na dłużej w bezpośrednim strumieniu zimnego powietrza. Bezpośrednie i długotrwałe narażenie na zimne powietrze może być niebezpieczne dla zdrowia. Zwłaszcza w pomieszczeniach, w których są dzieci, starsze osoby lub chorzy.



Jeżeli urządzenie wydziela dym lub zapach spalinowy, natychmiast odciąć zasilanie i skontaktować się z centrum obsługi.



Długotrwałe korzystanie z urządzenia w takich warunkach może to być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.



Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy producenta. Nieprawidłowe naprawy mogą narazić użytkownika na ryzyko porażenia prądem, itp.



Odłącz automatyczny wyłącznik, jeżeli nie przewiduje się korzystania z urządzenia przez długi czas. Kierunek przepływu powietrza musi być odpowiednio wyregulowany.



Żaluzje powinny być skierowane w dół w trybie grzania i w górę w trybie chłodzenia.



Wybór najbardziej odpowiedniej temperatury może zapobiec uszkodzeniu urządzenia.



Używaj klimatyzacji w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Instrukcja nie jest w stanie przewidzieć wszelkich możliwych warunków i sytuacji. Jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego gospodarstwa domowego, podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji zalecany jest zawsze zdrowy rozsądek.




Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji bądź przed długotrwałym okresem nieużywania urządzenia upewnij się, że jest ono odłączone od źródła zasilania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

-  Nie zginać, przeciągać lub ścisnąć przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Porażenie prądem elektrycznym lub wywołanie pożaru może być skutkiem uszkodzonego przewodu zasilającego. Tylko specjalistyczny personel techniczny może wymienić uszkodzony przewód zasilający.
-  Nie używać przedłużaczy, trójników lub innych rozdzielaczy napięcia.
-  Nie dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała.
-  Nie zasłaniaj wlotu lub wylotu wewnątrz i na zewnątrz urządzenia. Niedrożność tych otworów powoduje zmniejszenie efektywności operacyjnej z następstwem awarii lub uszkodzenia.
-  W żaden sposób nie zmieniaj właściwości urządzenia.
-  Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła oraz w miejscach, gdzie powietrze może zawierać gaz, ropę naftową lub siarkę.
-  Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub osób nieposiadających odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że w trakcie korzystania z klimatyzatora znajdują się pod bezpośrednim nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

-  Nie wspinać się na urządzenie oraz nie kłaść żadnych ciężkich lub gorących przedmiotów.
-  Nie pozostawiać otwartych okien i drzwi na długi czas, gdy klimatyzator pracuje.
-  Nie kierować strumienia powietrza na rośliny lub zwierzęta.
-  Długa ekspozycja na bezpośredni przepływ zimnego powietrza z klimatyzatora może mieć negatywny wpływ na rośliny i zwierzęta.
-  Nie dopuszczaj klimatyzatora do kontaktu z wodą. Izolacja elektryczna może ulec uszkodzeniu, powodując tym samym porażenie prądem.
-  Nie wspinać się na jednostkę zewnętrzną i nie umieszczać na niej żadnych przedmiotów.
-  Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia. Może to spowodować obrażenia.
-  Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

WYŚWIETLACZ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

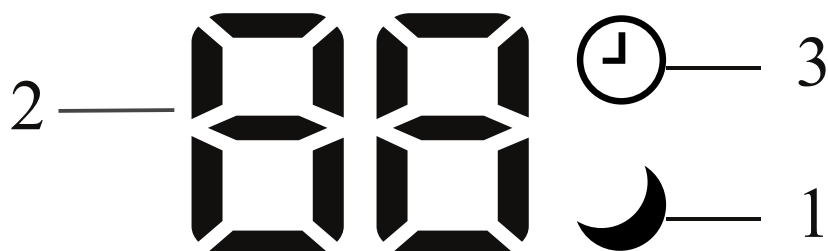

Nº	Wskaźnik		Opis
1	Wskaźnik trybu SEN		Tryb SEN
2	Wyświetlacz temperatury (przy włączeniu)/Kod błędu		(1) Pokazuje ustawioną temperaturę w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita (2) Wyświetla kod błędu w przypadku wystąpienia usterki
3	TIMER		Świeci się podczas działania timera



Wielkość i ausytuowanie przycisków i wskaźników może różnić się w zależności od modelu, jednak ich funkcjonalność jest taka sama.

PRACA W TRYBIE AWARYJNYM I FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO RESTARTU


Praca w trybie awaryjnym

Jeśli pilot od urządzenia zostanie zagubiony lub uszkodzony, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Otwórz przedni panel i unieś go w górę pod takim kątem, aby uzyskać dostęp do przycisku awaryjnego.

W przypadku modeli z trybem grzania – najpierw naciśnij przycisk awaryjny, urządzenie przejdzie w tryb COOL (chłodzenie). Naciśnij drugi raz w ciągu 3 sekund, urządzenie przejdzie w tryb HEAT (ogrzewanie). Naciśnij trzeci raz po 5 sekundach, urządzenie wyłączy się.

Dla modelu posiadającego wyłącznie tryb Chłodzenia – wciśnij przycisk awaryjny, urządzenie przejdzie w tryb COOL. Naciśnij ponownie, urządzenie się wyłączy.

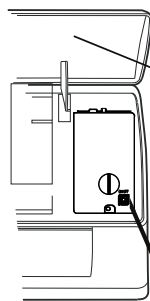

Przedni panel

Przycisk awaryjny

Przycisk awaryjny znajduje się na pokrywie skrzynki urządzenia pod przednim panelem.


Funkcja automatycznego restartu

Funkcja auto-restartu ustawiona jest fabrycznie.

W przypadku nagłego zaniku zasilania moduł zapamiętuje ustawienia pracy obowiązujące przed awarią zasilania i po przywróceniu zasilania urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie z poprzednimi ustawieniami.



Wygląd i umiejscowienie przycisku awaryjnego w różnych modelach mogą się różnić, ale ich przeznaczenie jest takie samo.

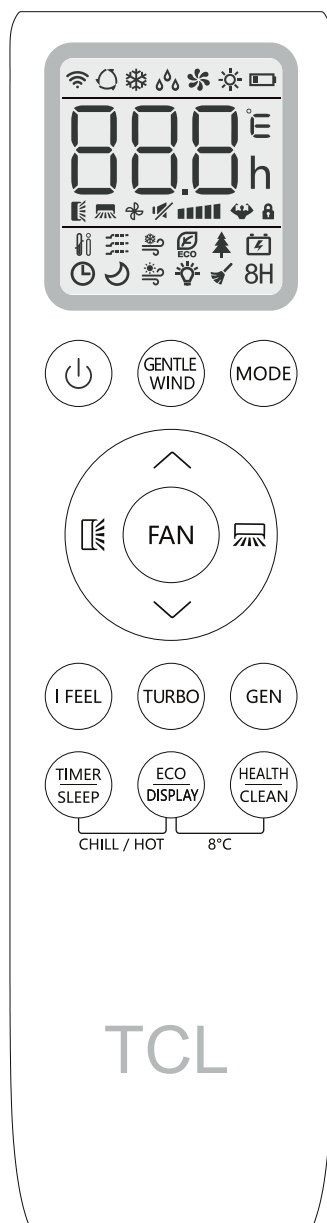

Dla modeli z inwerterem

OBSŁUGA URZĄDZENIA ZA POMOCĄ PILOTA

Nr	Przycisk	Oznaczenie
1	 ON/OFF	Włączanie/Wyłączanie klimatyzatora
2	GENTLE WIND	Włączanie trybu GENTLE WIND
3	MODE	Zmiana trybu
4	 TEMP UP	Zwiększanie ustawień temperatury i funkcji TIMER
5	 TEMP DN	Zmniejszanie ustawień temperatury i funkcji TIMER
6		Zmiana kierunku przepływu powietrza w poziomie (opcjonalnie)
7		Zmiana kierunku przepływu powietrza w pionie
8	FAN	Zmiana ustawień trybu wentylatora: auto, mute, low, mid-low, mid, mid-high, high, turbo
9	I FEEL	Włączanie czujnika temperatury (I FEEL)
10	TURBO	Włączanie/Wyłączanie trybu TURBO
11	GEN	Włączanie/Wyłączanie trybu GENERATOR
12	TIMER/SLEEP	Włączanie/Wyłączanie trybu TIMER i SEN
13	ECO/DISPLAY	Włączanie/Wyłączanie trybu ECO i podświetlenia LED wyświetlacza
14	HEALTH/CLEAN	Włączanie/Wyłączanie trybu HEALTH i SELF CLEAN
15	TIMER/SLEEP + ECO/DISPLAY	Włączanie/Wyłączanie trybu CHILL WIND i HOT WIND
16	ECO/DISPLAY + HEALTH/CLEAN	Włączanie/Wyłączanie trybu ogrzewania do 8°C
17	 ( + )	Aby włączyć funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, naciśnij i przytrzymaj przyciski przez ponad 3 sekundy.

Wyświetlacz i niektóre funkcje pilota mogą się różnić w zależności od modelu.

Kształt i położenie przycisków i wskaźników może się różnić w zależności od modelu, ale ich funkcja jest taka sama. Urządzenie potwierdza prawidłowy wybór każdego przycisku sygnałem dźwiękowym.



Możliwe, że niektóre funkcje nie są dostępne w Państwa klimatyzatorze. Naciśnięcie niektórych przycisków na pilocie zdalnego sterowania spowoduje usłyszenie sygnału dźwiękowego, ale klimatyzator może nie zadziałać.

Przepraszamy za niedogodności!

OBSŁUGA URZĄDZENIA ZA POMOCĄ PILOTA

Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

Znaczenie symboli wyświetlacza LCD


Nr	Symbol	Oznaczenie
1		Wskaźnik trybu automatycznego
2		Wskaźnik trybu chłodzenia
3		Wskaźnik trybu osuszania
4		Wskaźnik trybu wentylatora
5		Wskaźnik trybu ogrzewania
6		Wskaźnik poziomu naładowania baterii
7	88.8h	Wskaźnik temperatury/czasu
8	 lub 	Wskaźnik obrotu żaluzji
9		Wskaźnik trybu cichy
10		Wskaźnik prędkości wentylatora
11		Wskaźnik automatycznej prędkości wentylatora
12		Wskaźnik trybu TURBO
13		Kontrola rodzicielska
14		Wskaźnik I FEEL
15		Wskaźnik GENTLE WIND
16		Wskaźnik CHILL WIND
17		Wskaźnik trybu ECO
18		Wskaźnik trybu HEALTHY
19		Wskaźnik trybu generatora
15		Wskaźnik TIMER
21		Wskaźnik trybu SEN
22		Wskaźnik HOT WIND
23		Wskaźnik podświetlenia wyświetlacza
24		Wskaźnik funkcji Self Clean
25	8H	Wskaźnik ogrzewania przy 8°C

Jak zainstalować baterie

Należy zdjąć pokrywę baterii, przesuwając ją w kierunku wskazanym strzałką.

Włożyć nowe baterie tak, aby strony (+) i (-) baterii były prawidłowo ułożone.

Zamknąć pokrywę baterii, wsuwając ją z powrotem na miejsce.

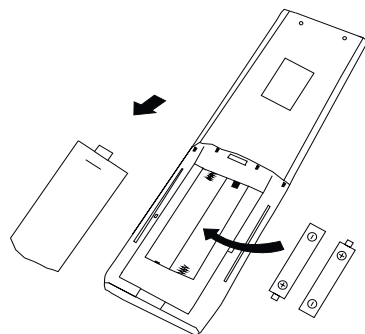

Należy używać 2 baterii 1,5 V LRO AAA. Nie używać baterii wielokrotnego ładowania. Należy wymienić zużyte baterie na nowe, gdy jasność wyświetlacza spadnie.

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.



W przypadku niektórych modeli pilot zdalnego sterowania można zaprogramować tak, aby wyświetlał temperaturę w C lub F.

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TURBO przez 5 sekund, aby przejść do trybu edycji.
2. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TURBO, aż włączy się C lub F.
3. Następnie należy zwolnić przycisk i odczekać 5 sekund, a funkcja zostanie wybrana.



1. Należy skierować pilot na klimatyzator.

2. Pomiedzy pilotem a odbiornikiem sygnału klimatyzatora nie mogą znajdować się żadne przeszkody.

3. Nie należy pozostawiać pilot w bezpośrednim świetle słonecznym.


4. Pilot należy trzymać w odległości co najmniej 1m od telewizora i innych urządzeń elektrycznych.

Zalecenia dotyczące umieszczenia i użytkowania pilotu (jeśli istnieją). Pilot można umieścić na specjalnym stojaku ściennym.

TRYBY PRACY


Powietrze dostaje się do klimatyzatora za pomocą wentylatora przez kratkę na przednim panelu i przechodzi przez filtr, oczyszczając go z zanieczyszczeń. Następnie powietrze kierowane jest do wymiennika ciepła, gdzie jest schładzane i suszone lub podgrzewane.

Na koniec cyklu wentylator wdmuchuje do pomieszczenia świeże powietrze, kierunek strumienia powietrza regulują żaluzje poruszające się w górę i w dół, które można ręcznie przesunąć w lewo lub w prawo za pomocą owiewek pionowych (w niektórych modelach żaluzje pionowe mogą być również sterowane automatycznie przez silnik)

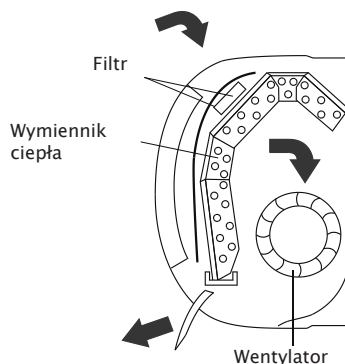

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE KLIMATYZATORA

Naciśnij przycisk  aby włączyć lub wyłączyć klimatyzator.

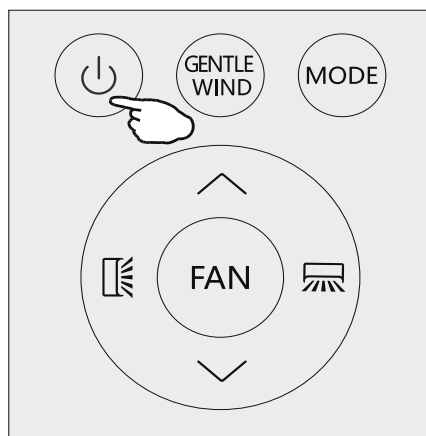


TRYB CHŁODZENIA

 Funkcja chłodzenia umożliwia klimatyzatorowi chłodzenie pomieszczenia i jednocześnie zmniejsza wilgotność powietrza.

Aby włączyć funkcję chłodzenia (COOL), należy nacisnąć przycisk MODE, aż na ekranie pojawi się symbol  (COOL).

Za pomocą przycisku  lub  należy ustawić temperaturę niższą niż temperatura w pomieszczeniu.

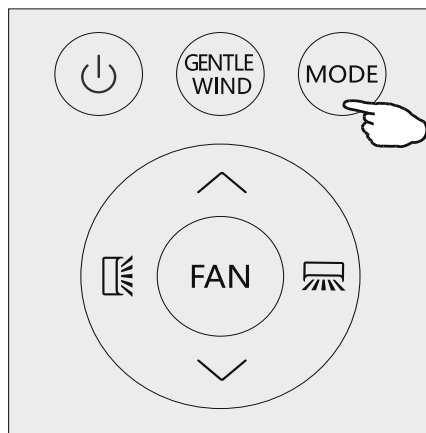

TRYBY PRACY

TRYB OGRZEWANIA




Funkcja ogrzewania pozwala na ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu.

Aby włączyć funkcję ogrzewania (HEAT), należy nacisnąć przycisk MODE, aż na ekranie pojawi się symbol (HEAT).

Używając przycisku lub należy ustawić temperaturę wyższą niż temperatura pokojowa.



W trybie ogrzewania urządzenie może automatycznie aktywować cykl odszraniania, który jest niezbędny do usunięcia szronu ze skraplacza w celu przywrócenia funkcji wymiany ciepła. Procedura ta trwa zwykle od 2 do 10 minut. Podczas odszraniania wentylator jednostki wewnętrznej przestaje pracować. Po zakończeniu odszraniania urządzenie automatycznie przełącza się w tryb OGRZEWANIA.

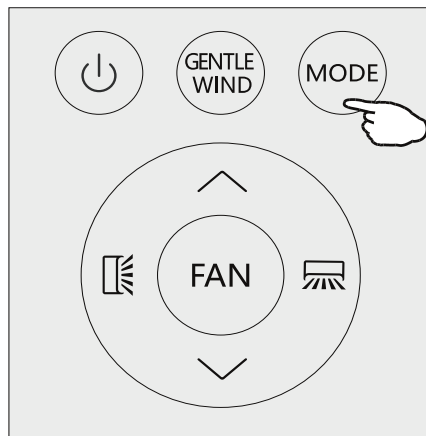

TRYB OSUSZANIA



Funkcja ta redukuje wilgotność aby uczynić pomieszczenie bardziej komfortowym.

Aby ustawić tryb (DRY), należy nacisnąć przycisk MODE do momentu wyświetlenia symbolu na wyświetlaczu.

Funkcja automatycznych ustawień wstępnych zostanie aktywowana.

TRYB WENTYLATORA



Tryb wentylatora, funkcja dająca możliwość wentylacji powietrza.


Aby ustawić tryb (FAN), należy nacisnąć przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol .

TRYB AUTOMATYCZNY



Aby ustawić tryb (AUTO), należy nacisnąć przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol .

(AUTO) jest ustawiany automatycznie w zależności od temperatury w pomieszczeniu.

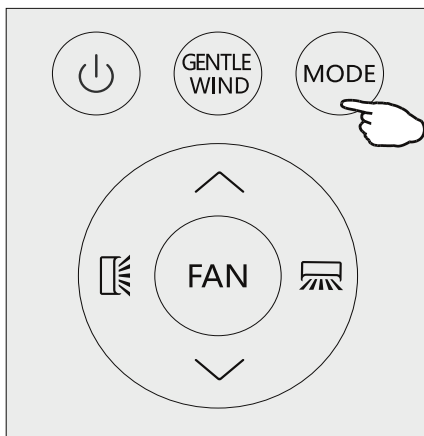

TRYBY PRACY

ZMIANA PRĘDKOŚCI PRACY WNĘTYLATORA

Należy nacisnąć przycisk (FAN) i ustawić prędkość wentylatora w trybach AUTO/MUTE/LOW/MID-LOW/MID/MID-HI/HIGH/TURBO.

Miga...



KONTROLA PRZEPŁYWU POWIETRZA

1.4-kierunkowy przepływ powietrza (pionowy i poziomy):

A) Należy nacisnąć , aby aktywować żaluzje poziome, które będą się obracać od góry do dołu. Naciśnięcie przycisku ponownie zatrzymuje ruch wahadłowy żaluzji.

B) Należy nacisnąć , aby aktywować pionowe żaluzje w celu oscylacji od lewej do prawej. Naciśnięcie przycisku ponownie zatrzymuje ruch żaluzji.

2. Dokładny wektorowy przepływ powietrza:

A) Należy nacisnąć  i przytrzymać przez 1 sekundę, żaluzje przejdą w poziomy nawiew wektorowy, możesz wybrać mały kąt obrotu:



Aby zatrzymać wybór, naciśnij  ponownie na 5 sekund i wyjdź z poziomego, wektorowego przepływu powietrza.

B) Naciśnij  i przytrzymaj przez 1 sekundę, żaluzje przejdą w pionowy nawiew wektorowy, możesz wybrać mały kąt obrotu:






Aby zatrzymać wybór, naciśnij  ponownie na 5 sekund, wyjdź z pionowego wektorowego przepływu powietrza. (Ta funkcja jest opcją)

3. Jeśli żaluzje pionowe są regulowane ręcznie, przesuwają również strumień powietrza w prawo lub w lewo.

 **Ręczną regulację żaluzji należy wykonywać przy wyłączonym urządzeniu!**


 **Nigdy nie zakładaj rolet automatycznych ręcznie, delikatny mechanizm może zostać poważnie uszkodzony!**

 **Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów do wylotu powietrza! Taki przypadkowy kontakt może spowodować nieprzewidziane uszkodzenia lub obrażenia.**

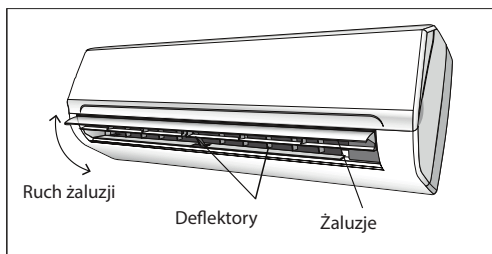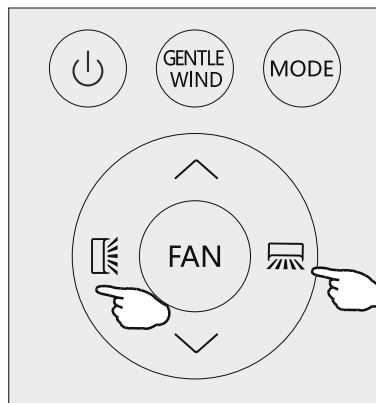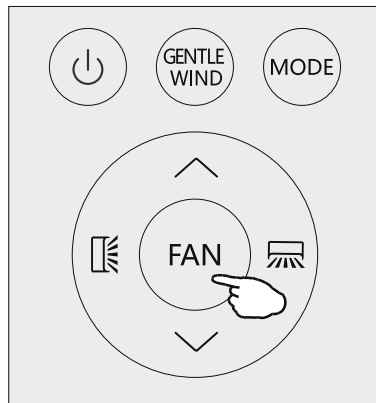

TRYBY PRACY

FUNKCJA GENTLE WIND (opcjonalnie)




W tym trybie urządzenie zamyka pionowe żaluzje, powietrze przepływa przez otwory w

w żaluzjach, w pomieszczeniu jest chłodno, ale nie ma bezpośredniego przepływu powietrza.

Należy krótko nacisnąć przycisk (GENTLE WIND), na wyświetlaczu pojawi się , a urządzenie będzie działać w trybie (GENTLE WIND). Należy nacisnąć przycisk ponownie, aby anulować.

UWAGA:

Funkcja (GENTLE WIND) jest dostępna tylko w trybie CHŁODZENIA.

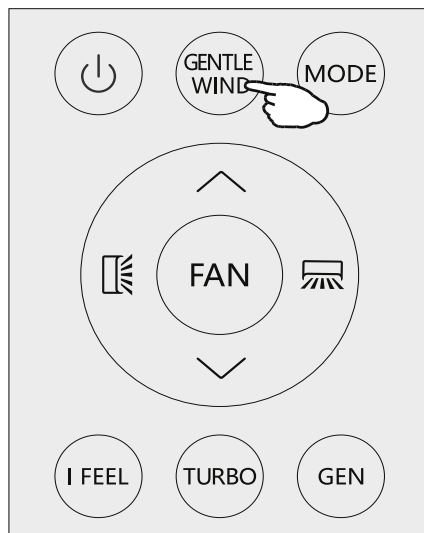

FUNKCJA I FEEL (opcjonalnie)




Funkcja ta pozwala pilotowi mierzyć temperaturę w bieżącej lokalizacji i wysyłać ten sygnał do klimatyzatora, aby zoptymalizować temperaturę wokół użytkownika.

Należy nacisnąć przycisk (I FEEL), aby aktywować funkcję,  pojawi się na wyświetlaczu.

Aby wyłączyć funkcję, należy nacisnąć przycisk ponownie.

Po 2 godzinach funkcja wyłączy się automatycznie.

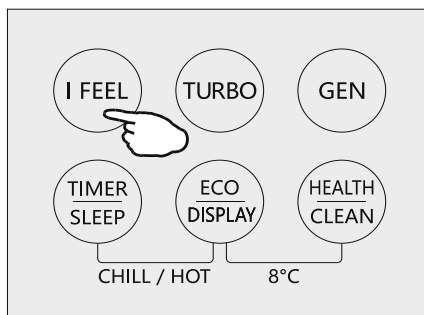


TRYB TURBO



Należy nacisnąć przycisk (TURBO),  który pojawi się na wyświetlaczu. Należy nacisnąć go ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.

W trybie CHŁODZENIA/OGREZEWANIA po wybraniu funkcji (TURBO) urządzenie będzie działać w trybie szybkiego chłodzenia/szybkiego ogrzewania z najwyższą prędkością wentylatora.

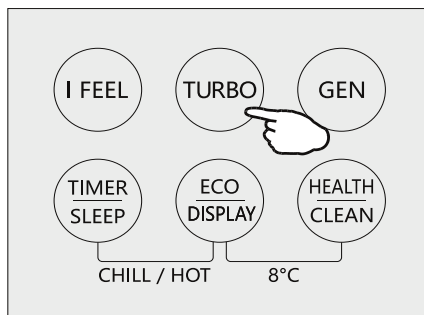

TRYBY PRACY

FUNKCJA GENERATOR (opcjonalnie)



Klimatyzator działa w trybie (GENERATOR), który jest przydatny w niestabilnych strefach zasilania sieciowego.


Za pomocą trybu generatora można ograniczyć zużycie energii elektrycznej zgodnie z nominalnym prądem w zakresie trzech poziomów (L1, L2, L3).

Aby aktywować tryb generatora, naciśnij przycisk (GEN), a cykl pracy będzie następujący:

OFF → L3 → L2 → L1

Pobór prądu w trybie generatora (% od nominalnego prądu): L1: 30%, L2: 50%, L3: 70%

Aby wyłączyć tryb generatora, należy przytrzymać wciśniętą przez cały czas przycisk GEN, aż na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie OF.

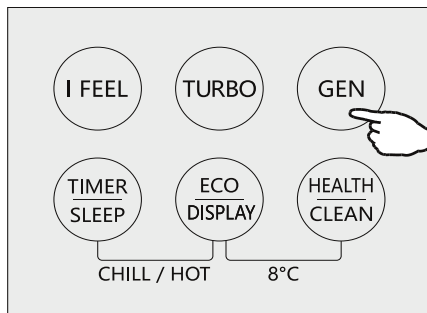

TRYB SEN




W tym trybie klimatyzator automatycznie dostosowuje temperaturę i prędkość wentylatora, aby zapewnić większy komfort w pomieszczeniu przez całą noc.

Należy nacisnąć przycisk (SLEEP) i przytrzymać go przez 2 sekundy, aby włączyć tryb (SEN). Pojawi się na wyświetlaczu.

Aby anulować ten tryb, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 2 sekundy.

Po 10 godzinach pracy w trybie (SEN) klimatyzator powróci do poprzedniego trybu ustawień.

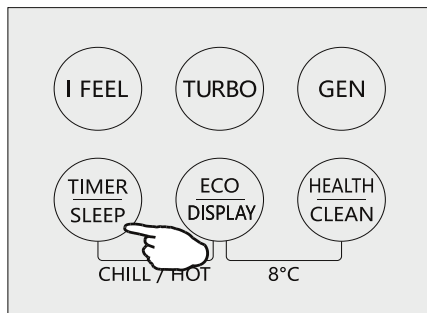

TRYB ECO




W tym trybie urządzenie automatycznie ustawia tryb oszczędzania energii.

Po wciśnięciu przycisku (ECO) na wyświetlaczu pojawi się , a urządzenie będzie działać w trybie (ECO). Naciśnięcie przycisku ponownie spowoduje jego anulowanie.

UWAGA:


Funkcja ECO jest dostępna zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania.

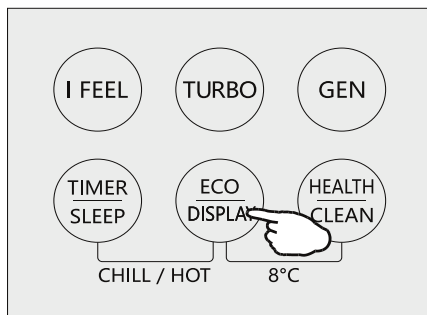

TRYBY PRACY

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE WYŚWIETLACZA LED

Aby włączyć lub wyłączyć wskaźnik LED, należy nacisnąć przycisk (DISPLAY) i przytrzymać go przez 2 sekundy.

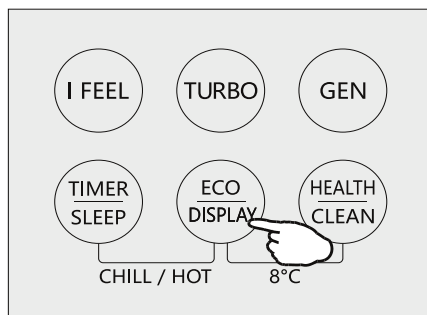


FUNKCJA HEALTH (opcjonalnie)

Należy nacisnąć przycisk (HEALTH), aby włączyć/wyłączyć funkcje zdrowia, takie jak generator jonów/plazmy itp.

UWAGA:

Funkcja (HEALTH) nie jest dostępna, gdy klimatyzator jest wyłączony.

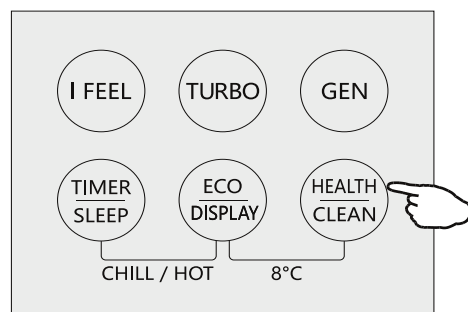

FUNKCJA SELF-CLEAN (opcjonalnie)


1. Ta funkcja pomaga oczyścić parownik z osadów brudu, bakterii itp.

2. Wyłącz klimatyzator, naciśnij przycisk (CLEAN), aby włączyć tę funkcję w dowolnym trybie; na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się symbol (CL).

3. Funkcja ta będzie działać przez około 30 minut i zostanie automatycznie wyłączona. Po zakończeniu lub anulowaniu usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe.

4. Może wystąpić pewien hałas podczas tego procesu, generowany przez rozszerzający i kurczący się pod wpływem ciepła plastik będący elementem obudowy urządzenia.

5. Zalecamy korzystanie z tej funkcji w takich warunkach środowiskowych, aby uniknąć pewnych funkcji ochronnych.

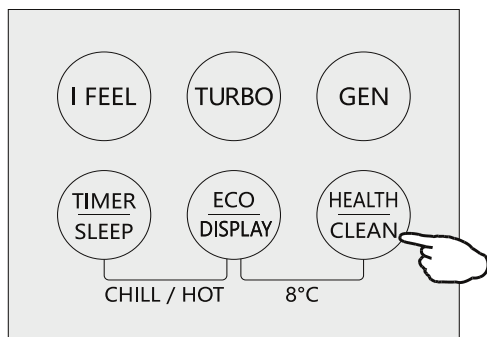

Jednostka wewnętrzna	Temperatura <30°C
Jednostka zewnętrzna	5°C < Temperatura < 30°C

6. Sugerujemy korzystanie z tej funkcji raz na 3 miesiące.

TRYBY PRACY

TRYB TIMER – WYŁĄCZANIA

TIMER




Automatyczne wyłączenie klimatyzatora.

Podczas pracy urządzenia naciśnij **TIMER**, a następnie użyj  i  aby ustawić czas, po którym klimatyzacja się wyłączy. Naciśnij ponownie przycisk timera, aby rozpocząć odliczanie.

Uwaga: aby anulować ustawioną funkcję, naciśnij ponownie przycisk (TIMER).

Uwaga: w przypadku wyłączania zasilania konieczne jest ponowne ustawienie timer.

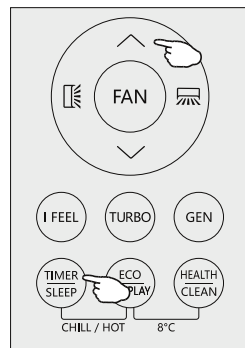

TRYB TIMER – WŁĄCZANIA

TIMER





Automatyczne włączenie klimatyzatora.

Gdy klimatyzator jest wyłączony, naciśnij przycisk (TIMER) i naciśnij przyciski  i , aby ustawić żądaną ilość czasu przed włączeniem klimatyzatora. Naciśnij przycisk (TIMER) ponownie, aby rozpocząć odliczanie wsteczne.

Gdy ustawienia timera zostaną wykonane, możesz ustawić tryb pracy, prędkość wentylatora, żądaną temperaturę i przepływ powietrza podczas włączania klimatyzatora.

Uwaga: aby anulować ustawioną funkcję, należy ponownie nacisnąć przycisk (TIMER).

Uwaga: po wyłączeniu zasilania należy ponownie ustawić timer.

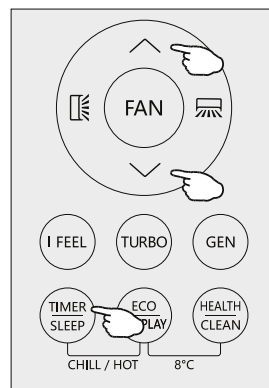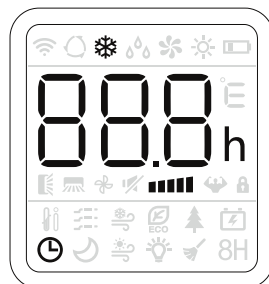

TRYBY PRACY


FUNKCJA CHILL WIND / HOT WIND (opcjonalnie)




1. W trybie chłodzenia naciśnij przyciski TIMER / SLEEP i ECO / DISPLAY i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć funkcję (CHILL WIND).

2. W trybie ogrzewania naciśnij dwa razy przyciski TIMER/SLEEP i ECO/DISPLAY w ciągu 2 sekund, aby włączyć tę funkcję.

3. Naciśnij oba przyciski TIMER / SLEEP i ECO / DISPLAY i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć tę funkcję.

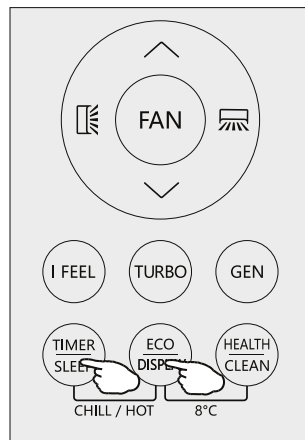


FUNKCJA 8°C HEATING (opcjonalnie)



1. W celu włączenia funkcji, naciśnij jednocześnie przyciski ECO / DISPLAY i HEALTH / CLEAN i przytrzymaj przez 2 s.

2. Jeśli klimatyzator jest w trybie czuwania, ta funkcja umożliwia automatyczne rozpoczęcie ogrzewania przez klimatyzator, gdy temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od 8° C , nastąpi powrót do trybu czuwania, jeśli temperatura jest równa lub wyższa niż 18°C.

3. Po wyłączeniu klimatyzacji naciśnij oba przyciski ECO / DISPLAY i HEALTH / CLEAN i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyjść z trybu (8°C HEATING).

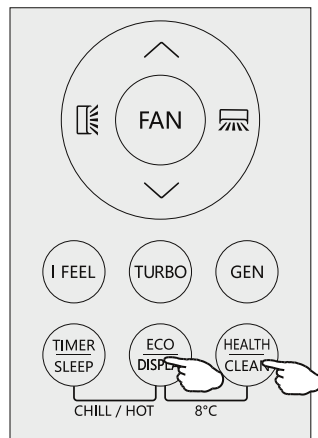

WSKAZÓWKI PRAWIDŁOWEGO UŻYWANIA SPRZĘTU

Próba korzystania z klimatyzatora w temperaturze wykraczającej poza podany zakres może spowodować zadziałanie urządzenia zabezpieczającego klimatyzatora i jego nieprawidłowe działanie. Dlatego też należy używać klimatyzatora w następujących warunkach temperaturowych.

KLIMATYZATOR INWERTEROWY

Tryb	Chłodzenie	Grzanie	Osuszanie
Temperatura			
W pomieszczeniu	17°C ~32°C	0°C ~30°C	17°C ~32°C
Zewnętrzna	0°C ~53°C	-20°C ~30°C	15°C ~53°C
	-15°C ~53°C dla modeli z systemem chłodzenia niskotemperaturowego	-30°C ~30°C dla modeli z podgrzewaniem tacy zewnętrznej jednostki	-15°C ~53°C dla modeli z systemem chłodzenia niskotemperaturowego



Urządzenie nie włącza się natychmiast po włączeniu i wyłączeniu lub po zmianie trybu pracy. Jest to normalna czynność samoochrony, należy poczekać około 3 minut.



Wydajność i efektywność są zgodnie z testem przeprowadzonym przy pełnym obciążeniu.*

** Wymagany jest najwyższy bieg silnika wentylatora wewnętrznego i maksymalny kąt otwarcia zaworów i deflektorów.*



TCL Air Conditioner (ZhongShan) Co.,Ltd Factory
add:No.59,Nantou Road
West,Nantou,Zhongshan,Guangdong,P.R.China

tcl-aircon.pl