



blumfeldt

Grzejnik na podczerwień



10031978

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi oraz o dotrzymanie następujących zasad, aby zapobiec szkodom na urządzeniu. Za szkody spowodowane na skutek niedotrzymania instrukcji obsługi lub zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

SPIS TREŚCI

Specyfikacja techniczna	1
Zasady bezpieczeństwa	2
Opis produktu	4
Montaż	5
Obsługa urządzenia	7
Czyszczenie i konserwacja	8
Likwidacja urządzenia	9
Deklaracja zgodności	9

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	10031977
Zasilanie	220-240 V~, 50/60 Hz
Moc	2400 W

Zasady bezpieczeństwa


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przeczytaj całą instrukcję obsługi i dotrzyjmy wszystkich zaleceń także w przypadku, że domniemywasz się, że zapoznałeś się z produktem. Instrukcję obsługi zachowaj do dalszego użytku w przyszłości.



- Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj wszystkie zalecenia i zachowaj je do użytku w przyszłości.
- Do podłączania urządzenia używaj wyłącznie napięcia podanego na etykiecie efektywności urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz.
- Nie zakrywaj kratki, wlotów ani wylotów powietrza i nie blokuj otworów wentylacyjnych poprzez stawianie urządzenia blisko jakichkolwiek powierzchni.
- Trzymaj wszystkie przedmioty przynajmniej 1 metr od przedniej, bocznej lub tylnej strony urządzenia.
- Urządzenie trzymaj z daleka od gorących powierzchni.
- Urządzenia nie używaj w pomieszczeniach, gdzie się używa albo przechowuje benzynę, farb lub innych materiałów łatwopalnych.
- Nie dotykaj urządzenia, aby zapobiec poparzeniom. Urządzenie przed przemieszczeniem wyłącz i pozostaw go do wychłodzenia.
- Urządzenia nie zanurzaj w cieczy a zwracaj uwagę na to, aby do środka nie ciekła woda, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie używaj niniejszego urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym, uszkodzoną wtyczką, po uszkodzeniu urządzenia albo w przypadku, że wykazuje oznaki jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Jeżeli jest potrzeba naprawy, zwróć się do wykwalifikowanego i zawodowego personelu lub serwisu.
- Nie używaj urządzenia, mając mokre ręce.
- Częstą przyczyną przegrzewania urządzenia jest nagromadzenie kurzu w otworach wentylacyjnych. Upewnij się, że osady są regularnie odkurzane.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj substancji rysujących powierzchnie. Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką (nie mokrą). Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Urządzenia nie podłączaj do źródła sieciowego, dopóki nie zostanie ono zupełnie zmontowane i ustawione.
- Urządzenia nie używaj w pobliżu wanny, prysznicy, basenu lub innych cieczy.
- Jeśli nie używasz urządzenia, jest potrzebne odłączyć kabel zasilający od sieci elektrycznej.
- Podczas używania urządzenia zwracaj uwagę na to, aby kabel zasilający nie wszedł w kontakt z podgrzewaną powierzchnią.
- Kabla zasilającego nie umieszczaj w miejscach, gdzie przechodzą ludzie, aby zapobiec przewróceniu urządzenia albo potknięciu osób.
- Nie owijaj kabla dookoła urządzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji. Zawsze się upewnij, że cały kabel został wyciągnięty z urządzenia.
- Nie odkładaj urządzenia, jeśli jest gorące.
- Niniejszego urządzenia nie mogą używać dzieci ani osoby niepełnosprawne, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem.
- Urządzenia nie umieszczaj bezpośrednio nad albo pod gniazdkiem elektrycznym.

- Nie używaj panelu grzewczego z zaprogramowanym regulatorem, sterowaniem zdalnym lub innym urządzeniem, które może automatycznie wyłączyć panel grzewczy, ponieważ w przypadku jego nieprawidłowego umieszczenia istnieje ryzyko jego zapalenia.
- Wszystkie obudowy niniejszego urządzenia powinny służyć do zapobiegania bezpośredniemu dostępowi do elementów grzewczych i powinny się znajdować na swoim miejscu podczas używania urządzenia.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w sposób podany w niniejszej instrukcji obsługi. Używanie urządzenia w jakikolwiek inny sposób, który nie jest zalecany przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne obrażenia.
- Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci od 8 roku życia, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej, a także osoby bez doświadczenia i znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą urządzenia używać wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznego używania urządzenia i po zrozumieniu zagrożeń związanych z jego używaniem. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Urządzenia nie powinny czyścić i konserwować młodsze osoby, które nie znajdują się pod nadzorem.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny mieć dostępu do urządzenia i powinny być nadzorowane przez osobę dorosłą. Dzieci od 3 do 8 roku życia mogą włączać/wyłączać urządzenie wyłącznie pod warunkiem, że urządzenie jest umieszczone lub zainstalowane w opisanym położeniu normalnym, a znajdują się pod nadzorem oraz otrzymały zalecenia dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i zrozumiały z tym związane ryzyka. Dzieciom od 3 do 8 roku życia nie wolno podłączać, regulować, czyścić ani konserwować urządzenia.
- UWAGA — Niektóre części niniejszego produktu są podczas jego używania gorące i mogą spowodować poparzenia. Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, mentalnej oraz postrzeżeniowej, które znajdują się w pobliżu urządzenia. Urządzenie musi zostać zamontowane w wysokości przynajmniej 1,8 m nad podłogą.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, powinien on zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec niebezpieczeństwu.

Opis produktu

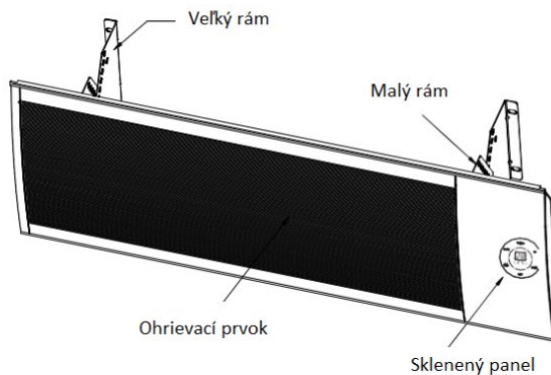

Panel sterowania

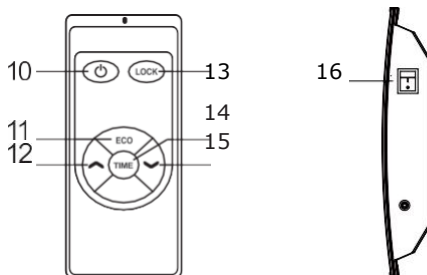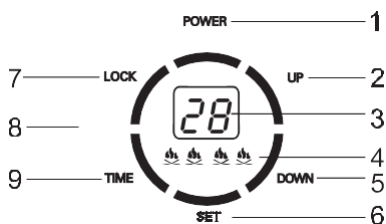


- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Świetlny wskaźnik zasilania | 9 | Świetlny wskaźnik timera |
| 2 | Świetlny wskaźnik wzrostu | 10 | Wyłącznik |
| 3 | Wyświetlacz temperatury lub godzin | 11 | Wyłącznik wyświetlacza |
| 4 | Wskaźnik niskiej/wysokiej temperatury | 12 | Przycisk do góry |
| 5 | Świetlny wskaźnik obniżenia | 13 | Przycisk blokady - LOCK |
| 6 | Ustawienia | 14 | Przycisk timera |
| 7 | Blokada - LOCK | 15 | Przycisk w dół |
| 8 | Świetlny wskaźnik działania | | |


Montaż

Zasady bezpieczeństwa podczas montażu


- Zamontuj urządzenie na ścianie albo go umieść w odpowiednim położeniu.
- Urządzenie musi zostać zamontowany w taki sposób, aby panel sterowania nie znajdował się blisko osoby używającej wanny lub prysznica.
- Urządzenie zamontuj w miejscu, które nie znajduje się bezpośrednio pod gniazdkiem.
- Jeśli kabel zasilający został uszkodzony, zwróć się do wykwalifikowanego elektryka lub służby technicznej.
- Jeżeli nie używasz urządzenia, ułóż go do odpowiedniego opakowania.
- Przed ułożeniem się upewnij, że urządzenie wystygło.
- Nie używaj niniejszego urządzenia w pobliżu osób niezdolnych do działań prawnych, jeżeli znajdują się one pod nadzorem.
- Dbaj o to, aby urządzenie zostało umieszczone w dostatecznej odległości od mebli lub przyrządów.

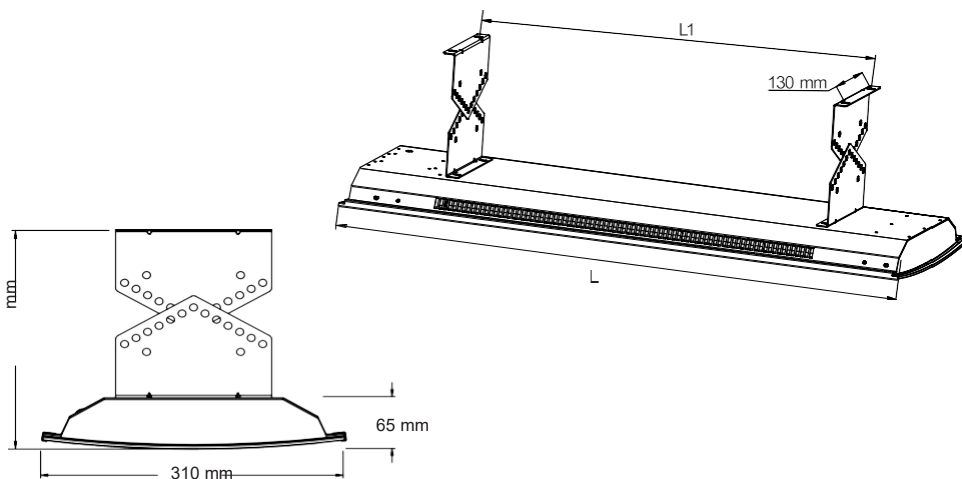



Wielka i mała rama
(diagram)

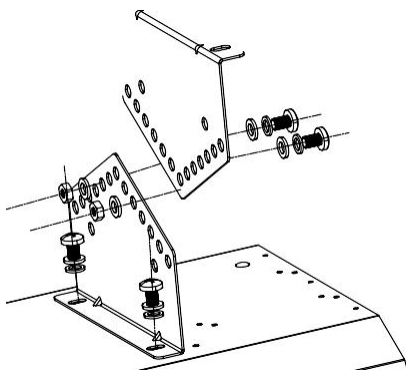

Odległość od ściany

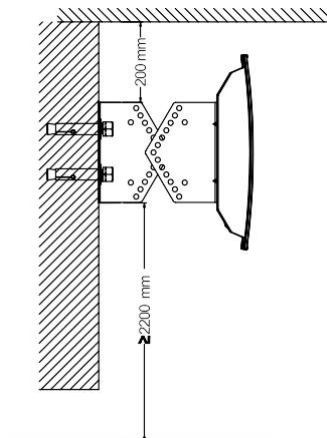

Odległość od sufitu

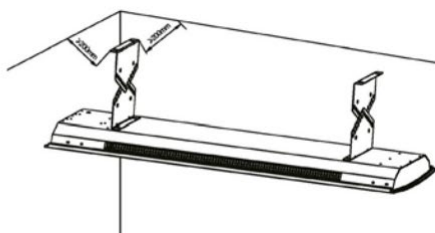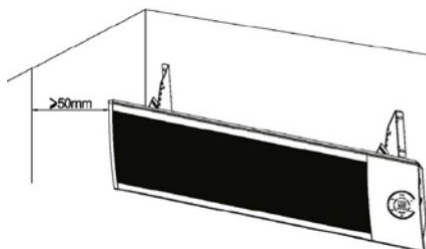

OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- Ostrożnie wybierz urządzenie z pudła, opakowanie schowaj do dalszego przechowywania urządzenia poza sezonem grzewczym.
- Urządzenie mocno i stabilnie zamocuj zgodnie z zaleceniami w niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenia nie podłączaj do gniazdka, do którego jest podłączone inne urządzenie, aby nie przeciążyć sieć elektryczną.

Uruchomienie

- Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej zacznie migać wskaźnik zasilania.
- Naciśnij , aby włączyć urządzenie. Wyświetlacz wyświetla temperaturę w pomieszczeniu, w przypadku, że jest ona niższa niż domyślna temperatura, urządzenie się uruchomi. Wskaźnik będzie migać.

Funkcja blokady

- Naciśnij  podczas działania. Potem naciśnij przycisk  a wskaźnik LOCK zacznie migać. Wszystkie przyciski są podczas aktywacji funkcji LOCK zablokowane.

Funkcja wyłączenia wyświetlacza

- Włącz i wyłącz wyświetlacz.
- Naciśnij przycisk ECO, wyświetlacz się wyłączy, wskaźnik świetlny jednak zostanie włączony, ponownie naciśnij przycisk ECO i wyświetlacz się wyłączy.

Ustawienie temperatury

- Naciśnij przycisk  lub przycisk , aby ustawić temperaturę. Naciśnij przycisk  albo przycisk  służący do podwyższenia lub obniżenia temperatury o 1 °C.
- Maksymalna możliwa temperatura jest 45 °C i minimalna 5 °C. Ustaw taką temperaturę, którą będzie automatycznie utrzymywać urządzenie. Potem urządzenie zacznie automatycznie wyświetlać temperaturę w pomieszczeniu.

Ustawienie timera - automatyczne wyłączenie

- Po naciśnięciu przycisku „TIME” zacznie migać numer 88, potem naciśnij przycisk  lub , aby ustawić czas - minimum jest jedna godzina, maksimum jest 9 godzin.
- Po każdym naciśnięciu przycisku  lub  czas się zwiększy lub obniży o jedną godzinę. Po ustawieniu czasu system automatycznie zapisze czas i powróci do stanu, w którym będzie wyświetlać czas oraz temperaturę.

Wyłącznie

- Naciśnij przycisk , aby wyłączyć urządzenie.



UWAGA: Ryzyko poparzenia.

Serwis

- Jeśli jest potrzeba serwisu, należy się zwrócić do sprzedawcy lub wykwalifikowanej służby technicznej.

Wymiana kabla zasilającego

- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, powinien on zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec niebezpieczeństwu.

Dzieci i użytkowanie urządzenia

- Z niniejszego urządzenia nie mogą korzystać dzieci ani osoby niepełnosprawne, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Często przyczyną przegrzewania urządzenia jest nagromadzenie kurzu w otworach wentylacyjnych. Upewnij się, że osady są regularnie odkurzane.
- Niniejszego urządzenia nie stawiaj obok okna, ponieważ deszcz może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj substancji rysujących powierzchnie. Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką (nie mokrą).
- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.

Likwidacja urządzenia



Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 1251/2012/UE niniejsze oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych. Na podstawie rozporządzenia urządzenie należy zdać w wyznaczonych miejscach punktu zbiórki, recyklingu i likwidacji odpadów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Poprzez zabezpieczenie właściwej likwidacji urządzenia można zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i dla ludzkiego zdrowia, które mogłyby być wynikiem niewłaściwej likwidacji urządzenia. Aby uzyskać szczególnie informacje o recyklingu niniejszego urządzenia, należy zwrócić się do swoich władz lokalnych lub do lokalnej usługi likwidacji odpadów.

Niniejszy produkt jest wyposażony w baterie, których zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/EG nie można wyrzucać do odpadów komunalnych. Informuj się o możliwościach selektywnego zbierania zużytych baterii. Właściwa zbiórka i likwidacja baterii pomaga chronić przed potencjalnymi skutkami negatywnymi dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.

Deklaracja zgodności



Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi normami europejskimi:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)