


Wymiana tonera


Skorzystaj z kontrolki wymiany  (obok portu wymiany) i wskaźnika poziomu tonera (z przodu drukarki), aby określić, kiedy należy dodać toner.

Wymiana tonera

1. Sprawdź, czy kontrolka wymiany  jest włączona (kolor biały). Toner nie można dodać, gdy kontrolka jest wyłączona.
2. Potrząśnij zestawem do wymiany tonera przez co najmniej 10 sekund. Powinna być słyszalna kulka mieszająca toner.

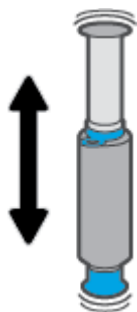


3. Zdejmij pierścień i zatyczkę.

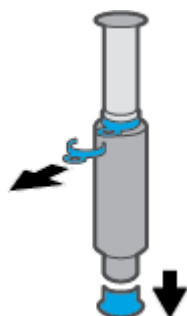


4. Odśłoń port wymiany.



5. Włóż zestaw do wymiany tonera do portu wymiany i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 180° do zatrzymania.

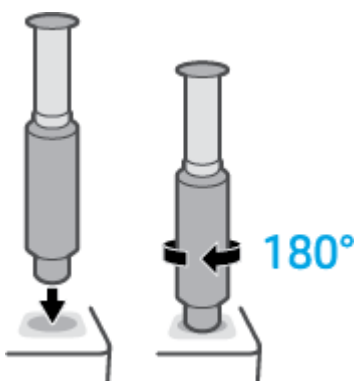


6. Naciskaj popychacz, aż usłyszysz kliknięcie. Jeżeli popychacz nie wykona pełnego ruchu w sposób pokazany na rysunku, odciągnij i dociśnij ponownie do wykonania pełnego ruchu.

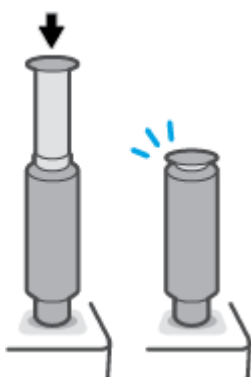

7. Obróć zestaw do wymiany tonera w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 180° , aby zwolnić z portu. Wyjmij zestaw z portu i przeznacz do recyklingu.



UWAGA: Jeżeli nie można obrócić zestawu, naciśnij przycisk Cancel (Anuluj)  na panelu sterowania.

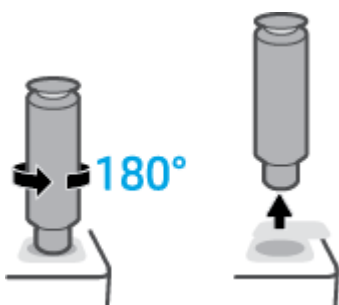

8. Zakryj port wymiany

