

FA02091M4C


TTS4RKS FREQUENCY CHANGE


PL	Polski
HU	Magyar
HR	Hrvatski
UK	Українська

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 - Dosson di Casier
Treviso - Italy

CAME.COM

FA02091M4C - 06/2024

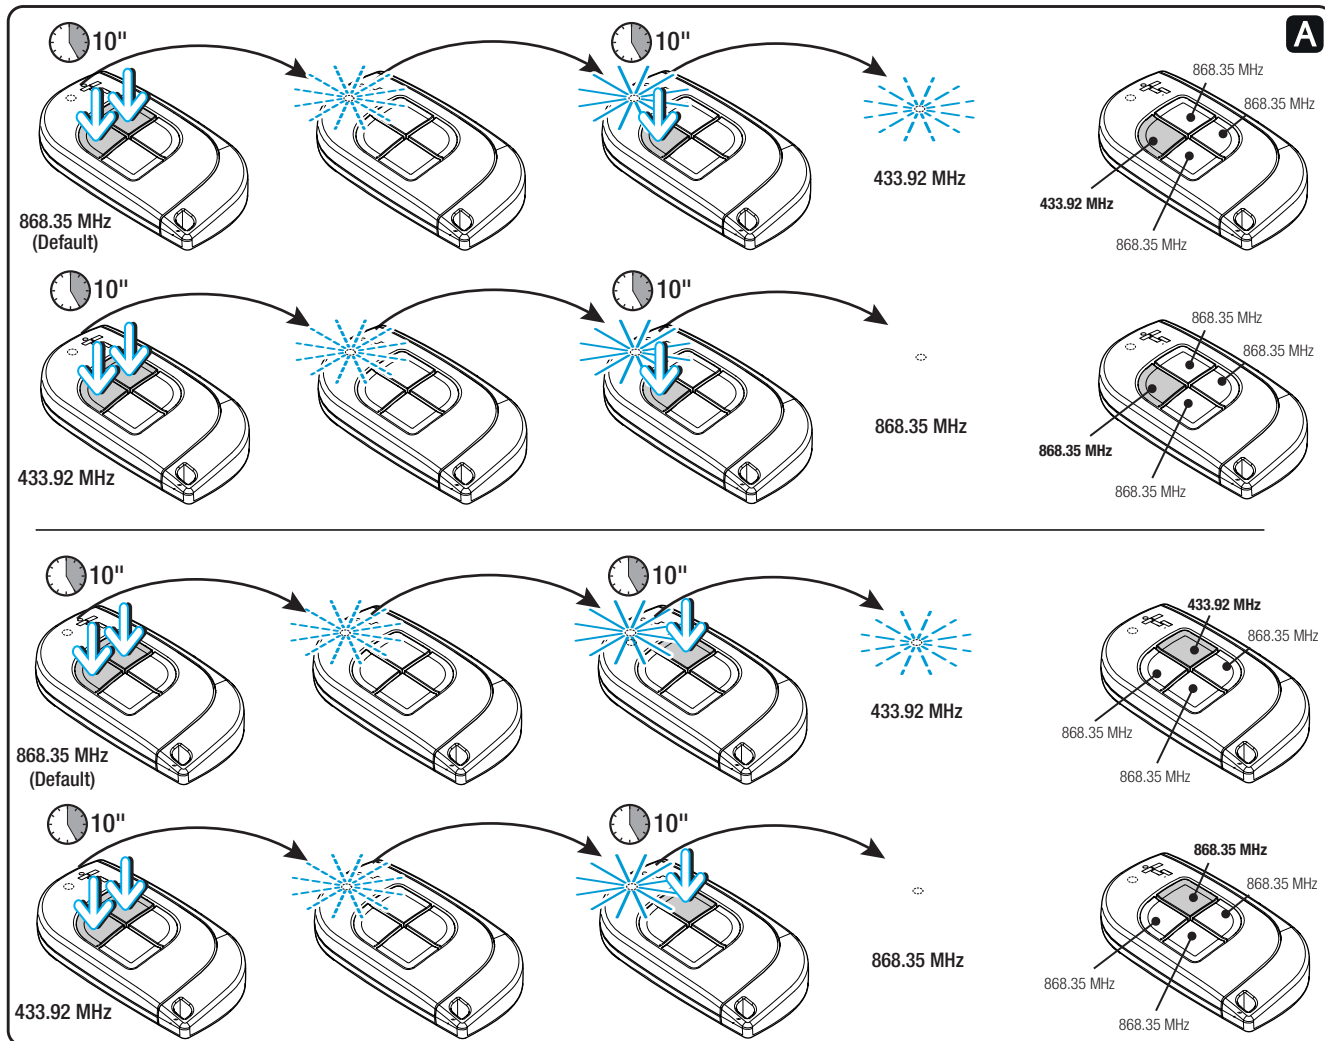

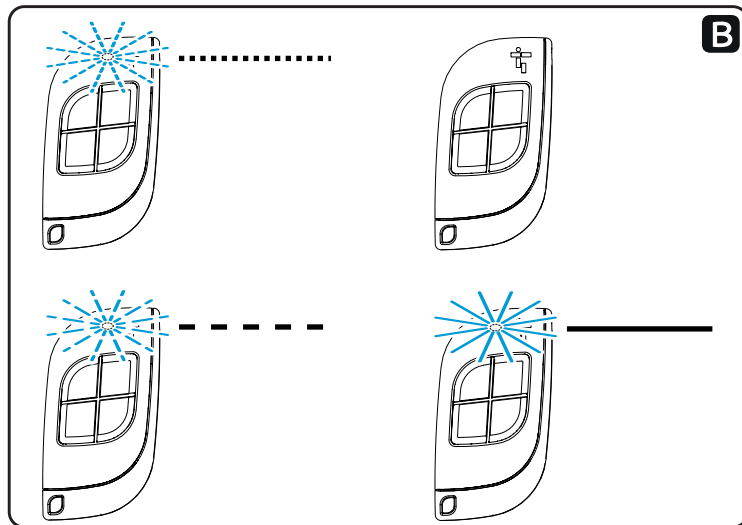

POLSKI

A Procedura zmiany częstotliwości
Do każdego przycisku można przypisać inną częstotliwość.

B Legenda diod LED

C Sygnalizacja diody LED podczas transmisji z różnymi częstotliwościami

Jeśli przycisk nadaje na częstotliwości **868,35 MHz**, to po jego zwolnieniu dioda LED pozostanie zapalona przez jedną sekundę.

Jeśli przycisk nadaje na częstotliwości **433,92 MHz**, to po jego zwolnieniu dioda LED natychmiast zgaśnie.

MAGYAR

A Frekvenciaváltási eljárás
Minden gombhoz egy eltérő frekvencia társítható.



B A LED jelzések jelentése

C LED jelzés az eltérő frekvenciájú adás alatt



Ha a gomb adófrekvenciája **868,35 MHz**, akkor a gomb felengedésekor a LED egy másodpercig világít.

Ha a gomb adófrekvenciája **433,92 MHz**, akkor a gomb felengedésekor a LED azonnal kialszik.

868.35 MHz

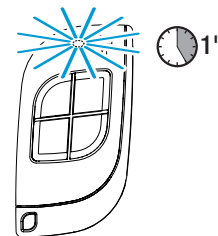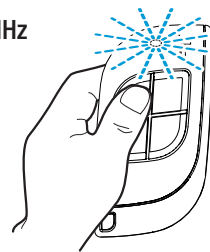

433.92 MHz

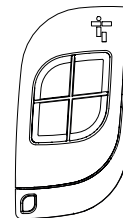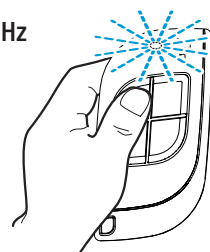

HRVATSKI

A Postupak promjene frekvencije
Moguće je dodijeliti različitu frekvenciju za svaku tipku.

B Legenda svjetlećih dioda (LED)

C Signalizacija LED tijekom prijenosa različite frekvencije

Ako tipka odašilje frekvencijom od **868,35 MHz**, kada se otpusti, svjetleća dioda (LED) ostaje upaljena na sekundu. Ako tipka odašilje frekvencijom od **433,92 MHz**, kada se otpusti, svjetleća dioda (LED) odmah se gasi.

УКРАЇНСЬКА

A Процедура зміни частоти
Є можливість закріпити іншу частоту за кожною кнопкою.

B Умовні позначення світлодіодних індикаторів

C Сигнали світлодіодних індикаторів під час передачі з іншою частотою

Якщо кнопка передає з частотою **868,35 МГц**, після її відпускання, світлодіодний індикатор залишається горіти одну секунду. Якщо кнопка передає з частотою **433,92 МГц**, після її відпускання, світлодіодний індикатор одразу вимикається.