



System

Planet Energy HS

Instrukcja podłączenia wentylatora



Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług! W niniejszej instrukcji znajdą Państwo wskazówki co do sprawnego przyłączenia wentylatora do istniejącej instalacji elektrycznej.


Standardowe podłączenie

Zakupiony przez Państwa wentylator wyposażony jest w opóźnienie czasowe (Timer) i czujnik wilgoci (higrostat). Aby w pełni korzystać z jego funkcjonalności, należy podłączyć go do instalacji elektrycznej przy pomocy przewód 3-żyłowego w taki sposób, aby wszystkie wyjścia (L, N i T) były wykorzystane.



planet ene **R**gy

HS+TS

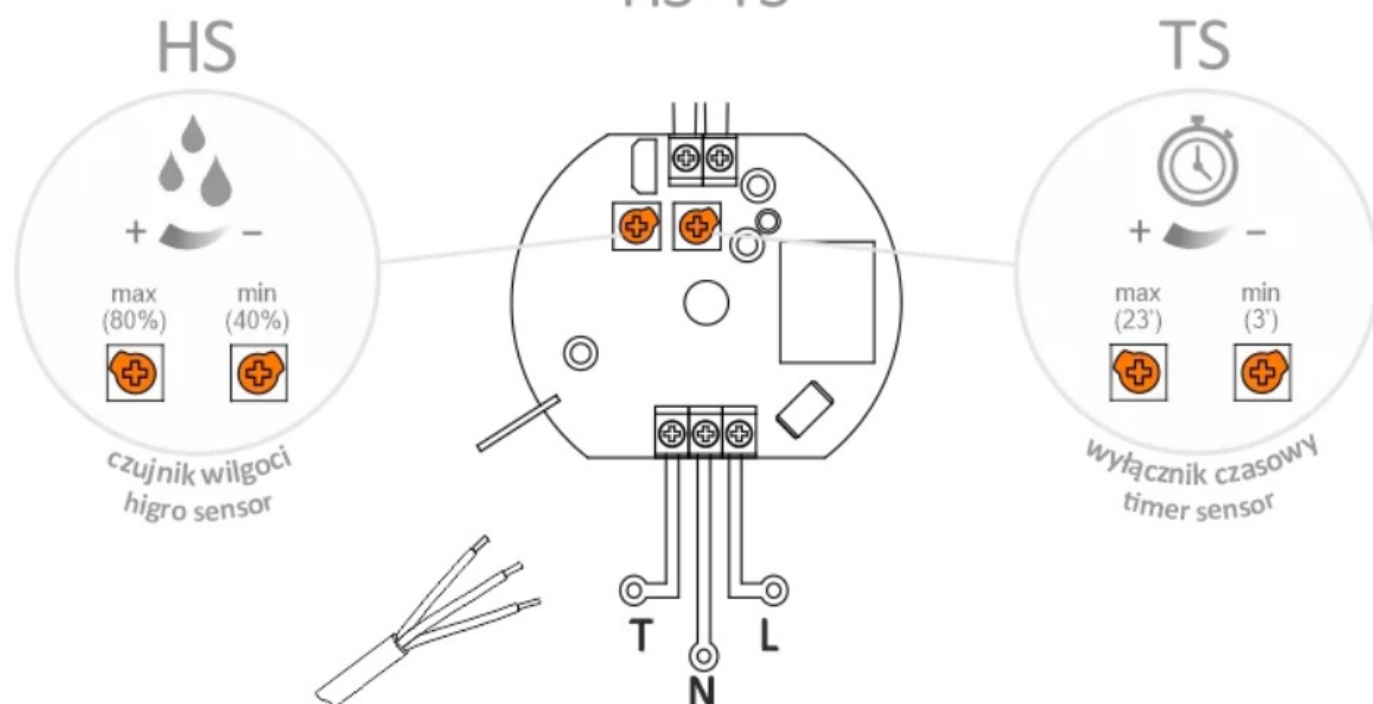


Alternatywne podłączenie

Jeżeli Państwa instalacja przystosowana jest jedynie do podłączenia przy pomocy przewodów 2-żyłowych, lub jeżeli nie życzą sobie Państwo wykorzystywania funkcji Timera, możliwe jest wykorzystywanie wyłącznie czujnika wilgoci.

W tym przypadku należy wykorzystać wyjście L (dla przewodu fazowego; najczęściej w kolorze czarnym lub brązowym) i N (dla przewodu neutralnego; w kolorze niebieskim).



W celu sprawdzenia, czy higrostat działa prawidłowo, przy wyłączonym zasilaniu należy najpierw przekręcić pokrętkę potencjometru czujnika wilgoci maksymalnie w lewą stronę (tak jak na zdjęciu; wówczas żądany poziom wilgoci będzie ustawiony na minimum, czyli 40%), a następnie wystawić czujnik wilgoci (w lewym dolnym rogu) na bezpośrednie działanie wilgoci. W tym celu można wykorzystać zwilżoną chusteczkę bądź patyczek.

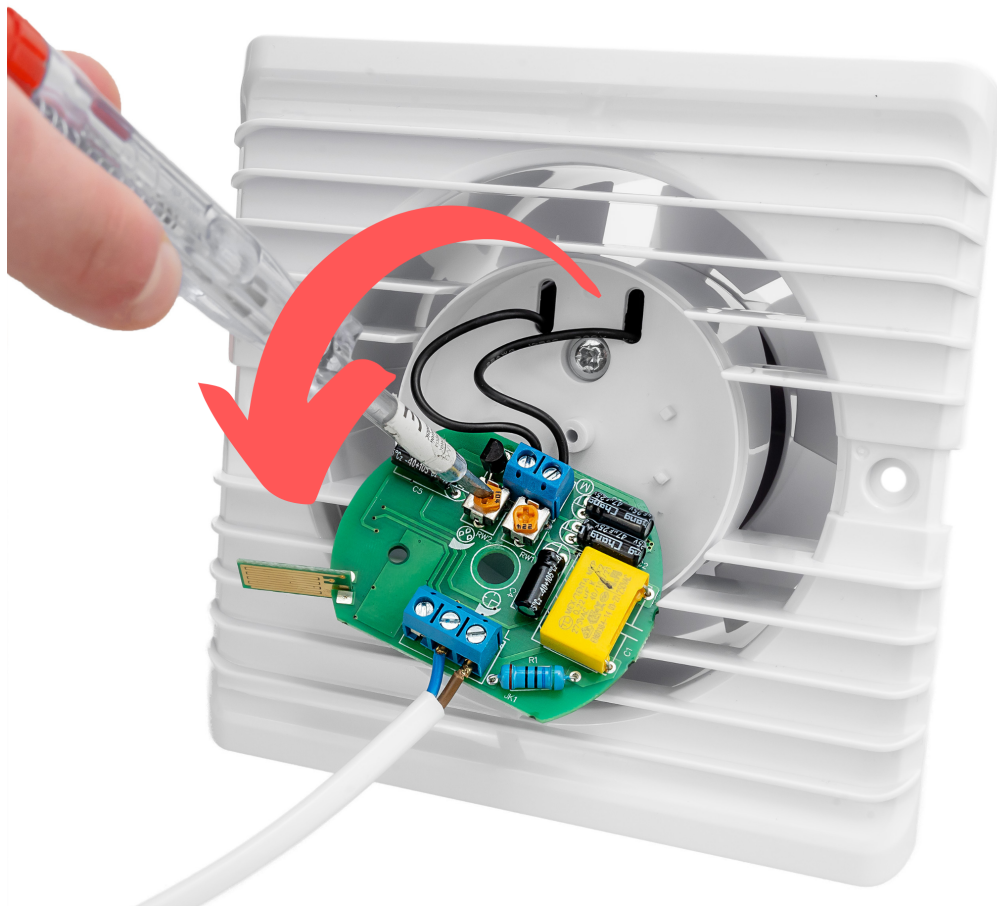

Jeżeli podłączenie zostało przeprowadzone prawidłowo, wentylator automatycznie się uruchomi. Zakres wilgoci, przy której wentylator będzie się samoistnie uruchamiał, można ustawić od 40% do 80%.

Uwaga: wentylator z higrostatem w momencie podłączenia do instalacji 2-żyłowej uruchomi się na około 2 sekundy - to oznacza, że jest sprawny.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli coś wydaje się Państwu niejasne lub wzbudza Państwa wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z nami drogą mailową - z chęcią udzielimy dodatkowych informacji - biuro@system.pl