

Instrukcja obsługi

Dyktafon Wi-Fi

Model: EL-AR06

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
2. [Opis urządzenia](#)
3. [Instalacja i uruchomienie](#)
4. [Krótki przewodnik po funkcjach rejestratora Wi-Fi](#)
5. [Przegląd funkcji](#)
6. [Zawartość opakowania](#)
7. [Struktura produktu](#)
8. [Wskazówki dotyczące sprzętu](#)
 - [Status wskaźnika pracy](#)
 - [Status wskaźnika ładowania](#)
 - [Wyłączanie i resetowanie](#)
9. [Ustawienia połączenia rejestratora Wi-Fi](#)
 - [Krok 1: Pobieranie aplikacji CamSC Pro](#)
 - [Krok 2: Rejestracja i konfiguracja](#)
 - [Krok 3: Przygotowanie urządzenia do parowania](#)
 - [Krok 4: Połączenie z Wi-Fi](#)
 - [Krok 5: Ustawienia nagrywania](#)
 - [Krok 6: Ustawienie nazwy urządzenia](#)
 - [Krok 7: Ekran nagrywania na żywo](#)
 - [Krok 8: Sprawdzanie pamięci w chmurze i na karcie SD](#)
 - [Krok 9: Zakup miejsca w chmurze](#)
 - [Krok 10: Udostępnianie urządzenia](#)
 - [Krok 11: Ustawienia karty SD i wersji oprogramowania](#)
10. [Specyfikacja techniczna](#)

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rejestratora dźwięku Wi-Fi z długim czasem czuwania. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o nagrywaniu dźwięku w wysokiej jakości, przy jednoczesnym połączeniu przez Wi-Fi, co umożliwia zdalne zarządzanie i monitorowanie.



2. Opis urządzenia

Rejestrator dźwięku o wymiarach 105 x 60 x 20 mm, wyposażony w moduł Wi-Fi, pozwala na zdalne przesyłanie danych oraz zarządzanie funkcjami nagrywania. Dzięki kompaktowej konstrukcji jest łatwy do ukrycia i przenoszenia, idealny do długotrwałego monitorowania audio.

3. Instalacja i uruchomienie

Aby uruchomić urządzenie:

1. **Naładuj urządzenie do pełna** za pomocą załączonego kabla USB. Migająca czerwona dioda LED oznacza ładowanie; gdy bateria zostanie w pełni naładowana, czerwona dioda przestanie migać i będzie świecić ciągle.
2. **Włóż kartę microSD** do slotu karty pamięci.
3. **Włącz urządzenie**, przytrzymując przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aż niebieski wskaźnik się zaświeci. Następnie zwolnij przycisk; urządzenie jest teraz włączone.
4. **Skonfiguruj połączenie Wi-Fi** zgodnie z instrukcjami w kolejnych krokach.

Uwaga: Upewnij się, że karta microSD jest poprawnie włożona przed włączeniem urządzenia.

4. Krótki przewodnik po funkcjach rejestratora Wi-Fi

1. **Pobierz i zainstaluj darmową aplikację „CamSC Pro”** ze sklepu App Store (dla urządzeń Apple) lub Google Play (dla urządzeń z Androidem).
 - **CamSC Pro:** nazwa aplikacji służącej do zarządzania rejestratorem.
 - **Uwaga:** Zezwól aplikacji na powiadomienia, dostęp do Bluetooth oraz lokalizacji.
2. **Otwórz aplikację i wybierz swój region** w prawym górnym rogu. Następnie zarejestruj się, tworząc konto.
 - **Porada:** Jeśli kod rejestracyjny nie dotrze na Twój adres e-mail, sprawdź folder spamu.
3. **Włącz urządzenie i przygotuj je do parowania:**
 - Włóż kartę microSD do urządzenia.
 - Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aż niebieski wskaźnik się zaświeci, a następnie zwolnij przycisk.
 - Krótko naciśnij przycisk ON/OFF; niebieska dioda zacznie szybko migać, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.

4. Sparuj urządzenie z aplikacją:

- W aplikacji kliknij znak „+”, wybierz „Rejestrator audio”, a następnie opcję „Tryb parowania”.
- Wybierz nazwę urządzenia (powinna zaczynać się od „CAM-xxxxxx”).
- Wybierz swoją sieć Wi-Fi (tylko sieć 2,4 GHz) i wprowadź hasło do niej.
- Kliknij „Dalej” i poczekaj około 10 sekund na zakończenie konfiguracji.

5. **Urządzenie jest gotowe do pracy online**, a dźwięk na żywo przez Wi-Fi jest dostępny w aplikacji.

5. Przegląd funkcji

Rejestrator dźwięku Wi-Fi ma klasyczny wygląd power banku, co czyni go dyskretnym i łatwym do przenoszenia. Oferuje wysokiej jakości monitorowanie dźwięku, zapewniając spokój ducha w różnych sytuacjach. Dzięki ultra długiemu czasowi czuwania i niskiemu zużyciu energii, można korzystać z urządzenia bez obaw o żywotność baterii.

Główne funkcje:

- **Monitorowanie dźwięku na żywo:** Umożliwia słuchanie dźwięku w czasie rzeczywistym przez aplikację.
- **Powiadomienia o detekcji dźwięku:** Po wykryciu dźwięku urządzenie może wysyłać powiadomienia push na Twoje urządzenie mobilne.
- **Nagrywanie cykliczne:** Obsługuje nagrywanie w pętli, nadpisując najstarsze nagrania, gdy pamięć jest pełna.
- **Praca podczas ładowania:** Urządzenie może działać podczas ładowania, zapewniając nieprzerwaną funkcjonalność.
- **Dyskretna konstrukcja:** Wygląda jak power bank, co pozwala na dyskretne użycie.

Zastosowanie:


Idealny do użytku domowego, w sklepach, biurach lub magazynach w celu zapewnienia bezpieczeństwa i monitorowania dźwięku.

Ostrzeżenie: Nielegalne użycie urządzenia jest zabronione i może skutkować konsekwencjami prawnymi.

6. Zawartość opakowania

- 1 x Dyktafon Wi-Fi
 - 1 x Czytnik kart microSD
 - 1 x Kabel USB (Type-C)
 - 1 x Instrukcja obsługi
 - 1 x Narzędzie do resetowania
-

7. Struktura produktu

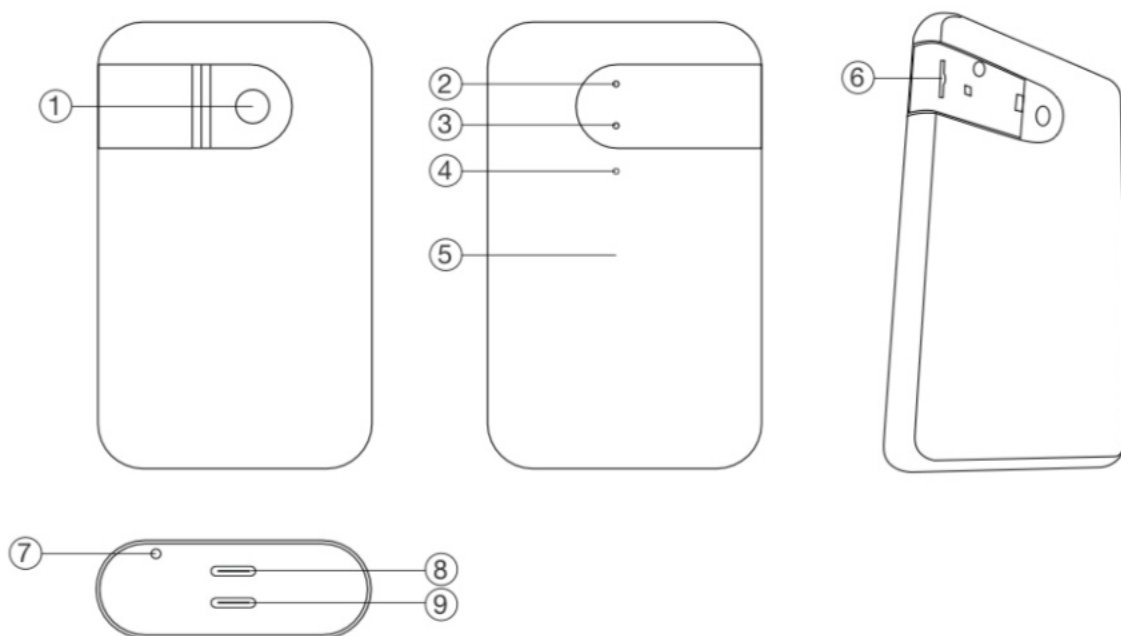

1. **Przełącznik ON/OFF:** Służy do włączania i wyłączania urządzenia.
 2. **Przycisk resetowania:** Umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych.
 3. **Wskaźnik ładowania:** Czerwona dioda LED informująca o statusie ładowania.
 4. **Wskaźnik pracy:** Niebieska dioda LED informująca o statusie pracy.
 5. **Mocny magnes:** Umożliwia przymocowanie urządzenia do metalowych powierzchni.
 6. **Slot na kartę microSD:** Miejsce na kartę pamięci (obsługa do 128 GB).
 7. **Mikrofon:** Rejestruje dźwięk.
 8. **Port Type-C do ładowania:** Służy do ładowania urządzenia.
 9. **Fikcyjny port Type-C:** Element dekoracyjny.
-

8. Wskazówki dotyczące sprzętu

Status wskaźnika pracy

1. **Włączanie urządzenia:** Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aż niebieski wskaźnik się zaświeci. Po zwolnieniu przycisku wskaźnik pracy zgaśnie, a urządzenie będzie włączone.
2. **Tryb parowania:** Krótco naciśnij przycisk ON/OFF; szybkie miganie niebieskiego wskaźnika oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.
3. **Połączenie z Wi-Fi:** Wskaźnik pracy wyłączy się po pomyślnym połączeniu urządzenia z lokalną siecią Wi-Fi.

Status wskaźnika ładowania

- **Czerwony wskaźnik migający:** Urządzenie jest w trakcie ładowania.
- **Czerwony wskaźnik stały (nie migający):** Bateria jest w pełni naładowana.

Wyłączanie i resetowanie

1. **Wyłączanie urządzenia:** Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy; niebieski wskaźnik mignie dwukrotnie, a następnie zgaśnie – urządzenie zostanie wyłączone.
2. **Resetowanie urządzenia:** Użyj narzędzia do resetowania, delikatnie wciskając je w otwór resetu i przytrzymaj przez 2 sekundy – urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych.

9. Ustawienia połączenia rejestratora Wi-Fi

Krok 1: Pobieranie aplikacji CamSC Pro

1. **Pobierz aplikację „CamSC Pro”:**
 - Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj i pobierz darmową aplikację o nazwie „CamSC Pro” w sklepie Apple App Store lub Google Play, a następnie zainstaluj aplikację.
 - **CamSC Pro:** nazwa aplikacji służącej do zarządzania rejestratorem.




APP: CamSC Pro

Uwaga: Upewnij się, że aplikacja „CamSC Pro” jest kompatybilna z Twoim urządzeniem mobilnym.

Krok 2: Rejestracja i konfiguracja

1. Otwórz aplikację i zarejestruj konto:

- Po uruchomieniu aplikacji wybierz swój region w prawym górnym rogu ekranu.
- Zarejestruj się, używając adresu e-mail lub konta zewnętrznego, takiego jak Facebook lub konto Apple ID.
- **Porada:** Jeśli nie otrzymasz kodu weryfikacyjnego na e-mail, sprawdź folder spamu.

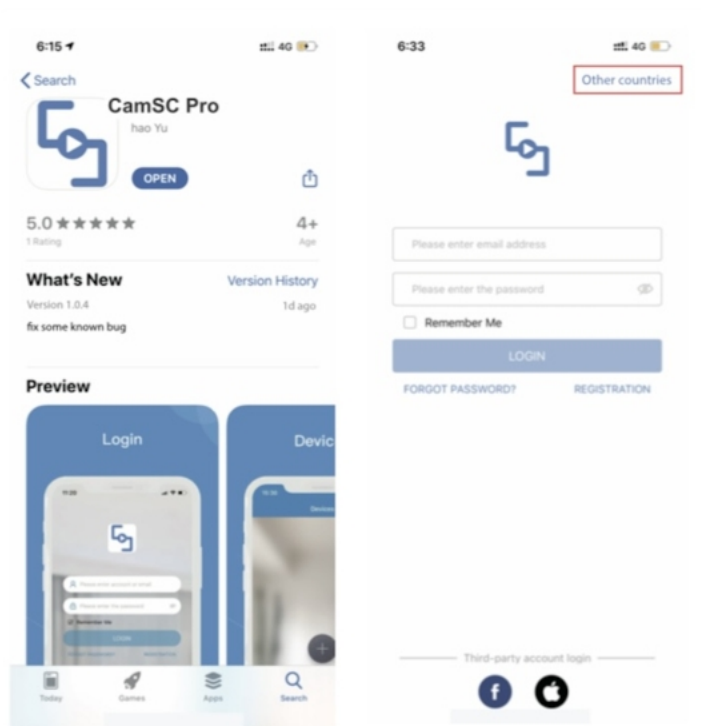

Krok 3: Przygotowanie urządzenia do parowania

1. Włącz urządzenie:

- Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, aż niebieski wskaźnik się zaświeci, a następnie zwolnij przycisk.


2. Przejdź w tryb parowania:

- Krótco naciśnij przycisk ON/OFF; szybkie miganie niebieskiego wskaźnika oznacza, że urządzenie jest gotowe do parowania.

Krok 4: Połączenie z Wi-Fi

1. Sparuj urządzenie z aplikacją:


- W aplikacji CamSC Pro kliknij znak „+” lub opcję „Dodaj urządzenie”.
- Wybierz „Rejestrator audio” lub odpowiednią kategorię.
- Wybierz opcję „Urządzenie w trybie parowania” lub „Tryb parowania”.
- Z listy dostępnych urządzeń wybierz swój rejestrator (powinien być oznaczony jako „CAM-xxxxxx”).

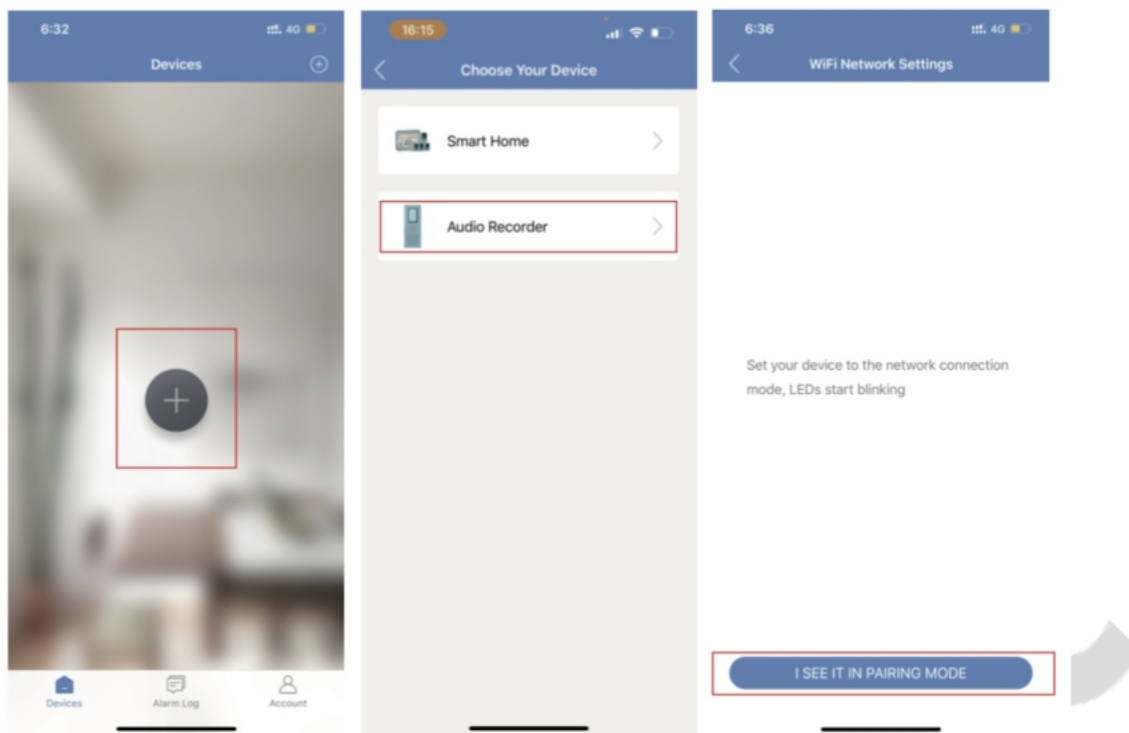

1. Wybierz sieć Wi-Fi:

- Kliknij znak „>” obok opcji Wi-Fi, aby wybrać swoją lokalną sieć Wi-Fi 2,4 GHz.
- Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi.
- Kliknij „Dalej” i poczekaj około 10 sekund, aż konfiguracja zostanie zakończona.


Uwaga: Urządzenie nie obsługuje sieci Wi-Fi 5 GHz. Upewnij się, że łączysz się z siecią 2,4 GHz.

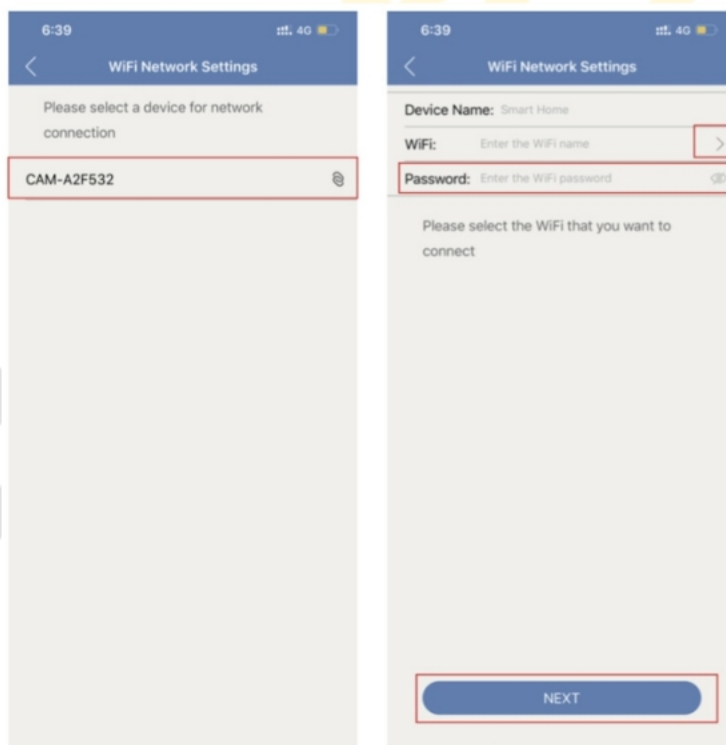

Krok 5: Ustawienia nagrywania

1. Dostosuj ustawienia nagrywania:

- W głównym interfejsie aplikacji kliknij ikonę  (ustawienia) obok nazwy urządzenia.
- Wybierz „Ustawienia nagrywania”, aby wybrać tryb pracy oraz skonfigurować czułość detekcji dźwięku.

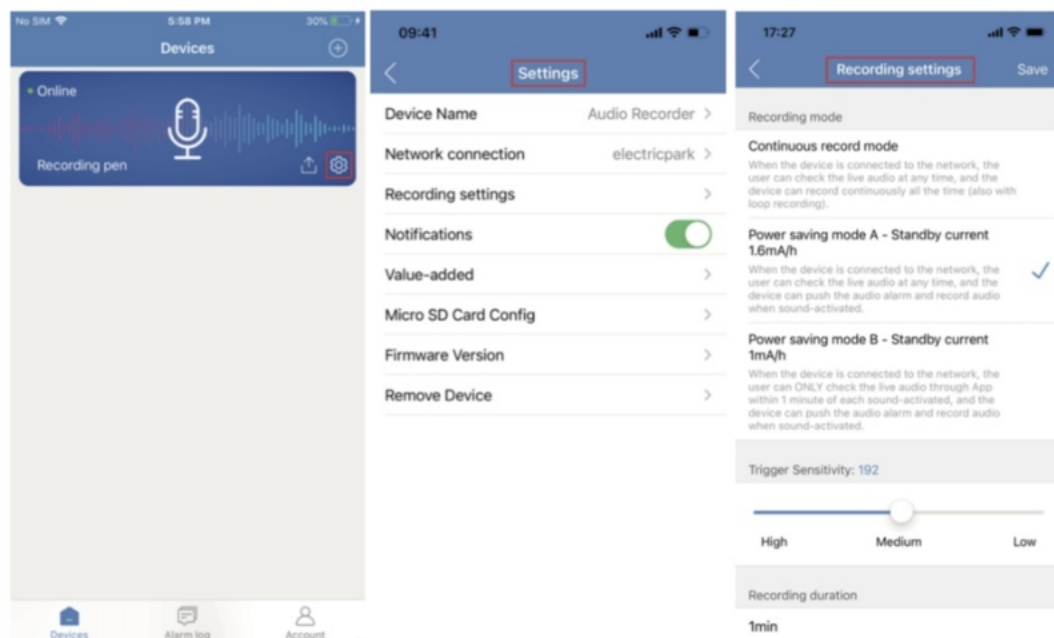

2. Wybierz tryb pracy:

• Tryb ciągłego nagrywania:

- Kiedy urządzenie jest podłączone do sieci, użytkownik może w dowolnym momencie sprawdzić transmisję na żywo, a urządzenie będzie nagrywać dźwięk w trybie ciągłym (z możliwością nagrywania w pętli).

• Tryb oszczędzania energii A (prąd czuwania 1,6 mA/h):

- W tym trybie użytkownik może sprawdzić transmisję na żywo w dowolnym momencie. Urządzenie może wysyłać alarmy audio oraz nagrywać dźwięk po aktywacji dźwiękiem.

• Tryb oszczędzania energii B (prąd czuwania 1 mA/h):

- W tym trybie użytkownik może sprawdzić transmisję na żywo za pomocą aplikacji przez jedną minutę po każdej aktywacji dźwiękiem. Urządzenie może wysyłać alarmy audio oraz nagrywać dźwięk po aktywacji dźwiękiem.

1. Regulacja czułości detekcji:

- Ustaw czułość detekcji dźwięku za pomocą suwaka w ustawieniach.
- Możesz także ustawić długość nagrania po wykryciu dźwięku.

Uwaga: Wyższa czułość oznacza, że urządzenie zareaguje na cichsze dźwięki.

Krok 6: Ustawienie nazwy urządzenia


1. Zmiana nazwy urządzenia:

- W ustawieniach urządzenia wybierz opcję „Nazwa urządzenia”.
- Wprowadź nową nazwę, np. „Biuro”, „Salon”, aby łatwiej identyfikować urządzenie.



Wprowadzenie do aplikacji


Po skonfigurowaniu urządzenia możesz korzystać z aplikacji, aby zarządzać rejestratorem i przeglądać nagrania.

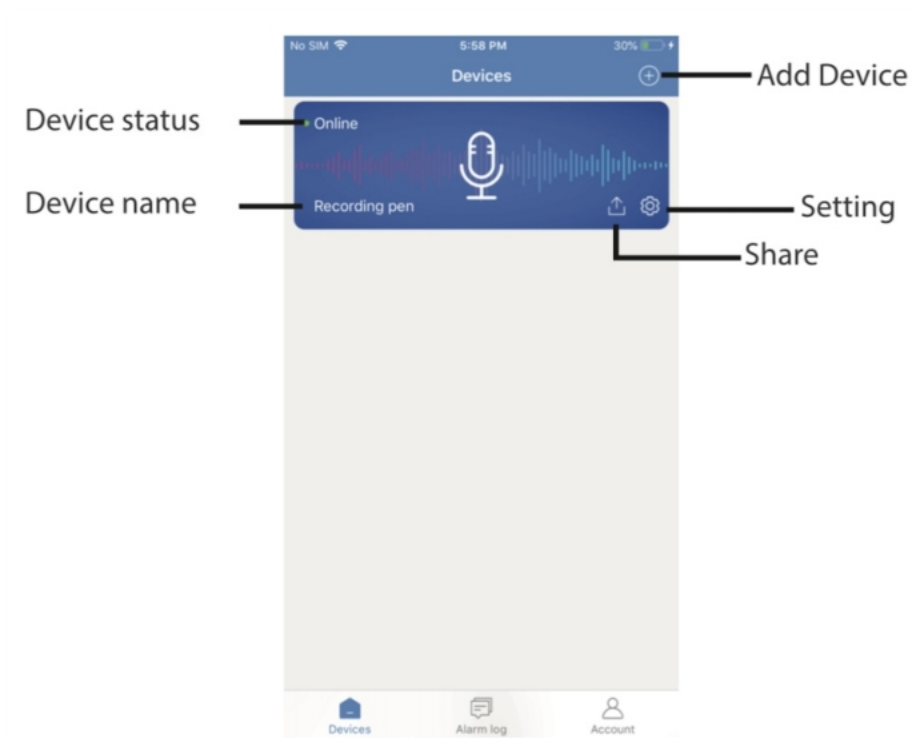

Główne elementy interfejsu:

1. **Status urządzenia:** Wyświetla stan urządzenia (np. online, offline).
2. **Nazwa urządzenia:** Nazwa, którą nadałeś swojemu rejestratorowi.
3. **Dodaj urządzenie:** Opcja dodania nowego urządzenia do aplikacji.
4. **Ustawienia:** Dostęp do ustawień urządzenia i aplikacji.
5. **Udostępnianie:** Możliwość udostępnienia urządzenia innym użytkownikom.


Krok 7: Ekran nagrywania na żywo

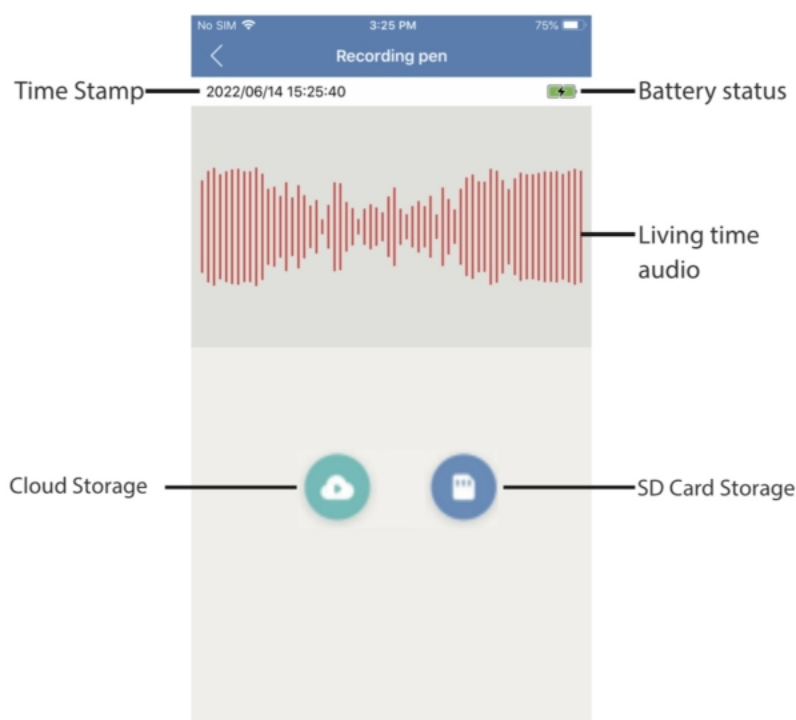

1. **Znacznik czasu:** Wyświetla bieżącą datę i godzinę.
2. **Status baterii:** Pokazuje poziom naładowania baterii urządzenia.
3. **Dźwięk na żywo:** Umożliwia słuchanie aktualnie nagrywanego dźwięku.
4. **Przechowywanie w chmurze:** Dostęp do nagrań przechowywanych w chmurze (jeśli wykupiono).
5. **Przechowywanie na karcie SD:** Dostęp do nagrań zapisanych na karcie microSD.

Uwaga: Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne ma połączenie z internetem, aby korzystać z funkcji zdalnych.

Krok 8: Sprawdzanie pamięci w chmurze i na karcie SD

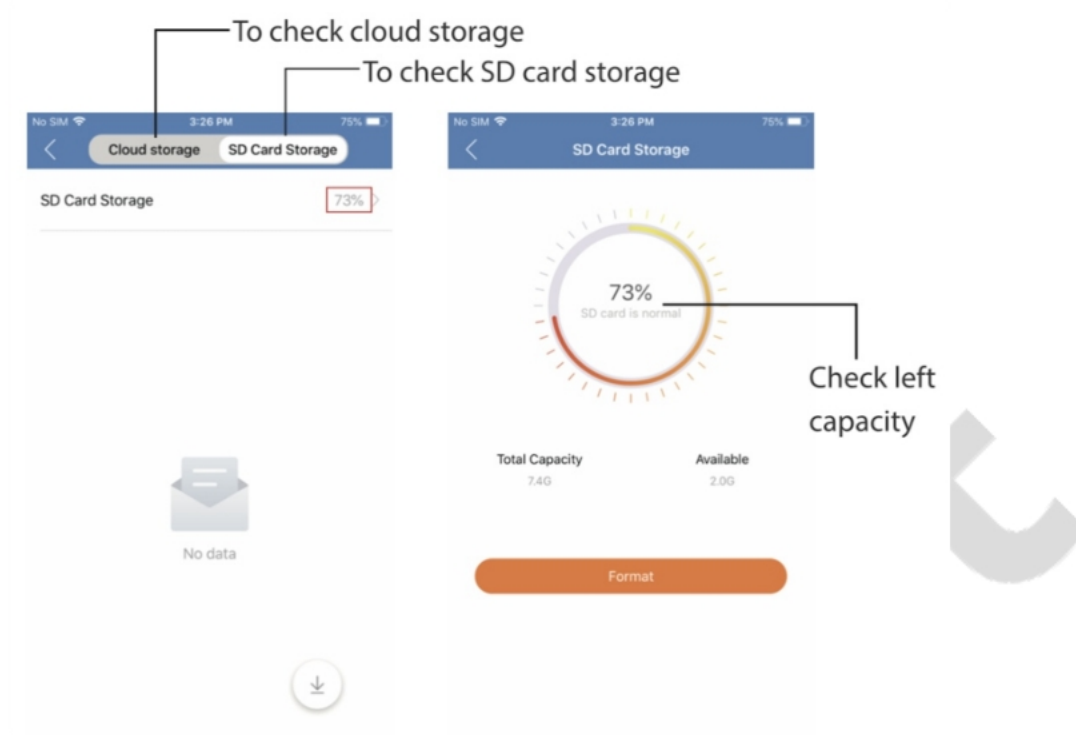

1. Pamięć w chmurze:

- Kliknij „Przechowywanie w chmurze” w interfejsie aplikacji, aby uzyskać dostęp do nagrań przechowywanych online.

2. Pamięć karty SD:

- Kliknij „Przechowywanie na karcie SD”, aby przeglądać nagrania zapisane na karcie microSD.
- Wyświetlane są informacje o pojemności karty, zajęтым i wolnym miejscu.
- Opcja „Format” pozwala na sformatowanie karty microSD.

Wskazówka: Wszystkie nagrania audio domyślnie zapisywane są na karcie microSD. Jeśli wykupiono przestrzeń w chmurze, urządzenie automatycznie przesyła nagrania z karty do chmury.

Krok 9: Zakup miejsca w chmurze




To purchase
cloud storage

1. Zakup przestrzeni w chmurze:

- W ustawieniach urządzenia wybierz opcję „Usługi dodatkowe” lub „Value-added”.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakupić dodatkową przestrzeń w chmurze do przechowywania nagrań audio.

Uwaga: Zakup miejsca w chmurze pozwala na dostęp do nagrań z dowolnego miejsca i zabezpiecza je przed utratą.

Krok 10: Udostępnianie urządzenia

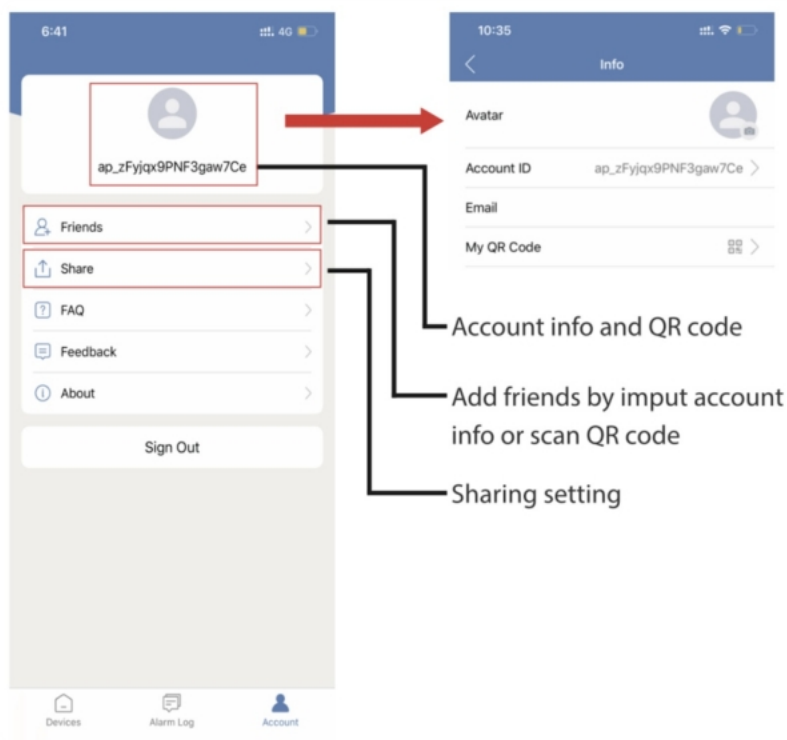


1. Udostępnij urządzenie innym użytkownikom:

- Przejdź do zakładki „Konto” w aplikacji.
- Znajdź opcję „Udostępnianie” lub „Udostępnij urządzenie”.
- Dodaj znajomych, wprowadzając ich dane konta lub skanując ich kod QR.
- Wybierz urządzenie, które chcesz udostępnić.

Uwaga: Upewnij się, że udostępniasz urządzenie tylko zaufanym osobom.

Krok 11: Ustawienia karty SD i wersji oprogramowania

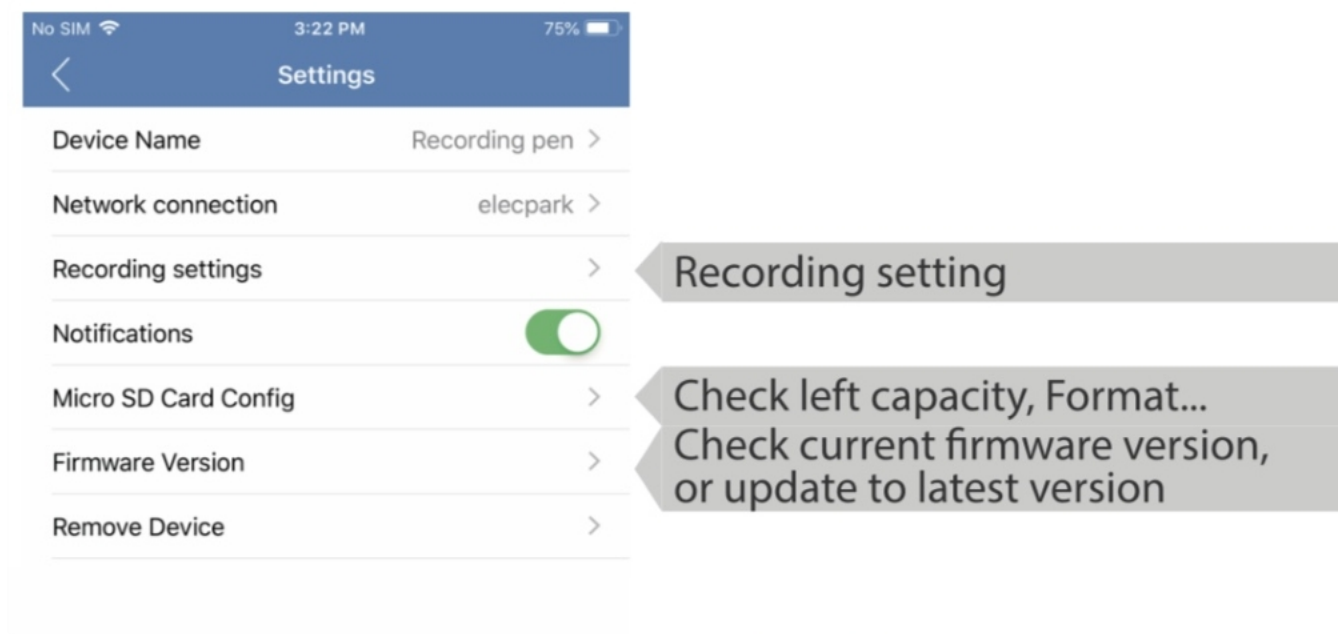

1. Ustawienia nagrywania:

- Pozwalają na skonfigurowanie trybu nagrywania i czułości detekcji dźwięku.

2. Konfiguracja karty SD:

- Sprawdź pojemność karty microSD, zajęte i wolne miejsce.
- Opcja „Format” umożliwia sformatowanie karty.

3. Wersja oprogramowania:

- Sprawdź aktualną wersję oprogramowania urządzenia.
- Jeśli dostępna jest aktualizacja, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować oprogramowanie.

10. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Bateria	7500 mAh
Czas ładowania	Okolo 12,5 godziny
Zużycie energii podczas pracy	80 mA

Parametr	Wartość
Czas pracy w trybie ciągłego nagrywania	Około 3,5 dnia
Prąd w trybie oszczędzania energii A	1,6 mA/h
Czas czuwania w trybie oszczędzania A	Około 5 miesięcy
Prąd w trybie oszczędzania energii B	1 mA/h
Czas czuwania w trybie oszczędzania B	Około 9 miesięcy
Obsługiwana karta microSD	Do 128 GB
Łączność Wi-Fi	Tylko sieć 2,4 GHz

11. FAQ

1. Czy urządzenie posiada powiadomienia o niskim poziomie baterii i braku połączenia z siecią?

- **Tak.** Urządzenie wysyła powiadomienia o niskim poziomie baterii oraz o utracie połączenia z siecią.

2. Co robi urządzenie, gdy Wi-Fi jest wyłączone?

- **Odpowiedź:** Urządzenie będzie okresowo próbować ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi w odstępach: 3 minuty, 10 minut, 1 godzina, 2 godziny, 5 godzin, 24 godziny. Gdy sieć Wi-Fi będzie ponownie dostępna, urządzenie automatycznie się połączy.

3. Co zrobić, jeśli podczas parowania urządzenie nie jest wykrywane przez aplikację?


- **Odpowiedź:** Upewnij się, że przyznałeś aplikacji wszystkie wymagane uprawnienia (powiadomienia, Bluetooth, lokalizacja). Jeśli problem nadal występuje, usuń aplikację, zainstaluj ponownie i spróbuj ponownie sparować urządzenie.

4. Jak naładować urządzenie?

- **Odpowiedź:** Podłącz urządzenie do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla USB Type-C. Migająca czerwona dioda LED oznacza, że urządzenie się ładuje. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, czerwona dioda będzie świecić ciągle.

5. Co zrobić, jeśli urządzenie jest offline i nie może odczytać karty microSD po dłuższym czasie?

- **Odpowiedź:** Sformatuj kartę microSD za pomocą aplikacji. W aplikacji przejdź do ustawień urządzenia, wybierz „Konfiguracja karty SD”, a następnie „Format”. Po sformatowaniu karty problem powinien zostać rozwiązany.

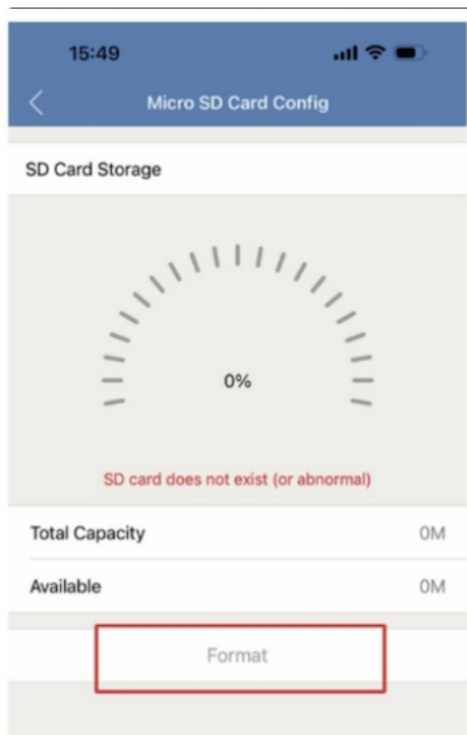

Dziękujemy za wybór naszego produktu. W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.