

# Instrukcja Obsługi

## Pilot zdalnego sterowania TTLock

### Model: R1

### Spis treści

- [Specyfikacja techniczna](#)
- [Elementy pilota](#)
- [Obsługa podstawowa](#)
- [Parowanie pilota z zamkiem w aplikacji](#)
- [Wymiana baterii](#)
- [Ograniczona gwarancja](#)
- [Zastrzeżenie producenta](#)

### Specyfikacja techniczna


| Parametr            | Wartość                        |
|---------------------|--------------------------------|
| Model               | R1                             |
| Wymiary             | 60,6 mm × 29 mm × 11,7 mm      |
| Materiał obudowy    | Tworzywo sztuczne (ABS)        |
| Częstotliwość pracy | 2,4 GHz (Bluetooth Low Energy) |
| Zasilanie           | Bateria <b>CR2032</b> (litowa) |
| Napięcie            | 3 V                            |

| Parametr         | Wartość               |
|------------------|-----------------------|
| Żywotność        | > 10 000 cykli otwarć |
| Prąd spoczynkowy | < 2 $\mu$ A           |

**Uwaga:** pilot działa prawidłowo w temperaturze od -10 °C do 50 °C oraz w zasięgu do 10 m od zamka (bez przeszkód).

## Elementy pilota

| Numer | Nazwa (PL)          | Oryginalna nazwa (EN) | Funkcja                                                                                   |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Dioda stanu         | Status light          | Szybkie mignięcie przy każdym naciśnięciu przycisku; wolne miganie = niski poziom baterii |
| 2     | Przycisk zamykania  | Locking key           | Zamyka zamek                                                                              |
| 3     | Przycisk otwierania | Unlocking key         | Otwiera zamek                                                                             |

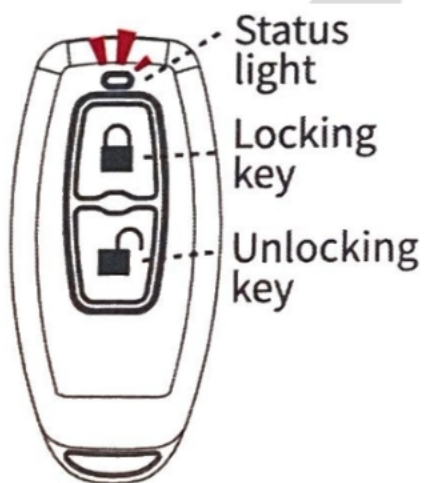

**Unlocking:** Press the unlocking key to unlock, the status light flickers.

**Locking:** Press the locking key to lock, the status light flickers.

**Low power:** The status light flickers slowly on locking/unlocking.

## Obsługa podstawowa

---

- **Otwieranie zamka** — naciśnij **przycisk otwierania**. Dioda stanu miga szybkim pojedynczym błyskiem.
- **Zamykanie zamka** — naciśnij **przycisk zamykania**. Dioda stanu miga szybkim pojedynczym błyskiem.
- **Niski poziom baterii** — dioda stanu miga wolno (co 1 s) podczas naciskania dowolnego przycisku. Wymień baterię, patrz → [Wymiana baterii](#).


---

## Parowanie pilota z zamkiem w aplikacji


---

Instrukcja dotyczy aplikacji **TTLock** (lub innej zgodnej z systemem Sciener). Parowanie należy przeprowadzać w odległości maks. 2 m od zamka.


1. **Uruchom aplikację** i wybierz z listy zamek, do którego chcesz dodać pilota.

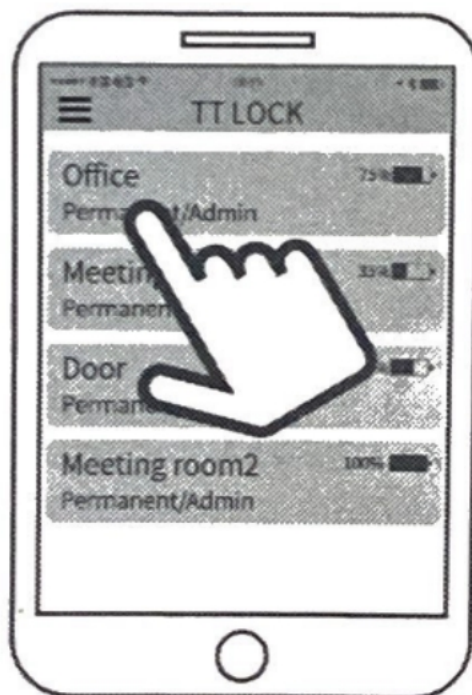


2. Stuknij w opcję **Wireless Remote** (*Pilot bezprzewodowy*).

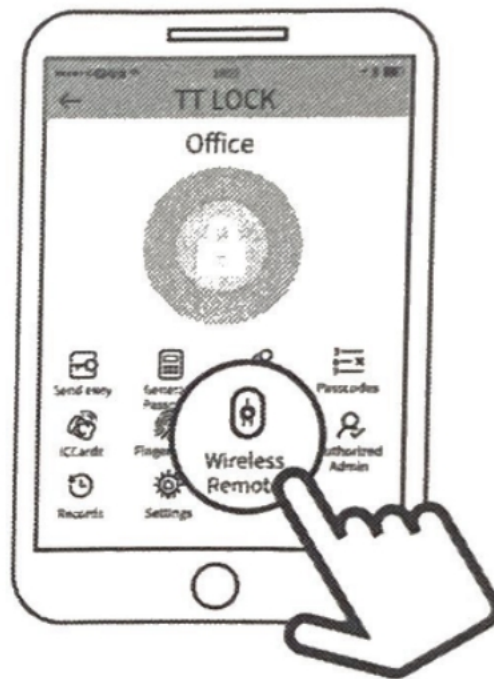


3. Naciśnij **Add Remote** (Dodaj pilota).

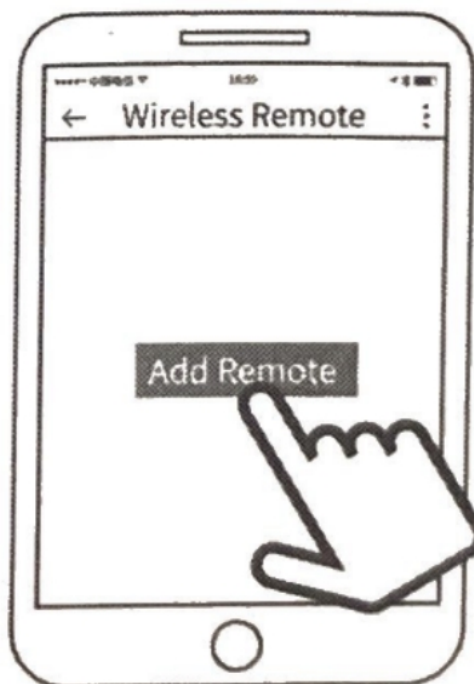


4. Ustaw **zakres czasowy** dostępu (stały / czasowy / cykliczny), nadaj **nazwę** pilotowi i stuknij **Next** (Dalej).

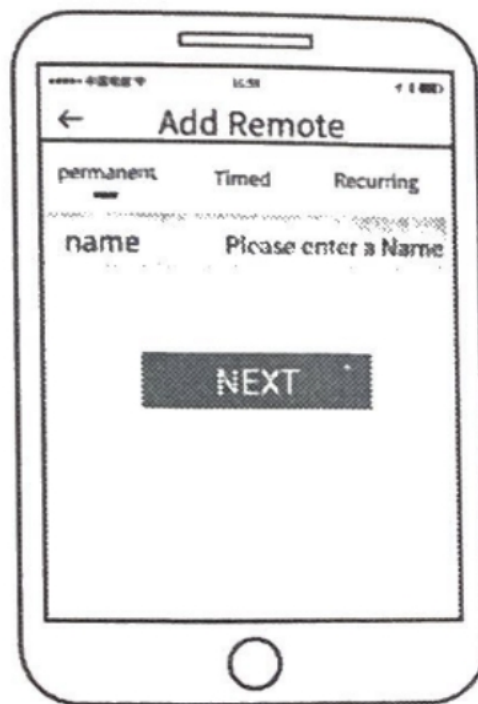

5. Na pilocie przytrzymaj **przycisk zamykania** przez  $\approx 5$  s, aż dioda zacznie szybko migać, a w aplikacji wybierz **Next**.

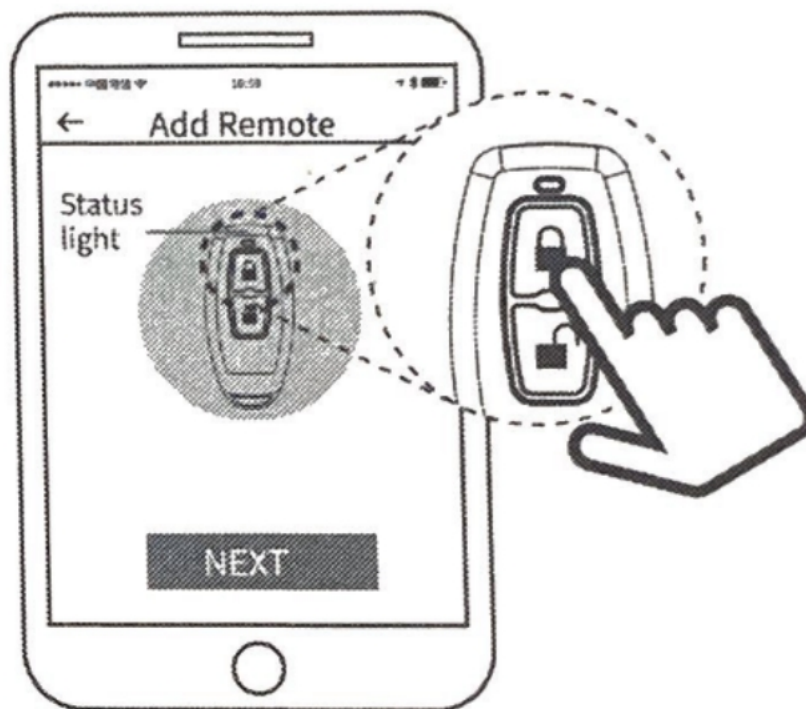


6. Na ekranie **Nearby Devices** (Urządzenia w pobliżu) wybierz urządzenie oznaczone ikoną „+”.  
Po chwili pilot pojawi się na liście **Wireless Remote**.

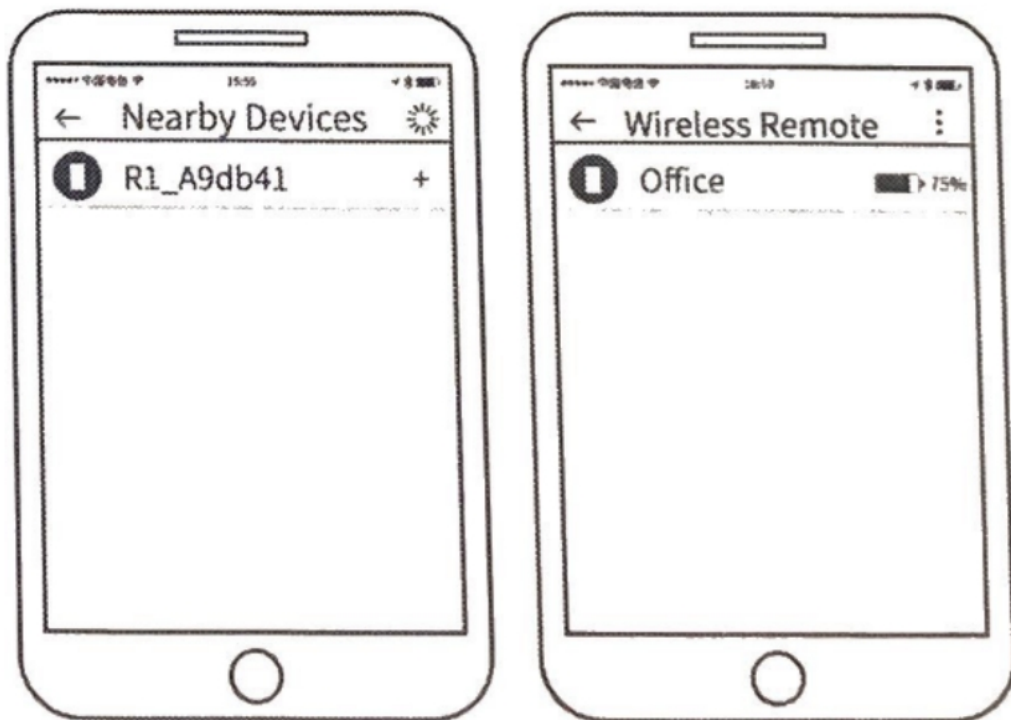

**Wskazówka:** jeśli pilot nie pojawia się na liście, upewnij się, że bateria jest naładowana i spróbuj ponownie wykonać krok 5.


## Wymiana baterii

1. Ściśnij i zsuń tylną pokrywę pilota, aby ją zdjąć.

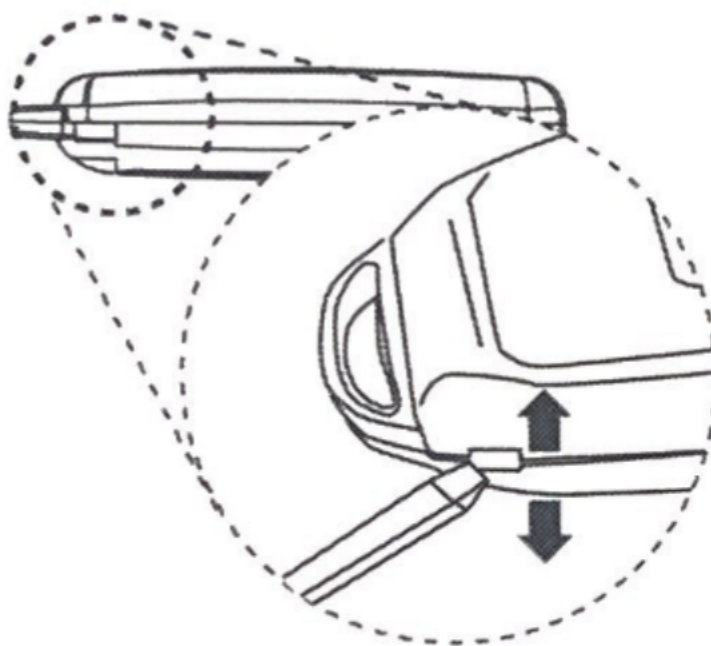


2. Ostrożnie wyciągnij płytkę główną z obudowy.




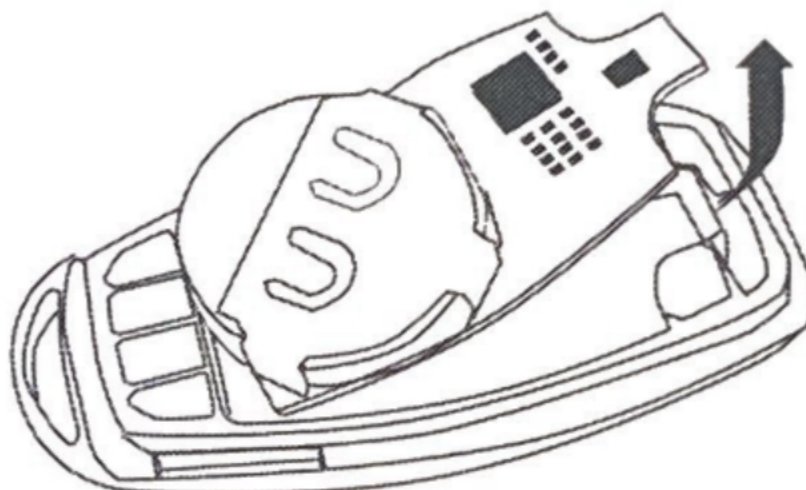

3. Wyjmij zużytą baterię **CR2032** i włóż nową (biegun „+” skierowany ku górze).

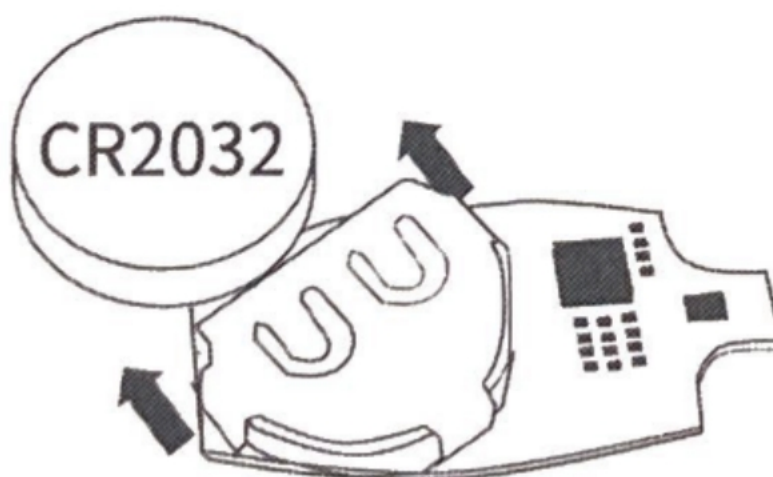

4. Wsuń płytkę z powrotem, załóż pokrywę — powinna wyraźnie „kliknąć”.

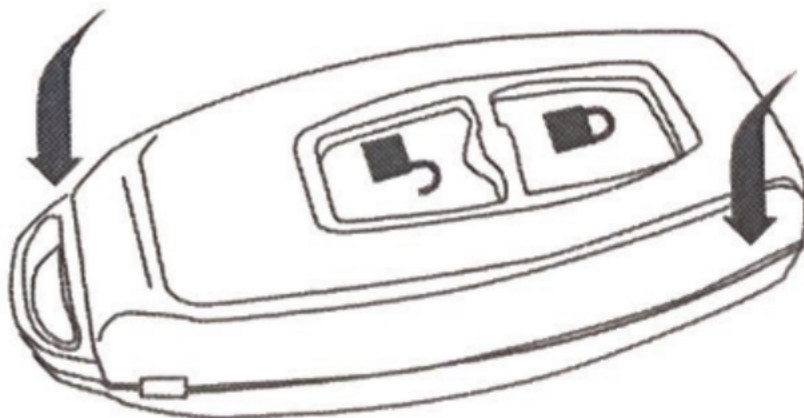

**Utylizacja:** zużytych baterii nie wyrzucaj do odpadów komunalnych; oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

**Dziękujemy za wybór naszego produktu!**

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.