

KLARSTEIN NIETSVTK
TEIN NIETSVTK KLAR
KLARSTEIN NIETSVTK
TEIN NIETSVTK KLAR
KLARSTEIN NIETSVTK
TEIN NIETSVTK KLAR
KLARSTEIN NIETSVTK

KLARSTEIN

Elizabeth

Wbudowany piekarnik elektryczny

10034880 10034881

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i przestrzeganie ich, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Karta charakterystyki produktu 4
Instrukcje bezpieczeństwa 5
Instalacja 8
Przegląd produktu 11
Panel sterowania i Przyciski kontrolne 13
Czasy i ustawienia gotowania 14
Obsługa 15
Czyszczenie i Pielęgnacja 17
Wskazówki dotyczące utylizacji 19
Producent 19

DANE TECHNICZNE

Numer urządzenia	10034880, 10034881
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Całkowita wydajność	2200 W
Pojemność komory gotowania	70 L

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Informacje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 66/2104

	Symbol	Wartość	jednostka
Identyfikator(y) modelu	10034880, 10034881		
Typ piekarnika	Domowy piekarnik elektryczny		
Ciężar urządzenia	M	29	kg
Liczba komór	1		
Źródło ciepła dla każdej wnęki (elektryczność lub gaz)	Elektryczność		
Objętość na komorę	V	70	L
Zużycie energii (elektryczność) potrzebnej do ogrzania znormalizowanego wsadu w komorze elektrycznie ogrzewanego piekarnika podczas cyklu w trybie tradycyjnym na komorę (elektryczna energia końcowa)	EC gniazdo elektryczne	0,80	kWh/cykl
Zużycie energii potrzebnej do ogrzania znormalizowanego ładunku w komorze ogrzewanego elektrycznie piekarnika podczas cyklu w trybie wymuszonym wentylatorem (elektryczna energia końcowa)	EC gniazdo elektryczne	0,79	
Zużycie energii potrzebnej do ogrzania znormalizowanego wsadu w gazowej komorze pieca podczas cyklu w trybie konwencjonalnym na komorę (energia końcowa gazu)	EC gniazdo gazowe	-	MJ/cykl kWh/cykl (1)
Zużycie energii potrzebnej do ogrzania znormalizowanego wsadu w gazowej komorze pieca podczas cyklu w trybie konwencjonalnym na komorę (energia końcowa gazu)	EC gniazdo gazowe	-	MJ/cykl kWh/cykl (1)
Wskaźnik efektywności energetycznej dla każdego gniazda	gniazdo EEI	93,6	

(1) 1 kWh/cykl = 3,6 MJ/cykl.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA: Niebezpieczeństwo poparzeń! To urządzenie i dostępne części urządzenia stają się bardzo gorące podczas użytkowania. Należy zachować szczególną ostrożność i nigdy nie dotykać elementów grzejnych.

- Dzieci poniżej 8 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia.
- Niniejsze urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały onepoinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną, która rozumie związane z tym ryzyko.
- Urządzenie nie jest zabawką.
- Do czyszczenia płyty kuchennej nie należy używać myjki parowej.
- Dostępne części urządzenia mogą się bardzo nagrzewać podczas użytkowania. Podczas pracy urządzenia należy trzymać z dala od niego małe dzieci.
- Do czyszczenia drzwi piekarnika nie należy używać agresywnych lub ściernych środków czyszczących ani metalowych skrobaczek, ponieważ mogą one porysować szklaną powierzchnię i potłuc drzwi piekarnika lub w inny sposób spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy instalować urządzenia za ozdobnymi drzwiami - grozi to przegrzaniem.
- Stosuj wyłącznie akcesoria, które nadają się do stosowania w piekarnikach.
- Nigdy nie dopuszczaj do podgrzewania płynów lub innych produktów spożywczych w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ może to spowodować ryzyko wybuchu.
- Upewnij się, że papierowe ręczniki kuchenne i ściereczki nie mają kontaktu z nagrzewającymi się elementami pieca - ryzyko pożaru.
- Upewnij się, że w pobliżu piekarnika lub w jego wnętrzu nie znajdują się ostre chemikalia, łatwopalne opary lub ciała obce. To urządzenie nadaje się wyłącznie do podgrzewania i przygotowywania potraw.
- Jeśli jakiegokolwiek produkty spożywcze wewnątrz piekarnika zapalą się, trzymaj drzwi piekarnika zamknięte, aby zdławić płomień. Wyłącz piekarnik i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka ściennego.
- Zachowaj ostrożność przy otwieraniu drzwi piekarnika. Stań bokiem obok piekarnika i powoli otwórz go, aby umożliwić wydostanie się gorącego powietrza / pary. Przed otwarciem drzwiczek piekarnika należy trzymać twarz z dala od piekarnika i upewnij się, że w pobliżu nie ma dzieci ani zwierząt domowych. Po wydostaniu się gorącego powietrza można kontynuować przygotowanie. Drzwi piekarnika powinny być zamknięte przez cały czas, z wyjątkiem niezbędnych prac związanych z gotowaniem i czyszczeniem.
- Akcesoria i przewody elektryczne należy trzymać z dala od gorących części urządzenia.

- Nigdy nie należy przenosić gorących blach ani rusztów, lecz najpierw odczekać, aż ostygną.
- Przed czyszczeniem i konserwacją należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i może być instalowane w standardowych kuchniach lub lokalach mieszkalnych.
- Wszystkie powierzchnie lub meble otaczające piekarnik oraz wszystkie materiały użyte do instalacji muszą wytrzymać temperaturę co najmniej 85°C, gdy urządzenie jest w użyciu.
- Niektóre rodzaje winylu i laminatów są szczególnie podatne na uszkodzenia termiczne i odbarwianie w wysokiej temperaturze. Przed instalacją urządzenia należy sprawdzić, jakie powierzchnie występują.
- Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku instalacji urządzenia w pobliżu materiałów nieodpornych na wysoką temperaturę lub z powodu niedostatecznej odległości od mebli.
- Urządzenie należy instalować i obsługiwać tylko zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Ten grzejnik musi być zainstalowany przez wykwalifikowaną osobę, to znaczy wykwalifikowanego elektryka.
- Materiał opakowaniowy należy usunąć w odpowiednim czasie i uważać, aby nie dostał się w ręce dzieci, ponieważ może to spowodować uduszenie.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drzwiach piekarnika i nie opieraj się o nie, gdy drzwi są otwarte, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawiasów.
- Nie należy umieszczać pojemników zawierających gorący olej lub smar w miejscach nienadzorowanych, ponieważ mogą one spowodować zagrożenie pożarowe.
- Nie należy umieszczać patelni, blach do pieczenia lub folii aluminiowej bezpośrednio na dnie piekarnika, ponieważ może to doprowadzić do nagromadzenia się ciepła i uszkodzenia emalii.
- Upewnij się, że wybrałeś odpowiednią temperaturę i funkcję dla wszystkich potraw, aby żywność i płyny nie przepaliły się lub nie przypaliły.
- Upewnij się, że jedzenie jest przygotowywane w wystarczająco dużych pojemnikach i że w razie potrzeby używasz tacki ociekowej.
- Nie należy instalować urządzenia obok zasłon lub miękkich mebli.
- Nigdy nie próbuj podnosić urządzenia za drzwi lub uchwyty piekarnika, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis posprzedażowy lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby gniazdo, w którym znajduje się wtyczka, było zawsze łatwo dostępne.
- Przed podłączeniem wtyczki urządzenia do gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie w gniazdku odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.



UWAGA: Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy uszkodzonego urządzenia i zaprzestać jego użytkowania. Wyłącz zasilanie, odłącz urządzenie i skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

- Aby zapobiec uszkodzeniom, nie należy dopuszczać, aby przewód zasilający przebiegał przez ostre krawędzie i nie nie zginał ani nie składał. Trzymaj go z dala od gorących powierzchni i otwartych płomieni.
- Przewód zasilający należy ułożyć w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia potknięciem.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać obudowy piekarnika. Nie wkładaj obcych przedmiotów do wnętrza obudowy.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta, ponieważ nie zalecane akcesoria stanowią zagrożenie dla użytkownika i mogą uszkodzić urządzenie.
- Używaj urządzenia tylko na równych, stabilnych, czystych i suchych powierzchniach.
- Chroń urządzenie przed gorącem, kurzem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgocią oraz kapiącą lub przyskającą wodą.
- Nie umieszczaj przedmiotów z otwartymi płomieniami, takich jak świece, na urządzeniu lub obok niego.
- Stałe okablowanie urządzenia musi być wyposażone w urządzenie odłączające wszystkie bieguny.
- Podczas pracy ze szklanymi przedmiotami należy zawsze nosić rękawice.
- Dla Twojego bezpieczeństwa, drzwi piekarnika są wykonane z bezpiecznego szkła. Ten rodzaj szkła jest bardzo odporny, ale ma właściwość zatrzymywania drgań. Dlatego należy bardzo uważać na urządzenie, aby uniknąć wstrząsów, zwłaszcza podczas instalacji, i instalować urządzenie tylko w miejscach o niskim poziomie wibracji.
- Nie należy umieszczać folii na szklanej powierzchni, ponieważ może ona pęknąć na duże kawałki, które mogą być niebezpieczne.
- Wszystkie instalacje elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- To urządzenie musi być uziemione. Jeśli nie jest dostępny przewód uziemiający, należy skontaktować się z elektrykiem.
- Używane gniazdo musi być dostępne nawet wtedy, gdy piekarnik znajduje się w obudowie, tak aby w każdej chwili można było odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

INSTALACJA



UWAGA:

Niebezpieczeństwo obrażeń! Aby uniknąć porażenia prądem, obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia, instalację należy zawsze zlecać przeszkolonemu personelowi specjalistycznemu.

Wskazówki dotyczące montażu piekarnika w szafce kuchennej


Zamontuj piekarnik w przewidzianym miejscu w szafce kuchennej; może on być zamontowany pod blatem roboczym lub w szafce stojącej. Przymocuj piekarnik na miejscu, przykręcając go za pomocą dwóch otworów mocujących w ramie. Aby zlokalizować otwory mocujące, otwórz drzwiczki piekarnika i zajrzyj do środka. Aby umożliwić odpowiednią wentylację, należy przestrzegać wymiarów i odległości podczas mocowania piekarnika.

- Aby piekarnik działał prawidłowo, obudowa kuchni musi być odpowiednia.
- Panele szafki kuchennej, które znajdują się obok piekarnika, muszą być wykonane z materiału odpornego na wysokie temperatury.
- Należy upewnić się, że kleje do elementów wykonanych z drewna forniowanego wytrzymują temperaturę co najmniej 120 °C.
- Tworzywa sztuczne lub kleje, które nie wytrzymają takich temperatur, stopią się i zdeformują urządzenie, po umieszczeniu pieca wewnątrz urządzenia, części elektryczne muszą być całkowicie zaizolowane. Jest to prawny wymóg bezpieczeństwa.
- Wszystkie osłony muszą być mocno zamocowane na miejscu, tak aby niemożliwe było ich usunięcie bez użycia specjalnych narzędzi.
- Zdejmij tylną ściankę szafki kuchennej, aby zapewnić odpowiedni obieg powietrza wokół piekarnika.
- Płyta grzewcza musi mieć tylną szczelinę o szerokości co najmniej 45 mm.

Wskazówki dotyczące podłączenia elektrycznego

- Urządzenie jest przeznaczone do instalacji stałej z trójbiegunowym kablem sieciowym i może być podłączone tylko przez autoryzowanego specjalistę zgodnie ze schematem połączeń.
- Kabel sieciowy może wymienić tylko wykwalifikowany elektryk, który przestrzega odpowiednich przepisów.
- Nie należy używać wielu wtyczek, listew gniazdkowych lub przedłużaczy, ponieważ przeciążenie może prowadzić do zagrożenia pożarem.
- Jeżeli po zainstalowaniu przyłącze nie jest już dostępne, należy zastosować rozłącznik wielobiegunowy o rozwarciu styków co najmniej 3 mm.


Sieć

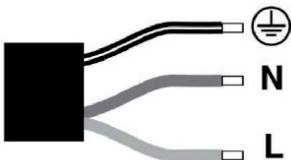Zielono-Żółta	Przewód uziemiający (E) 	
Niebieski	Przewód neutralny (N)	
Brązowy	Przewód pod napięciem (L)	

Uwaga dla Wielkiej Brytanii: Nie podłączaj urządzenia za pomocą wtyczki 13 A i nie zabezpieczaj go bezpiecznikiem 13 A. Urządzenie musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o wartości 16 A lub większej. Podczas wszystkich prac instalacyjnych urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej. Podczas instalacji urządzenia należy zapewnić ochronę przed przypadkowym dotknięciem.


Podstawowa instrukcja montażu

- Należy dokładnie przestrzegać podanych wymiarów montażowych.
- Aby uzyskać optymalną integrację z szafką kuchenną, należy zainstalować piekarnik w standardowej szafce o szerokości 600 mm, tak aby był on zlicowany z frontem szafki.
- Podczas instalacji nie należy trzymać pieca za drzwiczki pieca.
-

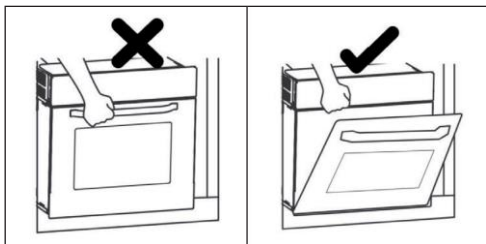


Instalacja


Przed zainstalowaniem urządzenia należy upewnić się, że szafka ma następujące puste wymiary wewnętrzne. Aby zapewnić cyrkulację powietrza, piekarnik musi być zainstalowany zgodnie z wymiarami i odległościami pokazanymi na poniższym rysunku.

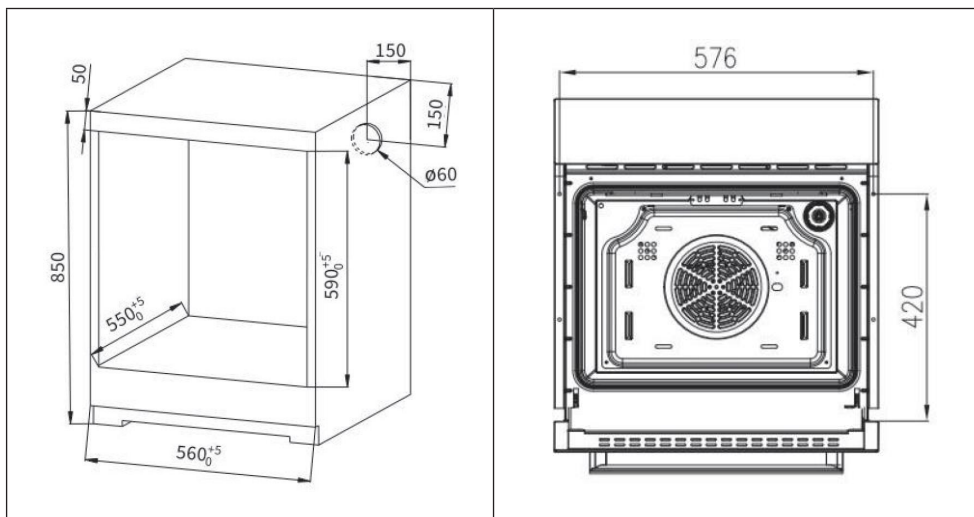

PRZEGLĄD PRODUKTU

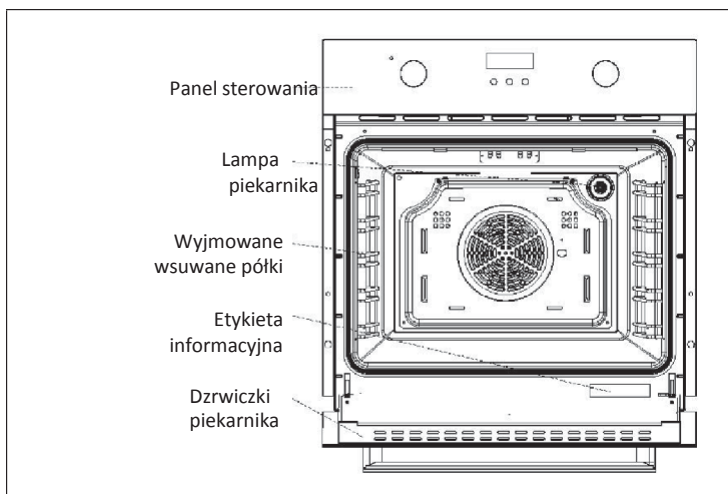


Akcesoria

	Ruszt: do pieczenia i grillowania
	Blacha do pieczenia: Służy do gotowania dużych ilości żywności, takich jak wilgotne ciasta, ciastka, mrożonki. Używany również do zbierania tłuszczu, okruchów i sosu.
	Wsuwane półki: Aby ułatwić czyszczenie piekarnika, można wyjąć dwie szuflady.
	2 śruby: Do mocowania piekarnika.


Uwaga: Przed użyciem wyczyść akcesoria przy użyciu niewielkiej ilości wody i detergentu i używaj tylko oryginalnych akcesoriów.

Ważna wskazówka dotycząca modułów wsuwanych

- Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie piekarnika, konieczne jest prawidłowe umieszczenie kratki i blach do pieczenia.
- Kratki i blacha do pieczenia mogą być używane tylko pomiędzy pierwszym a piątym poziomem.
- Kratki i blachy do pieczenia należy wkładać do piekarnika prawą stroną, ponieważ w ten sposób można je ostrożnie wyjmować i nie wysuwać gorących potraw.

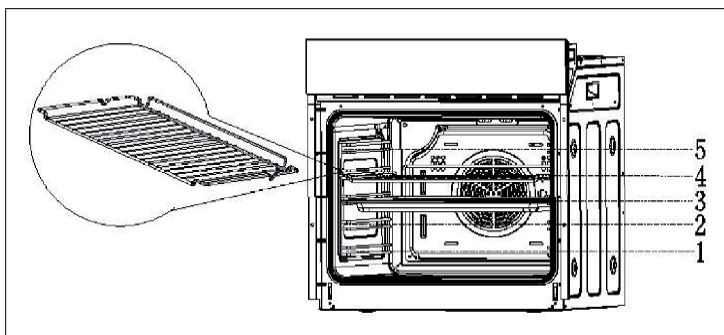

PANEL STEROWANIA I PRZYCISKI FUNKCYJNE

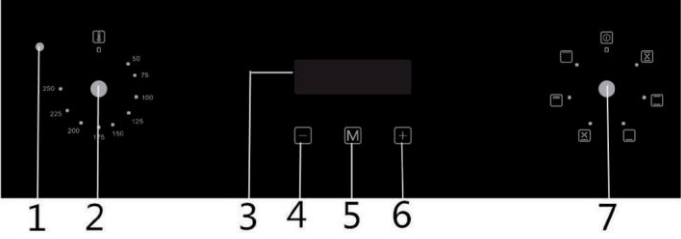	
1	Światło operacyjne
2	Regulator temperatury: przekręć regulator na żądaną temperaturę.
3	Wyświetlacz
4	Klucz minusowy
5	Ustawianie timera/zegara
6	Klucz plusowy
7	Regulator funkcji: obróć regulator do żądanej funkcji.

Przyciski kontrolne

Obróć pokrętkę regulacji funkcji do żądanego symbolu. Dostępne są następujące funkcje:

	Ciepło górne/ciepło dolne + powietrze obiegowe Połączenie wentylatora oraz górnego i dolnego elementu grzejnego zapewnia bardziej równomierne rozprowadzanie ciepła i oszczędza do 30-40 % energii. Skórka jest lekko przyrumieniona na zewnątrz, a potrawy nie wysychają od wewnątrz. Funkcja ta jest odpowiednia do grillowania lub smażenia dużych kawałków mięsa w wyższej temperaturze.
	Ciepło górne/ciepło dolne Górny i dolny element grzejny są włączone. Funkcja ta jest odpowiednia dla większości potraw, które są pieczone.
	Dolne grzanie Ukryty element grzewczy w dolnej części pieca zapewnia bardziej skoncentrowane ciepło bez opalania. Funkcja ta jest odpowiednia do powolnego gotowania potraw, takich jak zapiekanki, gulasze, ciasta i pizze.

	Ciepło dolne + powietrze obiegowe
	Tylny wentylator i dolny element grzewczy pracują jednocześnie. Temperaturę można ustawić w zakresie od 50°C do 250°C. Temperaturę można ustawić w zakresie od 50°C do 250°C. Temperatura może być ustawiona w zakresie od 50°C do 250°C.
	Górne grzanie + grill
	Górny wewnętrzny element grzewczy i górny zewnętrzny element grzewczy pracują jednocześnie. Temperatura może być ustawiona w zakresie od 50°C do 250°C. Element grzewczy górnego pierścienia wewnętrznego i element grzewczy górnego pierścienia zewnętrznego pracują jednocześnie.
	Grill
	Działa element grzewczy z górnym pierścieniem wewnętrznym. Temperatura może być regulowana w zakresie od 50°C do 250°C.

CZASY I USTAWIENIA GOTOWANIA

	Waga Ilość	Etap	Funkcja	Temperatura	Czas (1. bok)	Czas (2. bok)	Aksesoria
Ciastka	500 g	3		200 °C	10-15 Min.	—	Blacha do pieczenia
Kanapka	200 g	3		180 °C	15-20 Min.	—	Ruszt
Ciastko rurka	200 g	3		180 °C	10-18 Min.	—	Blacha do pieczenia
Ciasta	300 g 400 g	3		185 °C	20-25 Min.	—	Blacha do pieczenia
Ciasto biszkoptowe	500 g	3		175 °C	30-35 Min.	—	Ruszt
Pizza	350 g	3		200 °C	10 min	—	Blacha do pieczenia
Szarlotka	1200 g	3		185 °C	50-60 Min.	—	Ruszt
Toast	9 szt.	5		240 °C	1-2 Min.	—	Ruszt
Hamburger	1	5		240 °C	10-20 Min.	5-10 Min.	Blacha do pieczenia

OBŚŁUGA

Ustawianie timera

- Gdy urządzenie jest włączone po raz pierwszy, na wyświetlaczu zegara pojawia się [12.00] i miga ikona zegara.
- Naciśnij przycisk [+] lub [-], aby ustawić aktualną godzinę.
- Następnie odczekaj 5 sekund, aż czas zostanie ustawiony i ikona zegara przestanie migać.

Ustawianie alarmu

Alarm może być zastosowany do każdej funkcji. Regulowany czas wynosi od 1 minuty do 23 godzin i 59 minut.

- Naciskaj przycisk [M], aż symbol dzwonka zamiga.
- Naciśnij przyciski [+] lub [-], aby ustawić czas alarmu (= czas bieżący + czas ustawiony).
- Odczekaj 5 sekund, aż czas zostanie ustawiony i symbol dzwonka przestanie migać.
- Gdy czas pracy osiągnie ustawiony czas, rozlegnie się alarm i symbol dzwonka zamiga. Naciśnij przycisk [+], [-] lub [M], aby anulować alarm, symbol dzwonka zgaśnie. Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, alarm wyłączy się po 2 minutach.

Ustawianie czasu gotowania

Jeśli potrawa ma być gotowana tylko przez określony czas, można ustawić piekarnik tak, aby automatycznie wyłączył się po upływie żądanego czasu gotowania. Ustawiany czas zawiera się w przedziale 0-10 godzin.

- Naciskaj przycisk [M], aż na wyświetlaczu pojawi się następujący symbol: 
- Naciśnij przyciski [+] lub [-], aby ustawić czas gotowania. Odczekaj chwilę. Kiedy ikona  przestanie migać, ustawiony czas został osiągnięty.
- Następnie ustaw żądaną temperaturę i funkcję.
- Po upływie ustawionego czasu (= aktualny czas + ustawiony czas pieczenia) piekarnik zatrzymuje się. Rozlegnie się dźwięk alarmu i zacznie migać symbol. Naciśnij przycisk [+], [-] lub [M], aby anulować alarm. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, alarm wyłączy się po 2 minutach.
- Gdy piekarnik zgaśnie, wyświetlacz powróci do bieżącego czasu.
- Obróć pokrętkę funkcyjną do pozycji [0], aby wyłączyć piekarnik.

Ustawianie czasu końcowego

Jeśli ustawiony jest czas zakończenia, piekarnik jest automatycznie wyłączany o tej godzinie.

- Naciśnij przycisk [M], aż na wyświetlaczu pojawi się następujący symbol: 
- Naciśnij przycisk [+] lub [-], aby ustawić czas zakończenia. Odczekaj chwilę. Jeśli symbol przestanie migać, ustawiony czas został zaakceptowany. Następnie należy ustawić żadaną temperaturę i funkcję.
- Po upływie ustawionego czasu piekarnik zatrzymuje się. Rozlega się dźwięk alarmu i miga symbol . Naciśnij przycisk [+], [-] lub [M], aby anulować alarm. Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, alarm wyłączy się po 2 minutach.
- Po wyłączeniu piekarnika wyświetlacz powróci do bieżącej godziny.
- Obróć pokrętkę funkcyjną do pozycji [0], aby wyłączyć piekarnik.

Ustawianie czasu gotowania i czasu końcowego

Kiedy używasz tej funkcji, piekarnik uruchamia się o określonej godzinie, pracuje przez określony czas, a następnie wyłącza się automatycznie.


Przykład: Teraz jest godzina 10, a szarlotka ma być gotowa na godzinę 15. Czas pieczenia wynosi 60 minut. W tym przypadku piekarnik włącza się automatycznie o godzinie 14, pracuje przez 60 minut i wyłącza się automatycznie o godzinie 15.

- Naciśnij przycisk [M], aż na wyświetlaczu pojawi się następujący symbol: 
- Naciśnij przyciski [+] lub [-], aby ustawić czas gotowania. Odczekaj krótko. Gdy ikona  przestanie migać, ustawiony czas został osiągnięty.
- Naciśnij przycisk [M], aż na wyświetlaczu pojawi się następujący symbol: 
- Naciśnij przycisk [+] lub [-], aby ustawić końcową godzinę. Zaczekaj. Jeśli symbol  przestanie migać, ustawiony czas został zaakceptowany.
- Następnie należy ustawić żadaną temperaturę i funkcję.
- Piekarnik uruchamia się automatycznie o określonej godzinie, w zależności od wprowadzonego czasu pieczenia, a następnie pracuje do wprowadzonego czasu zakończenia.
- Po upływie czasu piekarnik zatrzymuje się. Rozlega się dźwięk alarmu i migają ikony  i . Naciśnij przycisk [+], [-] lub [M], aby anulować alarm. Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, alarm wyłączy się po 2 minutach.
- Obróć pokrętkę funkcyjną do pozycji [0], aby wyłączyć piekarnik.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Zdejmowanie drzwiczek piekarnika

Zdejmowanie drzwi piekarnika ułatwia dostęp do całego jego wnętrza podczas czyszczenia i konserwacji piekarnika.

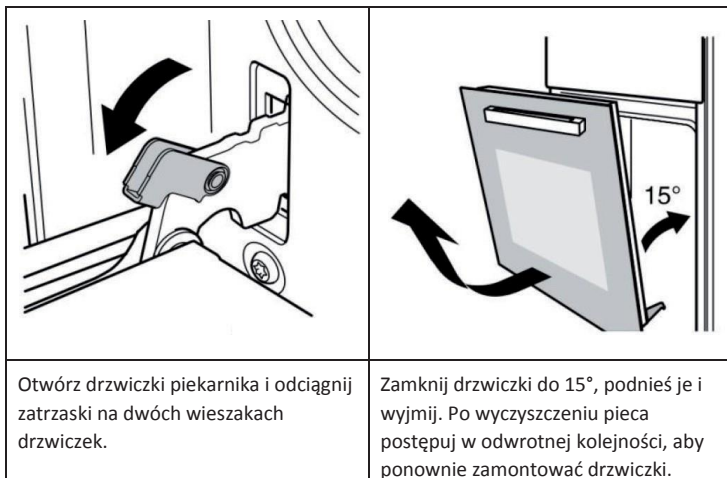

Wyciąganie blachy

Wyjmując szuflady uzyskuje się łatwiejszy dostęp do całego wnętrza pieca w celu jego czyszczenia i konserwacji.



Czyszczenie


Wszystkie części urządzenia, które mają kontakt z żywnością, muszą być regularnie czyszczone.

- Przed każdym czyszczeniem i konserwacją wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci elektrycznej.
- Ustaw wszystkie przełączniki w pozycji "off".
- Odczekaj, aż urządzenie ostygnie do punktu, w którym jest tylko ciepłe, a nie gorące, ponieważ ułatwia to czyszczenie urządzenia.
- Wyczyść powierzchnię wilgotną szmatką, miękką szczotką lub delikatną gąbką, a następnie wytrzyj do sucha.
- W przypadku silnych zabrudzeń, do czyszczenia urządzenia można użyć gorącej wody i nieściernego detergentu.
Nie używaj agresywnych lub ściernych detergentów ani ostrych metalowych skrobaczek do czyszczenia szyby w drzwiach piekarnika, ponieważ mogą one porysować powierzchnię i uszkodzić szkło.
- Nie pozostawiaj kwaśnych substancji (sok z cytryny, ocet) na elementach ze stali nierdzewnej.
- Nie używaj myjek parowych do czyszczenia urządzenia. Blachy do pieczenia i kratki można czyścić za pomocą łagodnego detergentu.

Wymiana lampy

Aby wymienić lampę, należy wykonać następujące czynności:

1. Odłącz urządzenie od gniazdka ściennego.
2. Odkręć pokrywę lampy obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (może być bardzo ciasna)
3. Wyciągnij żarówkę i wymień ją na nową żarówkę tego samego typu.
4. Ponownie załóż pokrywę lampy.

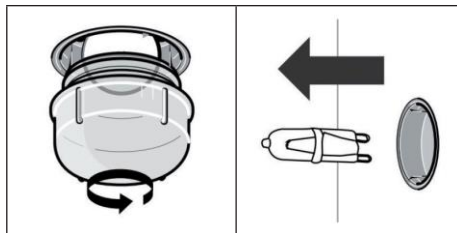

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19/EU ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego powinien on zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK