

Instrukcja obsługi modelu R70 1D

Specyfikacja:

- **Procesor:** ARM Cortex 32 bitowy
- **Źródło światła:** laser
- **Pamięć wewnętrzna:** 16Mb
- **Ilość zapamiętanych kodów:** do 50 000 odczytanych kodów
- **Komunikacja bezprzewodowa:** Bluetooth, 2.4G
- **Zasięg bezprzewodowy:** 10- 15 m
- **Potwierdzenie skanowania:** sygnał świetlny, dźwiękowy i wibracja
- **Szybkość skanowania:** 200 skanów na sekundę
- **Pojemność baterii:** 3000mA
- **Napięcie:** 5V
- **Prąd ładowania:** 1A
- **Czas ładowania:** 4 godziny
- **Czas czuwania:** 30 dni
- **Odporność na upadki:** do 1.5 m
- **Współczynnik błędu:** 1/ 5 milionów
- **Odczytywane kody 1D:** Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, Standard 25, 2/5 Matrix
- **Temperatura pracy:** 0° do 40°C
- **Temperatura przechowywania:** -40° do 80°C
- **Waga urządzenia:** 250 g

Zalety:

- Dwa rodzaje komunikacji bezprzewodowej
- Odczyt wiodących kodów 1D
- Atrakcyjny design i wygoda użytkowania
- Możliwość wygodnego zamontowania na telefon komórkowy
- Kompaktowy kształt i lekkość
- Pojemna, wytrzymała bateria
- Możliwość pracy w trybie magazynowania

W skład zestawu wchodzi:

- Czytnik kodów dwuwymiarowych
- Kabel USB
- Odbiornik USB



Kody główne



Przywracanie do ustawień
fabrycznych



Wersja oprogramowania

Parowanie poprzez Bluetooth

W celu sparowania czytnika z dowolnym urządzeniem wyposażonym w technologię Bluetooth, należy uruchomić urządzenie i zeskanować kod znajdujący się poniżej.



Parowanie Bluetooth

W urządzeniu, z którym ma zostać sparowany czytnik, powinna być włączona opcja Bluetooth. Skaner na urządzeniu docelowym zostanie wyszukany pod nazwą „Barcode Scanner HID”.

Poprawne połączenie skanera z urządzeniem docelowym sygnalizowane jest poprzez sygnał dźwiękowy.


Parowanie skanera z odbiornikiem USB

W celu sparowania czytnika z odbiornikiem USB, należy w pierwszej kolejności zeskanować kolejno dwa kody (krok A i krok B) z papierowej instrukcji dołączonej do urządzenia. Po wykonaniu tych kroków, należy wpiąć odbiornik do portu USB komputera.

Tryby przesyłania kodów kreskowych

Tryb rzeczywisty

Kody przesyłane są bezpośrednio na komputer, natychmiast po zeskanowaniu.

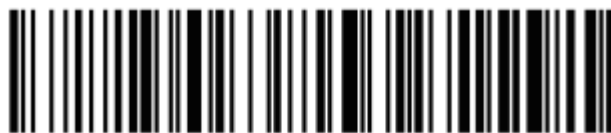

Tryb rzeczywisty

Tryb magazynowania

Zeskanowane kody zapisywane są we wbudowanej pamięci, celem późniejszego przesłania na komputer.



Tryb magazynowania



Ilość zapisanych kodów



Przesyłanie danych



Usuwanie danych

Ustawienia wielkości liter



Zamiana na małe litery



Zamiana na duże litery



Bez zamiany wielkości liter



Małe i duże litery

Ustawienia Prefiksu i Sufiksu



Dodawanie czasu jako prefiks



Dodawanie czasu jako sufixs



Anulowanie ustawiania prefiksu/
sufiksu

Ustawienie znaków końcowych



CR



LF



CR + LF



Anulowanie CR + LF



TAB

Ustawienie czasu uśpienia



Uśpienie po 1 minucie



Uśpienie po 5 minutach



Uśpienie po 10 minutach



Uśpienie po 30 minutach



Stan uśpienia wyłączony




Natychmiastowe uśpienie

Ustawienia sygnału dźwiękowego



Sygnał dźwiękowy wyłączony

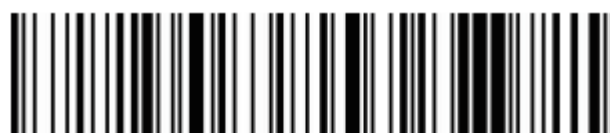

Sygnał dźwiękowy wyłączony

Ustawienia wibracji



Wibracje wyłączone



Wibracje włączone

Ustawienia połączenia Bluetooth



Bluetooth HID



Bluetooth SPP



Bluetooth BLE