


140.00 mm

95.00 mm

PODGRZEWACZ DO ŻYWNOŚCI LUNCH BOX

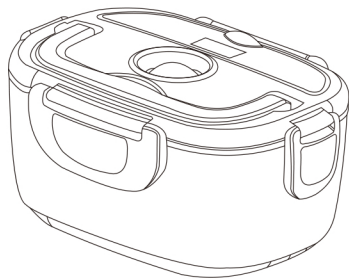

Zdjęcie stanowi jedynie podgląd i może różnić się od rzeczywistego produktu.

Parametry techniczne

Model	Napięcie	Moc
DFH-001	12/24V	40W
DFH-001	110V~120V	40W
DFH-001	220V~250V	40W


Uwaga!
Instrukcja jest uniwersalna i pasuje do wszystko modeli, niezależnie od zasilania.

Dziękujemy za zakup naszego podgrzewacza. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się w informacjami zawartymi w tej instrukcji obsługi.

Przedstawienie produktu

Podgrzewcz pozwoli Ci utrzymać jedzenie zawsze ciepłe, gdy będziesz tego potrzebować. Ciesz się dobrym obiadem w dowolnym miejscu.

Budowa produktu

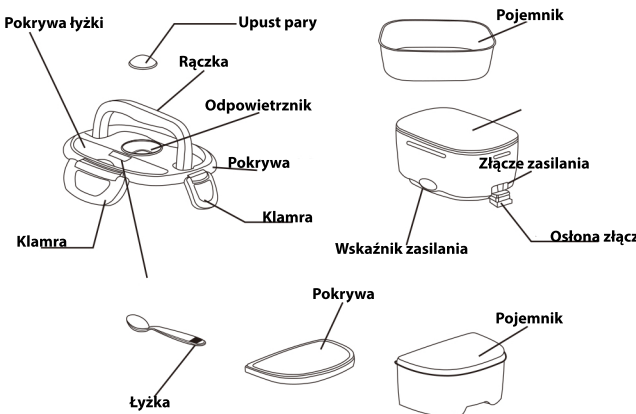

Obsługa

A. Podgrzewanie jedzenia

- Umieść jedzenie w pojemnikach.
- Zaciśnij klamry.
- Otwórz osłonę przewodu zasilającego.
- Podłącz zasilanie i upewnij się, czy dioda zasilania świeci się.

Uwaga! Czas nagrzewania jedzenia może różnić się w zależności od ilości oraz jego rodzaju.

- Średni czas grzania jedzenia wynosi około 25 minut.
- Po wyjęciu jedzenia bezpośrednio z lodówki czas grzania powinien być odpowiednio dłuższy.
- Przed rozpoczęciem jedzenia odłącz urządzenie od prądu.

B. Podgrzewanie zupy


- Umieść zupę w jednym z pojemników.
- Zaciśnij klamry.
- Otwórz osłonę przewodu zasilającego.
- Podłącz zasilanie i upewnij się, czy dioda zasilania świeci się.

Uwaga! Czas nagrzewania jedzenia może różnić się w zależności od ilości oraz jego rodzaju.


- Średni czas grzania jedzenia wynosi około 25 minut.
- Po wyjęciu jedzenia bezpośrednio z lodówki czas grzania powinien być odpowiednio dłuższy.
- Przed rozpoczęciem jedzenia odłącz urządzenie od prądu.

Zasilanie

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania otwórz odpowietrznik. Jeśli pozostanie on zamknięty, ciśnienie wewnątrz pojemnika zwiększy się, co może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

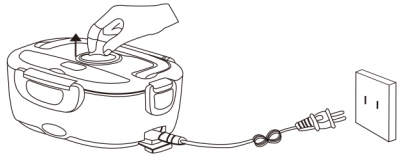

Korzystanie w samochodzie:
Podłącz odpowiedni przewód zasilający do podgrzewacza, a następnie drugie koniec przewodu wepnij do gniazda 12 V. Pamiętaj o otworzeniu odpowietrznika, aby nie uszkodzić urządzenia.

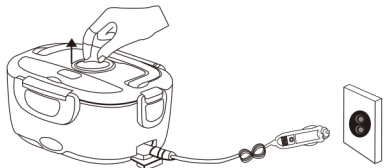

Podgrzewanie

Jeśli jedzenie czekało długo na odgrzanie, polecamy przed podgrzaniem dodać do niego trochę wody, aby było bardziej soczyste.

Cechy produktu

- Klasyczny design.
- Regulacja podgrzewania.
- Wygoda użycia.
- Łatwość czyszczenia.

Czyszczenie i konserwacja

- Po zakończeniu podgrzewania podłącz przewód zasilający.
- Urządzenie należy wyczyścić od razu po zakończeniu jedzenia.
- Produkt nie należy czyścić przy użyciu ostrych szczotek i druciaków oraz silnych środków myjących, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia powierzchni pojemnika.
- Produkt należy czyścić przy użyciu lekko zwilżonej, miękkiej ściereczki z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych produktu.

Ostrzeżenia

- Produkt przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe, fragmenty taśmy i inne podobne przedmioty mogą stanowić ryzyko uduszenia.
- Produkt przechowuj w suchym miejscu, gdyż nadmierny dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych produktu.
- Produkt przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
- Przed podłączeniem produktu do zasilania upewnij się, że wybrane gniazdo spełnia zalecane parametry.
- Przed każdym produktem sprawdź stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast przerwij korzystanie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Dioda nie świeci się, gdy urządzenie jest włączone	a. Urządzenie nie jest podłączone do zasilania b. Uszkodzony przewód	Skontroluj stan przewodu i podłącz go ponownie
Produkt nie rozgrzewa się	Uszkodzony podzespoł grzejący	Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem
Jedzenie nie nagrzało się	a. Zbyt krótki czas grzania b. Temperatura zewnętrzna i temperatura jedzenia są zbyt niskie początkowo	Wydłuż czas grzania

UWAGA! Zaleca się otwieranie pokrywki używając dwóch rąk jednocześnie na przeciwległych ścianach. Podczas zamykania pokrywki również należy robić to oburącz.



KX3088 Podgrzewacz do żywności lunch box termos obiadowy
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8,
15 – 111 Białystok