

ok.

lodówka pełnowymiarowa

Piłka nożna OFR181EB

PL Instrukcja użytkowania

Wstęp

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i konserwacji urządzenia. Prawidłowa eksploatacja urządzenia w znacznym stopniu przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i minimalizuje jej zużycie w trakcie pracy.

Niewłaściwe użycie urządzenia może być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci.

Prosimy zachować instrukcję obsługi na przyszłość i przekazać ją każdemu przyszłemu właścicielowi.

Producent stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli.

W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w formie, wyposażeniu i technologii.

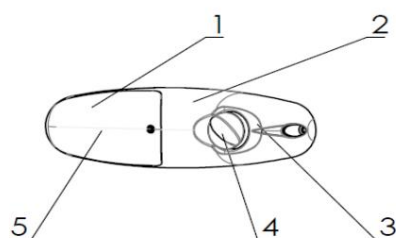
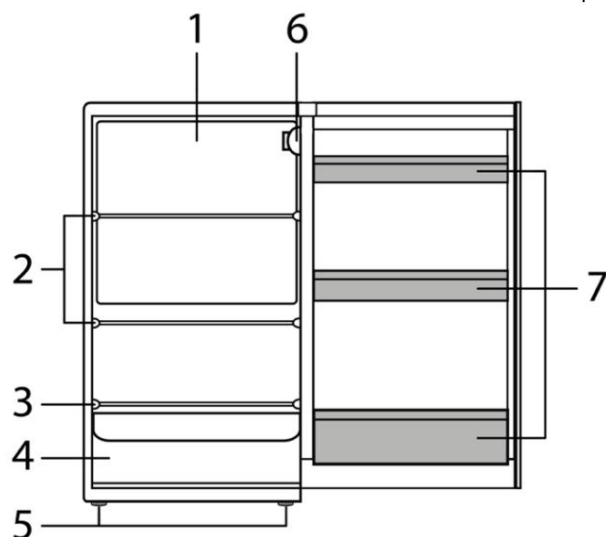
Zgodność CE

W momencie wprowadzenia na rynek urządzenie to spełnia wymagania określone w dyrektywach Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE) oraz w sprawie użytkowania sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia (dyrektywa 2014/35/UE). są ustawione.

Urządzenie to jest oznaczone znakiem CE i posiada deklarację zgodności dostępną do wglądu dla właściwych organów nadzoru rynku.

poznanie urządzenia

NIEMIECKI	ANGIELSKI
zakres dostawy 1x Urządzenie 1 1x instrukcja użytkownika	
chłodziła 2x Szklana tafla 1x półka szklana nieregulowana 1x miska na warzywa 3x komora drzwi	
Oznaczenie 1 skraplacz 2 regulowane szklane półki 3 szklane półki nad miską na warzywa 4 miski na warzywa 5 regulowanych nóg / tył z kółkami 6 regulatorów temperatury / światła 7-drzwiowe przegrody	
Zasady dotyczące temperatury 1) Osłona lampy 2) Obudowa regulatora temperatury 3) Poziomy temperatury (0-7) 4) Zasady dotyczące temperatury 5) Żarówki	



¹ *) W tekście termin „sprzęt” używany jest w odniesieniu do lodówki i chłodziarko-zamrażarki.

Spis treści

1 Bezpieczeństwo	5
1.1 Przeznaczenie.....	6
1.2 Niewłaściwe użycie	6
1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób	6
1.4 Ryzyko resztkowe	6
1.5 Bezpieczeństwo i ostrzeżenia	7
1.6 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	7
2 Instalacja i podłączenie	8
2.1 Wymiana zawiasów drzwi	8
2.2 Konfiguracja urządzenia	11
2.3 Niwelacja	12
3 Uruchomienie	12
3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia	12
3.2 Prawidłowe przechowywanie żywności.....	15
4 Konserwacja i pielęgnacja	18
4.1 Czyszczenie urządzenia.....	18
4.2 Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi urządzenia.....	19
4.3 Opłaty	20
4.4 Żarówki / żarówki	20
4.5 Wyłączanie urządzenia z eksploatacji	20
5 Hałasy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów	21
6 Części zamienne / obsługa klienta	22
7 Warunki gwarancji.....	23
8 Utylizacja	24
Utylizacja	25

1 Bezpieczeństwo

Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Zapewniają wczesne ostrzeganie przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami i ich przestrzeganie.

Wyjaśnienie instrukcji bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, która w razie zlekceważenia spowoduje śmierć lub poważne obrażenia!



OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia!

OSTROŻNOŚĆ

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli zostanie zignorowana, może spowodować drobne lub średnie obrażenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Opisuje sytuację, która jeśli nie zostanie zaobserwowana, spowoduje uszkodzenie mienia.



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!



RYZIKO POPARZENIA!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!



Informacje i instrukcje, których należy przestrzegać.

- Zaznacza listę

Zaznacza kroki testu w kolejności

1. Oznacz kroki pracy w kolejności

Opisuje reakcję urządzenia na krok roboczy

1.1 Przeznaczenie

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
- Urządzenie nadaje się do czyszczenia tekstyliów. Jakiegokolwiek dalsze Użycie jest uważane za niewłaściwe.
- Nie należy używać urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
W przeciwnym wypadku roszczenie gwarancyjne zostanie unieważnione w razie uszkodzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Prawidłowe użytkowanie obejmuje również przestrzeganie instrukcji
Warunki czyszczenia i pielęgnacji określone przez producenta. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.

1.2 Nadużycie

Poniższe działania uznaje się za niewłaściwe użycie i w związku z tym są one zabronione:

- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania za pomocą gniazdek rozgałęźnych.
- Nie należy kłaść przewodów i węży zasilających pod napięciem.
- Nie zginaj przewodu zasilającego.
- Umieść urządzenie w taki sposób, aby wtyczka zasilania była łatwo dostępna.
- Nie wyciągaj wtyczki zasilającej z gniazdka ciągnąc za kabel.
- Nigdy nie wlewaj rozpuszczalnika do urządzenia.
- Nie umieszczaj w urządzeniu lub w jego pobliżu produktów łatwopalnych ani przedmiotów zwilżonych produktami łatwopalnymi.

1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO ZADŁAWIENIA!

Części opakowania (np. folia, polistyren) mogą być niebezpieczne dla dzieci.

Przechowuj materiały opakowaniowe w miejscu niedostępnym dla dzieci.



OSTRZEŻENIE



RYZIKO ZATRUCIA!

Detergent jest żrący! Trzymaj dzieci z daleka.

1.4 Pozostałe ryzyka



NIEBEZPIECZEŃSTWO



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami podczas podłączania lub odłączania.
lub dotykać mokrymi rękami.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć przewód zasilający.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac czyszczących lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
ciągnąć.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić u dostawcy, sprzedawcy lub w punkcie obsługi klienta. Jeśli kabel lub wtyczka zasilania są uszkodzone, nie należy używać urządzenia.
- Nie należy wykonywać żadnych innych prac na urządzeniu poza czyszczeniem i konserwacją opisanymi w niniejszej instrukcji.

1.5 Bezpieczeństwo i ostrzeżenia



NIEBEZPIECZEŃSTWO



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Podłączając lub odłączając kabel zasilający, nigdy nie dotykaj wtyczki wilgotną szmatką. lub dotykać mokrymi rękami.
- Urządzenie należy montować i podłączać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć przewód zasilający.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac czyszczących lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka. ciągnąć.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić w naszym dziale obsługi klienta. pozwalać.
- Jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, nie należy używać urządzenia.
- Nie należy wykonywać żadnych prac na urządzeniu poza czyszczeniem i konserwacją opisanymi w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych w pomieszczeniu magazynowym, które nie są do tego przeznaczone. zatwierdzone przez producenta.

1.6 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac czyszczących lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. lub wyłączyć zasilanie.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go natychmiast wymienić u dostawcy, sprzedawcy specjalistycznego lub w autoryzowanym serwisie. Oddaj do wymiany dział obsługi klienta. Jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, nie należy używać urządzenia.
- Nie należy wykonywać żadnych prac na urządzeniu poza czyszczeniem i konserwacją opisanymi w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez potrzeby.
- Zakręcaj kran z wodą, gdy nie używasz urządzenia.
- Zewnętrzną powierzchnię urządzenia należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych.
- Drzwi urządzenia wyposażone są w automatyczny system blokowania. Ten Drzwi urządzenia można otworzyć dopiero po upływie około 2–3 minut od zakończenia procesu mycia.
- Nigdy nie otwieraj drzwi urządzenia na siłę lub jeśli w urządzeniu znajduje się jeszcze woda.
- W razie konieczności przewód zasilający może zostać wymieniony przez dział obsługi klienta.
- Nie sięgaj do obracającego się bębna. Ryzyko obrażeń!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIA MIENIA

Nie wspinaj się na urządzenie.

2 Instalacja i podłączenie

Przed skonfigurowaniem i podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że:

- urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział Ryzyko resztkowe)
- spełnione są warunki instalacji (patrz rozdział Minimalne odległości).

rozpakowywanie urządzenia

Opakowanie musi być nieuszkodzone. Sprawdź, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.

Nigdy nie podłączaj uszkodzonego urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy skontaktować się z dostawcą.



OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO USZKODZENIA CIAŁA I USZKODZENIA MIENIA!

- Zawsze transportuj z drugą osobą.
- Nie przecinaj materiału opakowaniowego ostrym przedmiotem, np. nożem do dywanów, przeciąć.

Usuń zabezpieczenie transportowe

Urządzenie i elementy wnętrza są zabezpieczone na czas transportu.

Usuń wszystkie paski klejące z prawej i lewej strony drzwi urządzenia.

Usuń całą taśmę klejącą i opakowanie z wnętrza urządzenia.

Pozostałości kleju usunąć za pomocą wody z ługiem.

Na urządzeniu mogą znajdować się naklejki z ostrzeżeniami. Proszę zwrócić na nie uwagę i nie usuwać ich z urządzenia.

2.1 Wymiana zawiasów drzwi

Urządzenie oferuje możliwość przesuwania zawiasów drzwi z lewej na prawą stronę i odwrotnie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO


USZKODZENIE MIENIA!





Podczas montażu urządzenia na drzwiach nie należy przechylać go o więcej niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodzenia.





Narzędzia wymagane do wymiany zawiasów drzwi:

NARZĘDZIE	OZNACZENIE
Śrubokręt krzyżakowy	
śrubokręt płaski	

Konfiguracja i łączenie

OZNACZENIE	NARZĘDZIE
Śrubokręt krzyżakowy	
śrubokręt płaski	
klucz nastawny (angielski)	

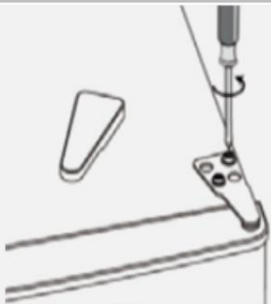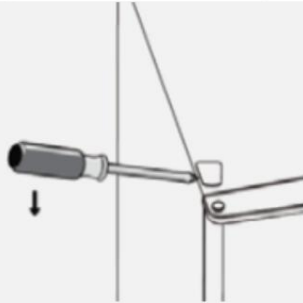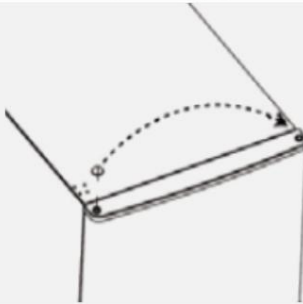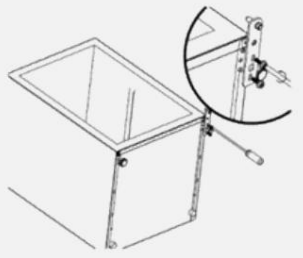KOLEJNOŚĆ KROKÓW	ZDJĘCIE
2. Zdjąć zaślepkę z górnego zawiasu. 3. Odkręć górny zawias.	
4. Zdejmij zaślepkę z lewej strony.	
5. Załóż zaślepkę po prawej stronie. 6. Otwórz lekko drzwi urządzenia i wyjmij winda. 7. Ostrożnie odłóż drzwi urządzenia na bok.	
8. Z pomocą drugiej osoby przesunąć urządzenie przechylić się do tyłu. 9. Odkręć dolny zawias prawą nogą.	

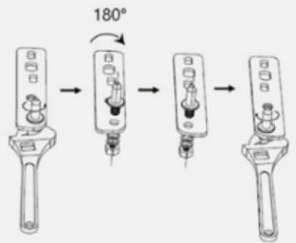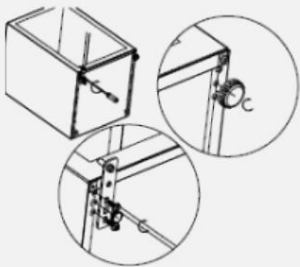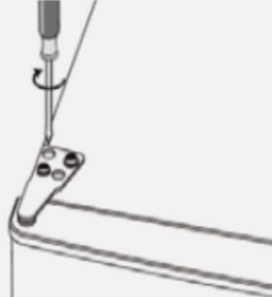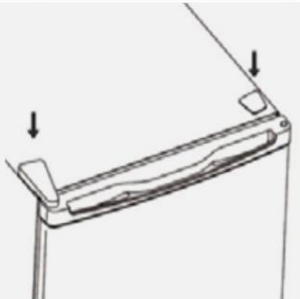10. Wyciągnij sworzeń, obróć zawias o 180° i wyjmij sworzeń włóż ponownie.	
11. Odkręć regulowaną nóżkę z lewej strony i przykręć ją z prawej strony. 12. Dolny zawias z regulowaną stopką lewą przykręcić. 13. Umieść drzwi urządzenia na sworzniu dolnego zawiasu i ostrożnie je zamknij.	
14. Włóż sworzeń górnego zawiasu do otworu w drzwiach urządzenia umieścić. 15. Mocno dokręć zawias. 16. Wyrównaj drzwi urządzenia w poziomie i pionie. Sprawdź, czy uszczelki zamykają się prawidłowo. 17. W razie potrzeby wyreguluj zawiasy.	
18. Załóż osłonę zawiasu i zaślepkę.	

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Aby uniknąć uszkodzenia mienia, należy przestrzegać następujących zasad:

- Po wymianie zawiasów drzwi należy ponownie ustawić urządzenie w pozycji pionowej.
- Sprawdź, czy uszczelka drzwi i drzwi urządzenia pasują prawidłowo.
- Przed ponownym podłączeniem urządzenia do zasilania należy odczekać co najmniej trzy godziny.

2.2 Konfiguracja urządzenia

Urządzenie należy zamontować z zachowaniem zalecanych minimalnych odległości.

Urządzenie należy montować w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej, dla której jest przeznaczone.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Po transporcie należy pozostawić urządzenie na 12 godzin, aby czynnik chłodniczy mógł zebrać się w kompresorze. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować uszkodzenie sprężarki i awarię urządzenia. W takim przypadku roszczenie gwarancyjne wygasa.


KLASA KLIMATYCZNA	ZAKRES TEMPERATUR
(SN) rozszerzona strefa umiarkowana	+10 °C do +32 °C
(N) strefa umiarkowana	+16 °C do +32 °C
(ST) Strefa subtropikalna	+16 °C do +38 °C
(T) strefa tropikalna	+16 °C do +43 °C

Minimalne odległości dla wentylacji

Cyrkulacja powietrza z tyłu, z boku i u góry urządzenia wpływa na zużycie energii i wydajność chłodzenia (w zależności od modelu). Należy koniecznie zachować minimalne odległości wentylacyjne urządzenia, jak pokazano na poniższym rysunku. Jeżeli nie zostaną zachowane minimalne odległości, uwięzione powietrze nie będzie mogło zostać odprowadzone, a sprężarka będzie pracować w sposób ciągły, co skróci żywotność urządzenia.

Wymiary urządzenia w mm i stopniach

A		C		I			H
480	495	845	dzień 10	50	30	kąt 135°	820

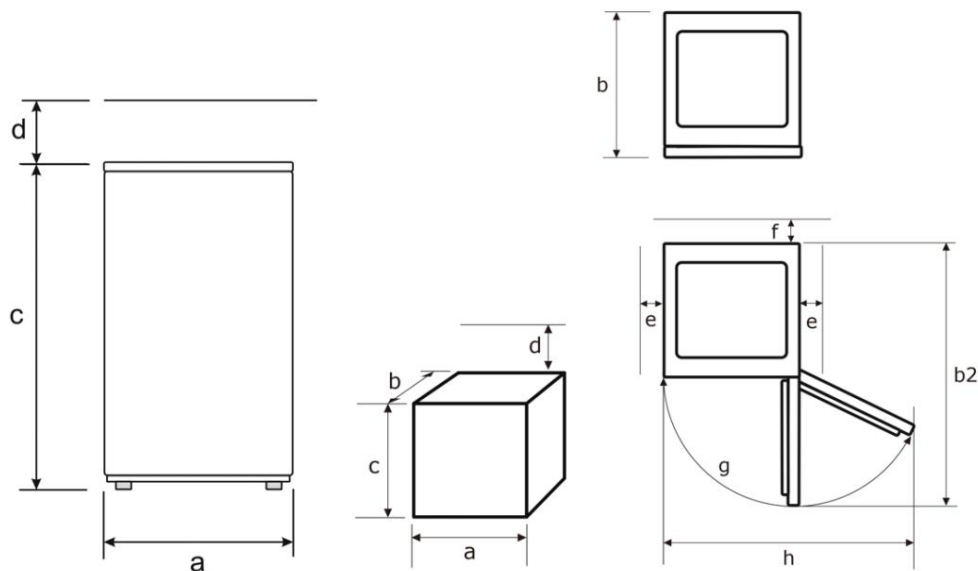

Nieprzestrzeganie minimalnych odległości zwiększa zużycie energii.

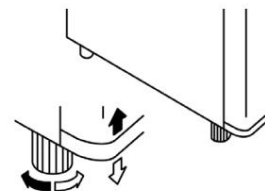
Jeżeli nagromadzone wokół urządzenia ciepło nie może się rozproszyć,
Urządzenie nie działa prawidłowo.

Aby osiągnąć określoną klasę energetyczną, należy zastosować się do powyższych wskazówek:
Należy zachować podane odległości.

Nie stosuje się kombinacji lodówki i zamrażarki z regulatorem temperatury.
chłodne pomieszczenia poniżej 16 °C

2.3 Niwelacja

Jeżeli powierzchnia jest lekko nierówna, należy wypoziomować urządzenie za pomocą przednich nóg.



3 Uruchomienie

Przed użyciem dokładnie wyczyść urządzenie i jego wewnętrzne elementy (patrz rozdział Konserwacja i pielęgnacja).

3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia

- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest solidnie podłączona. Podłączenie elektryczne – patrz tabliczka znamionowa. Urządzenie jest gotowe do użycia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Nie należy włączać urządzenia bezpośrednio po awarii zasilania. Możliwe przeciążenie sprężarki lub przepalenie bezpiecznika.

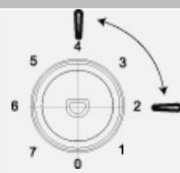
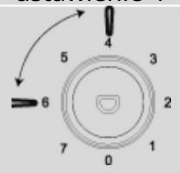
Wyłącz urządzenia

19. Ustaw regulator temperatury na 0 lub MIN.
20. Odłącz przewód zasilający od gniazdka
21. Urządzenie jest wyłączone i nie chłodzi.

Temperatura

- Temperatura zależy od pewnych czynników, takich jak lokalizacja, częstotliwość otwierania drzwi urządzenia i sposób jego obciążenia.
- Przy bardzo wysokich temperaturach latem należy ustawić regulator temperatury na wyższy poziom, aby utrzymać pożądaną temperaturę chłodzenia.
- Aby uzyskać optymalne zużycie energii, pozostaw szklane półki w urządzeniu w sposób pokazany na rysunku (patrz rys. Znajdź najzimniejsze miejsce w komorze lodówki).

Ustawianie temperatury

ZALECANE USTAWIENIE TEMPERATURY		
TEMPERATURA OTOCZENIA	KOMORA ZAMRAŻARKI	KOMORA CHŁODZIARKI
Ciepło 29° C – 38° C		 ustawienie 2~4
Normalna 21° C – 38° C		 ustawienie 4
Zimno 16° C – 20° C		 Ustawienia 4~6
	Zgodnie z zalecanymi ustawieniami temperatury, nie należy przechowywać żywności w lodówce dłużej niż 3 dni. Zgodnie z zalecanymi ustawieniami temperatury, nie należy przechowywać żywności w zamrażarce dłużej niż 1 miesiąc.	

Znajdź najzimniejsze miejsce w lodówce

Symbol pokazany naprzeciwko oznacza maksymalną temperaturę $+4^{\circ}\text{C}$ i niższą w lodówce (nad szklaną półką nad szufladą na warzywa).

Jeżeli symbol «OK» nie jest widoczny (temperatura nie jest optymalna): 1. Ustaw regulator

temperatury o pół stopnia niżej (odczekaj ok. 12 godzin przed ponownym sprawdzeniem).
Powtarzaj tę czynność, aż pojawi się symbol OK.



Aby sprawdzić, czy w miejscu, w którym widoczny jest symbol OK, jest zbyt zimno (poniżej $+4^{\circ}\text{C}$):

2. Ustaw stopniowo temperaturę o pół stopnia (aż do (należy odczekać około 12 godzin przed ponownym badaniem).
3. Jeśli nadal wyświetla się komunikat „OK”, przejdź o jeden lub pół stopnia wyżej (odczekaj około 12 godzin przed ponownym wykonaniem testu).
4. Dopóki widoczny jest przycisk „OK”, powtarzaj krok 1, aż do momentu, gdy punkt środkowy zostanie osiągnięto temperaturę docelową $+4^{\circ}\text{C}$.

	Naklejka OK jest przeznaczona do użytku wyłącznie na tym urządzeniu. Jeżeli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, temperatura w urządzeniu wzrośnie. Urządzenie. Wskaźnik OK może zniknąć lub stać się niewidoczny. Naklejka OK jest przeznaczona do użytku wyłącznie na tym urządzeniu. Jeżeli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, temperatura w urządzeniu wzrośnie. Urządzenie. Wskaźnik OK może zniknąć lub stać się niewidoczny.
---	---

Ustawiona temperatura może różnić się od temperatury wewnątrz pojazdu.
Temperatura zależy od następujących czynników:

- Temperatura otoczenia
- Miejsce instalacji
- Montaż
- Częstotliwość otwierania drzwi

uruchomienie

3.2 Przechowuj żywność prawidłowo

Prawidłowe przechowywanie może pomóc zachować jakość żywności.



OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!

Jeśli urządzenie jest wyłączone lub nastąpi przerwa w dostawie prądu, żywność nie zostanie dostatecznie schłodzona. Przechowywana żywność może się rozmrozić lub rozmrozić i zepsuć. Istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego w przypadku spożycia rozmrożonej lub rozmrożonej żywności.

- Po awarii zasilania należy sprawdzić, czy przechowywana żywność nadaje się jeszcze do spożycia. Czy.

Komora chłodnicza nadaje się do przechowywania świeżej żywności i napojów.

Przechowując produkt w lodówce, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Używaj wyłącznie żywności w idealnym stanie.
- Czas między zakupem a włożeniem żywności do urządzenia tak krótki jak to możliwe.
- Świeże mięso i świeże ryby przechowuj w najchłodniejszym miejscu tylko wtedy, gdy są dobrze owinięte folią ochronną lub umieszczone w hermetycznych pojemnikach. Zobacz akapit Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania
- Unikaj kontaktu z gotowaną żywnością.
- Unikaj zanieczyszczenia żywności surowym mięsem i rybami.
Sok mięsny nie może mieć kontaktu z innymi produktami spożywczymi.
- Nie przechowuj ziemniaków, cebuli, czosnku, pomidorów, bananów i awokado w lodówce – jeśli już, to tylko przez krótki czas i w odpowiednim opakowaniu.
- Przykryj żywność przed przechowywaniem; szczególnie dania zimne, potrawy gotowane i potrawy zawierające przyprawę.
- Ciepłe jedzenie włóż do lodówki dopiero po jego ostygnięciu.
- Podwyższona temperatura w urządzeniu powoduje szybsze psucie się żywności. Do Aby zapewnić optymalną konserwację żywności, najlepsze jest ustawienie średniej temperatury.
- Umieść żywność w lodówce tak, aby powietrze mogło swobodnie krążyć w komorze. Moc.
- Podczas przechowywania butelek w przegrodzie na butelki w wewnętrznych drzwiach należy upewnić się, że: nie są zbyt ciężkie; komora może się odłączyć od drzwi.

Nadaje się do pakowania:

- Torebki i folie zapewniające świeżość żywności
- Specjalne kaptury plastikowe z gumką
- Folia aluminiowa
- Pakowanie próżniowe świeżego mięsa i ryb.

Aby przechowywać większe ilości w komorze lodówki/zamrażarki, można wyjąć szklane półki.



1. Podnieś szklane półki z tyłu i wysuń je do przodu. Lub
2. Odchyl szklane półki w górę lub w dół i wyjmij je.

Szklana półka nad miską na warzywa zawsze pozostaje w tej samej pozycji, co gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza.


Podczas chłodzenia świeżej żywności należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Jeżeli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez dłuższy czas, może to spowodować znaczne Wzrost temperatury w komorach urządzenia. Produkty spożywcze przechowywane w rybach, takie jak ryby lub mięso, mogą psuć się szybciej.
- Urządzenie nie nadaje się do zamrażania żywności.

Opis komór zamrażarki według *-komory

TYP WENTYLATORA	BRAMKA- TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	ODPOWIEDNIE DLA...
przedmiot zerowej oceny	- 6 °C ~ + 0 °C	Do przechowywania świeżego mięsa i świeżych ryb przez okres od jednego do maksymalnie trzech dni oraz do przechowywania lub wytwarzania kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 6 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów przez okres maksymalnie jednego miesiąca. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 12 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów przez okres maksymalnie dwóch miesięcy oraz przechowywanie lub wytwarzanie lodów i kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów przez okres maksymalnie trzech miesięcy. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów i mrożenie świeżej żywności przez dłuższy okres czasu.

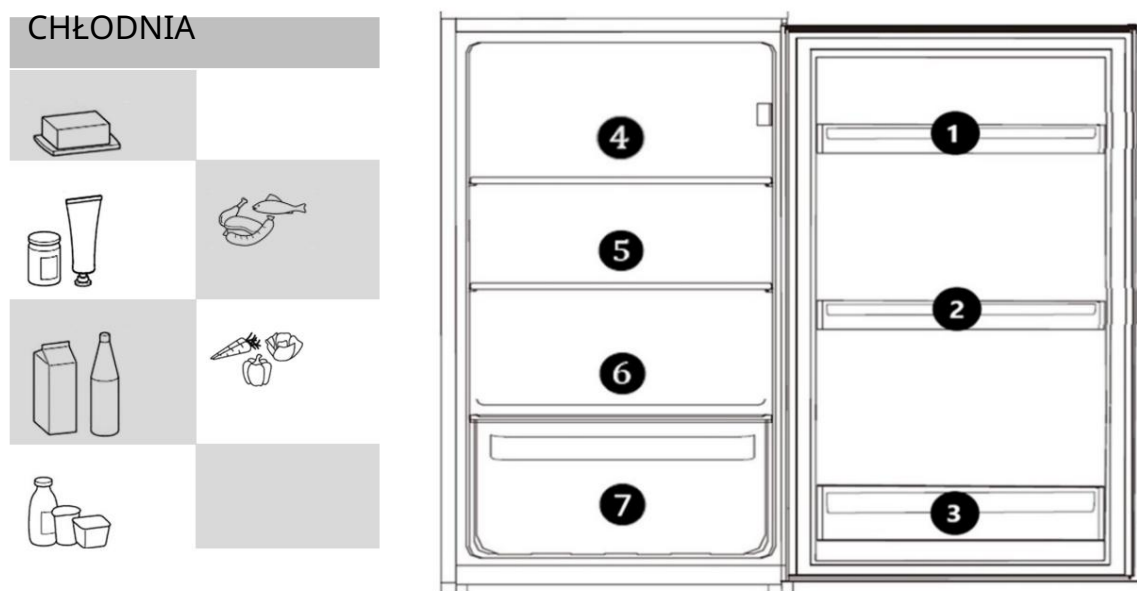Przegląd zaleceń magazynowych dla chłodzi KS-V



Zalecana temperatura w komorze chłodziarki wynosi 4 °C. naklejki

Dobrze, strona 12

Chłodziak umożliwia przechowywanie produktów łatwo psujących się
Przechowuj żywność przez 1-3 dni.

Punkt jest najzimniejszym miejscem w lodówce, dlatego

Nadaje się do delikatnych produktów spożywczych, takich jak ryby, mięso i kielbasy.
Zależy od opakowania. Mięso i ryby pakowane próżniowo można przechowywać w
lodówce do 3 dni. Nie przechowuj mięsa/ryb owiniętych w folię, plastikowe torby itp. w
lodówce dłużej niż 1 dzień.

Punkt i punkt to najcieplejsze miejsca w lodówce i

Dlatego świetnie nadaje się do jogurtu, sera, masła .

oszczędzać energię

- Nie instaluj urządzenia w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła. Przy wysokich temperaturach otoczenia sprężarka pracuje częściej i dłużej, co powoduje zwiększone zużycie energii.
- Upewnij się, że u podstawy, po bokach i z tyłu urządzenia jest wystarczająca wentylacja. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Należy przestrzegać wymiarów odstępu (patrz rozdział Przygotowanie urządzenia).
- Układ szuflad, półek i regałów pokazany na ilustracji
- „Poznaj swoje urządzenie” oferuje najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego należy je zachować, jeśli to możliwe.
- Aby uzyskać więcej miejsca do przechowywania (np. dużych towarów chłodzonych) należy używać środkowych półek. Usunąć. Jeśli to konieczne, na końcu wyjmij górną i dolną półkę.
- Równomiernie wypełniona komora lodówki przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii. Unikaj pustych lub półpustych przedziałów.
- Nie wkładaj ciepłego jedzenia do lodówki. Najpierw pozwól jedzeniu ostygnąć.
- Rozmrażaj zamrożone produkty w lodówce. Niska temperatura zamrożonej żywności zmniejsza zużycie energii w komorze lodówki, a tym samym zwiększa efektywność energetyczną.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż jest to konieczne. Przyczynia się to do optymalnego zużycie energii.
- Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w pełni nienaruszone, aby drzwi zamykały się prawidłowo, a zużycie energii nie wzrastało niepotrzebnie.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i tylko na tak krótki czas, jak to możliwe. Zużycie energii i temperatura w urządzeniu mogą wzrosnąć, jeśli drzwi urządzenia są otwierane często lub przez dłuższy czas albo nie są prawidłowo zamykane.

4 Konserwacja i pielęgnacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić zewnętrzną i wewnętrzną część urządzenia, w tym uszczelkę drzwi i elementy wewnętrzne.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub serwisowych należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział Bezpieczeństwo - Porażenie prądem elektrycznym).



OSTROŻNOŚĆ

RYZIKO USZKODZENIA!

- Do rozmrażania nie należy używać grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noży ani podobnych przedmiotów. używać.
- Nigdy nie czyść urządzenia za pomocą urządzeń czyszczących parą. Wilgoć może przedostać się do podzespołów elektrycznych.
- Jeżeli regulator temperatury ustawiony jest na „0 / WYŁ.”, chłodzenie jest wyłączone, ale obwód elektryczny pozostaje podtrzymany.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

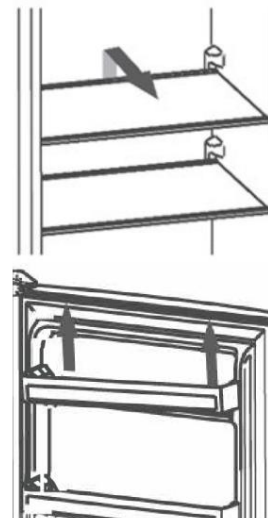
USZKODZENIE MIENIA!

- Nie należy używać ściernych, agresywnych środków czyszczących.
- Nie należy używać szorstkich gąbek.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, np. sok z cytryny lub pomarańczy
Skórki pomarańczowe, kwas masłowy i środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą uszkodzić części plastikowe. Nie wolno dopuścić do kontaktu takich substancji z jakąkolwiek częścią urządzenia.

4.1 Czyszczenie urządzenia

konserwacja i pielęgnacja

1. Wyjmij schłodzone produkty. Przechowywać wszystko pod przykryciem w chłodnym miejscu.
2. Aby wyczyścić szklane półki, unieś je lekko i wyciągnij, aż będzie można je odchylić w górę lub w dół i wyjąć.
3. Podnieś przegrody drzwi i wyjmij je.
4. Urządzenie obejmujące uszczelkę drzwi i wyposażenie wewnętrzne
Czyścić szmatką i letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń (dostępnego w sprzedaży detalicznej).
5. Przetrzyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.
6. Sprawdź otwór odpływowy kondensatu. Regularnie pomagaj czyścić wacikami bawełnianymi.
7. Wyczyść szklane półki, przegrody w drzwiach, szuflady itp. wstawić.
8. Upewnij się, że wnętrze urządzenia jest całkowicie suche.
9. Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je.




4.2 Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi urządzenia

Sprawdź szczelność uszczelki drzwi

1. Zamocuj odpowiednio długi pasek papieru o szerokości 50 mm i grubości 0,08 mm w różnych punktach urządzenia.

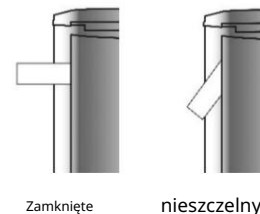
Jeżeli papier można wyciągnąć z lekkim oporem przez, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna. (Grubość stosowanego papieru jest sprawdzana zgodnie z normą ISO 534.)



Lub

2. Umieść latarkę na szklanej półce w urządzeniu, skieruj światło w stronę uszczelki drzwi urządzenia i zamknij drzwi. Jeżeli przez drzwi urządzenia nie przedostaje się żadne bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna.

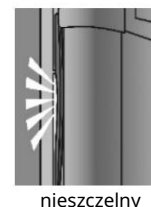Jeżeli przez zamknięte drzwi przedostaje się bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest nieszczelna.



Wymień uszczelkę drzwi urządzenia

1. Wyjmij żywność z urządzenia.
2. Wyciągnij uszczelkę drzwi urządzenia z urządzenia.
3. Wyczyść drzwi urządzenia w zwykły sposób.
4. Włóż nową uszczelkę drzwi urządzenia w szczeliny.
5. Najpierw włóż uszczelkę drzwi urządzenia w narożniki i użyj kciuka, aby ją otworzyć. naciśnij / przesunij.
6. Jeśli uszczelka drzwi urządzenia nie przylega równomiernie do wszystkich miejsc: delikatnie ogrzej odpowiednie miejsca suszarką do włosów i delikatnie wyciągnij ją palcami.



Regularnie sprawdzaj, czy uszczelki drzwi urządzenia nie są zabrudzone i
Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.

Tłuszcz i olej sprawiają, że uszczelki drzwi urządzenia stają się porowate i kruche.
Jeśli na uszczelkach drzwi znajdzie się tłuszcz lub olej: Natychmiast
wyczyść uszczelki drzwi urządzenia szmatką i letnią wodą, dodając odrobinę dostępnego
w sprzedaży płynu do mycia naczyń.

4.3 Zatrzymanie

Ręczne rozmrażanie w komorze chłodziarki i komorze 0*

Po dłuższym użytkowaniu na urządzeniu może utworzyć się warstwa szronu i lodu. Zbyt gruba warstwa szronu i lodu zwiększa zużycie energii. Rozmroź i wyczyść urządzenie.

1. Wyjmij schłodzone produkty. Przechowywać wszystko pod przykryciem w chłodnym miejscu.
2. Aby wyczyścić szklane półki, unieś je lekko i wyciągnij, aż będzie można je odchylić w górę lub w dół i wyjąć.
3. Podnieś przegrody drzwi i wyjmij je.
4. Opróżnij i wyczyść tackę ociekową.
5. Wyczyść urządzenie, w tym uszczelkę drzwi i wnętrze, szmatką i
Czyścić letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń dostępnego w sprzedaży.
6. Przetrzyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.
7. Włóż wyczyszczone półki szklane, przegródki w drzwiach, szuflady itp.
8. Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je.



Jeżeli kondensat nie spływa prawidłowo z kanału odpływowego do pojemnika zbiorczego, należy sprawdzić, czy kanał odpływowy nie jest zablokowany, (patrz rozdział „Rozwiązywanie problemów”).
Na podłodze nie może znajdować się woda ani żadne urządzenie elektryczne. części wchodzą w kontakt.

4.4 Żarówki

Urządzenie wyposażone jest w żarówkę.

Aby wymienić żarówkę, wykonaj następujące czynności:

1. Odkręć śrubę (w zależności od modelu).
2. Naciśnij osłonę lampy i odciągnij ją do tyłu schudnąć.
3. Wymień uszkodzoną żarówkę.
4. Załóż osłonę lampy.
5. Wkręć śrubę.
6. Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je.

4.5 Wyłączanie urządzenia z eksploatacji

Aby wyłączyć urządzenie, należy odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć bezpiecznik i odkręć.

Usuń jedzenie.

Odłącz przewód zasilający lub wyłącz urządzenie i wyjmij bezpiecznik.

Rozmrozić urządzenie i dokładnie je wyczyścić (patrz rozdział „Konserwacja i pielęgnacja”).

Pozostaw drzwi urządzenia otwarte, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się pleśni.

5 Hałasy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów

Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis klienta (patrz rozdział „Części zamienne / Serwis klienta”). Nieprawidłowa lub nieprofesjonalna naprawa może stwarzać ryzyko dla użytkownika.

Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana prawidłowo, gwarancja zostanie unieważniona.

hałasy operacyjne

HAŁASY RODZAJ HAŁASU	PRZYCZYNA / KOREKTA
Normalna hałasy	rzeźby
	Powstaje w wyniku pracy sprężarki.
	płynny dźwięk
niepokojący hałasy	dźwięki klikania
	Spowodowane jest cyrkulacją czynnika chłodniczego w urządzeniu.
	Regulator temperatury włącza lub wyłącza sprężarkę.
niepokojący hałasy	dźwięki butelki
	Zachowaj bezpieczną odległość między butelkami i innymi pojemnikami.
niepokojący hałasy	wibracje kondensatora (tylko z widocznym kondensator na tył urządzenia)
	Sprawdź, czy skraplacz z tyłu urządzenia nie jest poluzowany. Podłącz kondensator.

Naprawianie błędów

NIEPOKOJENIE	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI
Oświetlenie wewnętrzne nie działa, ale sprężarka działa.	Żarówka jest uszkodzona.	wymiana żarówki (patrz rozdział 4.3). (patrz rozdział 4.4).
W urządzeniu znajduje się woda.	Otwór odpływowy kondensatu jest całkowicie zamknięty.	Wyczyść otwór odpływowy wody pochodzącej z rozmrażania, np. za pomocą wacika.
Grupa chłodząca pracuje zbyt często i zbyt długo.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.	Nie otwieraj drzwi urządzenia bez potrzeby.
	Cyrkulacja powietrza wokół urządzenia jest utrudniona.	Pozostaw obszar wokół urządzenia wolny.
Urządzenie nie chłodzi się.	Urządzenie jest wyłączone lub nie jest zasilane.	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki.
	Kontrola temperatury jest ustawiona na „0/WYŁ”.	Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo włożona do gniazdka. Sprawdź czy w gniazdku jest napięcie.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	Sprawdź ustawienia kontroli temperatury. (patrz rozdział 2.2 / 2.3)
Ściana boczna jest bardzo ciepła (tylko w modelach ze spienionym skraplaczem).	Skraplacz uwalnia ciepłe powietrze do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, może dojść do gromadzenia się ciepła. Gdy tylko temperatura otoczenia spadnie, urządzenie znów zacznie normalnie chłodzić.	Nie jest wymagane żadne działanie.

	Ważne jest zachowanie dystansu (patrz rozdział 2.2 / 2.3).	
Naklejka „OK” się nie wyświetla.	Średnia temperatura w tym obszarze jest zbyt wysoka.	Ustaw niższą temperaturę. Zmieniaj ustawienia temperatury stopniowo i odczekaj około 12 godzin przed ponownym sprawdzeniem.
Na tylnej wewnętrznej ścianie tworzy się warstwa szronu lub lodu.	Wysoka temperatura w pomieszczeniu (np. w gorące letnie dni) i wysokie ustawienie temperatury mogą powodować ciągłą pracę układu chłodzenia. Aby utrzymać ustawioną temperaturę w urządzeniu, sprężarka musi pracować nieprzerwanie. Urządzenie nie jest w stanie rozmrażać się automatycznie, ponieważ jest to możliwe tylko wtedy, gdy sprężarka nie pracuje, (patrz rozdział „Rozmrażanie”).	Ustaw niższą temperaturę. Sprężarka będzie włączać się i wyłączać jak zwykle, a automatyczne odszranianie będzie kontynuowane.

6 Części zamienne / obsługa klienta

Następujące części zamienne są dostępne w serwisie klienta (w zależności od urządzenia):

- (1) Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła;
- (2) Klamki do drzwi, zawiasy do drzwi, półki i szuflady

Części zamienne są dostępne przez okres 7 lat od momentu wprowadzenia ostatniego egzemplarza danego modelu na rynek.

Uszczelki drzwiowe są dostępne przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia ostatniego egzemplarza danego modelu na rynek.

Aby uzyskać dostęp do bazy danych produktów:

- Zlecenia naprawy
- Arkusze danych
- Instrukcja użytkownika

kod QR serwisowy z załączonej karty serwisowej lub z tabliczki znamionowej na urządzeniu skandować.

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz w załączonej karcie usługi

Numery telefonów do działu obsługi klienta:

Niemcy 0800-4994998 Austria

0800-677099

www.ok-online.com



Wizyta technika obsługi klienta w przypadku

Nieprawidłowa obsługa lub jedna z opisanych usterek nie jest bezpłatna, nawet w okresie gwarancji.

7 Warunki gwarancji



Na to urządzenie udzielamy gwarancji na następujących warunkach:

1. Naprawy dokonamy bezpłatnie zgodnie z poniższymi warunkami (pkt. 2 - 6) wady na urządzeniu, co do którego można udowodnić, że jest spowodowane wadą materiałową i/lub produkcyjną jeżeli zostaną nam zgłoszone niezwłocznie po ich odkryciu i w ciągu 24 miesięcy od daty dostarczenia ich pierwszemu użytkownikowi końcowemu.

Gwarancja, którą udzielamy, obowiązuje wyłącznie w przypadku prywatnego użytku urządzenia. Gwarancja na urządzenie jest ograniczona do terytorium kraju/stanu, w którym zostało ono nabyte przez pierwszego nabywcę.

2. Gwarancja nie obejmuje części łatwo tłukących się, takich jak szkło, plastik lub żarówki.

Obowiązek gwarancyjny nie powstaje w przypadku drobnych odchyłeń od zamierzonej jakości, które mogą mieć negatywny wpływ na wartość i użyteczność urządzenia. są nieistotne lub spowodowane uszkodzeniami spowodowanymi działaniem chemicznym i elektrochemicznym wody, a także ogólnie z powodu nietypowych warunków środowiskowych lub niewłaściwych warunków pracy, bądź jeśli urządzenie miało kontakt z nieodpowiednimi substancjami. Również

Gwarancja nie będzie udzielona, jeżeli wady urządzenia powstały w wyniku uszkodzeń powstałych w transporcie, które nie są naszą odpowiedzialnością są to: nieprawidłowa instalacja i montaż, niewłaściwe użytkowanie, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem gospodarstwa domowego użycie, brak opieki lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i montażu. Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa w przypadku, gdy naprawy lub ingerencje zostaną wykonane przez osoby nieupoważnione przez nas.

nie jest autoryzowany lub jeśli nasze urządzenia są wyposażone w części zamienne, części uzupełniające lub akcesoria, które nie są nie są oryginalnymi częściami, co powoduje ich wadę.

3. Gwarancja jest udzielana w ten sposób, że wadliwe części zostaną wymienione według naszego uznania. zostaną naprawione bezpłatnie lub wymienione na części wolne od wad. Urządzenia, które można rozsądnie transportować (np. w samochodzie) i do których

Odwołanie się do niniejszej gwarancji stanowi gwarancję

jest twierdzone, że są nasze najbliższego punktu obsługi klienta lub naszego autoryzowanego biura obsługi klienta przekazać lub wysłać. Naprawy w miejscu instalacji mogą być wykonywane wyłącznie

wymagane są urządzenia stacjonarne (stałe).

W każdym przypadku należy okazać paragon zakupu z datą zakupu i/lub dostawy. Wymienione części

stają się naszą własnością.

4. W przypadku odmowy przez nas naprawy uszkodzonego urządzenia lub jej niepowodzenia, w terminie wskazanym powyżej, zwrócimy się do Państwa z prośbą o naprawę.

okres gwarancji podany, na żądanie użytkownika końcowego, bezpłatnie równoważny Dostarczono zamiennik.

5. Usługi gwarancyjne nie przedłużają okresu gwarancji i nie są rozpoczynają się nowy okres gwarancji. Okres gwarancji na zamontowane części zamienne kończy się z okresem gwarancji na całe urządzenie.

6. Dalsze lub inne roszczenia, w szczególności dotyczące odszkodowania za szkody powstałe poza urządzeniem

są wyłączone, chyba że odpowiedzialność jest wymagana na mocy prawa.

7. Ponosimy również nieograniczoną odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za: Szkody objęte odpowiedzialnością na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt, jak również wszelkie szkody wynikające z umyślnego działania lub rażąco niedbałego naruszenia umowy, a także oszukańczego zamiaru z naszej strony, naszych przedstawicieli prawnych lub agentów pomocniczych.

8. Powyższe oświadczenie gwarancyjne nie Twoje roszczenie z tytułu gwarancji ustawowej pozostaje nienaruszone.

Numery telefonów do działu obsługi klienta: Niemcy 0800-4994998 Austria 0800-677099

Dystrybutor:
Możliwość handlu GGV. mbH & Co. KG
August-Thyssen-Strasse 8
D - 41564 Kaarst
Telefon +49 (0) 2944 97 16 791
Adres e-mail: ok-service@egs-gmbh.de

Właściciel marki:
Imtron GmbH
Media-Saturn-Straße 1
D-85053 Ingolstadt

8 Utylizacja

Utylizuj opakowania

Opakowanie należy utylizować oddzielnie. Teksturę i teksturę wrzucaj do pojemnika na makulaturę i folię razem z makulaturą.



Utylizacja starego sprzętu (DE)

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz należy je oddać do oddzielnej zbiórki.

Stare urządzenie możesz bezpłatnie oddać w odpowiednim miejskim punkcie zbiórki starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. w punkcie recyklingu.



Adresy możesz uzyskać w urzędzie miejskim lub lokalnym.

Alternatywnie, możesz bezpłatnie zwrócić małe stare urządzenia elektryczne o długości krawędzi do 25 cm w punktach sprzedaży detalicznej o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m² lub w punktach sprzedaży detalicznej żywności o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m², które oferują sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku.

Większe, stare urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo pełni te same funkcje, co nowe urządzenie. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu starego urządzenia po otrzymaniu nowego, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie wszelkich danych osobowych z urządzenia, które ma zostać zutylizowane.

Dzieci często nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą korzystanie ze sprzętów gospodarstwa domowego. Zapewnij nadzór nad dziećmi i nie pozwalaj im bawić się urządzeniem.

Utylizacja starych urządzeń (AT)

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz należy je oddać do oddzielnej zbiórki.

Stare urządzenie możesz bezpłatnie oddać w odpowiednim miejskim punkcie zbiórki starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. w punkcie recyklingu. Adresy można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.

samorząd lokalny. Alternatywnie, możesz zwrócić stare urządzenia elektryczne bezpłatnie do sprzedawcy stacjonarnego, gdy kupisz nowe urządzenie tego samego typu i o tej samej funkcji.

Aby uzyskać informacje na temat zwrotu starego urządzenia po otrzymaniu nowego, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.



Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie wszelkich danych osobowych z urządzenia, które ma zostać zutylizowane.

Urządzenie może zawierać substancje, które w przypadku nieprawidłowej utylizacji mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzkiemu. Recykling materiałów pomaga ograniczyć ilość odpadów i oszczędzać zasoby.

Zbierając stary sprzęt oddzielnie i poddając go recyklingowi, pomagasz zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

sprzedaż

9 Utylizacja

Utylizuj opakowania

Opakowanie należy utylizować oddzielnie. Teksturę i teksturę wrzucaj do pojemnika na makulaturę i folię razem z makulaturą.



Utylizacja starego sprzętu (DE)

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz należy je oddać do oddzielnej zbiórki. Stare urządzenie możesz bezpłatnie oddać w odpowiednim miejskim punkcie zbiórki starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. w punkcie recyklingu.



Adresy możesz uzyskać w urzędzie miejskim lub lokalnym.

Alternatywnie, możesz bezpłatnie zwrócić małe stare urządzenia elektryczne o długości krawędzi do 25 cm w punktach sprzedaży detalicznej o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m² lub w punktach sprzedaży detalicznej żywności o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m², które oferują sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku.

Większe, stare urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo pełni te same funkcje, co nowe urządzenie. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu starego urządzenia po otrzymaniu nowego, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie wszelkich danych osobowych z urządzenia, które ma zostać zutylizowane.

Dzieci często nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą korzystanie ze sprzętów gospodarstwa domowego. Zapewnij nadzór nad dziećmi i nie pozwalaj im bawić się urządzeniem.

Utylizacja starych urządzeń (AT)

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz należy je oddać do oddzielnej zbiórki. Stare urządzenie możesz bezpłatnie oddać w odpowiednim miejskim punkcie zbiórki starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. w punkcie recyklingu. Adresy można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.



samorząd lokalny. Alternatywnie, możesz zwrócić stare urządzenia elektryczne bezpłatnie do sprzedawcy stacjonarnego, gdy kupisz nowe urządzenie tego samego typu i o tej samej funkcji.

Aby uzyskać informacje na temat zwrotu starego urządzenia po otrzymaniu nowego, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie wszelkich danych osobowych z urządzenia, które ma zostać zutylizowane.

Urządzenie może zawierać substancje, które w przypadku nieprawidłowej utylizacji mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzkiemu. Recykling materiałów pomaga ograniczyć ilość odpadów i oszczędzać zasoby.

Zbierając stary sprzęt oddzielnie i poddając go recyklingowi, pomagasz zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

sprzedaż

OFR181EBFussball_BDA_DE_OK1-0-2024-02.docx

www.ok-online.de

