


Instrukcja Niewidzialny system przesuwny do drzwi

i Schemat montażu

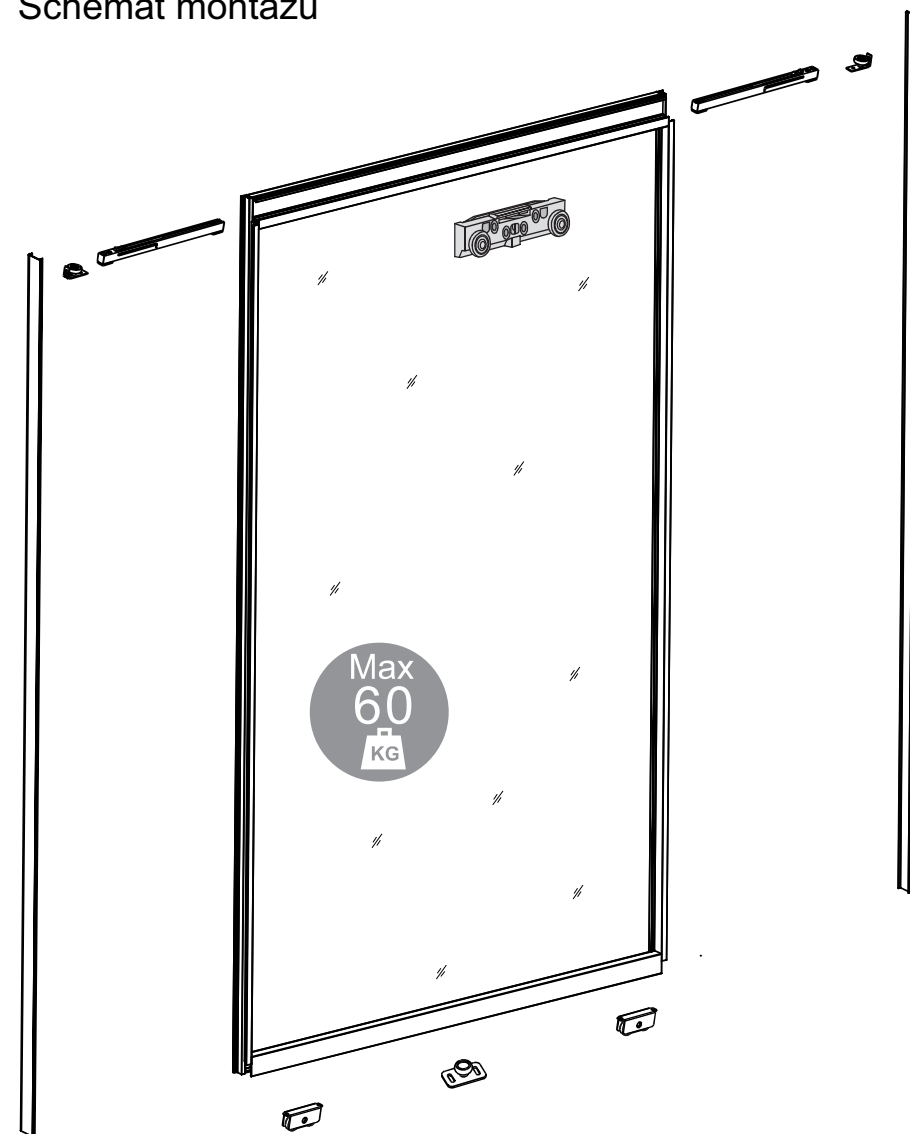

Φ4X16 X10

ST4.2X13 X4

Φ8X38 X3

Φ6X30 X2


Φ5X38 x3

M4X30 X2


i Zestawienie elementów

A Maskownica x2	B Tor dolny x1	C Tor górny x1	D Profil boczny skrzydła L+P
E Wózek główny górny x1	F rolka górna x2	G amortyzator x2	H wózek dolny x2
I prowadnik dolny x1	J Φ4X16 X10	K ST4.2X13 X4	L Φ8X38 X3
M Φ6X30 X2	N Φ5X38 X3	O M4X30 X2	P szablon x1


Potrzebne narzędzia

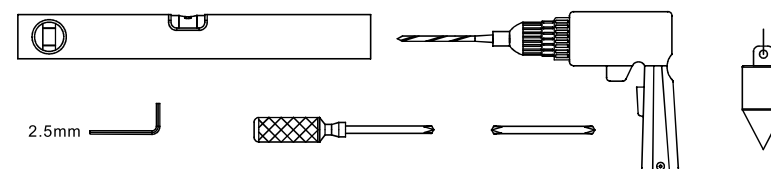

OTWIERANIE W LEWO

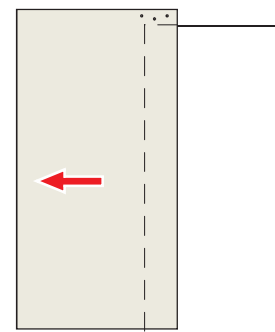

OTWIERANIE W PRAWO

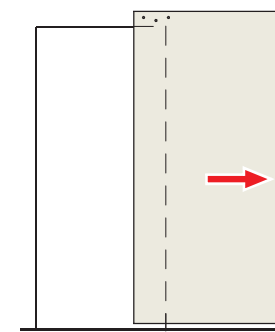



Instrukcja Niewidzialny system przesuwny do drzwi



Schemat obliczeń instalacji. Wybierz, który wariant będzie dla Ciebie odpowiedni


Sposób montażu WARIANT A Centrum

Szerokość skrzydła: Szerokość otworu + 111 + 111 mm. Wysokość skrzydła: Wysokość otworu + 47 mm. Szczelina pomiędzy drzwiami a ścianą: 7 mm

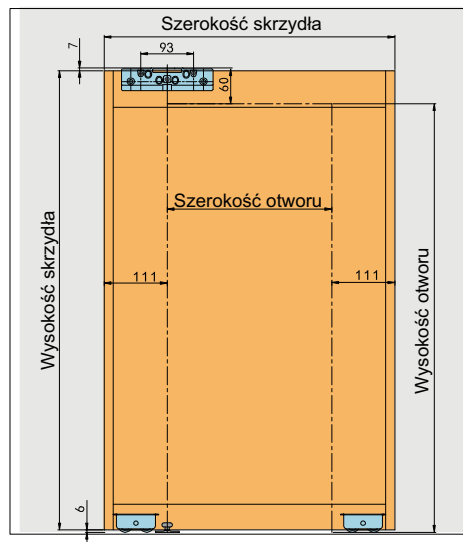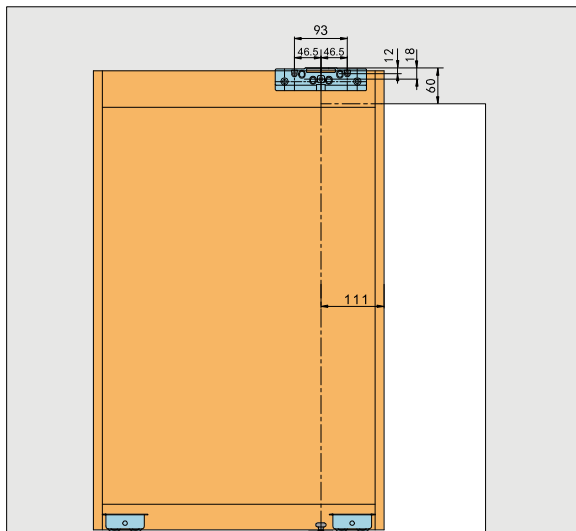


Pozycja prowadnika dolnego

Drzwi zamknięte





Drzwi otwarte




Sposób montażu WARIANT B Równoległy

Szerokość skrzydła: Szerokość otworu + 111 + 111 mm. Wysokość skrzydła: Wysokość otworu + 47 mm. Szczelina pomiędzy drzwiami a ścianą: 7 mm

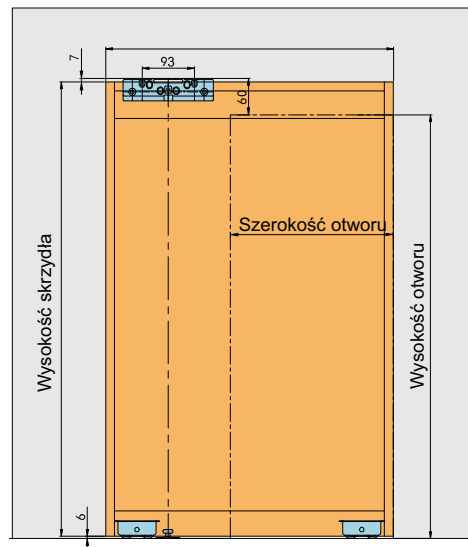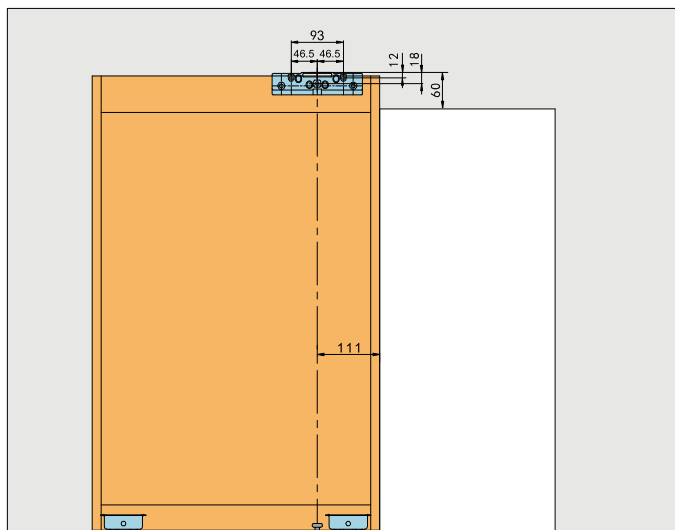

Pozycja prowadnika dolnego

Drzwi zamknięte



Drzwi otwarte




Instrukcja Niewidzialny system przesuwny do drzwi



Wymiar drzwi


Wymiar skrzydła nie mniejszy niż wymiar otworu

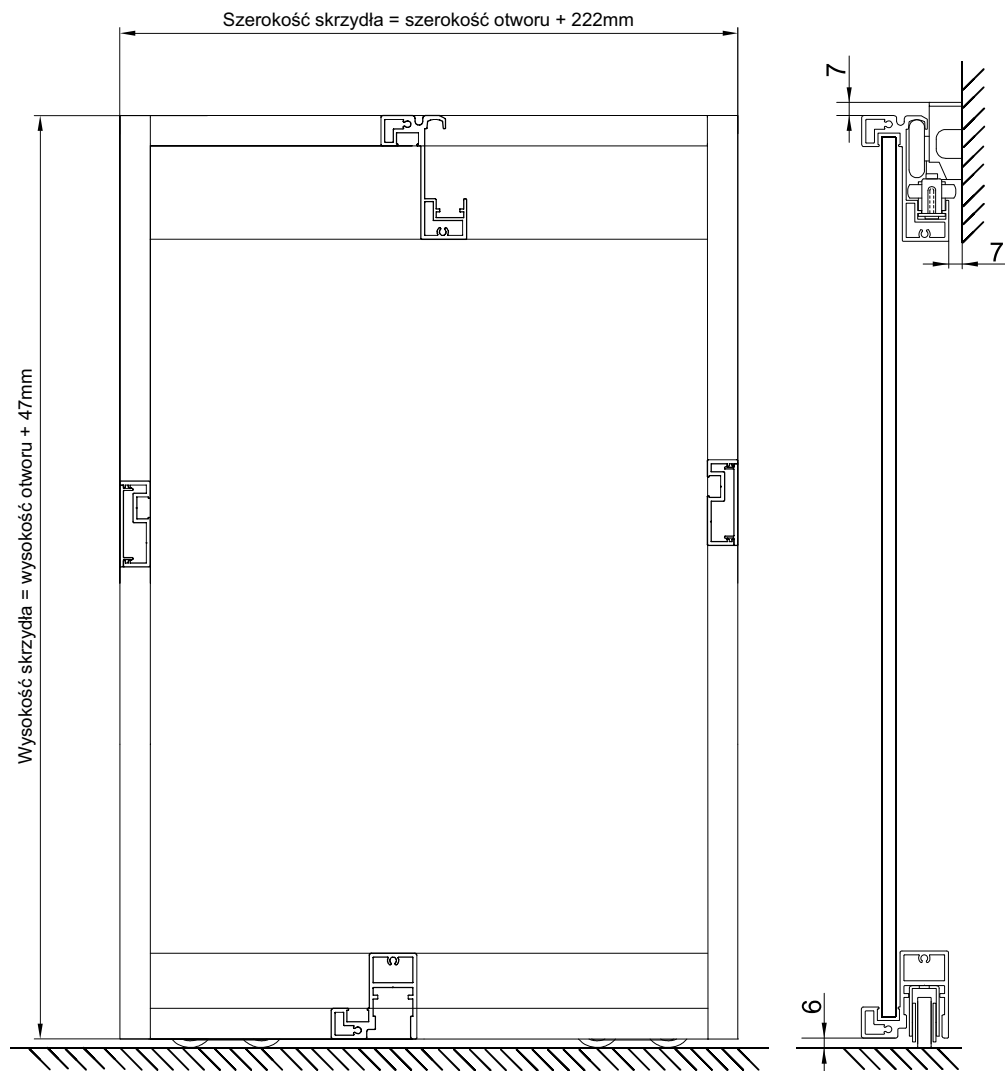

Minimalna szerokość drzwi = 860 mm
Maksymalna szerokość drzwi = 1232 mm
Maksymalna wysokość drzwi = 2600 mm


Instrukcja Niewidzialny system przesuwny do drzwi

i Montaż skrzydła i jego regulacja
Zamontuj górny wózek z podkładkami.
W przypadku nierówności ściany użyj różnych podkładek dystansowych.

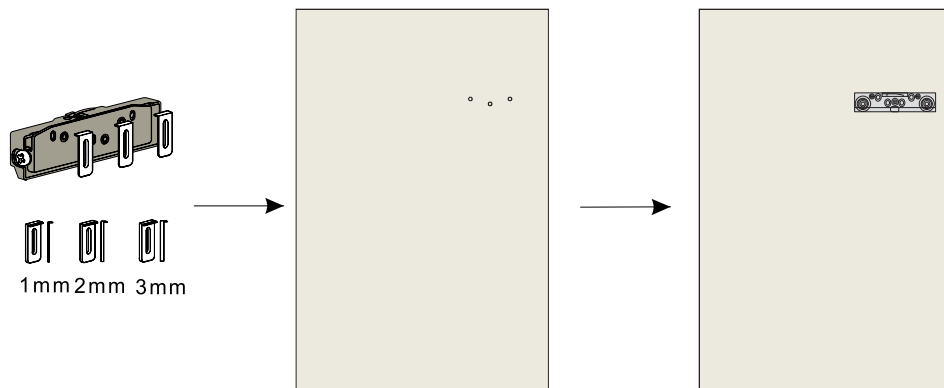


Montaż głównego wózka przeprowadz według wybranego WARIANTU A lub B

Wyreguluj wysokość skrzydła

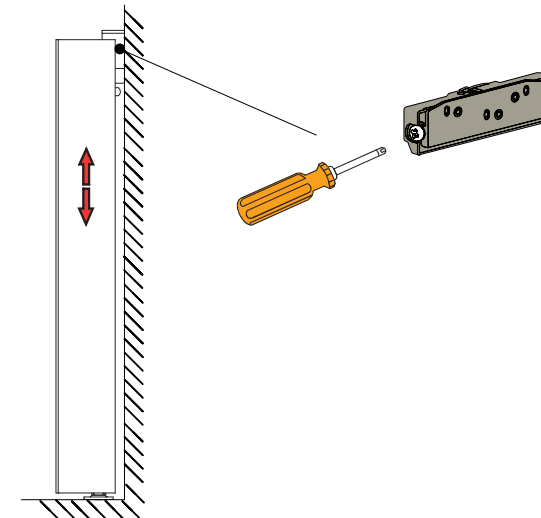


Zawieś skrzydło

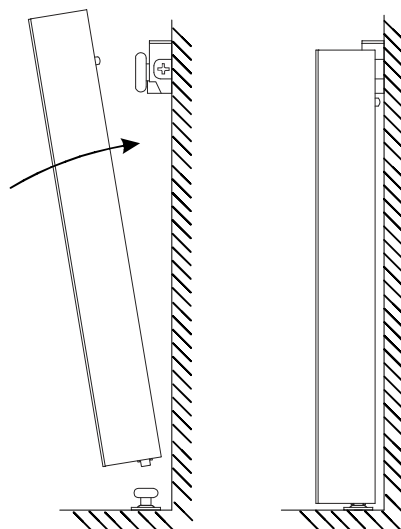

Upewnij się, że amortyzatory są w dobrym ustawieniu,
wózek górny jest w górnym torze, prowadnik dolny w torze dolnym.

Funkcja przeciw wypadnięciu skrzydła z toru.

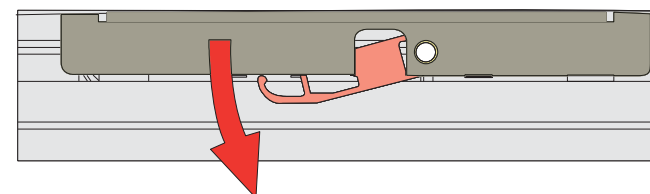

Upewnij się, że hak jest w pozycji otwartej po zakończonym montażu