

Obroża Treningowa dla Psów



Proszę Przeczytać Instrukcję Przed Użycie

Funkcje:


1. Ładowalne: Ładowalne zdalne sterowanie i odbiornik.
2. Działa w deszczu: Sprawdzona skuteczność nawet w deszczowe dni.
3. Regulacja poziomów: Regulacja poziomu wibracji i impulsu elektrycznego od 1 do 99.
4. Cztery tryby treningu: Impuls elektryczny / Wibracje / Światło / Dźwięk.
5. Trzy kanały: Możliwość wyboru kanału dla maksymalnie 3 odbiorników z 1 pilotem.
6. Automatyczne oszczędzanie energii: Pilot i odbiornik przechodzą w tryb uśpienia po 5 minutach bezczynności.

Wskazówki:

1. Proszę naładować przed pierwszym użyciem.
2. Eliminuj jedno niewłaściwe zachowanie lub nieprawidłowe wykonywanie komend na raz. Jeśli trening jest zbyt szybki, Twój pupil może się dezorientować, a nawet zacząć się bronić.
3. Przed użyciem trybu impulsu elektrycznego, spróbuj najpierw wibracji.
4. Obserwuj reakcję psa, upewnij się, że intensywność treningu nie jest zbyt duża.
5. Sprawdź skórę psa, aby jej nie uszkodzić.

Definicja Klawiszy:

1. **Antena:** Silnie transmituje sygnał.
2. **Dioda LED:** Naciśnięcie przycisku 10 włącza ją, ponowne naciśnięcie – wyłącza.
3. **Ekran LCD:** Wyświetla tryby, poziomy i kanały.
4. **Przycisk impulsu elektrycznego:** Przy włączonym ekranie, naciśnięcie wybiera tryb impulsu elektrycznego, przyciski + lub – regulują poziom od 0 do 99, ponowne naciśnięcie przycisku impulsu elektrycznego powoduje wysłanie impulsu do odbiornika.
5. **Przycisk wibracji:** Przy włączonym ekranie, naciśnięcie wybiera tryb wibracji, przyciski + lub – regulują poziom od 0 do 99, ponowne naciśnięcie przycisku wibracji powoduje wibrację odbiornika.
6. **Przycisk dźwięku:** Naciśnięcie wybiera tryb dźwiękowy, nie wymaga regulacji poziomu, naciśnięcie powoduje wydanie dźwięku „Bee~~” z odbiornika.
7. **Przycisk –:** Zmniejsza poziom.
8. **Przycisk +:** Zwiększa poziom.
9. **Przycisk kanału:** Wybiera kanał treningowy Ch1/CH2/CH3.
10. **Przycisk światła:** Naciśnięcie włącza diodę LED pilota, ponowne naciśnięcie wyłącza. Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy włącza białą diodę LED w odbiorniku, ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy wyłącza. Jeżeli nie zostanie ponownie naciśnięty, biała dioda LED automatycznie wyłączy się po 10 sekundach.

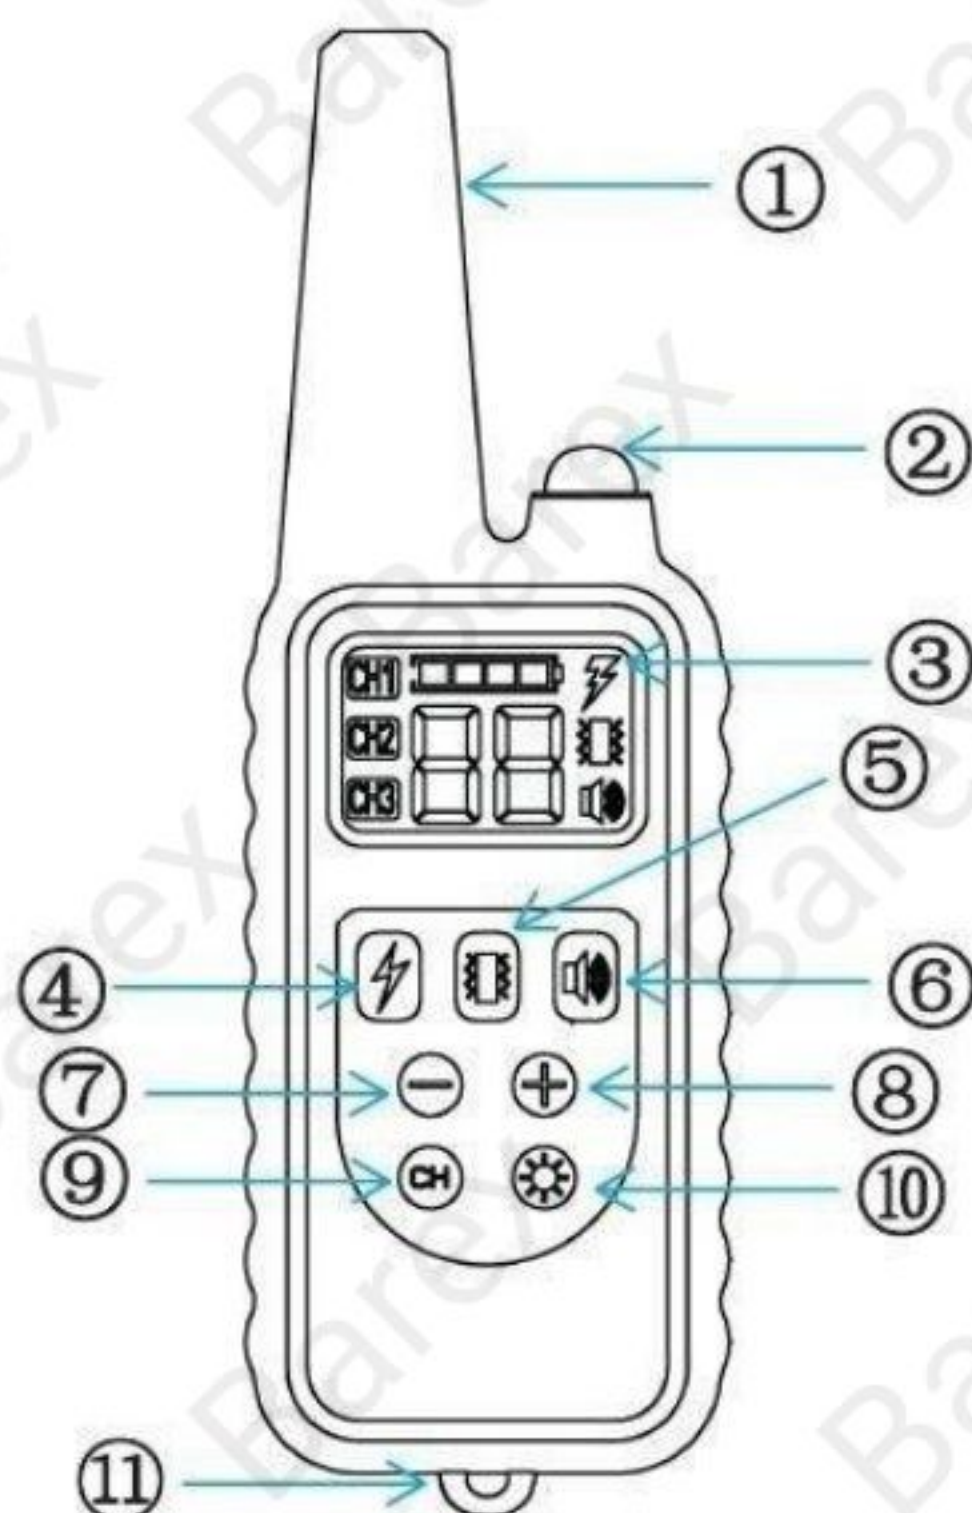

11. **Gniazdo ładowania:** Pilot.
12. **Przycisk zasilania:** Włącza i wyłącza odbiornik.
13. **Gniazdo ładowania:** Odbiornik.
14. **Punkty kontaktowe:** Do instalacji gumowej osłony, stykają się ze skórą zwierzęcia. Zapewniają bezpieczne przewodzenie.
15. **Dioda kontrolna:** Miganie wskazuje na wciśnięcie przycisku impulsu elektrycznego/wibracji/dźwięku; świeci podczas ładowania.



Proszę naładować pilot i odbiornik przed pierwszym użyciem

1) Ładowanie pilota:

1. Podłącz kabel do gniazda ładowania.
2. Podłącz adapter USB do gniazdka.
3. Podczas ładowania ikona baterii na ekranie będzie migać; po pełnym naładowaniu miganie ustanie.

2) Ładowanie odbiornika:

1. Otwórz gumową osłonę gniazda ładowania odbiornika.
2. Podłącz kabel do gniazda ładowania.
3. Podłącz adapter USB do gniazdka.
4. Zielona dioda LED będzie migać; po pełnym naładowaniu miganie ustanie, a dioda będzie świecić ciągle.

Uwaga:

1. Proszę ładować pilot i odbiornik przez ponad 5 godzin podczas pierwszego ładowania.
2. Podczas ładowania odbiornika, znajduje się on w trybie uśpienia i nie odbiera sygnału z pilota.
3. Na ekranie pilota pojawi się ikona pustej baterii, jeśli poziom naładowania jest niski.
4. Jeżeli odbiornik rozładowuje się, dioda kontrolna będzie zapalać się co sekundę.
5. Proszę w pełni naładować urządzenia przed dłuższym okresem bezczynności, zaleca się ładowanie raz w miesiącu.

Funkcja Automatycznego Oszczędzania Energii:

1. Jeżeli pilot nie będzie używany przez 5 sekund, podświetlenie ekranu wyłączy się, a po 30 sekundach bezczynności pilot przejdzie w tryb uśpienia, a wyświetlacz wyłączy się. Naciśnięcie dowolnego przycisku aktywuje pilota.



Naciśnij [przycisk] aby wyłączyć.

2. Jeżeli odbiornik nie odbiera sygnału przez 5 minut, przejdzie w tryb czuwania; można go aktywować naciskając przycisk impulsu elektrycznego, wibracji lub dźwięku.
3. Można wyłączyć odbiornik naciskając przycisk zasilania.
Naciśnij [przycisk] aby wyłączyć.

Parowanie Pilota z Odbiornikiem

1. Naciśnij przycisk impulsu elektrycznego lub wibracji, aby włączyć pilota.
2. Wybierz kanał CH1, CH2 lub CH3, naciskając przycisk CH.
3. Ustaw poziom, naciskając przycisk + lub -, upewnij się, że poziom jest wyższy niż 01.
4. Naciśnij przycisk zasilania odbiornika na 3 sekundy, usłyszysz dźwięk „Bee~”, a dioda kontrolna zacznie migać. Następnie, szybko, w ciągu 10 sekund od usłyszenia dźwięku „Bee~”, naciśnij przycisk wibracji lub impulsu elektrycznego. Usłyszysz ponownie dźwięk „Bee~”, co oznacza, że parowanie przebiegło pomyślnie.
5. Jeżeli masz 2 lub 3 odbiorniki, po prostu wybierz różne kanały i sparuj je zgodnie z powyższymi krokami.

Uwaga:

Proszę zapamiętać wybrany kanał do parowania. Jeżeli użyjesz innego kanału bez ponownego parowania, nie będziesz mógł sterować odbiornikiem.



Test zestawu obroży treningowej (po sparowaniu)

1. Test funkcji impulsu elektrycznego:

- Wyjmij żarówkę testową i umieść ją na punktach kontaktowych odbiornika.
- Naciśnij przycisk impulsu elektrycznego (upewnij się, że poziom jest wyższy niż 01).
- Żarówka testowa zaświeci się.

2. Test funkcji wibracji:

- Naciśnij przycisk wibracji (upewnij się, że poziom jest wyższy niż 01).
- Odbiornik zacznie wibrować.

3. Test funkcji dźwięku:

- Naciśnij przycisk dźwięku (nie trzeba regulować poziomu).
- Odbiornik wyda dźwięk „bi~bi~”.



Jak założyć odbiornik na zwierzę

1. Załóż odbiornik na szyję psa.



2. Upewnij się, że punkty kontaktowe dotykają skóry psa i wybierz odpowiednią gumową osłonę.

3. Dostosuj pasek obroży, aby zapewnić psu komfort.



Często Zadawane Pytania

.....
P: Jaka jest długość paska obroży?

O: 70 cm (27,5 cala).
.....

P: Dla psów o jakiej wadze nadaje się ta obroża treningowa?

O: Powyżej 9 kg (20 lb).
.....

P: Czy odbiornik jest wodoodporny?

O: Tak, jest całkowicie wodoodporny.
.....

P: Jak długo powinien trwać trening psa za każdym razem?

O: 10-15 minut.
.....

P: Co zrobić, jeśli zestaw obroży treningowej nie działa?

O: 1. Sprawdź poziom naładowania baterii pilota i odbiornika. Jeżeli są niskie, naładuj je.

2. Sprawdź poziom, jeżeli wybrałeś tryb wibracji lub impulsu elektrycznego, ustaw poziom powyżej 001.

3. Sprawdź odbiornik, jeżeli nie jest włączony, naciśnij przycisk zasilania odbiornika.

4. Sprawdź kanał, jeżeli wybrałeś inny kanał, naciśnij przyciski góra/dół, aby go zmienić.

5. Sparuj ponownie pilota z odbiornikiem.

6. Sprawdź metalowe nakrętki, czy nie są za krótkie. W razie potrzeby wymień na dłuższe.