

Instrukcja szybkiego uruchomienia (QSG) monitora LCD Acer

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.


- W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD:
 - Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
 - Spryskać szmatką środkiem czyszczącym bez zawartości rozpuszczalnika i delikatnie wyczyścić ekran
- Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawienie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego może go poważnie uszkodzić.
- Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może spowodować trwałe uszkodzenie wyświetlacza.
- Nie zdejmować pokryw ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy urządzenia. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez upoważnionego do tego serwisanta.
- Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F). Przechowywanie monitora LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenie
- Natychmiast odłączyć monitor i wezwać serwisanta, jeśli wystąpią jakiegokolwiek z następujących okoliczności
 - Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest postrzępiony lub uszkodzony.
 - Na monitor LCD rozlał się płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
 - Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone

Montaż monitora na podstawie

- Wyjąć monitor z opakowania.
- Zamocować podpórkę do podstawy. (dotyczy wybranych modeli)
- Obrócić w prawo, aby zablokować. Upewnić się, że podstawa jest zablokowana na podpórcę. (dotyczy wybranych modeli)
- Przytwierdzić podstawę do podpórki, dokręcając śrubę za pomocą zintegrowanego wypustu lub odpowiedniej monety. (dotyczy wybranych modeli)


Podłączanie monitora do komputera

- Wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający komputera.
- Podłączyć kabel sygnałowy do gniazda wejścia DP (opcjonalnie) i/ lub HDMI (opcjonalnie) i/ lub VGA (opcjonalnie) monitora oraz gniazda wyjścia DP (opcjonalnie) i/ lub HDMI (opcjonalnie) i/ lub VGA (opcjonalnie) karty graficznej komputera. Następnie przykręć nakrętki radełkowane na złączu kabla sygnałowego.
- Podłączyć kabel audio. (tylko model z wejściem audio) (opcjonalnie)
- Włożyć przewód zasilający monitora do gniazda zasilania z tyłu monitora.
- Podłączyć przewody zasilające komputera i monitora do znajdującego się w pobliżu gniazdka elektrycznego.

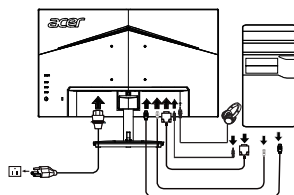

Uwaga: Wyjście audio jest dostępne tylko w modelu z wyjściem audio. Sprawdź dalsze instrukcje w podręczniku użytkownika.

AMD FreeSync(HDMI/DP) : Umożliwia dynamiczną regulację szybkości odświeżania wyświetlania przez kartę graficzną z obsługą AMD FreeSync w oparciu o szybkości klatek z typową zawartością w celu uzyskania wyświetlania efektywnego energetycznie, wirtualnie pozbawionego zaciąg i o niskim opóźnieniu.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Zewnętrzne elementy sterujące

1	Przycisk zasilania	Włączanie/wyłączanie monitora. Niebieskie światło wskazuje włączenie zasilania. Bursztynowe światło wskazuje tryb tryb oczekiwania/oszczędzania energii.
2	Przycisk funkcji 	- Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby wprowadzić funkcję klawisza skrótu 1. - Kiedy Menu funkcji jest aktywne, naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić informacje podstawowe monitora oraz bieżące wejście lub zresetować ustawienia koloru użytkownika do domyślnych wartości fabrycznych.

3	Przycisk funkcji 	a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby wprowadzić funkcję klawisza skrótu 2. b. Przy aktywnym menu funkcji naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb scenariusza lub tryb gry.
4	Przycisk funkcji 	a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby przejść do funkcji wyboru wejścia. b. Przy aktywnym menu funkcji, ten przycisk spowoduje wyjście z menu OSD.
5	Przycisk funkcji 	a. Naciśnij, aby wyświetlić stronę główną. Naciśnij ponownie, aby przejść do następnej funkcji w menu funkcji. b. Pojedynczy przycisk przełączania z tyłu ramki wyświetlacza działa jak joystick. Aby przesunąć kursor, przełącz przycisk w czterech kierunkach. Naciśnij ten przycisk, aby wybrać wymaganą opcję. Jasnoszary kolor wskazuje możliwość użycia. Ciemnoszary kolor wskazuje brak możliwości użycia.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

W celu uniknięcia uszkodzenia monitora nie należy go podnosić za podstawę

Unieszkodliwianie zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest zutylizowanie zużytego sprzętu przez przekazanie go do wyznaczonego punktu odbioru w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny odbiór i recykling zużytego sprzętu podczas utylizacji pomogą zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne przetworzenie sprzętu w sposób, który chroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc, w których można pozostawić zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem utylizacji odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym produkt został zakupiony