




Instrukcja obsługi Czujnik dymu PA443W

Dodawanie urządzenia

Po zalogowaniu się, dodaj urządzenie według instrukcji:

- Połącz telefon z docelową siecią Wi-Fi,
- Dotknij przycisk dodawania nowego urządzenia w aplikacji, w celu przejścia do strony wyboru urządzeń.
- Wybierz Smoke detector (Wi-Fi) z listy urządzeń.

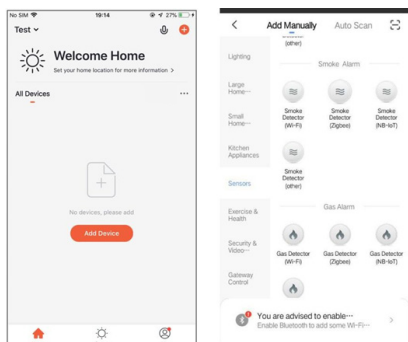

Opis urządzenia

VS-P443W to czujnik dymu z alarmem oraz funkcją Wi-Fi służący do alarmowania o wykryciu dymu. Kiedy dym zostanie wykryty i wartość koncentracji ustalonej przez alarm zostanie osiągnięta, zostanie uruchomiony sygnał dźwiękowy i powiadomienie w aplikacji (jeżeli wybrano). Produkt przeznaczony jest do użytku wewnętrznego, w miejscach narażonych na wyciek, np. kotłownia, kuchnia

Specyfikacja

Napięcie	DC9V (bateria alkaliczna 6LR61) baterie nie dołączone
Pobór prądu w trybie czuwania	<10uA
Pobór prądu podczas alarmu	≤ 1.5W
Dźwięk alarmu	>80dB
Temperatura pracy	0°C - +50°C
Dopuszczalna wilgotność	≤ 95% RH
Częstotliwość WIFI	2.4Ghz (2412-2472 MHz)
Maksymalna moc WIFI	18.68 dBm

Obsługa aplikacji

Kod QR do pobrania

Zeskanuj kod QR, a następnie zainstaluj aplikację:



Nazwa aplikacji: Tuya Smart (Android / iOS)

Wymagane: Rejestracja i logowanie

Po zainstalowaniu aplikacji, podążaj za krokami wyświetlanymi na ekranie, by założyć konto i zalogować się.


- Potwierdź nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło.
- Sprawdź, czy na urządzeniu szybko miga dioda.
- Jeśli nie, naciśnij przycisk na urządzeniu przez 5 sekund.
- Następnie potwierdź.



- Urządzenie zostanie dodane do aplikacji.
- Wybierz jego wyświetlaną nazwę i zatwierdź.

Montaż urządzenia:

- Wymierz i wywierć otwory montażowe w suficie.
- Zainstaluj kołki rozporowe (w komplecie).
- Zamocuj płytę instalacyjną za pomocą wkrętów.
- Połącz urządzenie z płytą instalacyjną obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz „klik”.

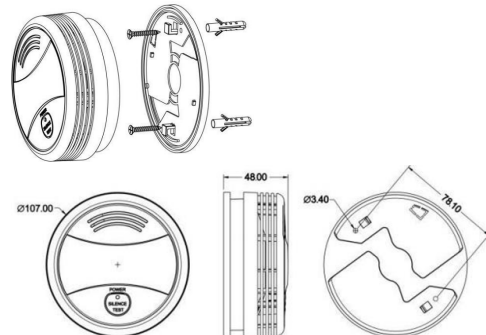

Opis urządzenia

VS-P443W to czujnik dymu z alarmem oraz funkcją Wi-Fi służący do alarmowania o wykryciu dymu. Kiedy dym zostanie wykryty i wartość koncentracji ustalonej przez alarm zostanie osiągnięta, zostanie uruchomiony sygnał dźwiękowy i powiadomienie w aplikacji (jeżeli wybrano). Produkt przeznaczony jest do użytku wewnętrznego, w miejscach narażonych na wyciek, np. kotłownia, kuchnia

Specyfikacja

Napięcie	DC9V (bateria alkaliczna 6LR61) baterie nie dołączone
Pobór prądu w trybie czuwania	<10uA
Pobór prądu podczas alarmu	≤ 1.5W
Dźwięk alarmu	>80dB
Temperatura pracy	0°C - +50°C
Dopuszczalna wilgotność	≤ 95% RH
Częstotliwość WIFI	2.4Ghz (2412-2472 MHz)
Maksymalna moc WIFI	18.68 dBm

Obsługa aplikacji

Kod QR do pobrania

Zeskanuj kod QR, a następnie zainstaluj aplikację:



Nazwa aplikacji: Tuya Smart (Android / iOS)


Wymagane: Rejestracja i logowanie

Po zainstalowaniu aplikacji, podążaj za krokami wyświetlanymi na ekranie, by założyć konto i zalogować się.

Dodawanie urządzenia

Po zalogowaniu się, dodaj urządzenie według instrukcji:

- Połącz telefon z docelową siecią Wi-Fi,
- Dotknij przycisk dodawania nowego urządzenia w aplikacji, w celu przejścia do strony wyboru urządzeń.
- Wybierz Smoke detector (Wi-Fi) z listy urządzeń.

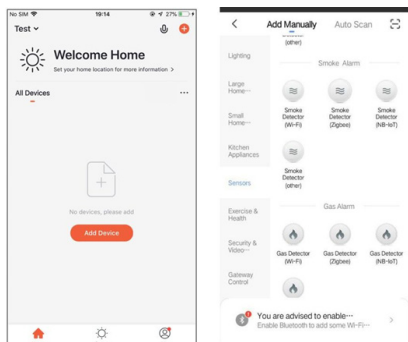


- Potwierdź nazwę sieci Wi-Fi oraz hasło.
- Sprawdź, czy na urządzeniu szybko miga dioda.
- Jeśli nie, naciśnij przycisk na urządzeniu przez 5 sekund.
- Następnie potwierdź.



- Urządzenie zostanie dodane do aplikacji.
- Wybierz jego wyświetlaną nazwę i zatwierdź.

Montaż urządzenia:

- Wymierz i wywierć otwory montażowe w suficie.
- Zainstaluj kołki rozporowe (w komplecie).
- Zamocuj płytę instalacyjną za pomocą wkrętów.
- Połącz urządzenie z płytą instalacyjną obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz „klik”.

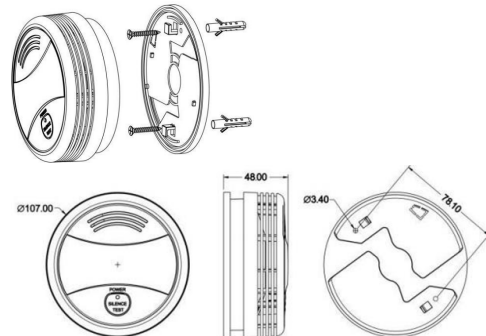

Status pracy

Status	Dioda	Dźwięk
Czuwanie	Dioda miga co 60 s	Brak
Test	Dioda miga szybko	Szybkie pikanie
Alarm	Dioda miga szybko	Szybkie pikanie
Wyciszony alarm	Dioda miga szybko	Brak
Słaba bateria	Dioda miga co 60 s	Pikanie co 60 s
Połączono z wi-fi	Dioda świeci przez 10 s	Brak
Konfiguracja wi-fi	Dioda miga szybko (dwa razy na sekundę)	Szybkie pikanie

UWAGA!!

- do prawidłowej pracy urządzenia wymagane jest zasilanie DC9V - bateria alkaliczna 6LR61 (brak w zestawie)
- do użytku wewnętrznego (tylko w pomieszczeniach)
- w odległości > 50 cm od źródła oświetlenia elektrycznego
- nie używać w miejscach wilgotnych
- nie używać w miejscach poniżej 0°C lub powyżej 50°C
- w odległości > 150 cm od wentylatora, klimatyzatora etc.

Użytkowanie

- żywotność baterii to około 1 rok w normalnych warunkach, ulegnie on skróceniu w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności.
- przed instalacją upewnij się, że wszystkie funkcje działają poprawnie.
- nieużywane urządzenie przechowywać w bezpiecznym miejscu i unikać kurzu, wilgoci i korozji.

Testowanie i wyciszenie urządzenia

Testowanie: podczas trybu czuwania przytrzymać przycisk przez 2sek. Uruchomi się alarm, dioda zacznie migać i zostanie wyświetlone powiadomienie na aplikacji.
Wyciszenie: podczas trybu czuwania kliknąć przycisk, dźwięk zostanie wyciszony.


Alarmowanie

Kiedy wartość stężenia dymu przekroczy dopuszczalny poziom, urządzenie rozpocznie odtwarzanie alarmu.
Należy wtedy:
Zlokalizować wyciek dymu.
Zgaścić każde źródło płomienia bądź źródła mogące powodować iskry.
Otworzyć okna w celu wywietrzenia dymu.

Importer:
Techmot sp. z o.o.
ul. Warszawska 19
16-070 Choroszcz
Polska

Pozostałe informacje

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużyтыми materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.
We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.



Status pracy

Status	Dioda	Dźwięk
Czuwanie	Dioda miga co 60 s	Brak
Test	Dioda miga szybko	Szybkie pikanie
Alarm	Dioda miga szybko	Szybkie pikanie
Wyciszony alarm	Dioda miga szybko	Brak
Słaba bateria	Dioda miga co 60 s	Pikanie co 60 s
Połączono z wi-fi	Dioda świeci przez 10 s	Brak
Konfiguracja wi-fi	Dioda miga szybko (dwa razy na sekundę)	Szybkie pikanie

UWAGA!!

- do prawidłowej pracy urządzenia wymagane jest zasilanie DC9V - bateria alkaliczna 6LR61 (brak w zestawie)
- do użytku wewnętrznego (tylko w pomieszczeniach)
- w odległości > 50 cm od źródła oświetlenia elektrycznego
- nie używać w miejscach wilgotnych
- nie używać w miejscach poniżej 0°C lub powyżej 50°C
- w odległości > 150 cm od wentylatora, klimatyzatora etc.

Użytkowanie

- żywotność baterii to około 1 rok w normalnych warunkach, ulegnie on skróceniu w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności.
- przed instalacją upewnij się, że wszystkie funkcje działają poprawnie.
- nieużywane urządzenie przechowywać w bezpiecznym miejscu i unikać kurzu, wilgoci i korozji.

Testowanie i wyciszenie urządzenia

Testowanie: podczas trybu czuwania przytrzymać przycisk przez 2sek. Uruchomi się alarm, dioda zacznie migać i zostanie wyświetlone powiadomienie na aplikacji.
Wyciszenie: podczas trybu czuwania kliknąć przycisk, dźwięk zostanie wyciszony.

Alarmowanie

Kiedy wartość stężenia dymu przekroczy dopuszczalny poziom, urządzenie rozpocznie odtwarzanie alarmu.
Należy wtedy:
Zlokalizować wyciek dymu.
Zgaścić każde źródło płomienia bądź źródła mogące powodować iskry.
Otworzyć okna w celu wywietrzenia dymu.

Importer:
Techmot sp. z o.o.
ul. Warszawska 19
16-070 Choroszcz
Polska

Pozostałe informacje

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużyтыми materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.
We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

