

B L O W

Odtwarzacz samochodowy

BLOW AVH-9900

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi. Należy w pełni stosować się do jej wytycznych, co pozwoli na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wglądu w przyszłości.

Uwagi

Ilustracje użyte w dokumencie mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać produkt podobny do zakupionego. Wszelkie rysunki mają służyć jedynie objaśnieniu obsługi produktu.

Z powodu stałego rozwijania naszych produktów ich wygląd, kolor i funkcje mogą nieco różnić się od obecnych w zakupionym modelu. Należy w pierwszej kolejności sugerować się rzeczywistym produktem.

Profil funkcyjny

- Samochodowy system multimedialny, wielkość 2 DIN
- Funkcja Bluetooth i głośnomówiąca
- Wbudowany system GPS
- Wbudowane łącze telefoniczne
- Kolorowy wyświetlacz TFT
- Obraz RGB, inteligentna regulacja audio i video
- Wbudowane radio FM/AM
- Moc wyjściowa: 25 W x 4
- Wbudowane wejście urządzenia dodatkowego (AUX in, kamera tylna)
- W pełni funkcjonalny pilot
- Tryb oszczędzania energii
- Kolorowy, nowoczesny interfejs
- Wypukłe i wklęsłe przyciski
- Łatwość w użyciu


Spis treści

Przed rozpoczęciem użytkowania	2
Uwagi	2
Profil funkcyjny.....	2
Spis treści	2
Funkcje pilota.....	3
Wymiana baterii	4
Podstawowa obsługa	4
Włączanie i wyłączanie	4
Przyciski funkcyjne panelu	4
Używanie ekranu dotykowego	5
Ekran główny	5
Pasek statusu i wskaźniki	5
Funkcje urządzenia.....	6
Ustawianie tapety	6

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Obsługa kierownicą.....	6
Ustawienia fabryczne	7
Nawigacja.....	7
Radio	9
Bluetooth	10
Parowanie urządzeń przez Bluetooth	10
Książka telefoniczna Bluetooth.....	10
Wykonywanie połączeń przez Bluetooth	11
Odbieranie połączeń przez Bluetooth	11
Spis połączeń.....	11
Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth	12
Ustawienia Bluetooth	12
Wi-Fi.....	13
Multimedia	14
Odtwarzanie audio.....	14
Odtwarzanie plików wideo.....	14
Funkcja AUX IN	15
Kamera tylna	15
Łączenie z telefonem.....	15
Rozwiązywanie problemów	16

Funkcje pilota

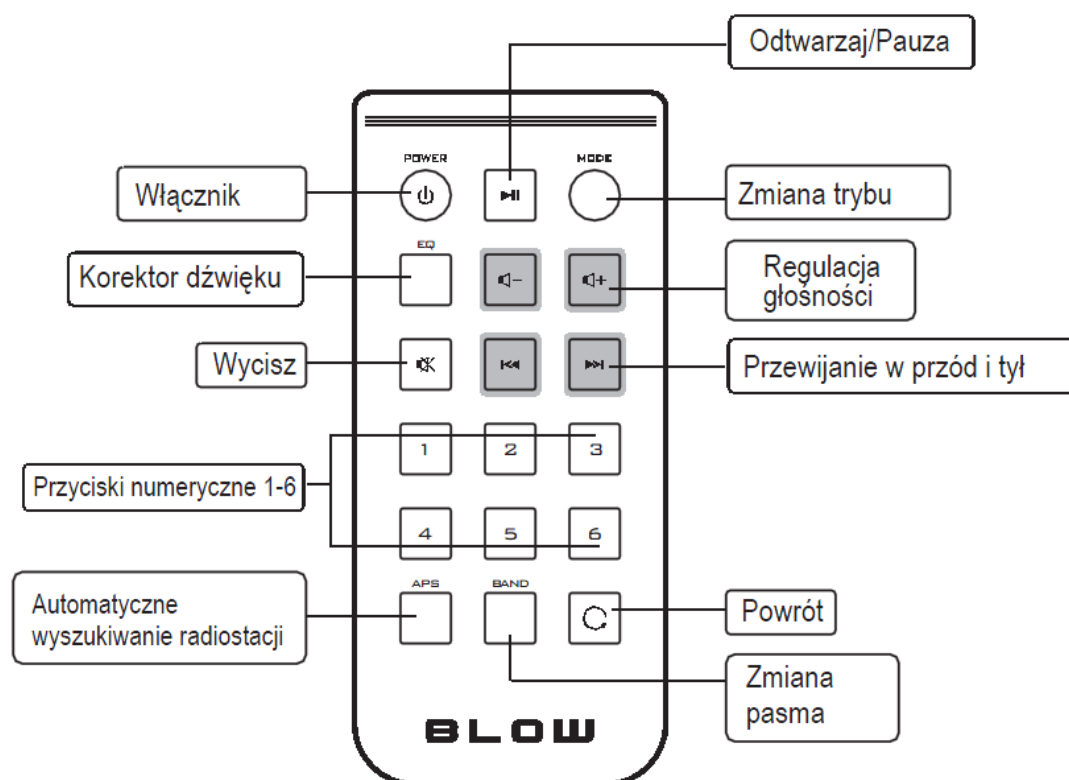


Uwaga: Przed rozpoczęciem użytkowania pilota należy usunąć wkładkę izolacyjną baterii.

Wymiana baterii

Wymiany baterii należy dokonywać w momencie, kiedy pilot przestaje działać lub działa tylko z niewielkiej odległości. Zwrócić uwagę na bieguny baterii.

Nacisnąć na gniazdo baterii i wyjąć je z pilota.

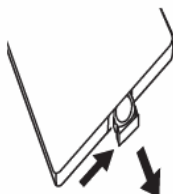

Umieścić nową baterię w gnieździe.



Umieścić gniazdo z powrotem w otworze pilota.




Podstawowa obsługa

Włączanie i wyłączanie

Włączanie: Po zapaleniu samochodu kluczykiem i uruchomieniu układu elektrycznego samochodu, urządzenie włączy się automatycznie, wyświetlając animację przy ładowaniu.

Wyłączanie: Kluczykiem wyłączyć zasilanie samochodu, aby urządzenie automatycznie wyłączyło się.

Przyciski funkcyjne panelu

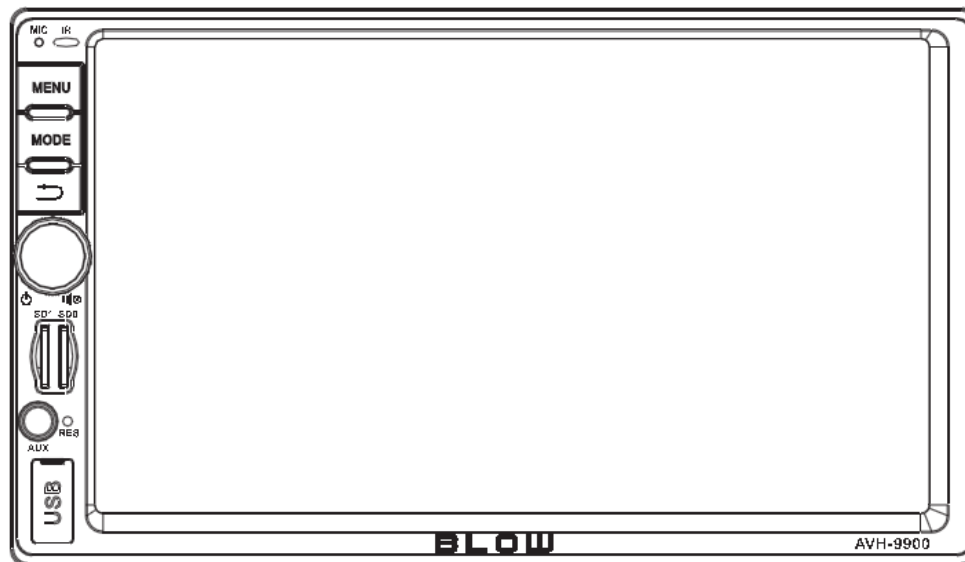

Przycisk	Funkcja
SD	Wejście SD
IR	Czujnik pilota
MIC	Mikrofon
⏻/🔊/Vol	- Gdy urządzenie jest wyłączone, nacisnąć, aby włączyć. - Gdy system jest uruchomiony, nacisnąć

	krótko, aby uśpić urządzenie. Nacisnąć i przytrzymać, aby wyłączyć urządzenie. 3. Przekręcić w prawo, aby pogłośnić. 4. Przekręcić w lewo, aby ściszyć.
MENU	Menu
MODE	Zmiana trybu
	Powrót
USB	Wejście USB
RES	Przycisk RESET
AUX	Wejście dodatkowe 3.5 mm

Uwaga: Jeśli instrukcja wspomina o przytrzymaniu przycisku, należy wcisnąć go na co najmniej 3 sekundy. Przyciski i wejścia różnią się zależnie od modelu samochodu – treść instrukcji jest przykładowa.

Używanie ekranu dotykowego

Używając ekranu dotykowego można obsługiwać odtwarzacz w sposób alternatywny.

Klikanie

Poprzez dotknięcie opcji lub ikony na ekranie można otworzyć dany element.

Przytrzymanie

Można przytrzymać palec na pustym miejscu w danym ekranie, aby wyświetlić menu kontekstowe z dodatkowymi opcjami.

Przeciąganie



Można przesuwac wyświetlany ekran poprzez przeciąganie palcem w kierunku przesuwania (np. lista kontaktów). Możliwe jest także klikanie na pasku przewijania.

Przybliżanie

Podczas przeglądania stron można kliknąć dwukrotnie, aby przybliżyć lub oddalić widok. Można także dotknąć ekranu dwoma palcami i przybliżać je do siebie lub oddalać, kontrolując poziom przybliżenia.

Ekran główny

Dzięki obsłudze dotykowej można uruchamiać poszczególne funkcje urządzenia. System posiada cztery ekrany główne, które są kolejno przesuwalne na boki. W każdym z interfejsów można wcisnąć przyciski MENU na panelu, aby wrócić do ekranu głównego. Wszystkie aplikacje można otworzyć poszczególnymi ikonami. Aby wejść do interfejsu aplikacji, kliknąć ikonę aplikacji .

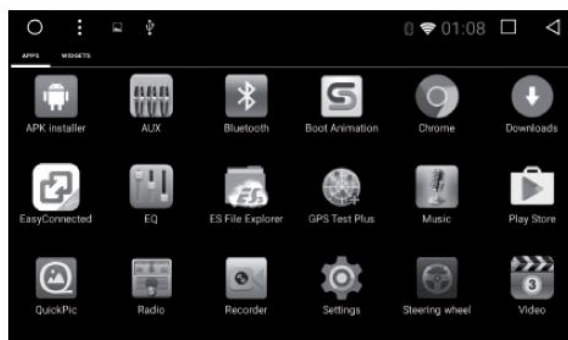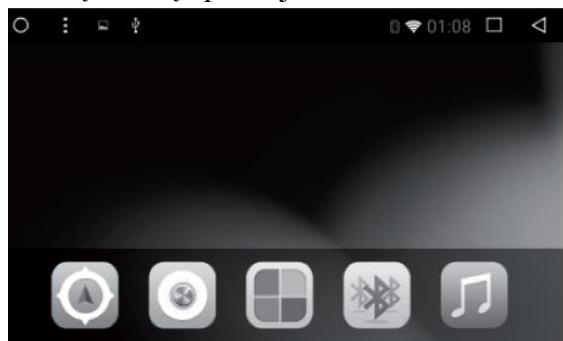

Pasek statusu i wskaźniki

Ikony w lewym górnym rogu ekranu są powiadomieniami o wiadomościach i wydarzeniach. Ikony w prawym górnym rogu urządzenia są wskaźnikami statusu.

Jeśli otrzymamy nieodeczytaną wiadomość, pojawi się ona w pasku statusu. Przeciągnąć palcem od pasku statusu, aby wyświetlić wszystkie powiadomienia. Kliknąć w wiadomości, aby wyświetlić ich treść.


Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Interfejs główny		Godzina
	Instrukcje połączenia USB		Historia
	Status Bluetooth		Powrót
	Wskaźnik sygnału WiFi		

Uwaga: Oprogramowanie urządzenia podlega aktualizacjom. Wskaźniki statusu mogą różnić się zależnie od urządzenia. Niniejsza instrukcja zawiera informacje poglądowe.

Funkcje urządzenia

Ustawianie tapety

Kliknąć na puste miejsce na ekranie głównym. Wybrać opcję tapety („Wallpaper”) i dokonać wyboru pomiędzy kolekcją tapet lub zdjęciami. Wybrać tapetę i zatwierdzić.

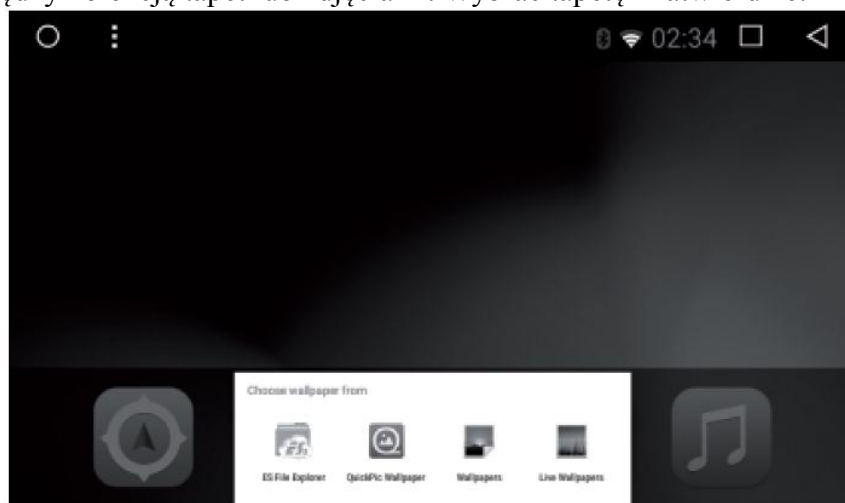


Obsługa kierownicy

Kierownicę można sparować z urządzeniem.

Uwaga: Interfejs kierownicy jest przystosowany do kierownic z przyciskami, ale układy przycisków w niektórych modelach samochodów są niekompatybilne.

Ustawienia > Kierownica

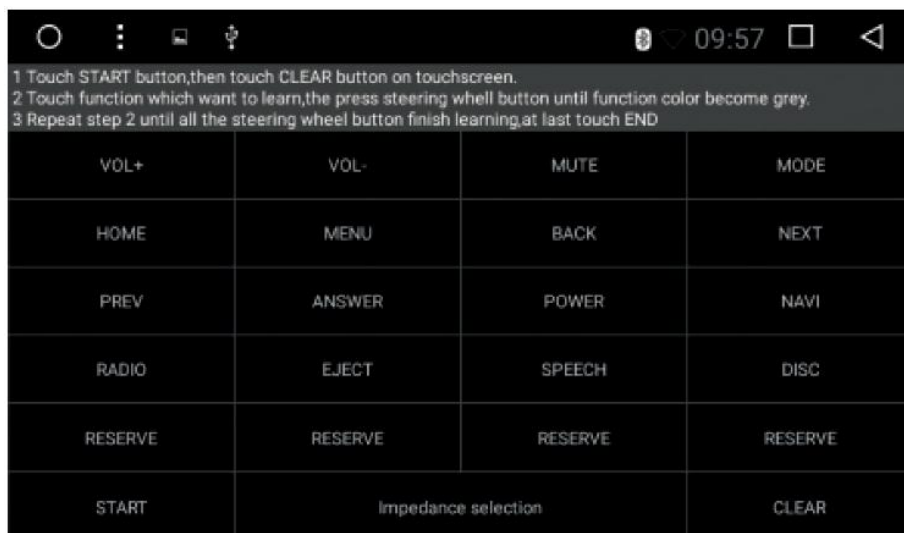

- Kliknąć „Start”.
- Wybrać poszczególne przyciski, zgodnie z preferencjami konfiguracji.
- Klikać odpowiadające przyciski na kierownicy. Jeśli ekran wyświetli potwierdzenie ustawienia, zmieni się odpowiadający kolor na ekranie.
- Powtarzać kroki b) i c), przypisując wszystkim przyciskom na kierownicy odpowiednie funkcje.
- Kliknąć „END”, aby potwierdzić dokonanie konfiguracji.

Można także wyczyścić pamięć urządzenia za pomocą opcji „CLEAR” i skonfigurować przyciski od nowa.

Ustawienia fabryczne

Jeśli w systemie wystąpi błąd, można przywrócić ustawienia fabryczne. Po przywróceniu ustawień fabrycznych oprogramowanie stron trzecich jest usuwane i ustawienia użytkownika są przywracane do domyślnych. Nawigacja wymaga instalacji odpowiedniego oprogramowania.

Przywrócenie ustawień fabrycznych:


Applications > Settings > System > Car settings > Reset factory

Nawigacja

Instalacja oprogramowania do nawigacji


Skopiować aplikację z rozszerzeniem „.APK” na kartę SD lub dysk USB. Istnieją dwie metody instalacji:

- Wejść do interfejsu zarządzania plikami i odszukać kartę SD lub dysk USB. Wybrać aplikację (.APK) i zainstalować.

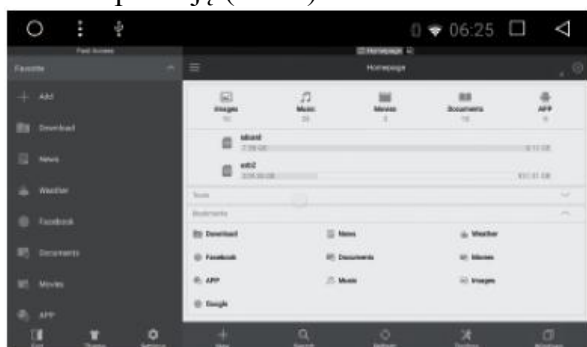

Interfejs zarządzania danymi


- Application Program > wybrać aplikację z rozszerzeniem .APK i zainstalować.

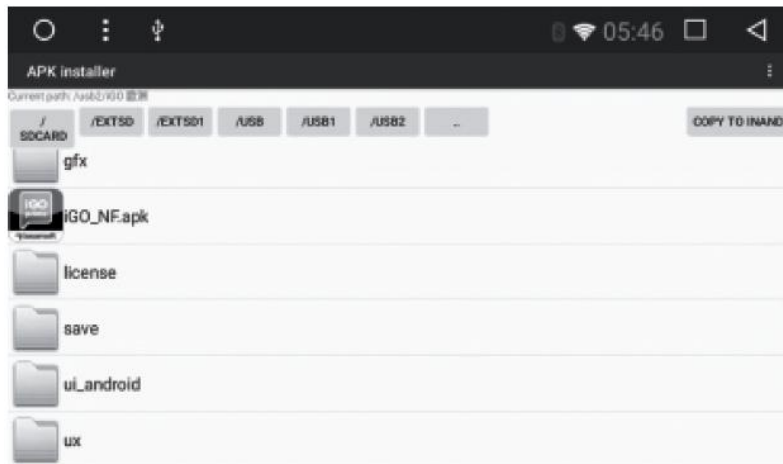


Interfejs zarządzania aplikacjami

Uwaga: Skopiować oprogramowanie nawigacyjne do pamięci systemowej i zainstalować poprzez otwarcie pliku .APK według następujących kroków:

1. Wprowadzić pliki instalacyjne na karcie SD lub dysku USB.
2. Uruchomić przeglądarkę plików ES (lub inne oprogramowanie do zarządzania plikami).
3. Wprowadzić katalog „/exsd1” (SD) lub „/usb2” (USB) i odnaleźć folder z pakietem instalacyjnym i skopiować, wybierając opcję „Copy”.

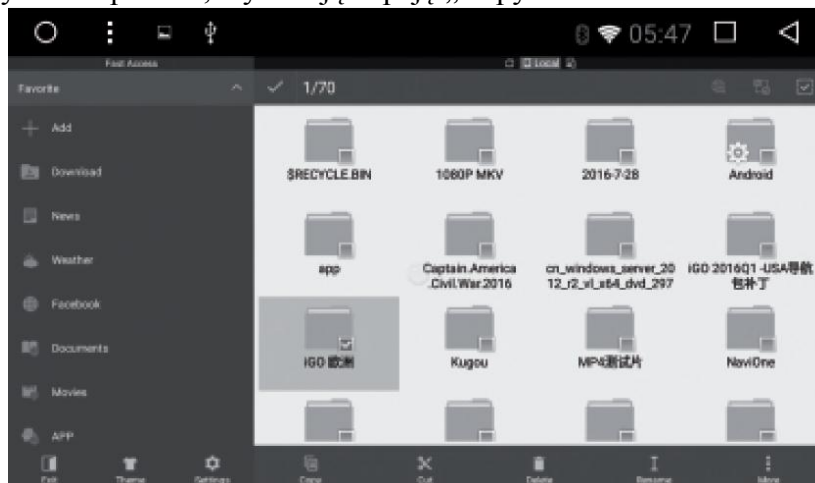


4. Powrócić do "/sdcard/", wybrać opcję wklejenia („Paste”).

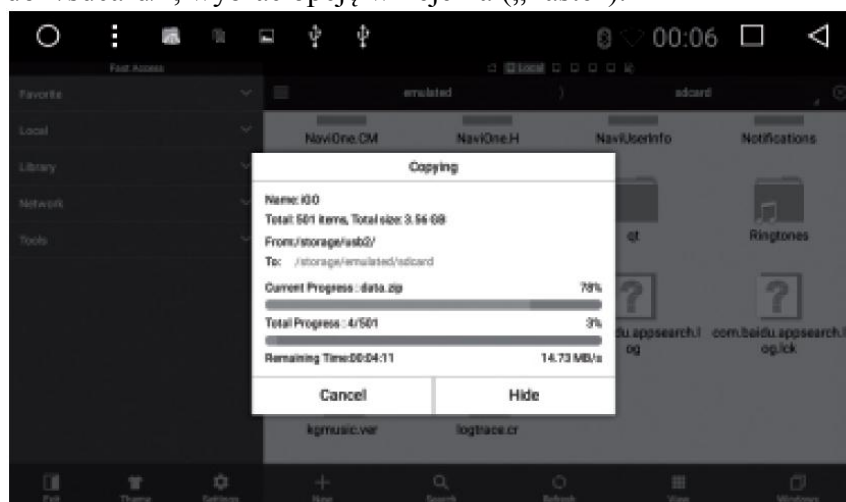

5. Począć 20-30 minut, aż kopiowanie się zakończy (wielkość: 3.56 GB).

Radio

Kliknąć na ikonę radio w menu głównym, aby wejść do trybu radioodbiornika. Konkretnie funkcje i operacje przedstawia schemat i tabela:

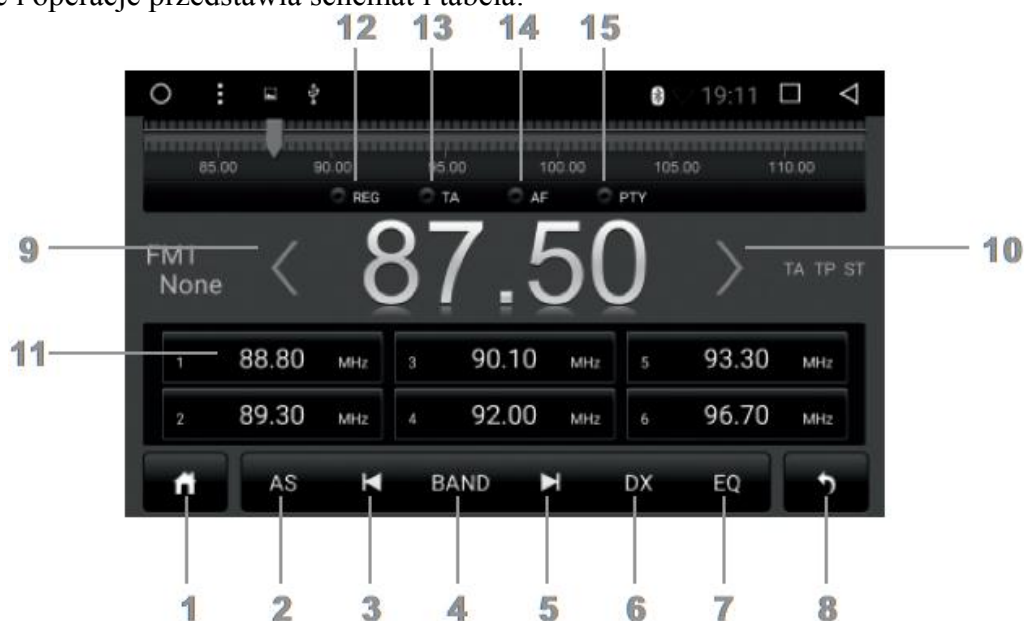

Nr	Nazwa przycisku	Opis funkcji
1	Menu główne	Kliknąć, aby wrócić do menu głównego
2	Automatyczne wyszukiwanie	Kliknąć, aby wyszukiwać i automatycznie zapisać radiostacje
3	Szukanie kanałów w przód	Kliknąć, aby wykonać wyszukiwanie kanałów do przodu z zatrzymywaniem się na kanałach o silnym sygnale
4	Przełączanie pasma	Kliknąć, aby przełączyć między pasmami FM1/FM2/AM
5	Wyszukiwanie kanału w tył	Kliknąć, aby wykonać wyszukiwanie kanałów do tyłu z zatrzymywaniem się na kanałach o silnym sygnale
6	Lokalizacja i DX	Przełączanie pomiędzy trybem lokalizacji a DX
7	Ustawienia audio	Kliknąć, aby wejść w ustawienia korektora dźwięku
8	Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu
9	Dostrajanie w przód	Dostrajanie częstotliwości w przód
10	Dostrajanie w tył	Dostrajanie częstotliwości w tył
11	Lista radiostacji	Wyświetlenie listy zapisanych radiostacji
12	Łącze regionalne	Kliknąć na symbol REG, aby wyszukiwać stacje RDS o tym samym kodzie krajowym (ośmiobitowy kod PI), co w aktualnie odtwarzanej stacji. Jeśli napis REG nie jest podświetlony, można wyszukiwać stacji RDS nie biorąc pod uwagę kodu obszaru.
13	Powiadomienia o ruchu	Kliknąć, aby podświetlić kod TA i otrzymywać informacje o ruchu drogowym. System wyszukuje informacje raz na minutę. Po otrzymaniu wiadomości system wyświetla powiadomienie i powraca do poprzedniego stanu.
14	Częstotliwości alternatywne	Kliknąć symbol AF, aby przełączyć na stację RDS o wyższej sile sygnału, jeśli aktualny sygnał jest słaby. Stacja nie zmieni się, ale przejdzie na inną

		częstotliwość.
15	Typ programu	Kliknąć PTY. Informacje o typie programu na odbieranej stacji będą wyświetlane.

Bluetooth

Parowanie urządzeń przez Bluetooth

Aby sparować odtwarzacz z urządzeniem mobilnym należy użyć domyślnego kodu 0000. Parowanie polega na wzajemnym rozpoznaniu i zapamiętaniu się urządzeń. Po pierwszym połączeniu, urządzenia będą parować się automatycznie i nie trzeba przechodzić przez proces za każdym razem (w zależności od modelu telefonu).

Nacisnąć ikonę  w interfejsie parowania Bluetooth, aby wejść w tryb wyszukiwania Bluetooth. Następuje automatyczne wyszukiwanie urządzeń w pobliżu. Ponowne naciśnięcie spowoduje zakończenie wyszukiwania.

Z wyników wyszukiwania wybrać odpowiednie urządzenie, aby połączyć oba urządzenia Bluetooth. Po udanym połączeniu ekran pokaże listę połączonych urządzeń, na której przy połączonym właśnie urządzeniu pojawi się ikona Bluetooth.



Uwaga: Poniższe funkcjonalności działają wyłącznie w przypadku udanego ustanowienia połączenia Bluetooth.

Książka telefoniczna Bluetooth

W trybie Bluetooth, kliknąć , aby wejść do książki adresowej Bluetooth. Kliknąć , aby pobrać książkę telefoniczną.



Interfejs książki telefonicznej Bluetooth

1. Pobieranie książki telefonicznej.
2. Pobieranie spisu kontaktów z karty SIM.
3. Pobieranie wszystkich książek z telefonu komórkowego.

4. Usunięcie wszelkim zaimportowanych książek telefonicznych.

Wykonywanie połączeń przez Bluetooth

1. W trybie Bluetooth, kliknąć , aby przejść do interfejsu połączeń.




Interfejs połączeń Bluetooth

2. Klikać cyfry, wybierając numer. W razie pomyłki usunąć przyciskiem .
3. Rozpocząć połączenie przyciskiem ; zakończyć rozmowę przyciskiem .
4. W trakcie połączenia nacisnąć , aby przełączyć rozmowę na telefon.

Odbieranie połączeń przez Bluetooth

W razie otrzymania połączenia głosowego na sparowany z urządzeniem telefon, interfejs będzie wyglądał następująco:

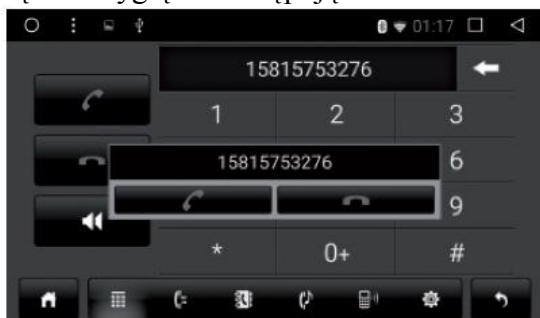

W interfejsie Bluetooth




W innych interfejsach

Uwaga: Kliknięcie ikony  oznacza odebranie połączenia. Kliknięcie  oznacza odrzucenie połączenia. Małe okno natychmiast znika.

Spis połączeń

W interfejsie Bluetooth, kliknąć , aby przejść do widoku spisu połączeń Bluetooth.

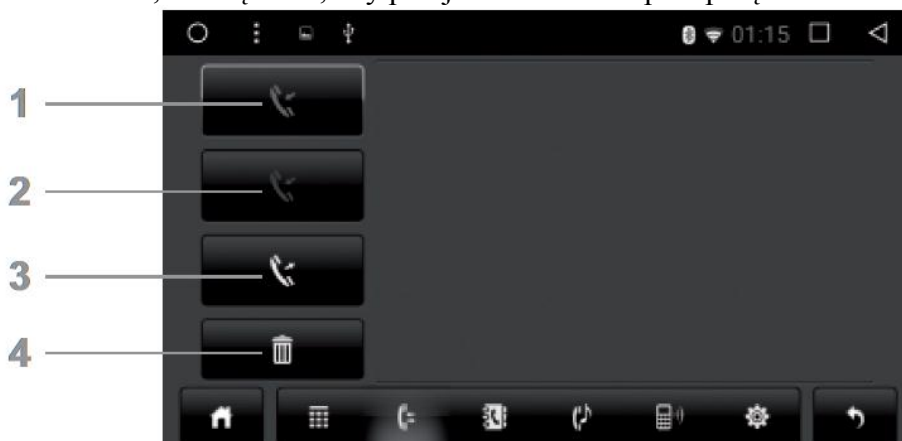


1. Nieodebrane połączenia
2. Odebrane połączenia
3. Wybierane numery
4. Usuwanie zapisu połączeń

Uwaga: Jeśli nazwy kontaktów lub numery są za długie, będą przewijane.

Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth

W trybie Bluetooth, kliknąć , aby wejść do interfejsu odtwarzania muzyki przez Bluetooth. Odtwarzacz sparowany z telefonem może wykonywać funkcje odtwarzania i pauzowania muzyki oraz regulacji głośności.

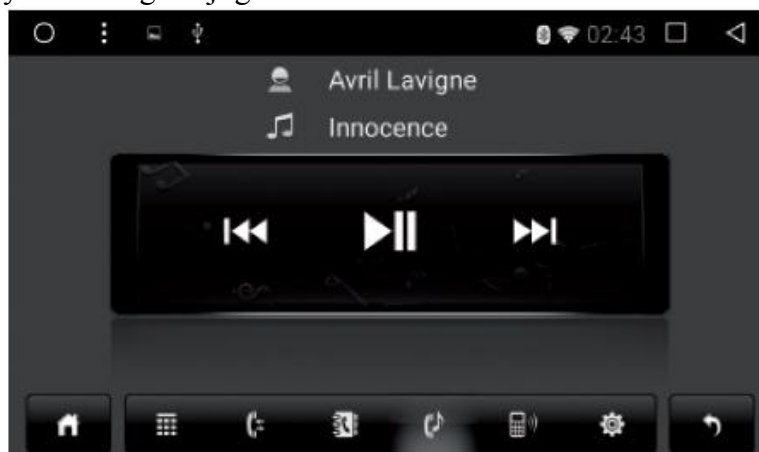

Tryb muzyki Bluetooth

Uwaga: Na niektórych modelach telefonów należy uruchomić aplikację do odtwarzania muzyki, aby możliwe było odtwarzanie przez Bluetooth.

Ustawienia Bluetooth

W trybie Bluetooth kliknąć ikonę , aby przejść do ustawień Bluetooth.





1. Ustawienia nazwy urządzenia
2. Kliknąć, aby wrócić do menu głównego.
3. Powrót do interfejsu parowania
4. Powrót do poprzedniego interfejsu

Wi-Fi


Urządzenie może korzystać z szybkiego Internetu WLAN.

Ustawienia: Applications > Settings > Wireless & network setting


1. Upewnić się, że sieć Wi-Fi jest dostarczana.
2. Wejść w ustawienia Wi-Fi. Urządzenie automatycznie wyszuka wszystkie sieci, w których zasięgu się znajduje.
3. Kliknąć na sieć, do której chcemy się podłączyć.

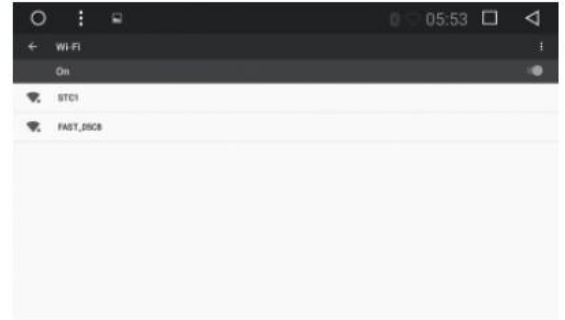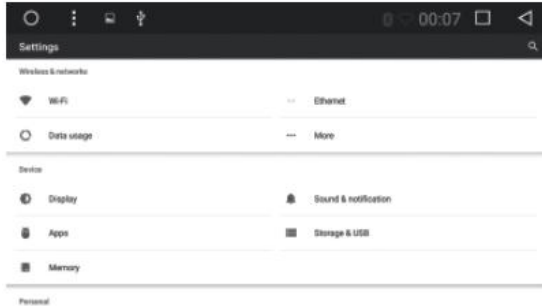

4. W razie potrzeby wpisać hasło do sieci Wi-Fi.

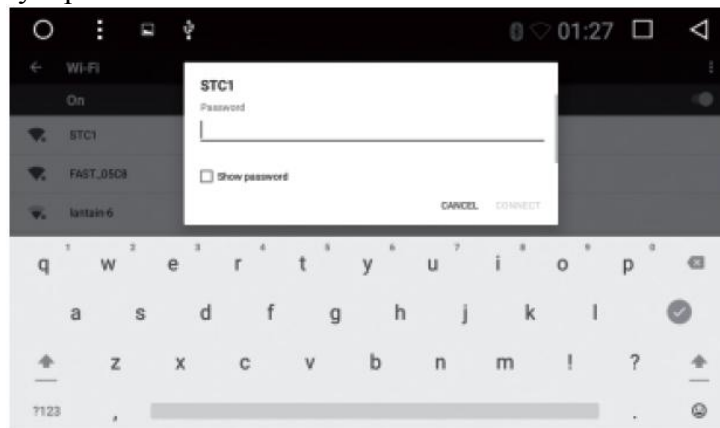

Po wprowadzeniu poprawnego hasła przy pierwszym podłączeniu system nie będzie pytał o nie ponownie – po restarcie urządzenia system automatycznie połączy się z zapamiętanym Wi-Fi w razie jego dostępności.

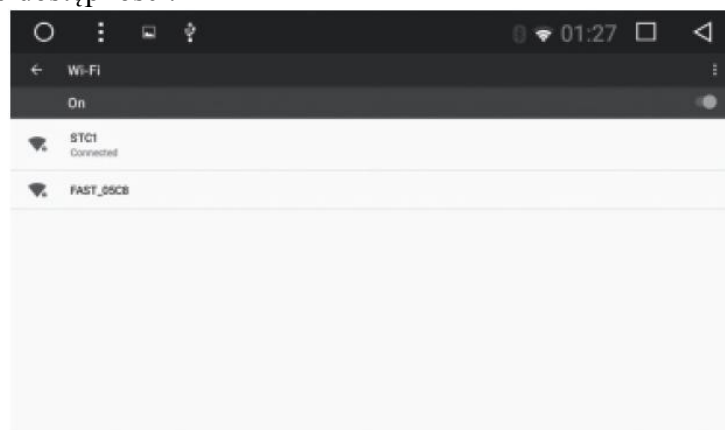

Ekran po poprawnym połączeniu

Multimedia

Odtwarzanie audio

Odtwarzanie: Applications > Music

Kliknąć ikonę muzyki, aby wejść do interfejsu odtwarzania jak na ekranie poniżej:



Interfejs odtwarzania muzyki

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Menu główne | 7. Ustawienia korektora dźwięku |
| 2. Odtwarzanie losowe | 8. Powrót |
| 3. Ostatni utwór | 9. Lista odtwarzania |
| 4. Odtwarzaj/pauza | 10. Plik z karty SD |
| 5. Następny utwór | 11. Plik z dysku USB |
| 6. Odtwarzanie cykliczne | 12. Plik systemowy iNand |

Odtwarzanie plików wideo

Odtwarzanie: Applications > Video

Kliknąć ikonę plików wideo, aby wejść do interfejsu odtwarzania filmów (przykład ekranu poniżej).




- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Menu główne | 5. Przewijanie w tył |
| 2. Ostatni utwór | 6. Przewijanie w przód |
| 3. Odtwarzaj/pauza | 7. Pełny ekran |
| 4. Następny utwór | 8. Powrót |

Uwaga: Nie używać urządzeń z możliwością szybkiej wymiany kart SD. Może to spowodować utratę danych.

Funkcja AUX IN

Funkcja urządzenia dodatkowego: Applications > AUX

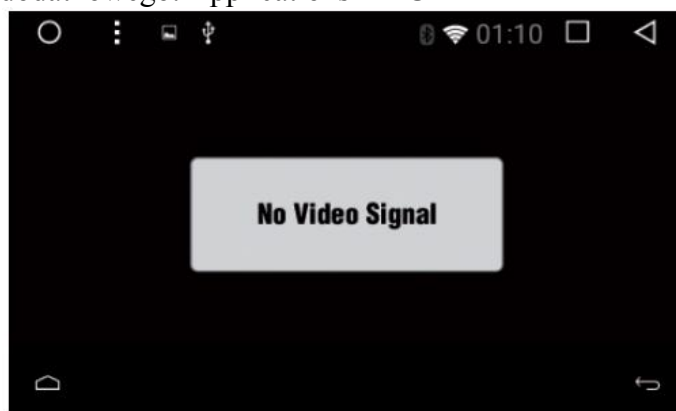

Nacisnąć na ekran, aby schować lub pokazać menu. Kliknąć , aby wrócić do wcześniejszego pliku. Kliknąć , aby wrócić do menu systemowego.

Kamera tylna

W przypadku wrzucenia biegu wstecznego, w przypadku posiadania kamery widok ekranu zmieni się na kamerę tylną i audio zostanie wyciszone. Jeśli nie posiadamy kamery, stan pracy odtwarzacza nie zmieni się.


Łączenie z telefonem

Urządzenie wspiera funkcję „EasyConnected”, polegającą na sparowaniu urządzenia z telefonem i korzystaniu na odtwarzaczu z interfejsu telefonu.

Funkcja wspiera wersje iOS 7.1 i wyższe, oraz Android 2.3 i wyższe.

1. Kliknąć „EasyConnected”.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

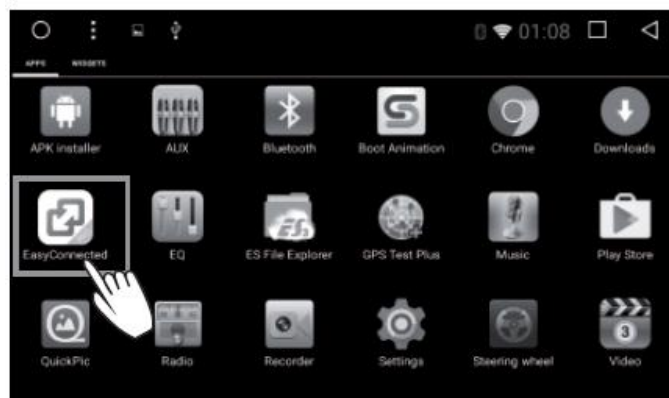

2. Kliknąć „iPhone WiFi”. Wybrać hotspot i połączyć.



3. Otworzyć Airplay w telefonie i wybrać opcję EC-Mirror. Interfejs telefonu i odtwarzacza jest taki sam.



Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Urządzenie nie działa	Bezpiecznik urządzenia lub akumulatora jest przepalony	Wymienić

INSTRUKCJA OBSŁUGI

	Zbyt duże napięcie wejściowe	Dostarczyć odpowiednie napięcie
	Uruchomiono automatyczną ochronę zabezpieczającą przed nieprawidłowym użytkowaniem	Zresetować system (przycisk RESET)
Pilot nie działa	Baterie wyczerpane	Wymienić
	Baterie źle założone	Założyć poprawnie
Brak dźwięku, zbyt cichy dźwięk	System odłączony	Sprawdzić połączenie
	Zbyt niski poziom głośności	Pogłośnić
	Źle podłączone głośniki	Podłączyć ponownie zgodnie z instrukcją montażu
	Błąd balansu głośności	Ustawić głośność na średni poziom
	Źłe podłączenie uziemienia głośników	Podłączyć poprawnie
	Uszkodzony głośnik	Wymienić głośnik
Niska jakość dźwięku	Głośnik nie odpowiada impedancji urządzenia	Wymienić głośnik
	Głośnik źle podłączony	Podłączyć poprawnie
Urządzenie resetuje się przy wyłączaniu	Połączenia ACC i B+ są niepoprawne	Sprawdzić i podłączyć ponownie
EKRAN		
Brak obrazu przy ostrzeżeniach	Niepoprawne podłączenie przewodu hamulcowego	Sprawdzić połączenie przewodu z katodą zasilania
	Tryb hamulcowy nieaktywny	Uruchomić tryb hamulcowy
Niestabilne wyświetlanie	Źłe podłączenie sygnału wideo	Sprawdzić i połączyć poprawnie
Obraz jest rozciągnięty lub ściśnięty	Nieodpowiednie ustawienia obrazu	Wyregulować ustawienia obrazu
RADIO		
Słaby sygnał	Antena pojazdu schowana	Zadbać o poprawne połączenie anteny
	Aktywowana funkcja LOC	Wyłączyć funkcję
ODCZYT KARTY		
Urządzenie nie czyta karty SD, która działa na komputerze	Nie wszystkie karty SD są obsługiwane. W razie błędów użyć karty MMC.	Urządzenie obsługuje m.in. karty SanDisk, KingMAX, Kingston, Panasonic, Apacer
Nie można zainstalować aplikacji		- Potwierdzić, że instalowany plik ma rozszerzenie .APK - Zmienić ustawienia, aby urządzenia akceptowało oprogramowanie z nieznanego źródła
Instalacja aplikacji		Skopiować aplikację z rozszerzeniem „.APK” na kartę SD lub dysk USB. Istnieją dwie metody instalacji: Wejść do interfejsu zarządzania plikami i odszukać kartę SD lub

INSTRUKCJA OBSŁUGI

		dysk USB. Wybrać aplikację (.APK) i zainstalować. 2. Applications > APK Installer > Wybrać aplikację z rozszerzeniem .APK
Odinstalowywanie aplikacji .APK użytkownika		Ustawienia > Aplikacje > Odinstalowywanie > wybrać aplikację (Settings > Applications > Uninstallation Applications)

Wyprodukowano w ChRL dla:

PROLECH R. i S. Leszek Sp. J.
Stary Puznów 58B
08-400 Garwolin, Polska
www.blow.com.pl

Serwis:

Serwis BLOW
Stary Puznów 58B
08-400 Garwolin, Polska
www.blow.com.pl



Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce oraz recyklingowi.



KARTA GWARANCYJNA

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu oraz w karcie gwarancyjnej). Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski.
2. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie Sprzedawcy przez Nabywcę:
 - poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
 - ważnego dowodu zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT) z datą sprzedaży taką jak na karcie gwarancyjnej;
 - wadliwego produktu.Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w powyższych dokumentach.
3. Karta gwarancyjna musi posiadać pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy. Karta gwarancyjna wypełniona niepoprawnie lub nieczytelnie jest nieważna.
4. Gwarancją objęte są wyłącznie wady spowodowane przyczynami tkwiącymi w sprzedanym produkcie.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
 - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
 - jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez Nabywcę);
 - uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
 - części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie itp.;
 - czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wykonywania przez użytkownika;
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne; zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy płamy;
 - produkty, w których została usunięta lub naruszona plomba gwarancyjna;
6. Gwarancją objęte są produkty używane wyłącznie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Gwarancji nie podlegają produkty eksploatowane do celów zarobkowych.
7. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, iż produkt był używany do celów komercyjnych, przemysłowych lub profesjonalnych, gwarancja zawsze będzie ograniczona do wymiany części zamiennych. Zgłaszający poniesie koszty robocizny, a czas trwania gwarancji produktu (z wyłączeniem części eksploatacyjnych) nie zmieni się. Czas trwania gwarancji produktu na części eksploatacyjne skróci się do trzech miesięcy.
8. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis BLOW w możliwie jak najkrótszym terminie.
9. Serwis, firma handlowa, która sprzedała produkt oraz BLOW, nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli naprawa nie może być wykonana z powodu restrykcji importowych / eksportowych na części zamienne/ lub innych przepisów prawnych oraz innych okoliczności, na które wskazane podmioty nie mają wpływu.
10. Zalecane jest przesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku uszkodzenia w transporcie, proces naprawy nie zostanie rozpoczęty.
11. W przypadku stwierdzenia usterki, Klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu.
12. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy jeżeli Serwis BLOW stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie powinien być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi Nabywca.
13. Wszelkie czynności wykonywane przez punkty serwisowe (w przypadku produktu sprawnego) polegające na: sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu są czynnościami odpłatnymi.
14. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji, nawet jeśli pośrednik sprzedaży przyjmie sprzęt uszkodzony mechanicznie do rozpatrzenia reklamacji. BLOW jako gwarant bez względu na opinie pośredników nie udziela gwarancji na sprzęty uszkodzone mechanicznie.
15. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy lub duplikat, a naprawa i roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji ulegają wygaśnięciu.
16. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Odtwarzacz samochodowy BLOW AVH-9900, nr fabryczny:.....

Data sprzedaży:

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

Akceptuję warunki niniejszej sprzedaży: