


Instrukcje prawidłowego montażu
STOŁU WARSZTATOWEGO



Instrukcja montażu | **INS0124**
Wydanie | **05/2024**
Wersja | **1**

Rama boczna

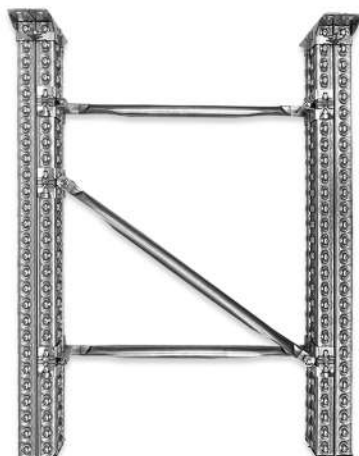

LISTA ELEMENTÓW:

Rama boczna	x 2
Belka półkowa	x 2
Spinka mocująca	x 4
Panel półkowy	x 3
Blat roboczy	x 1
Pakiet śrub i podkładek	x 1

Belka półkowa



Spinka mocująca



Panel półkowy



Blat roboczy



Pakiet śrub i podkładek





Zamocuj pierwszą belkę półkową na wewnętrznej stronie ramy bocznej, obok klamr stężających słupki ramy bocznej. Osadź otwory mocujące belki na punktach zaczepowych ramy bocznej.

1.



Uderz w górną część belki młotkiem z gumową osłoną, do momentu zacisku otworów na punktach zaczepowych.

2.




Zamocuj tą samą belkę do drugiej ramy bocznej powtarzając czynność z punktu 2.

3.



Zamocuj drugą belkę półkową do ram bocznych równoległe, z przeciwnej strony. Zwróć uwagę by ją zamontować na tej samej wysokości co pierwsza belka.

4.

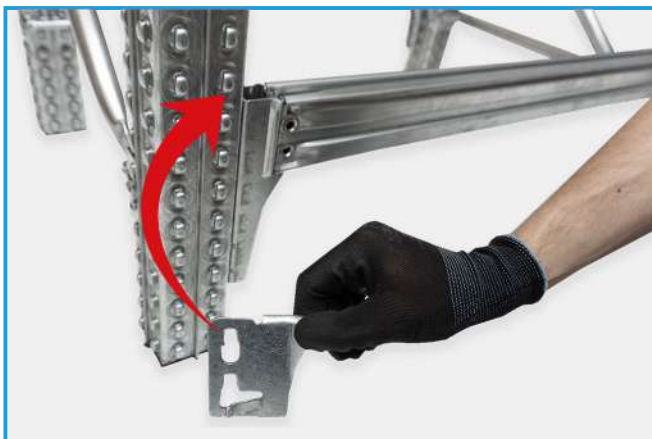


Zastosuj spinki mocujące belkę do ramy. Zwróć uwagę na położenie otworów i pozycję zaczepu górnego spinki mocującej.

5.



Zamontuj spinki mocujące na wszystkich 4 punktach zaczepu belek półkowych.

6.

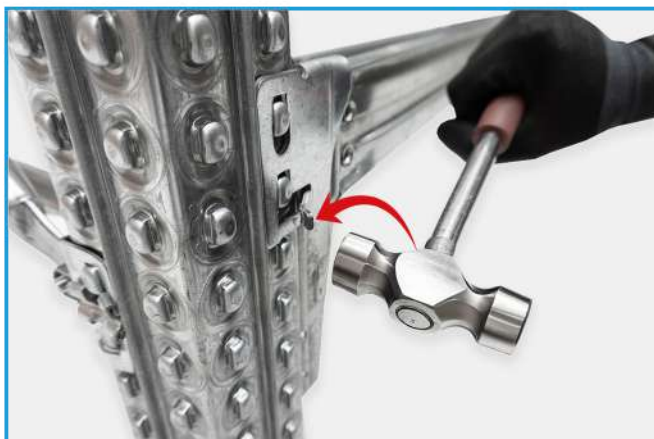


Metalowym młotkiem dognij języczek zabezpieczający do konstrukcji ramy, tak aby znajdował się pod dolnym punktem zaczepowym spinki mocującej. Czynność powtórz w pozostałych 4 miejscach osadzenia spinki mocującej.

7.



Sprawdź czy poprawnie zamocowałeś spinkę mocującą.

8.

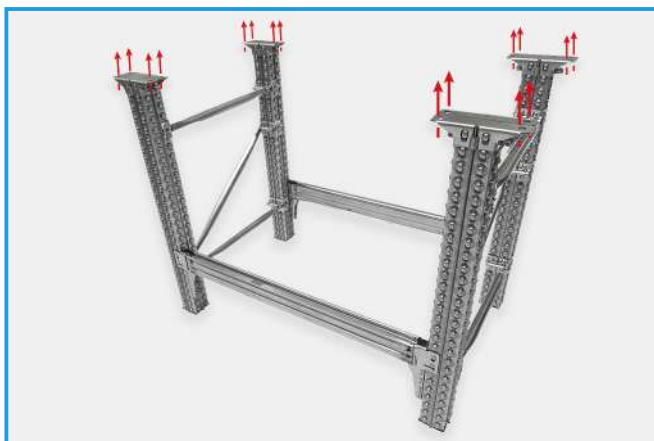


Przygotuj konstrukcję do przekręcenia blatu i osadzenia paneli półkowych.

9.




Umieść blat na zbudowanej konstrukcji. Położenie blatu można dostosować do własnych potrzeb i dostępnego miejsca.

10.

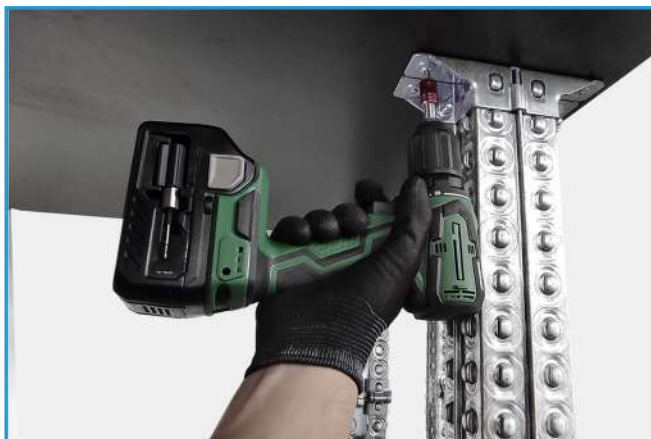

Użyj wkrętarki do mocowania blatu. Wykorzystaj wkręty i metalowe podkładki stabilizujące mocowanie.

11.

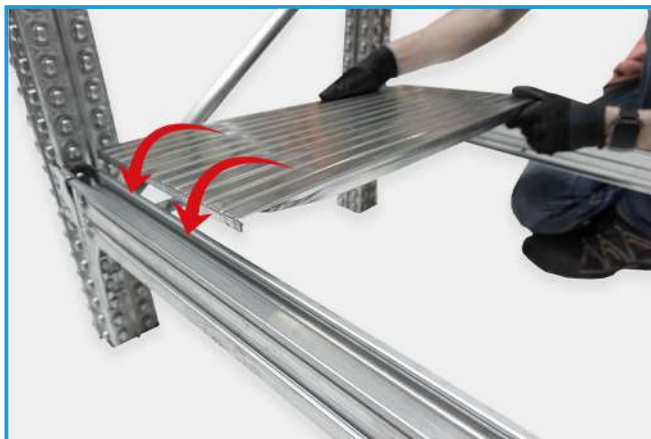

Umieść panel półkowy w szczelinie obu belek. Powtórz czynność dla pozostałych 2 paneli tworząc powierzchnię półki.

12.

Wskazówki użytkownika:

Błat wykonany jest z wysokiej jakości płyty MDF, zabezpieczonej dodatkowo okleiną ABS, w kolorze czarnym. Produkt przeznaczony jest do użytkowania w pomieszczeniach o standardowej wilgotności i naświetleniu, nie nadaje się do przechowywania na zewnątrz. Aby zapewnić długą żywotność stołu zalecamy unikanie kontaktu z substancjami żrącymi, przedmiotami o ostrych i szorstkich wykończeniach. Nie zaleca się długotrwałego kontaktu z wilgocią i parą wodną, w razie zalania należy jak najszybciej osuszyć blat. Płyta MDF nie jest odporna na temperaturę, kontakt z gorącym przedmiotem spowoduje utratę właściwości płyty.

Jak każda powierzchnia robocza wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój wygląd. Regularne czyszczenie miękką, wilgotną szmatką i stosowanie dedykowanych, delikatnych środków pielęgnacyjnych pozwoli cieszyć się funkcjonalnością blatu przez wiele lat.

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja obowiązuje:

- a) na blat roboczy przez okres 12 miesięcy dla klientów komercyjnych, 24 miesiące dla klientów detalicznych
- b) na konstrukcję stalową 24 miesiące dla klientów komercyjnych i detalicznych.

Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty zakupu, pod warunkiem użytkowania zgodnego z zaleceniami.

2. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i fabryczne, które ujawnią się w normalnych warunkach użytkowania, z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, zaniedbaniem lub niewłaściwą konserwacją.

3. W przypadku stwierdzenia wady, klient ma obowiązek zgłosić ją do sprzedawcy niezwłocznie w przypadku przedsiębiorców, w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia jej zauważenia w przypadku konsumentów.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:

- a) kontaktu z substancjami żrącymi,
- b) przedmiotami o ostrych i szorstkich wykończeniach,
- c) długotrwałego kontaktu z wilgocią i/lub parą wodną oraz zalania
- d) nieodpowiednia temperatura pomieszczenia powyżej 30 st. C oraz długotrwałego kontaktu z intensywnym światłem słonecznym
- e) kontaktu z ogniem lub przedmiotami o wysokiej temperaturze,
- f) uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku otarć, uderzeń, nacięć i innych
- g) niewłaściwej konserwacji, tj. szorstka ściereczka, lub mleczko z drobkami, silne środki chemiczne
- h) brak konserwacji, długotrwałe zabrudzenia
- i) nadmierne obciążenie, niezgodne z parametrami technicznymi
- j) inne użytkowanie, niezgodne z przeznaczeniem.

5. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczącej montażu stołu, gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieodpowiednio zmontowane.

6. Gwarancja wygaśnie w przypadku dokonania przez klienta napraw lub zmian w produkcie bez uprzedniej zgody producenta lub sprzedawcy.

7. W przypadku reklamacji, klient zobowiązany jest dostarczyć dowód zakupu oraz opis problemu. Producent zastrzega sobie prawo do naprawy, wymiany lub zwrotu produktu w przypadku stwierdzenia wady objętej gwarancją.

8. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z demontażem, montażem, transportem czy innymi kosztami pośrednimi.

Zachowanie warunków użytkowania i pielęgnacji stołu warsztatowego, w tym jego części składowych, jest warunkiem koniecznym do utrzymania ważności gwarancji.