

Instrukcja obsługi

Inteligentny włącznik


Model: M40


Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
2. [Specyfikacje kontrolera M40RF](#)
3. [Specyfikacje odbiornika M40](#)
4. [Uwagi dotyczące instalacji](#)
 - [Sekcja kontrolera](#)
 - [Sekcja odbiornika](#)
5. [Instrukcje](#)
 - [Parowanie](#)
 - [Czyszczenie sparowania urządzeń](#)
 - [Domyślne Włącz/Wyłącz](#)

Wprowadzenie


Kontroler: M40RF

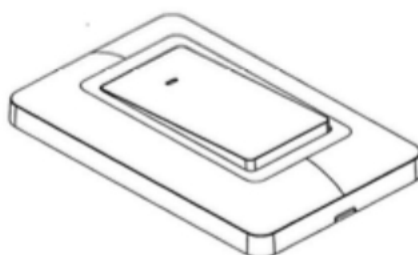

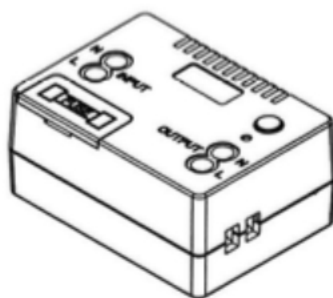

Samo-generujący się bezprzewodowy przełącznik kinetycznej energii **M40RF** to przełącznik bez okablowania, bez baterii, umożliwiający moką operację, bez obawy przed porażeniem elektrycznym, łatwy w użyciu i osiągnięciu pojedynczej kontroli, podwójnej kontroli, wielokrotnej kontroli. Kontroler do wzajemnej kontroli, który może być używany z urządzeniami odbiorczymi, takimi jak bezprzewodowe odbiorniki/smart przełączniki do zdalnego sterowania urządzeniami elektrycznymi. Seria **M40RF** wykorzystuje innowacyjną technologię samo-generującą energię, aby zbierać energię z działania przełączania do transmisji sygnałów bezprzewodowych, eliminując tym samym potrzebę baterii. Jest bardziej przyjazna dla środowiska, pomagając oszczędzać baterię.

Specyfikacje kontrolera M40RF:

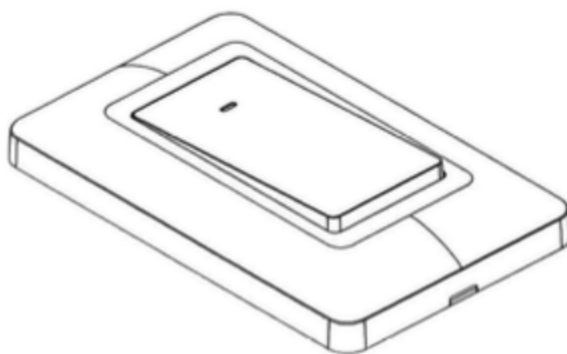


- Typ pracy: Przełącznik resetowania 120
- Tryb zasilania: Samo-generowanie kinetycznej energii
- Częstotliwość pracy: 433MHz
- Tryb komunikacji: FSK/ASK
- Liczba przycisków: 1 klucz
- Kolor: Biały
- Waga: 66g
- Cykl przełączania: >200,000 razy
- Zasięg emisji: 200m (na zewnątrz), 50m (wewnątrz)

- Rozmiar produktu: D115W72H17mm
- Norma wykonawcza: NE 61058-1: 2002+A2: 2008; GB14536.1-2008

Uwaga: Odległość transmisji jest wpływana przez ściany i może różnić się od rzeczywistej zmierzonej wartości.

Specyfikacje odbiornika M40:

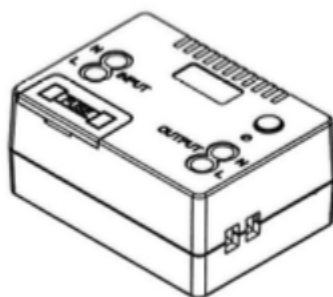

- Napięcie robocze: AC110V-230V 50/60Hz
- Prąd znamionowy: AC 10A
- Częstotliwość pracy: 433MHz
- Moc w trybie czuwania: <0.15W
- Kolor: Biały/Czarny
- Metoda okablowania: terminal
- Typ komponentu sterującego: przekaźnik elektryczny
- Przechowywanie przełącznika: 5 bezprzewodowych przełączników można zapisać
- Waga: 65g
- Rozmiar produktu: D60W43H27.5mm
- Norma wykonawcza: NE 61058-1: 2002+A2: 2008; GB14536.1-2008


Uwagi dotyczące instalacji:

Sekcja kontrolera:

Może być umieszczony lub przenoszony dowolnie, lub przymocowany w ulubionej lokalizacji. Proszę spróbować w żądanej pozycji przed zamocowaniem, nie wpłynie to na normalne użytkowanie, a następnie zamocować. Metoda mocowania jest następująca:


(Tryb 1)

Naklejki dwustronne, jak pokazano na rysunku: Przyklej dolną powierzchnię przełącznika dwustronną naklejką i przymocuj drugą stronę do ulubionego miejsca.

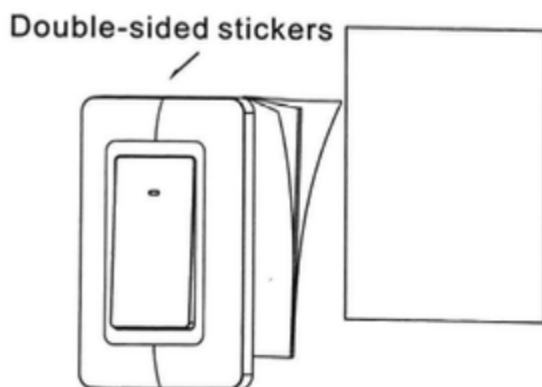

(Tryb 2)

Mocowanie na śruby, jak pokazano na rysunku: Otwórz górną pokrywę płaskim śrubokrętem, umieść w ustalonej pozycji, spróbuj normalnie narysować punkt pozycjonowania, a następnie użyj profesjonalnego narzędzia, aby przebić gumową wtyczkę w ścianie i przymocować przełącznik do ściany za pomocą śruby.

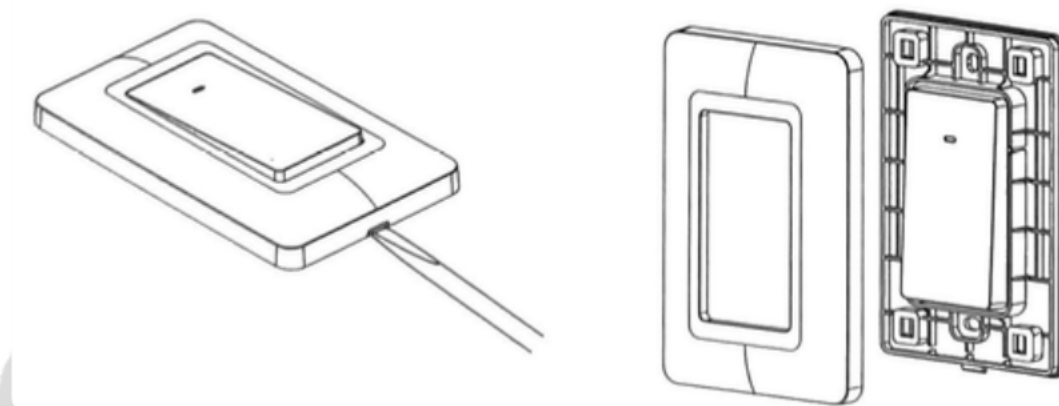


Specjalna uwaga: Proszę unikać instalowania na metalowych obiektach (żelazne drzwi, żelazne okna itp.), aby uniknąć wpływu na odległość transmisji. Proszę spróbować, czy jest to wykonalne przed zamocowaniem.

Sekcja odbiornika:

(Część okablowania)


Jak pokazano na rysunku, proszę zwrócić uwagę na wyłączenie zasilania przed okablowaniem. Osoby nieprofesjonalne nie powinny przeprowadzać elektryfikacji okablowania.

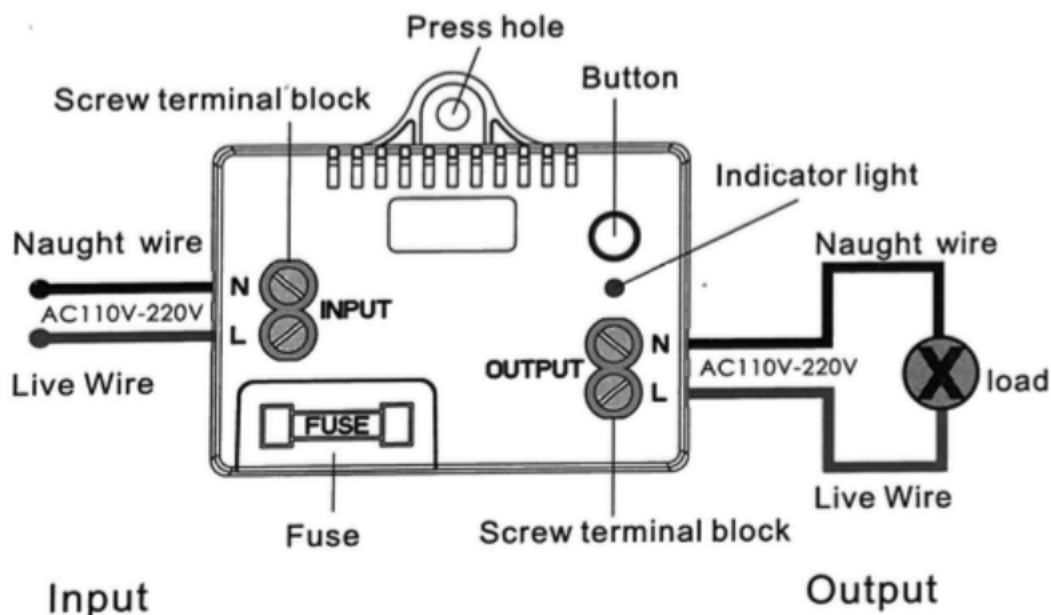

- **Press hole - Otwór na przycisk:** Miejsce, gdzie można nacisnąć przycisk odbiornika.
- **Button - Przycisk:** Służy do parowania i resetowania kodów parowania.
- **Screw terminal block - Blok zaciskowy:** Służy do podłączenia przewodów.
- **Indicator light - Wskaźnik świetlny:** Informuje o stanie parowania i pracy odbiornika.
- **Naught wire - Przewód zerowy:** Przewód podłączony do sieci elektrycznej (AC110V-220V).
- **Live Wire - Przewód fazowy:** Przewód podłączony do sieci elektrycznej (AC110V-220V).
- **Fuse - Bezpiecznik:** Chroni obwód przed przeciążeniem.
- **Input - Wejście:** Miejsce podłączenia przewodów zasilających.
- **Output - Wyjście:** Miejsce podłączenia przewodów prowadzących do obciążenia (urządzenia elektrycznego).

Metoda instalacji i mocowania:

Jak pokazano na rysunku, może być przymocowany za pomocą dwustronnej taśmy lub przykręcony.

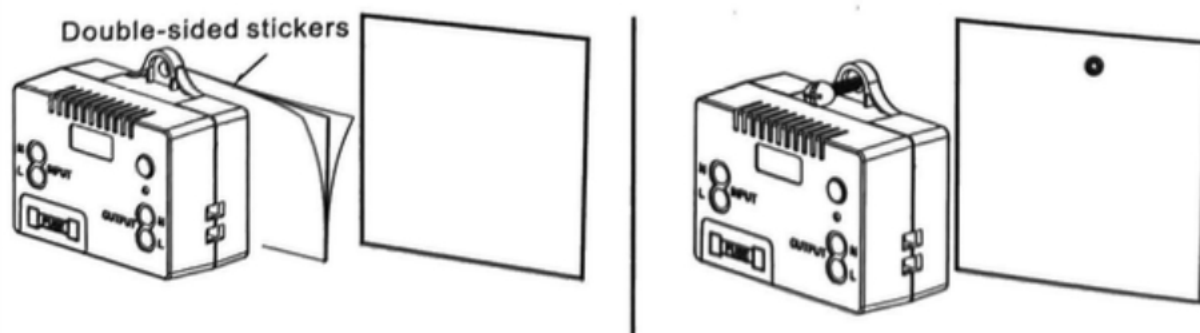


Uwaga: Nie można instalować w metalowym pudełku, nie można umieszczać blisko ziemi lub dużych kawałków metalu, w przeciwnym razie może nie być w stanie odbierać sygnałów bezprzewodowych.

Instrukcje:

Parowanie:


Jeśli odbiornik M40 jest w stanie włączenia, wskaźnik świetlny jest zawsze włączony, jest w trybie parowania (nie zapisano żadnego przełącznika), i przyciśnięto przycisk 2 razy, wskaźnik świetlny miga, a kod parowania jest udany. Może być wyposażony w maksymalnie 10 przełączników. Możesz także sparować samodzielnie, jak pokazano poniżej. Gdy odbiornik został wyposażony w 10 przełączników:

1. Naciśnij przycisk odbiornika na 3 sekundy po włączeniu.

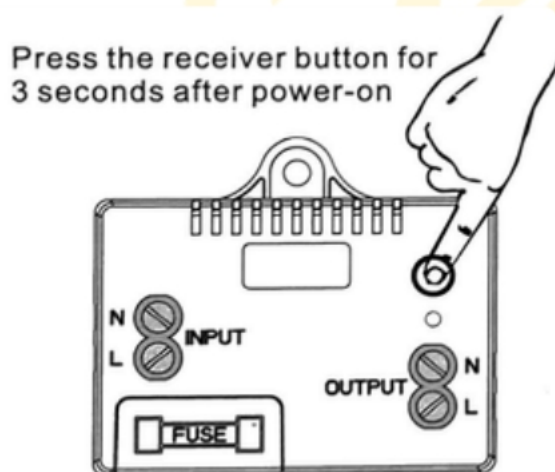


1. Wskaźnik świetlny jest zawsze włączony.

The indicator light is always on

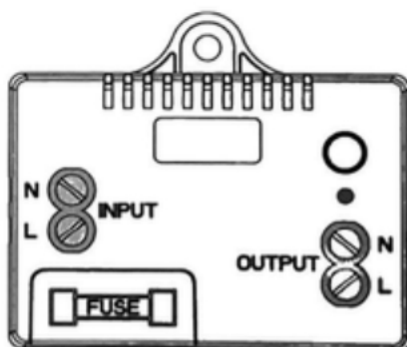


1. Naciśnij raz przełącznik, wskaźnik miga raz, a parowanie jest udane.

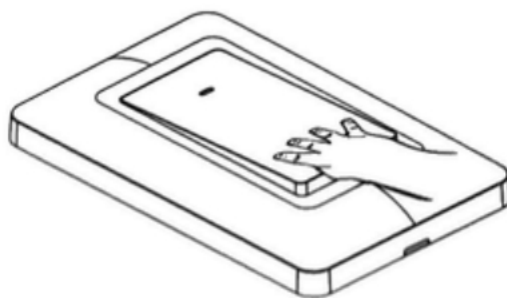

Uwaga: Tak długo, jak zasilanie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy w dowolnym momencie, aby wejść w tryb parowania. Jeśli w ciągu 10 sekund nie ma parowania przełącznika, tryb parowania zostanie automatycznie zakończony. Możesz również nacisnąć przycisk na odbiorniku, aby zakończyć parowanie. Zwykle naciśnij przycisk krótko, aby włączyć lub wyłączyć.

Czyszczenie sparowania urządzeń:

Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk na odbiorniku, jak pokazano na rysunku, aż wskaźnik świetlny będzie włączony i miga 3 razy, wszystkie pary zostaną wyczyszczone.

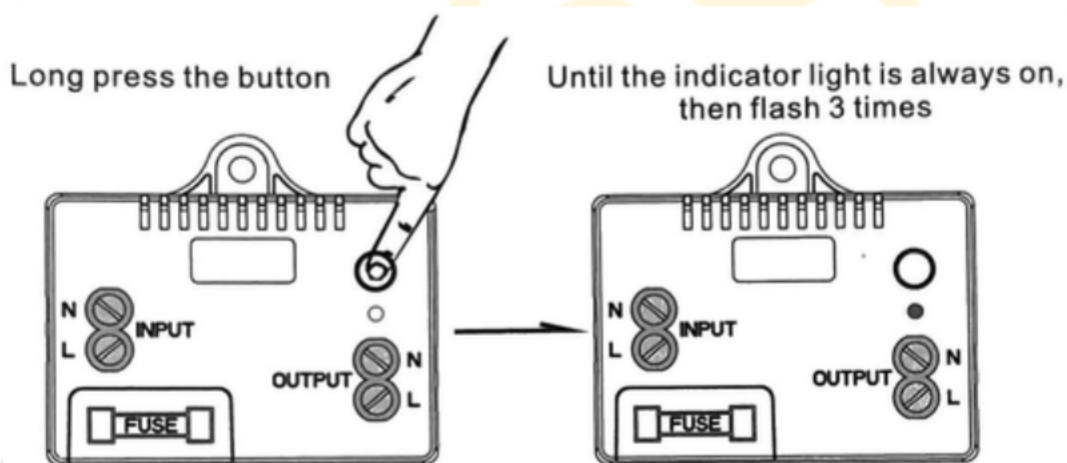

Domyślne Włącz/Wyłącz:

1. Gdy przełącznik jest włączony, jeśli zasilanie zostanie przypadkowo odcięte, odbiornik jest ustawiony na wyłączony domyślnie po odzyskaniu zasilania.
2. Jeśli chcesz ustawić odbiornik jako włączony, wykonaj następujące operacje: gdy zasilanie zostanie odzyskane, włącz przełącznik, krótko naciskając przycisk na odbiorniku i upewnij się, że nie wykonasz żadnych innych operacji w ciągu kolejnych 10 sekund. Odbiornik zapamięta nowe ustawienie jako włączone domyślnie przy następnym włączeniu.