




Works with
everything

DIY DUALR3


Inteligentny przełącznik WiFi Sonoff Dual R3 Lite

Instrukcja obsługi

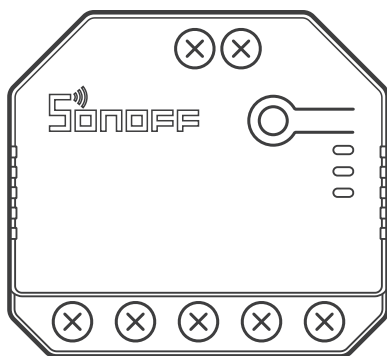

Instrukcja obsługi

1. Wyłączenie zasilania

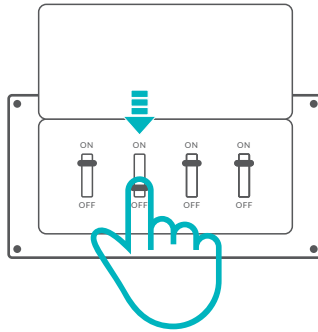


Aby uniknąć porażenia prądem, podczas instalacji i napraw należy zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub wykwalifikowanego fachowca. Nie należy dotykać przełącznika podczas użytkowania.


2. Instrukcja okablowania

Tryb pracy silnika

A. Przełącznik chwilowy

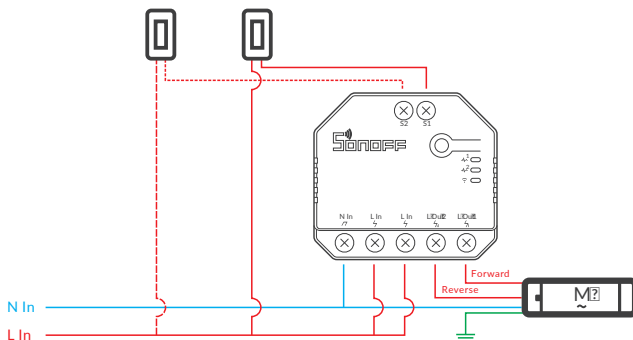


B. Przełącznik chwilowy dwuprzekaźnikowy/3-gniazdowy przełącznik kotłowy:

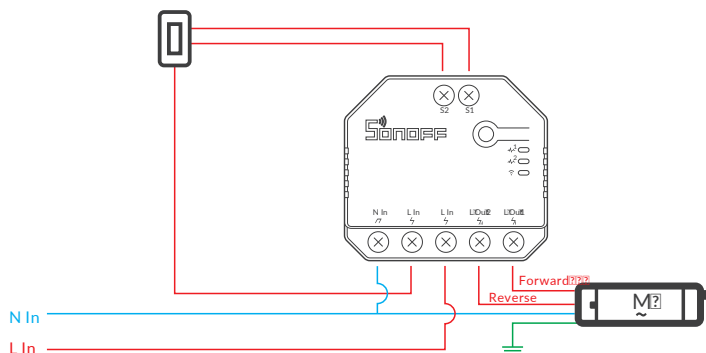


Instrukcja okablowania opraw oświetleniowych


A. Aby umożliwić sterowanie dwuprzekaźnikowe, należy podłączyć S1 i S2 do przełącznika w trybie impulsowym lub przełącznika kotłowego w trybie krawędziowym:

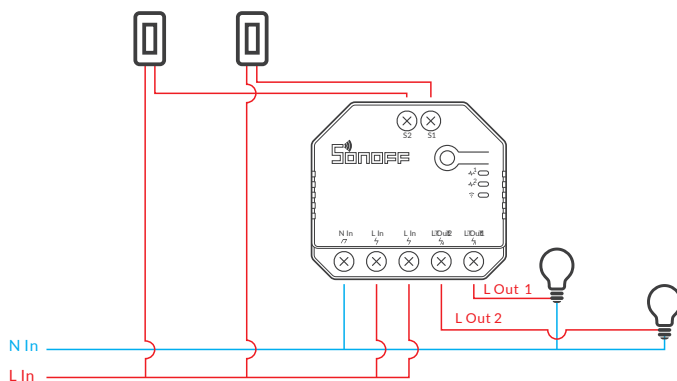

B. Aby uzyskać podwójne sterowanie dwukierunkowe, należy połączyć łączniki SPDT w trybie krawędziowym:

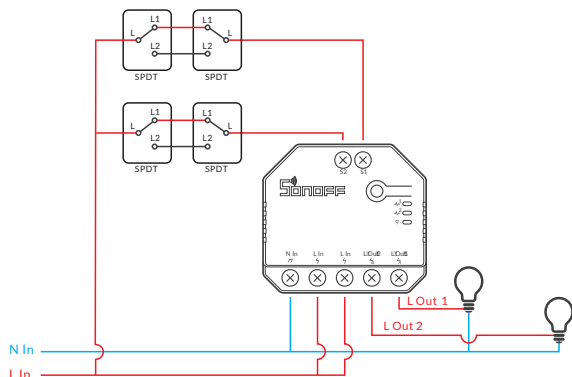

C. Podłącz czujniki styków bezpotencjałowych w następujący sposób:

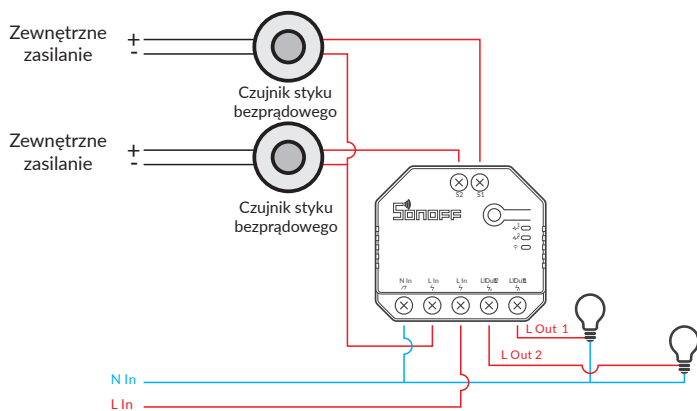


* Upewnij się, że połączenie przewodu neutralnego i przewodu pod napięciem jest prawidłowe.

* Urządzenie działa normalnie, jeśli do S1/S2 nie jest podłączony fizyczny włącznik światła.


* Jeśli S1/S2 jest podłączony do fizycznego włącznika światła, w aplikacji eWeLink należy wybrać odpowiedni tryb pracy, aby móc normalnie korzystać z urządzenia.

3. Pobierz aplikację eWeLink



Android™ & iOS

4. Włączanie zasilania

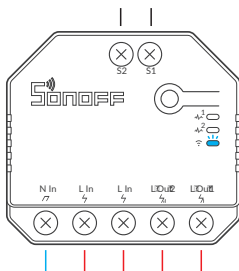

Po włączeniu zasilania urządzenie przejdzie w tryb parowania Bluetooth. Wskaźnik LED Wi-Fi zmienia się w cykl dwóch krótkich i jednego długiego mignięcia i zwolnienia.

Uwaga: Urządzenie wyjdzie z trybu parowania Bluetooth, jeśli nie zostanie sparowane w ciągu 3 minut. Jeśli chcesz wejść w ten tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk ręczny przez około 5 sekund, aż wskaźnik LED zmieni się w cykl dwóch krótkich i jednego długiego mignięcia, a następnie zwolnij.

Stuknij "+" i wybierz "Parowanie Bluetooth", a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację.

5. Dodaj urządzenie



Stuknij "+" i wybierz "Parowanie Bluetooth", a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację.

Specyfikacja

Model: DUALR3 Lite

Wejście: 100-240V AC 50/60Hz 15A maks.

Wyjście: 100-240V AC 50/60Hz

Obciążenie rezystancyjne: 2200W/10A/Gang 3300W/15A/Ogółem

Obciążenie silnika: 10-240W/1A

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G

Systemy operacyjne: Android i iOS


Liczba gniazd: 2

Temperatura pracy: -10°C - 40°C

Materiał: PC V0

Wymiary: 54 x 49 x 24 mm

Opis produktu

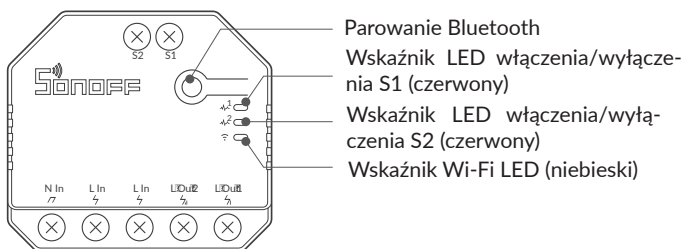

Uwaga: Masa urządzenia jest mniejsza niż 1 kg. Zalecana wysokość montażu wynosi mniej niż 2 m.

Instrukcja dotycząca stanu wskaźnika LED sieci Wi-Fi

Status wskaźnika LED	Opis
Błyski (jeden długi i dwa krótkie)	Tryb parowania Bluetooth
Oświetlony stale	Urządzenie jest połączone pomyślnie
Miga szybko	Kompatybilny tryb parowania
Jedno szybkie mignięcie	Nie można wykryć routera
Dwa szybkie mignięcia	Urządzenie łączy się z routerem, ale nie udaje się nawiązać połączenia z serwerem
Trzy szybkie mignięcia	Aktualizacja

Tryb pracy

Po sparowaniu należy wybrać odpowiedni tryb spośród trybów przełącznika, silnika i licznika w zależności od podłączonego urządzenia. Sprawdź szczegółowe instrukcje dotyczące trybów pracy w aplikacji eWeLink.

Funkcje

To urządzenie to inteligentny przełącznik Wi-Fi z funkcją monitorowania zasilania, który umożliwia zdalne włączanie/wyłączanie urządzenia, tworzenie harmonogramów włączania/wyłączania lub udostępnianie go rodzinie w celu wspólnego sterowania



Pilot zdalnego sterowania



Czas pojedyn- czy/odliczanie



Dzielona kontrola



Smart Scene



Stan synchronizacji



Monitorowanie zasilania



Zabezpieczenie przed przeciążeniem



Tryb ciągłości




Stan włączenia



Kontrola LAN

Przełączanie sieci

Jeśli chcesz zmienić sieć, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 5 sekund, aż wskaźnik LED Wi-Fi zmieni się w cykl dwóch krótkich i jednego długiego mignięcia, a następnie zwolnij przycisk, po czym urządzenie przełączy się w tryb parowania Bluetooth i będzie można ponownie nawiązać połączenie.

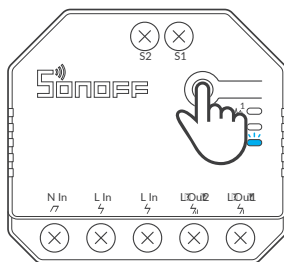

Reset fabryczny

Usunięcie urządzenia z aplikacji eWeLink oznacza przywrócenie jego ustawień fabrycznych.

Najczęstsze problemy

P: Dlaczego moje urządzenie pozostaje "Offline"?

O: Nowo dodane urządzenie potrzebuje 1-2 minut, aby połączyć się z siecią Wi-Fi. Jeśli urządzenie pozostaje w trybie offline przez dłuższy czas, należy ocenić te problemy na podstawie stanu niebieskiego wskaźnika Wi-Fi:

1. Niebieski wskaźnik Wi-Fi szybko miga raz na 2 sekundy, co oznacza, że przełącznikowi nie udało się nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi:

- A. Być może wprowadzono błędne hasło sieci Wi-Fi.
- B. Może odległość między przełącznikiem, a routerem jest zbyt duża lub otoczenie powoduje zakłócenia. Rozważ zbliżenie się do routera. Jeśli się nie uda, dodaj ponownie.
- C. Sieć Wi-Fi 5G nie jest obsługiwana i obsługuje tylko sieć bezprzewodową 2,4 GHz.
- D. Być może filtrowanie adresów MAC jest otwarte. Należy je wyłączyć.

Jeśli żadna z powyższych metod nie rozwiązała problemu, możesz otworzyć sieć danych komórkowych w telefonie, aby utworzyć hotspot Wi-Fi, a następnie ponownie dodać urządzenie.

2. Niebieski wskaźnik szybko miga dwa razy na 2 sekundy, co oznacza, że urządzenie połączyło się z siecią Wi-Fi, ale nie udało mu się nawiązać połączenia z serwerem.

Upewnij się, że sieć jest wystarczająco stabilna. Jeśli podwójne miganie występuje często, oznacza to, że masz dostęp do niestabilnej sieci, a nie problem z produktem. Jeśli sieć jest w normie, spróbuj wyłączyć zasilanie, aby ponownie uruchomić przełącznik.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowaniem. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd.

Adres: Room 1001, 10F, Building 8, Lianhua Industrial Park, Longyuan Road, LonghuaDistrict, Shenzhen, GD, Chiny

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://innpro.pl/deklaracje-zgodnosci/>

Częstotliwość radiowa:

Bluetooth: 2402.0 - 2480.0 MHz;

WIFI: 2412 - 2472 MHz dla 802.11b/g/n(HT20)

2422 - 2462 MHz dla 802.11n(HT40)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej:

Bluetooth: 3.93dBm

WIFI: 18.36dBm