

# DOMO

INSTRUKCJA



DO482WK DO484WK  
DO483WK DO485WK

PRODUKT

**LINEA** 2000

---

## **GWARANCJA**

Urządzenie to posiada dwuletni okres gwarancji. W tym okresie producent odpowiada za wszelkie awarie, które są bezpośrednim skutkiem awarii konstrukcyjnej. Jeżeli wystąpią takie awarie, urządzenie zostanie naprawione lub, jeśli to konieczne, wymienione. Gwarancja nie będzie ważna, jeśli uszkodzenie urządzenia jest spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji lub naprawami wykonanymi przez osobę trzecią. Gwarancja wydawana jest wraz z oryginałem do otrzymania. Wszystkie części podlegające zużyciu nie są objęte gwarancją.

Jeśli Twoje urządzenie zepsuje się w ciągu 2-letniego okresu gwarancji, możesz je zwrócić wraz z paragonem do sklepu, w którym je kupiłeś.


---

## INFORMACJE O RECYKLINGU

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jako odpadu domowego. Zamiast tego należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.



Opakowanie nadaje się do recyklingu. Prosimy o ekologiczne traktowanie przesyłki.

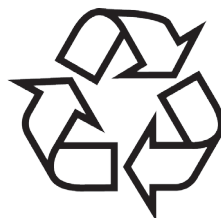



Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić w autoryzowanym serwisie producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę osobę, aby uniknąć zagrożenia.

## **INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8 roku życia, a także osoby z ograniczeniami fizycznymi lub sensorycznymi, a także osoby z ograniczeniami umysłowymi lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy. Ale tylko pod warunkiem, że osoby te otrzymały niezbędne instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia i są świadome zagrożeń, które mogą wystąpić podczas korzystania z tego urządzenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Konserwacji i czyszczenia urządzenia nie mogą wykonywać dzieci, chyba że ukończyły 8 rok życia i znajdują się pod nadzorem. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

To urządzenie nadaje się do użytku w gospodarstwie domowym.

Uwaga: Tego urządzenia nie można używać z zewnętrznym timerem ani oddzielnym pilotem.



Urządzenie może się nagrzać podczas użytkowania. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących części i nie zakrywaj urządzenia.

- Przed użyciem przeczytaj całą instrukcję.
- Przed użyciem sprawdź, czy napięcie podane na urządzeniu odpowiada napięciu w sieci energetycznej w Twoim domu.
- Nie pozwól, aby przewód zwiisał na gorącej powierzchni lub na krawędzi stołu lub blatu.
- Nigdy nie używaj urządzenia, gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone, po awarii lub gdy samo urządzenie jest uszkodzone.  
W takim przypadku należy zanieść urządzenie do najbliższego kwalifikowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
- Konieczny jest ścisły nadzór, jeśli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci lub przez dzieci.
- Używanie akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
- Odłącz urządzenie od prądu, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem jakichkolwiek części oraz przed czyszczeniem urządzenia. Ustaw wszystkie przyciski i pokrętki w pozycji „off” i odłącz urządzenie, chwytając za wtyczkę. Nigdy nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód.
- Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia w pobliżu kuchenki gazowej lub kuchenkę elektryczną lub w miejscu, w którym może zetknąć się z ciepłym urządzeniem.

- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Używaj urządzenia wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub nieprzestrzegania zaleceń opisanych w niniejszej instrukcji.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez producenta lub jego serwis posprzedażny.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.
- Upewnij się, że dzieci nie dotykają przewodu ani urządzenia.
- Trzymaj przewód z dala od ostrych krawędzi i gorących części lub innych źródeł ciepła.
- Przed użyciem usuń wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z dostarczoną podstawą.
- Nigdy nie używaj tego urządzenia do podgrzewania kawy, herbaty, alkoholu lub innych płynów jakiegokolwiek rodzaju z wyjątkiem wody.
- Urządzenie działa z uziemioną wtyczką. Podczas korzystania z tego urządzenia należy mieć w domu uziemione gniazdko.
- Przed naciśnięciem włącznika/wyłącznika upewnij się, że pod dziobkiem znajduje się kubek lub filiżanka.
  - Dzieci należy nadzorować, aby temu zapobiec bawić się tym urządzeniem.

- Nie dotykaj żadnych gorących części tego urządzenia.  
Zawsze używaj uchwytu lub przycisków.
- Podstawy nie wolno używać do celów innych niż zgodne z jej przeznaczeniem, jako część tego urządzenia.
- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń,  
nigdy nie zanurzaj przewodu ani samego urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Staraj się unikać dotykania gorącej pary wydobywającej się, gdy woda się gotuje lub właśnie została zagotowana.
- Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na kuchence lub w jej pobliżu.
- Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia w ciepłym piekarniku.
- Nigdy nie używaj tego urządzenia, gdy jest puste, aby zapobiec uszkodzeniu elementów grzejnych. **opis**

1. Włącznik/wyłącznik
2. Wylewka
3. Tacka ociekowa
4. Wyjmowana kratka ociekowa
5. Przycisk otwierający zbiornik na wodę
6. Uchwyt
7. Zbiornik na wodę
8. Baza



## Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem elektrycznego czajnika do herbaty zalecamy wyczyszczenie czajnika poprzez zagotowanie dwóch szklanek wody. Usunąć pozostałą wodę ze zbiornika na wodę. Wyczyścić urządzenie. Teraz dodaj świeżą wodę do czajnika.

Uwaga: maksymalna pojemność urządzenia to 1,5 l.

## Uwaga

Zawsze używaj kubka lub filiżanki o pojemności co najmniej 230 ml.



1. Aby napełnić czajnik wodą zdejmij go z podstawy. Następnie otwórz pokrywę zbiornika na wodę, naciskając przycisk.
2. Napełnij zbiornik żądaną ilością wody i ponownie zamknij pokrywę.
3. Zwróć uwagę, aby pobrać wystarczającą ilość wody, aby jej poziom znajdował się pomiędzy MIN i MAX na zbiorniku wody. Jeśli tego nie zrobisz, urządzenie wyłączy się przed zagotowaniem wody.  
UWAGA: Przed podłączeniem przewodu do gniazdka upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta.
4. Postaw czajnik na podstawie.
5. Umieść filiżankę na tacce ociekowej i upewnij się, że znajduje się tuż pod dziobkiem. UWAGA: pojemność użytego kubka nie może być mniejsza niż 230 ml. Przed włączeniem urządzenia upewnij się również, że kubek znajduje się we właściwym miejscu.
6. Podłącz przewód do gniazdka elektrycznego i włącz urządzenie włącznikiem/wyłącznikiem. Przełącznik i zbiornik na wodę zaświecą się, a woda zacznie wrzeć.  
UWAGA: Upewnij się, że przewód nie jest w żaden sposób zablokowany, a pokrywa jest prawidłowo zamknięta.
7. Czajnik nie wyłączy się automatycznie w przypadku zablokowania przewodu lub otwarcia pokrywy.
8. Po około 45 sekundach woda się zagotuje, urządzenie wyłączy się automatycznie, a z dziobka wyleje się filiżanka parującej gorącej wody. Przed wyjęciem filiżanki z tacki ociekowej poczekaj, aż cała woda spłynie przez dzióbek.  
UWAGA: woda przepływająca przez dzióbek jest wrząca, nigdy jej nie dotykaj, aby zapobiec powstaniu ran poparzeniowych.

### **Ochrona przed gotowaniem bez wody**

- Zawsze wyłączaj urządzenie i wyjmuj wtyczkę z gniazdka. Przed czyszczeniem poczekaj także, aż urządzenie ostygnie.
- Nigdy nie zanurzaj czajnika, podstawy ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.
- Obudowę urządzenia czyść miękką, wilgotną szmatką i łagodnym detergentem. Nigdy nie używaj gryzącego środka czyszczącego.
- Uwaga: do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia nigdy nie używaj środków chemicznych, stali, drewna ani szorstkich środków czyszczących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wykończenia.
- Kiedy nie używasz urządzenia, możesz schować przewód i wtyczkę pod podstawą.

### **Opróżnianie czajnika**

Gdy urządzenie całkowicie ostygnie, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Otwórz zbiornik na wodę za pomocą przycisku.

Trzymaj czajnik nad zlewem.

- Wylej wodę ze zbiornika na wodę.
- Wyprostuj ponownie czajnik i pozostaw go na kilka chwil, aby pozostała woda wypłynęła z dziobka.
- Jeśli nie używasz czajnika przez dłuższy czas, zalecamy zagotowanie kilku szklanek ciepłej wody przed ponownym użyciem.

## **odkamenianie**

Aby czajnik działał prawidłowo, zalecamy odkamenianie go co najmniej co trzy miesiące.

1. Napełnij czajnik do maksymalnego poziomu wody. Umieść pustą filiżankę pod dziobkiem na tacce ociekowej. Włącz urządzenie i pozwól wodzie spłynąć do kubka.
2. Dodaj do filiżanki odkamieniacz.
3. Wlej zawartość kubka z powrotem do zbiornika na wodę i zamknij pokrywkę.
4. Umieść pusty kubek z powrotem pod dziobkiem i włącz urządzenie.
5. Pozwól wodzie spłynąć do filiżanki.
6. Usuń wodę z kubka.
7. Powtarzaj kroki od 4 do 6, aż poziom wody osiągnie poziom minimalny.
8. Otwórz pokrywę i usuń całą pozostałą wodę ze zbiornika na wodę.
9. Wyczyść zbiornik na wodę, napełniając go świeżą wodą, a następnie wyjmując.
10. Napełnij zbiornik na wodę do maksymalnego poziomu wody. Umieść pustą filiżankę wody pod dziobkiem. Włącz urządzenie, aby wrząca woda spłynęła do filiżanki.
11. Usuń wodę z kubka.
12. Powtarzaj kroki od 10 do 11, aż osiągniesz minimalny poziom wody.
13. Usuń pozostałą wodę.
14. Teraz możesz ponownie napełnić zbiornik na wodę czystą, świeżą wodą. Twoje urządzenie jest gotowe do ponownego użycia.

# DOMO

**Importer:**  
**Terabajt Mateusz Reszka**  
**ul. gen. Władysława Andersa 38**  
**15-113 Białystok**

**serwis: [serwis@emidas.com.pl](mailto:serwis@emidas.com.pl)**

