


EN - Weather Station

Features:

- ▶ Perpetual Calendar Up to Year 2099
- ▶ Day of week in 7 languages: English, German, Italian, French, Spanish, Netherlands and Danish
- ▶ Time in 12-hour or 24-hour format.
- ▶ Two daily alarms
- ▶ Automatic snooze function (OFF or 5~60min)
- ▶ Sunrise and sunset time (select city)
- ▶ Moon phases and tides
- ▶ Humidity: Indoor & Outdoor measurable range: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Temperature:
 - Indoor temperature measurement ranges: -9.9°C (15°F) to 50°C (122°F)
 - Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) to 70°C (158°F)
 - Temperature alternatively in °C or °F.
 - Outdoor thermometer alert.
- ▶ Minimum/maximum display for air humidity and temperature
- ▶ Display of indoor comfort and mold risk
- ▶ Outdoor temperature upper and lower limit alert and frost warning
- ▶ Wireless Outdoor Sensor:
 - Wall Mount or Table Stand
 - 433.92MHz RF transmitting frequency
 - 60 meters transmission range in an open area
 - Up to 3 wireless outdoor sensors can be connected. (One Wireless outdoor Sensor Included)
- ▶ Atmospheric pressure:
 - Atmospheric pressure measurement ranges:
 - 600 hPa/mb to 1100 hPa/mb
 - 17.72 inHg to 32.50 inHg
 - Pressure alternatively in hPa/mb or inHg
 - The histogram shows the historical trend of the 24-hour atmospheric pressure
- ▶ The weather forecasting function
- ▶ Power Supply:
 - Weather Station:
 - Battery: 2 x LR6 AA
 - Equipment power input: DC 5V 1.2A (USB power cable)
 - Wireless Outdoor Sensor
 - Battery: 2 x LR6 AA

Weather Station Appearance



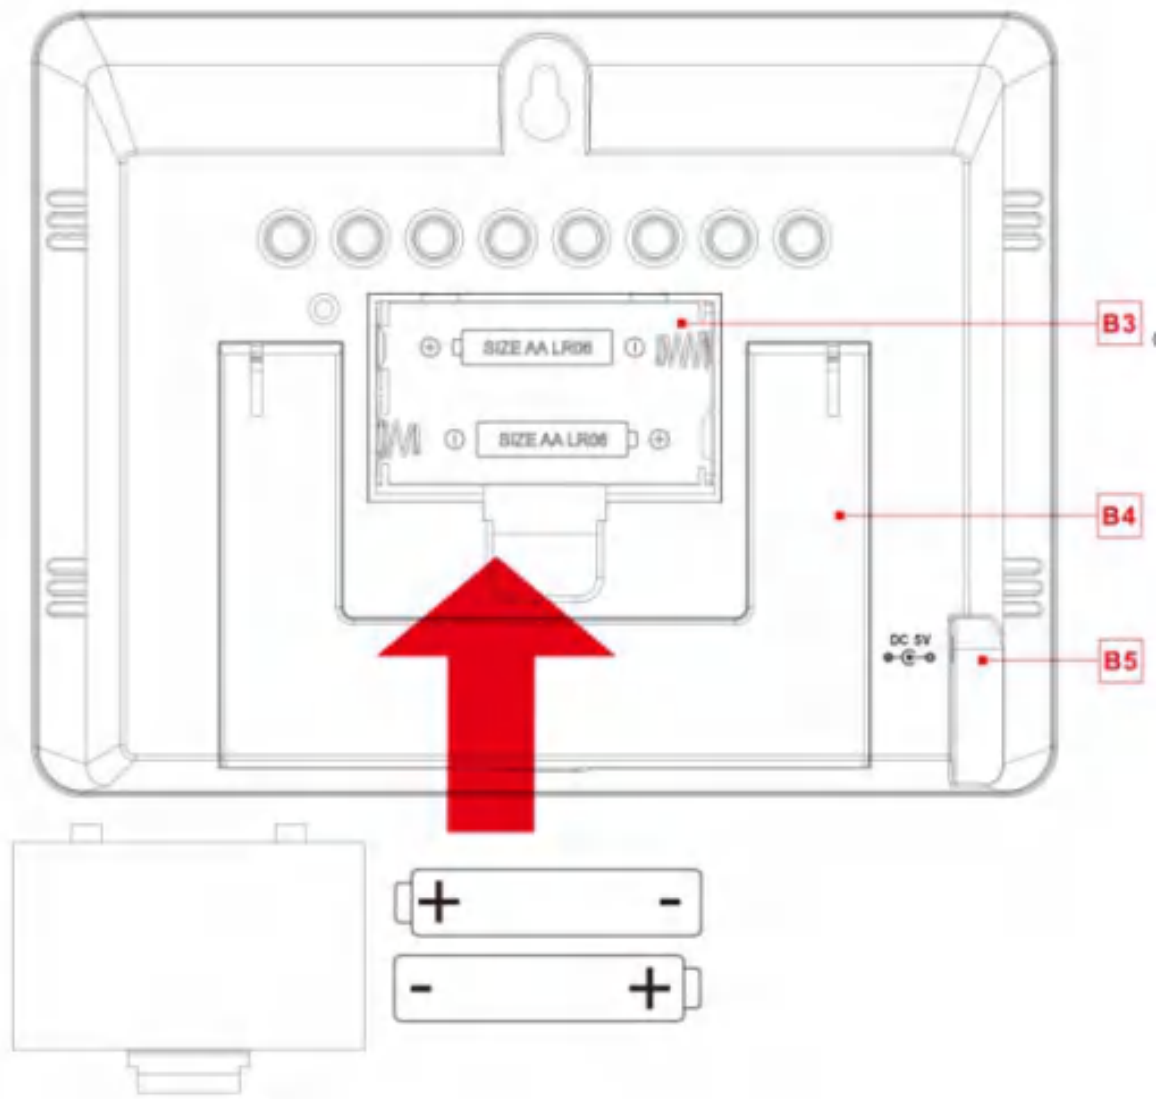

Part A-Positive LCD


A1: Weather forecast
A3: Indoor Temperature
A5: Mold Risk of Indoor
A7: Comfort Index of Indoor
A9: Indoor Humidity
A11: Sunrise time
A13: Selected city
A15: Sunset time
A17: Date
A19: Month

A2: Outdoor wireless channel and receiving icon
A4: Outdoor Temperature
A6: Alert of Outdoor Temperature
A8: Outdoor Humidity
A10: Time
A12: Atmospheric pressure
A14: Histogram of historical pressure trends
A16: Tide level
A18: Moon phase
A20: WEEK

Part B – Back button and power

B1: “☀/zz” touch field
B3: Battery compartment
B5: Power supply socket

B2: Touch keyboard
B4: Support frame

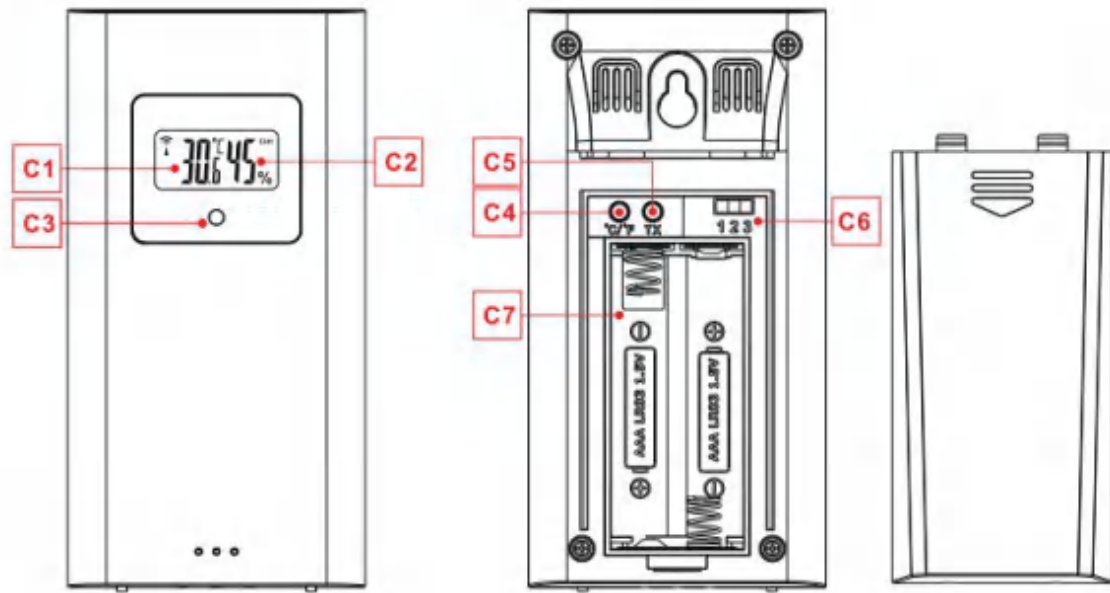

Part C –Wireless Remote Sensor:

C1: LCD display – Temperature

C2: LCD display – Humidity

C3: Transmit signal LED

C4: “°C/°F” button

C5: “TX” button

C6: “CHANNEL 1 or 2 or 3” switch

C7: Battery compartment

Initial Operation

- ▶ Open the weather station battery compartment, insert 2 x AA batteries observing polarity ["+" and " - " marks]
- ▶ When the power is connected all the icons on the LCD display will light up for 3 seconds, you will hear the buzzer, and check the indoor temperature, humidity and pressure.
- ▶ Remove the battery compartment on the Wireless Remote Sensor, insert 2 x AA batteries observing the correct polarity (+ and - marks) and close the battery compartment
- ▶ The Weather Station will now start to make a connection to the outdoor remote sensor. This operation takes about 3 minutes and is displayed by a flashing reception RF antenna symbol in the "  " display area on the receiver.

Wireless Sensor Transmission

- ▶ When the Weather Station successfully receives signals from the Wireless Sensor, the temperature and humidity of the outdoor are displayed on the "  " column of the weather station.
- ▶ The weather station can connect up to 3 channel wireless sensor registration. Touch the "  " the button can switch the display of different channels of outdoor temperature and humidity. When displaying the symbol "  ", it will cycle display channel 1,2 and 3 every 5 seconds.
- ▶ If the Weather Station failed to receive transmission from outdoor sensor (" -- " display on the LCD), touch and hold "  " location for 3 seconds to receive transmission manually. The "  " will show an animation of the RF antenna symbol , the Weather Station will re receive the wireless signal of the outdoor sensor.

Manual Time Setting

- ▶ Touch and hold down the "  " location more than 2 seconds to enter the time and general settings, first set the operation beep. Touch " ▲ " and " ▼ " to set BEEP in ON or OFF.
- ▶ Touch "  " to confirm your setting, switch to temperature unit setting. Now touch " ▲ " and " ▼ " to set the temperature of the unit, the unit of temperature can be set to " °C " or " °F "
- ▶ Touch "  " to confirm your setting, switch to pressure unit setting. Now touch " ▲ " and " ▼ " to set the pressure of the unit, the unit of t pressure can be set to " hPa " or " inHg "
- ▶ Touch "  " to confirm your setting, switch to daylight saving time (DST) function setting, Now touch " ▲ " and " ▼ " to set the DST function to activate(ON) or close(OFF)
- ▶ Touch "  " to confirm your setting, switch to the 12/24 hour mode display setting. Now touch " ▲ " and " ▼ " to set the time displayed in 12-hour or 24-hour format
- ▶ Touch "  " to confirm your setting, switch to the hour setting. Now touch " ▲ " and " ▼ " to set the correct hour.
- ▶ Touch "  " to confirm your setting, switch to the minute setting. Now touch " ▲ " and " ▼ " to set the correct minute.
- ▶ Touch "  " button to confirm your setting, switch to the year setting. Now touch " ▲ " and " ▼ " to set the correct year.
- ▶ Touch "  " button to confirm your setting, switch to the month setting. Now touch " ▲ " and " ▼ " to set the correct month.
- ▶ Touch "  " button to confirm your setting, switch to the date setting. Now touch " ▲ " and " ▼ " to set the correct date.

FJ3362G Manual

- ▶ Touch “” button to confirm your setting, switch to the language selection for the week and month displays setting. Now use “▲” and “▼” buttons to select a language.
- ▶ Touch “” button to confirm your setting, switch to barometric pressure calibration mode. Now touch “▲” and “▼” to set the REL pressure value. If you do not set the real air pressure, the absolute air pressure will be displayed (ABS).
- ▶ Touch “” button to confirm your setting, switch to setting the initial weather. Now touch “▲” and “▼” to select the current weather
- ▶ Touch “” to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the clock mode
- ▶ During the time setting process, double-click the “/ZZ” touch area to exit the setting mode directly.

F.Y.I.:

- ▶ After 20 seconds without pressing any button, the clock switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode.
- ▶ There are 7 languages of Weekday: English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands and Dansk.

Week language display

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
English	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WENDESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
Français	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
Italian	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
Español	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIRNES	SABADO
Nederlands	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
Dansk	SONDAG	MONDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LORDAG

Month code display

Language	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
English	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Italian	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Español	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC

- ▶ In the setting time, you can touch and hold the “▲” and “▼” locations to quickly change the setting of the value
- ▶ The forecast of the weather station is based on the analysis of changes in air pressure. The atmospheric pressure is provided by the factory and has been adjusted to absolute pressure. Since air pressure usually decreases as altitude increases, public meteorological agencies always publish so-called relative air pressure. In order to obtain a comparable value, the relative air pressure has been adjusted to the topography of the country. You can adjust the

air pressure of the weather station to the ratio of its location. For this, you must uniquely adjust the current air pressure of the weather station. Ask your local weather forecast service about the air pressure at sea level, or get the current value from the Internet. The above adjustment of the air pressure setting is based on this reason. When the air pressure is absolute air pressure, ABS PRESSURE is displayed, and when the air pressure is adjusted, it displays REL PRESSURE.

- ▶ If the daylight saving time system is not implemented in this area, please select ON or OFF according to whether the city in your area adopts daylight saving time, and the time of sunrise and sunset will also be determined according to daylight saving time

Setting the Daily Alarms

- ▶ Touch and hold down the  more than 2 seconds to enter the alarm setting mode. First enter the alarm ① hour setting. Now touch “▲” and “▼” locations to set the required hour.
- ▶ Touch the  to confirm your setting, switch to the alarm ① Minute setting. Now touch “▲” and “▼” to set the required minute.
- ▶ Touch the  to confirm your setting, switch to the alarm ① repeat setting. Now touch “▲” and “▼” to set the alarm repeat in “M-F” or “S-S” or “M-F” and “S-S”.
- ▶ Touch the  to confirm your setting, switch to the alarm ① snooze time setting. Now touch “▲” and “▼” to set the minute of snooze you need.
- ▶ Touch the  to confirm your setting, switch to the alarm ② hour setting. Now touch “▲” and “▼” to set the required hour.
- ▶ Touch the  to confirm your setting, switch to the alarm ② minute setting. Now touch “▲” and “▼” to set the required minute.
- ▶ Touch the  to confirm your setting, switch to the alarm ② repeat setting. Now touch “▲” and “▼” to set the alarm repeat in “M-F” or “S-S” or “M-F” and “S-S”.
- ▶ Touch the  to confirm your setting, switch to the alarm ② snooze time setting. Now touch “▲” and “▼” to set the minute of snooze you need.
- ▶ Touch the  to confirm your setting and to end the setting procedure.
- ▶ During the time setting process, double-click the  /  touch area to exit the setting mode directly.

F.Y.I.:

- ▶ If alarm is repeatedly set to M-F, the alarm function will be activated from Monday to Friday, the Saturday and Sunday will be invalid. If alarm is repeatedly set to S-S, and the alarm function will be activated on Saturday and Sunday, and will expire from Monday to Friday. When the alarm is repeatedly set to M-S (display both M-F and S-S), the alarm function will be activated throughout the week.
- ▶ The snooze time setting range: 5 ~ 60MIN, OFF. When set to OFF, it means no snooze function.

Alarm Switch ON and OFF

- ▶ Touch the  once to display ALARM ① time. And then touch the “▲” button to turn the alarm ON or OFF. Touch the  again to display ALARM ② time. Also touch the “▲” location to turn the alarm ON or OFF.

- ▶ If alarm ① or alarm ② turn ON, the “” or “”icon will display. The repeat of alarm icon at the same time is also displayed.
- ▶ If alarm ① or alarm ② turn OFF, the “” or “” icon disappears, the alarm 1 or alarm 2 function is close.

F.Y.I.:

- ▶ The alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button. In this case the alarm will be repeated automatically after 24 hours.
- ▶ Rising alarm sound (crescendo, duration: 2 minutes) changes the volume 4 times whilst the alarm signal is heard.

Switching OFF the Alarm Signal

- ▶ The alarm sound when the trigger, touch the any button except “ / zz” or touch and hold the “ / zz” for more than 2 seconds to stop the alarm signal.

Snooze Function




- ▶ When the time is up to the alarm, touch the “ / zz” location, the alarm signal stops, and enter the SNOOZE mode. After the snooze time is counted, the alarm will ring again.
- ▶ In snooze mode, touch the any button except “ / zz” or touch and hold the “ / zz” for more than 2 seconds to exit the snooze mode.

F.Y.I.:

When the snooze function is set to OFF, when the time is up to the alarm, touch the “ / zz” icon location does not have this snooze function.

Moon Phases and Tide Indicator

- ▶ The Moon icon and tide indicator of the Weather Station will also display 12 different Moon phase and 3 kinds of tide phases according to the set calendar.

							
New moon	Waxing half-moon	Half-moon	Waxing full moon	Full moon	Waning full moon	Half-moon	Waning half-moon

City Sunrise and Sunset Setting

- ▶ Touch the “” once to enter the city selection mode. In the city selection mode, now touch the “▲” and “▼” to select the correct city according to the three-character code of the city corresponding to the table below

No.	Country	city	code	No.	country	city	code
1	Germany(DE)	Berlin	BER	126		Cordoba	COR
2		Bremen	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Köln	KOE	128		La Coruña	LCO

FJ3362G Manual

4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Dresden	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Sweden(SE)	Gothenburg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Switzerland(CH)	Basel	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU
19		Nürnberg	NUR	144		Geneva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerne	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zurich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	United Kingdom(G B)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Austria(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		London	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Vienna	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Lithuania (LT)	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulgaria (BG)	Sofia	SOF
36	Belgium(BE)	Antwerp	ANT	161	Romania (RO)	Bucharest	BUH
37		Bruges	BRG	162	Cyprus (CY)	Nicosia	NIC
38		Brussels	BRU	163	Northern Ireland (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	United States(US)	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	Bosnia & Herzegovina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS

FJ3362G Manual

42	Croatia(HR)	Split	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Czech(CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Prague	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Denmark(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Copenhagen	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finland(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL
50	France(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Oklahoma city	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Nice	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paris	PAR	189		Virginia beach	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	OAK
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Strasbourg	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Greece(GR)	Athens	AHN	194		Tampa	TAM
70	Hungary(HU)	Budapest	BUD	195		Honolulu	HON
71	Ireland(IE)	Dublin	DUB	196		St.Louis	SLS
72	Italy (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD
78		Genoa	GEN	203		Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Naples	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Providence	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH

FJ3362G Manual

85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rome	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turin	TUR	214		New Haven	NHV
90		Venice	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		South Carolina (SC)	SCR
92	Liechtenstein (LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Luxemburg(L U)	Luxembourg	LUX	218	Canada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec City	QUC
95	Netherlands(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		The Hague	DHA	225	Mexican	Mexico City	MEX
101	Norway(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazil(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Poland(PL)	Cracow	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznan	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Warsaw	WAR	232		Salvador	SLV
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
109		Lisbon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Russian Federation(R U)	St. Petersburg	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moscow	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazan	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Colombia	Bogotá	BOG
116		Yekaterinburg	YEK	241	Australia(AU) and New Zealand(NZ)	Canberra	CBR
117	Serbia(RS)	Belgrade	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovakia(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Kosice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovenia(SI)	Ljubliana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Spain(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	AND	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH

FJ3362G Manual

125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- ▶ When selecting a city, you can touch and hold the “▲” and “▼” to quickly select, and you can quickly jump to the correct city according to the serial number in the table and the corresponding displayed value
- ▶ After selecting the city, touch the “” to exit the selection mode and return to the normal mode
- ▶ When your location is not in a city in the table, you can enter the city custom setting mode. Before entering this setting, you need to check the time zone, longitude and latitude of your city.
- ▶ Touch and hold the “” more than 2 seconds to enter the “CUSTOMIZE” setting mode. Firstly, you need to set the 3 codes of the city, touch the “▲” and “▼” to set the first code. And then touch the “” to confirm your setting, switch to the second code setting. Now touch the “▲” and “▼” to set the second code.
- ▶ Touch the “” to confirm your setting, switch to the third code setting. Now touch the “▲” and “▼” to set the second code.
- ▶ Touch the “” to confirm your setting, switch to the time zone setting of the city. Now touch the “▲” and “▼” to set the correct time zone.
- ▶ Touch the “” to confirm your setting, switch to the longitude setting of the city. Now touch the “▲” and “▼” to set the correct longitude.
- ▶ Touch the “” to confirm your setting, switch to the latitude setting of the city. Now touch the “▲” and “▼” to set the correct latitude.
- ▶ Touch the “” to confirm your setting and to end the setting procedure.
- ▶ During the time setting process, double-click the “ / ZZ” touch area to exit the setting mode directly.
- ▶ After selecting a city or setting a custom city, the sunrise time and sunset time are automatically calculated according to the location, time zone and current time of the selected city, and displayed in the corresponding area

Temperature & Humidity Detection

- ▶ Indoor temperature measuring range: -9.9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F). Outdoor temperature measuring range: 40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F). If the temperature reading is below ranges, the **LL.L** will be displayed. If the temperature reading is above ranges, the **HH.H** will be displayed.
- ▶ Indoor and outdoor humidity measuring range: 20%RH ~ 95%RH. **19%RH** will displayed if value lower than 20%RH, **96%RH** will displayed if value higher than 95%RH.

Displaying Temperature/Humidity and Temperature/Humidity Trend

- ▶ The current indoor temperature/humidity and the temperature/humidity trend (indoors) are shown in the LCD display.
- ▶ After successfully connecting with the remote sensor, the weather station can display the remote temperature/humidity and the temperature/humidity trend (remote)
- ▶ You may see the following displays:



: The temperature/humidity is rising.



: The temperature/humidity is falling.



: The temperature/humidity is remaining constant.

Maximum/Minimum Temperature/Relative Humidity

- ▶ To toggle indoor/outdoor maximum, minimum temperature and humidity data, touch the “▼” location:
Once to show the maximum temperature and humidity values.
Twice to show the minimum temperature and humidity values
Three times to return to the current temperature and humidity levels
- ▶ To reset the maximum and minimum temperature and humidity, touch and hold down the “▼” more than 2 seconds.

Outdoor Temperature Alert Setting

- ▶ Touch and hold down the “” for more than 2 seconds to enter the outdoor temperature alert setting. The first is the upper limit alert setting of the outdoor temperature. Now touch the “▲” and “▼” locations to set the upper limit alert value
- ▶ Touch the “” button to confirm your setting, switch to the lower limit alert value of outdoor temperature. Now touch the “▲” and “▼” locations to set the upper limit alert value
- ▶ Touch the “” button to confirm your setting and to end the setting procedure.
- ▶ When setting the upper and lower limit alerts for outdoor temperature, touch the “” location to switch the alert settings for setting the upper and lower outdoor temperature limits of different channels.

Temperature Alert


- ▶ Touch the “” once to turn ON or OFF the temperature alert function. After the temperature alert is turned ON, the alarm icon “” will be displayed in the ALERTS box, indicating that the temperature alarm has been turned ON.
- ▶ The outdoor temperature alert is independent for each channel, you need to set the corresponding channel, you need to touch the “” to convert to the channel number to be displayed, and then Touch the “” location to turn on or off the temperature alert
- ▶ When the temperature exceeds the set temperature range, an alarm will be activated and the weather station will emit three beeps continuously. At the same time, the temperature alarm in the alarm icon “” flashes, and its temperature value and the alarm upper limit icon “” or the lower limit icon “” also flash. In addition, every time the temperature alarm is triggered after the temperature is updated, the weather station will issue a BI sound prompt.
- ▶ In this alert mode, press any button to stop the alarm sound, and the warning is still displayed.

Temperature Frost Warning

- ▶ When the temperature of outdoor sensor is -1°C ($+30^{\circ}\text{F}$) to $+3^{\circ}\text{C}$ ($+37^{\circ}\text{F}$), the frost alarm will be activated, the frost alert icon “ ice” flashing.

Comfort and Mildew Risk Instructions

- ▶ Indoor comfort level is calculated according to the indoor temperature and humidity, a total of 5 levels.

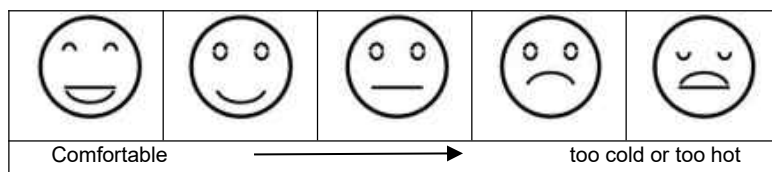


- The moldy risk display reads the indoor humidity to determine moldy risk level. The weather station will display one of 4 indicators: HI (high) ME (medium) LO (low) and no risk (no arrow displayed).

Low battery Warning

- If the “” column is display the battery icon “”, you need to replace the weather station's battery as soon as possible,
- If the “” column is to display the battery icon “”, you need to replace the wireless sensor battery of your channel as soon as possible based on the channel display.

The Weather Forecast

- The weather station calculates a weather forecast for about the next 12 hours based on the barometric pressure trend. Of course this forecast can't compare to that of professional weather services supported by satellites and high performance computers, It provides only an approximate indication of the current weather development in a small local area. Please take the weather forecast from your local weather forecasting service into account as well as the forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the local weather forecasting service, please take the advice of the latter as authoritative.
- The weather station displays the following weather icon:

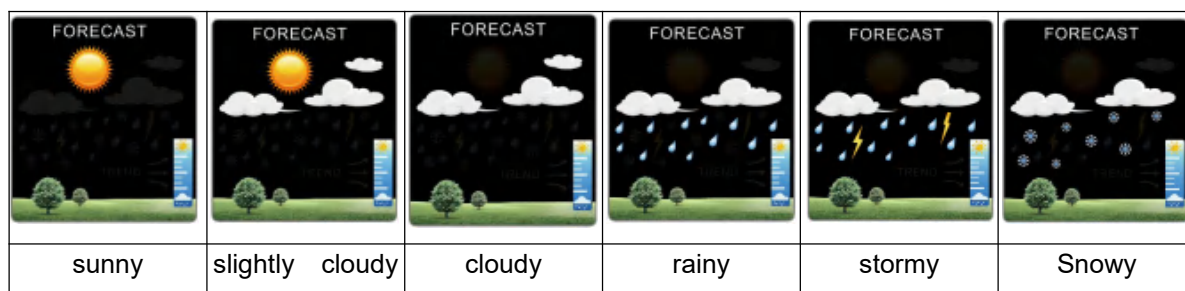

F.Y.I.:

- The Snowy icon will only appear if the outdoor temperature is below -4°C (+25°F) and the forecast would be rainy or stormy. By default, according to the temperature of CH1, when there is no signal in CH1, it is calculated according to the temperature of CH2. When there is no signal in CH1 and CH2, it is calculated according to the temperature of CH3.
- The weather station needs 7-10 days of air pressure calibration, the weather forecast will tend to be stable with an accuracy rate of 70%-75%.
- The forecast can be given for a radius of up to 12-20km.
- The weather station can display the barometric pressure trend.
- You may see the following displays:

↑ : The barometric pressure will rise.

No display: The barometric pressure will remain constant.

↓: The barometric pressure will fall.

Background Lighting

- ▶ If the product is powered by batteries, touch the “ / ZZ” field to lit backlight for 15 seconds.
- ▶ When the power supply of the product is inserted into the power supply adapter, the battery will automatically disconnect the power supply, and the backlight will always be bright. Touch the “” button to adjust the brightness of the backlight, you can adjust the 5 state: 4 different brightness backlight and close the backlight. When the backlight brightness is not at the maximum brightness, touch the “ / ZZ” field. Backlight turns to highest brightness of 15 seconds.
- ▶ The weather station can also set the backlight to automatically dim at night. Touch and hold the “ / ZZ” field for more than 2 seconds, the icon “ AUTO” is displayed on the LCD display, The brightness of the backlight will vary according to the brightness of the ambient light. The darker the ambient light, the darker the brightness of the backlight.
- ▶ In backlight auto mode, the backlight can be switched to the highest brightness for 15 seconds by touching the “ / ZZ” field.

DE - Wetterstation

Funktionen

- ▶ Ewiger Kalender bis Jahr 2099
- ▶ Wochentag in 7 Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Niederlande und Dänisch
- ▶ Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format.
- ▶ Zwei tägliche Alarme
- ▶ Automatische Schlummerfunktion (OFF oder 5~60min)
- ▶ Sonnenaufgang und Sonnenuntergang (Stadt auswählen)
- ▶ Mondphasen und Gezeiten
- ▶ Luftfeuchtigkeit: Innen- und Außenmessbereich: 20 % RH ~ 95 % RH
- ▶ Temperatur:
 - Innentemperatur-Messbereiche: -9,9 °C (15 °F) bis 50 °C (122 °F)
 - Außentemperatur-Messbereiche: -40 °C (-40 °F) bis 70 °C (158 °F)
 - Temperatur wahlweise in °C oder °F.
 - Außenthermometer-Alarm.
- ▶ Minimum-/Maximum-Anzeige für Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- ▶ Anzeige von Raumkomfort und Schimmelrisiko
- ▶ Alarm Ober- und Untergrenze der Außentemperatur und Frostwarnung
- ▶ Funk-Außensensor:
 - Wandhalterung oder Tischständer
 - 433,92 MHz HF-Sendefrequenz
 - 60 Meter Sendereichweite im freien Gelände
 - Bis zu 3 drahtlose Außensensoren können angeschlossen werden. (Ein drahtloser Außensensor im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Luftdruck:
 - Messbereiche des Atmosphärendrucks:
 - 600 hPa/mb bis 1100 hPa/mb
 - 17,72 inHg bis 32,50 inHg
 - Druck wahlweise in hPa/mb oder inHg

—Das Histogramm zeigt den historischen Trend des 24-Stunden-Atmosphärendrucks

► Die Wettervorhersagefunktion

► Stromversorgung:

Wetterstation:

Batterie: 2 x LR6 AA


Gerätestromeingang: DC 5V 1.2A (USB-Stromkabel)

Drahtloser Außensensor

Batterie: 2 x LR6 AA

Aussehen der Wetterstation



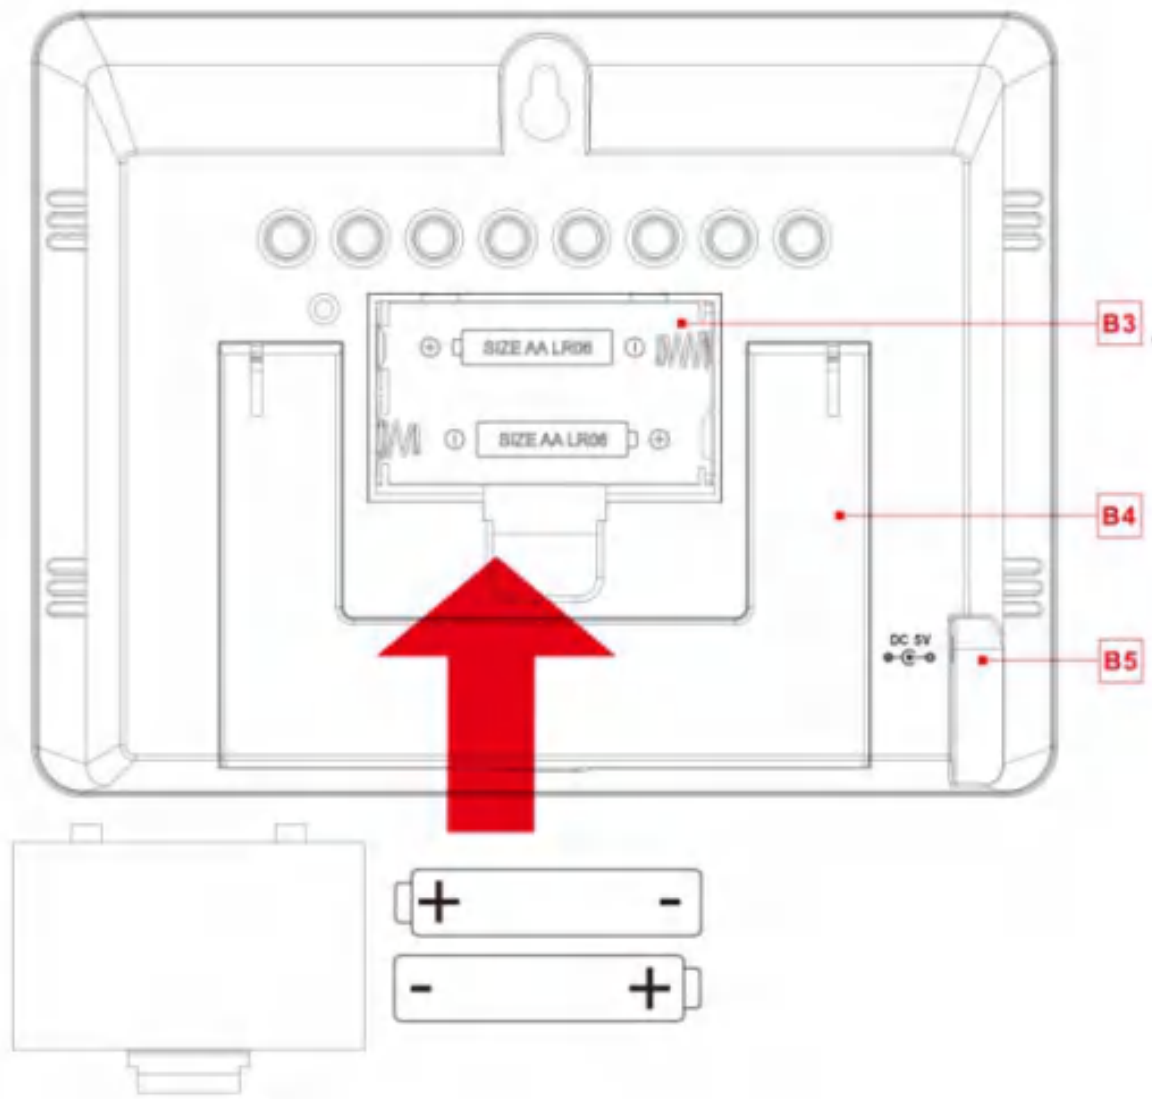


Teil A - Positiv LCD

- | | |
|-----------------------------------|---|
| A1: Wettervorhersage | A2: Außenfunkkanal und Empfangssymbol |
| A3: Innentemperatur | A4: Außentemperatur |
| A5: Schimmelgefahr in Innenräumen | A6: Warnung vor Außentemperatur |
| A7: Komfortindex von Innen | A8: Außenluftfeuchtigkeit |
| A9: Raumluftfeuchtigkeit | A10: Zeit |
| A11: Sonnenaufgangszeit | A12: Luftdruck |
| A13: Ausgewählte Stadt | A14: Histogramm des historischen Drucks |
| A15: Sonnenuntergangszeit | A16: Gezeitenstand |
| A17: Datum | A18: Mondphase |
| A19: Monat | A20: WOCHE |

Teil B – Zurück-Taste und Ein-/Ausschalten

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| B1: "☀️ / Z" Touch-Feld | B2: Touch-Tastatur |
| B3: Batteriefach | B4: Stützrahmen |
| B5: Netzteilbuchse | |

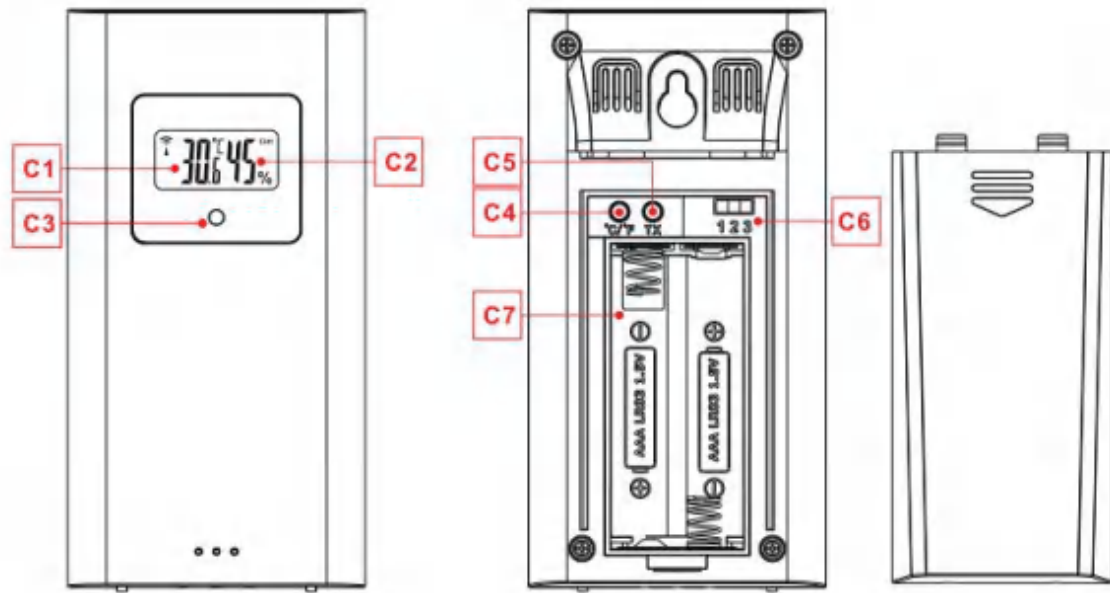

Teil C – Drahtloser Fernsensor

C1: LCD-Anzeige – Temperatur

C2: LCD-Anzeige – Luftfeuchtigkeit

C3: Sendesignal-LED

C4: "°C/°F" Taste

C5: "TX" Taste

C6: "CHANNEL 1 oder 2 oder 3" Schalter

C7: Batteriefach

Erstinbetriebnahme

- ▶ Batteriefach der Wetterstation öffnen, 2 x AA-Batterien unter Beachtung der Polarität einlegen [“+“ und “-“ Zeichen]
- ▶ Wenn der Strom angeschlossen ist, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display für 3 Sekunden auf, Sie hören den Summer und überprüfen die Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck.
- ▶ Entfernen Sie das Batteriefach des Funk-Fernsensors, legen Sie 2 x AA-Batterien unter Beachtung der Polarität (+ und - Markierungen) ein und schließen Sie das Batteriefach
- ▶ Die Wetterstation beginnt nun, eine Verbindung zum Außen-Fernsensor herzustellen. Dieser Vorgang dauert ca. 3

Minuten und wird durch ein blinkendes Empfangs-HF-Antennensymbol im Anzeigebereich “ OUT” des Empfängers angezeigt.

Drahtlose Sensorübertragung

- ▶ Wenn die Wetterstation erfolgreich Signale vom Funksensor empfängt, werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Außenbereich in der Spalte “ OUT” der Wetterstation angezeigt.
- ▶ Die Wetterstation kann bis zu 3-Kanal-Funksensorregistrierung verbinden. Berühren Sie die Schaltfläche “”, um die Anzeige verschiedener Kanäle für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit umzuschalten. Wenn das Symbol “” angezeigt wird, wird alle 5 Sekunden zwischen den Anzeigekanälen 1,2 und 3 gewechselt.
- ▶ Wenn die Wetterstation keine Übertragung vom Außensensor empfängt („--“-Anzeige auf dem LCD), berühren und halten Sie die Position “” 3 Sekunden lang, um die Übertragung manuell zu empfangen. Das “ OUT” zeigt eine Animation des RF-Antennensymbols – die Wetterstation empfängt das Funksignal des Außensensors.

Manuelle Zeiteinstellung

- ▶ Berühren und halten Sie die Position “” länger als 2 Sekunden, um die Uhrzeit und die allgemeinen Einstellungen einzugeben. Stellen Sie zuerst den Betriebspieps ein. Berühren Sie “▲” und “▼”, um BEEP auf ON oder OFF einzustellen.
- ▶ Tippen Sie auf “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Temperatureinheit. Berühren Sie nun “▲” und “▼”, um die Temperatur des Geräts einzustellen, die Temperatureinheit kann auf “°C” oder “°F”.
- ▶ Tippen Sie auf “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Druckeinheit. Tippen Sie nun auf “▲” und “▼”, um den Druck der Einheit einzustellen, die Einheit von t Druck kann auf “hPa” oder “inHg” eingestellt werden.
- ▶ Tippen Sie auf “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung der Sommerzeit (DST). Berühren Sie nun “▲” und “▼”, um die DST-Funktion auf Aktivieren (ON) oder Schließen (OFF) einzustellen.
- ▶ Tippen Sie auf “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie in die Anzeigeeinstellung des 12/24-Stunden-Modus. Berühren Sie nun “▲” und “▼”, um die angezeigte Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format einzustellen.

- ▶ Tippen Sie auf “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Stundeneinstellung. Berühren Sie nun “▲” und “▼”, um die richtige Stunde einzustellen.
- ▶ Tippen Sie auf “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Minuteneinstellung. Berühren Sie nun “▲” und “▼”, um die richtige Minute einzustellen.
- ▶ Tippen Sie auf die Schaltfläche “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Jahreseinstellung. Berühren Sie nun “▲” und “▼”, um das richtige Jahr einzustellen.
- ▶ Tippen Sie auf die Schaltfläche “” um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Monateinstellung. Berühren Sie nun “▲” und “▼”, um den richtigen Monat einzustellen.
- ▶ Tippen Sie auf die Schaltfläche “” um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Datumseinstellung. Berühren Sie nun “▲” und “▼”, um das richtige Datum einzustellen.
- ▶ Tippen Sie auf die Schaltfläche “” um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Sprachauswahl für die Einstellung der Wochen- und Monatsanzeige. Wählen Sie nun mit den Tasten “▲” und “▼” eine Sprache aus.
- ▶ Tippen Sie auf die Schaltfläche “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie in den Modus zur Kalibrierung des Luftdrucks. Berühren Sie nun “▲” und “▼”, um den REL-Druckwert einzustellen. Wenn Sie den tatsächlichen Luftdruck nicht einstellen, wird der absolute Luftdruck angezeigt (ABS).
- ▶ Tippen Sie auf die Schaltfläche “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung des Anfangswetters. Tippen Sie nun auf “▲” und “▼”, um das aktuelle Wetter auszuwählen
- ▶ Tippen Sie auf “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen und um den Einstellvorgang zu beenden, rufen Sie den Uhrmodus auf.
- ▶ Doppelklicken Sie während des Zeiteinstellungsvorgangs auf den “/ZZ”-Touchbereich, um den Einstellmodus direkt zu verlassen.

F.Y.I.:

- ▶ Nach 20 Sekunden ohne Tastendruck wechselt die Uhr automatisch vom Einstellmodus in den Normalzeitmodus.
- ▶ Wochentag gibt es in 7 Sprachen: Englisch, Deutsch, Français, Italienisch, Español, Nederlands und Dansk

Wochen-Sprachanzeige

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
English	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WENDESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
Français	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
Italian	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
Español	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIRNES	SABADO
Nederlands	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
Dansk	SONDAG	MONDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LORDAG

Monatscode-Anzeige

Language	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
----------	---------	----------	-------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------

FJ3362G Manual

English	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Italian	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Español	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC

- In der Einstellungszeit können Sie die Stellen “▲” und “▼” berühren und halten, um die Einstellung des Wertes schnell zu ändern
- Die Vorhersage der Wetterstation basiert auf der Analyse von Luftdruckänderungen. Der atmosphärische Druck wird werkseitig bereitgestellt und ist auf den Absolutdruck eingestellt. Da der Luftdruck mit zunehmender Höhe in der Regel abnimmt, veröffentlichen öffentliche Wetterämter immer den sogenannten relativen Luftdruck. Um einen vergleichbaren Wert zu erhalten, wurde der relative Luftdruck an die Topographie des Landes angepasst. Sie können den Luftdruck der Wetterstation an das Verhältnis ihres Standorts anpassen. Dazu müssen Sie den aktuellen Luftdruck der Wetterstation eindeutig anpassen. Fragen Sie Ihren lokalen Wettervorhersagedienst nach dem Luftdruck auf Meereshöhe oder holen Sie sich den aktuellen Wert aus dem Internet. Die obige Anpassung der Luftdruckeinstellung basiert auf diesem Grund. Wenn der Luftdruck absoluter Luftdruck ist, wird ABS PRESSURE angezeigt, und wenn der Luftdruck angepasst wird, wird REL PRESSURE angezeigt.
- Falls die Sommerzeit in diesem Gebiet nicht implementiert ist, wählen Sie bitte EIN oder AUS, je nachdem, ob die Stadt in Ihrer Nähe Sommerzeit anwendet, und die Uhrzeiten für Sonnenauf- und -untergang werden auch nach Sommerzeit bestimmt

Einstellen der täglichen Alarme

- Berühren und halten Sie “” länger als 2 Sekunden, um in den Alarmeinstellungsmodus zu gelangen. Geben Sie zuerst die Wecker ① Stundeneinstellung ein. Berühren Sie nun die Stellen “▲” und “▼”, um die gewünschte Stunde einzustellen.
- Tippen Sie auf “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Weckzeit ① Minuteneinstellung. Tippen Sie nun auf “▲” und “▼”, um die gewünschte Minute einzustellen.
- Tippen Sie auf “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie in die Wecker ① Einstellung wiederholen. Berühren Sie nun “▲” und “▼”, um die Weckwiederholung in M-F” oder “S-S” oder “M-F” und “S-S” einzustellen.
- Tippen Sie auf “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung Wecker ① Schlummerzeit. Berühren Sie nun “▲” und “▼”, um die gewünschte Schlummerminute einzustellen..
- Tippen Sie auf “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie in die Weckzeit ② Stundeneinstellung. Tippen Sie nun auf “▲” und “▼”, um die gewünschte Stunde einzustellen.
- Tippen Sie auf “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung des Weckers ② Minuten. Tippen Sie nun auf “▲” und “▼”, um die gewünschte Minute einzustellen.

- ▶ Tippen Sie auf "", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie in die Wecker ② Einstellung wiederholen. Berühren Sie nun " und ", um die Weckwiederholung in M-F" oder "S-S" oder "M-F" und "S-S" einzustellen.
- ▶ Tippen Sie auf "", um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur Einstellung Wecker ② Schlummerzeit. Berühren Sie nun " und ", um die gewünschte Schlummerminute einzustellen.
- ▶ Tippen Sie auf "", um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.
- ▶ Doppelklicken Sie während des Zeiteinstellungsvorgangs auf den " / "-Touchbereich, um den Einstellmodus direkt zu verlassen

F.Y.I.:

- ▶ Wenn der Wecker wiederholt auf M-F gestellt wird, wird die Weckfunktion von Montag bis Freitag aktiviert, Samstag und Sonntag sind ungültig. Wenn der Wecker wiederholt auf S-S gestellt wird, wird die Weckfunktion am Samstag und Sonntag aktiviert und erlischt von Montag bis Freitag. Wenn der Alarm wiederholt auf M-S gestellt wird (sowohl M-F als auch S-S anzeigen), wird die Weckfunktion während der ganzen Woche aktiviert.
- ▶ Der Einstellbereich für die Schlummerzeit: 5 ~ 60MIN, OFF. Wenn OFF eingestellt ist, bedeutet dies keine Schlummerfunktion.

Alarmschalter EIN und AUS

- ▶ Berühren Sie " einmal, um die Zeit ALARM ① anzuzeigen. Berühren Sie dann die Schaltfläche ", um den Alarm ein- oder auszuschalten. Berühren Sie " erneut, um die Zeit ALARM ② anzuzeigen. Berühren Sie auch die Stelle ", um den Alarm ein- oder auszuschalten.
- ▶ Wenn der Wecker ① oder der Wecker ② eingeschaltet wird, wird das Symbol " oder " angezeigt. Gleichzeitig wird auch das Symbol für die Wiederholung des Alarms angezeigt.
- ▶ Wenn Wecker ① oder Wecker ② ausgeschaltet wird, erlischt das Symbol " oder ", die Funktion Wecker 1 oder Wecker 2 ist geschlossen.

F.Y.I.:

- ▶ Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.
- ▶ Ansteigender Weckton (Crescendo, Dauer: 2 Minuten) ändert die Lautstärke 4-mal, während das Wecksignal ertönt.

Ausschalten des Alarmsignals

- ▶ Der Alarm ertönt, wenn der Auslöser ausgelöst wird, berühren Sie eine beliebige Taste außer " /  oder berühren und halten Sie " /  länger als 2 Sekunden, um das Alarmsignal zu stoppen.

Schlummerfunktion

- ▶ Wenn die Zeit bis zum Wecken abgelaufen ist, berühren Sie die Stelle " / , das Wecksignal stoppt und rufen Sie den SNOOZE-Modus auf. Nachdem die Schlummerzeit gezählt wurde, klingelt der Wecker erneut.
- ▶ Berühren Sie im Schlummermodus eine beliebige Taste außer " /  oder berühren und halten Sie " / 

länger als 2 Sekunden, um den Schlummermodus zu verlassen.

F.Y.I.:

Wenn die Schlummerfunktion auf AUS gestellt ist und die Zeit bis zum Wecker abgelaufen ist, berühren Sie das Symbol “☀️/ZZ” an einer Stelle, an der diese Schlummerfunktion nicht vorhanden ist.

Mondphasen und Gezeitenanzeige

► Das Mondsymbol und die Gezeitenanzeige der Wetterstation zeigen auch 12 verschiedene Mondphasen und 3 Arten von Gezeiten entsprechend dem eingestellten Kalender an.

							
New moon	Waxing half-moon	Half-moon	Waxing full moon	Full moon	Waning full moon	Half-moon	Waning half-moon

Einstellung für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in der Stadt

► Tippen Sie einmal auf “🏠”, um in den Stadtauswahlmodus zu gelangen. Tippen Sie nun im Stadtauswahlmodus auf “▲” und “▼”, um die richtige Stadt gemäß dem dreistelligen Code der Stadt entsprechend der folgenden Tabelle auszuwählen

No.	Country	city	code	No.	country	city	code
1	Germany(DE)	Berlin	BER	126		Cordoba	COR
2		Bremen	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Köln	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Dresden	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Sweden(SE)	Gothenburg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Switzerland(CH)	Basel	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU
19		Nürnberg	NUR	144		Geneva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerne	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO

FJ3362G Manual

23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zurich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	United Kingdom(G B)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Austria(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		London	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Vienna	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Lithuania (LT)	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulgaria (BG)	Sofia	SOF
36	Belgium(BE)	Antwerp	ANT	161	Romania (RO)	Bucharest	BUH
37		Bruges	BRG	162	Cyprus (CY)	Nicosia	NIC
38		Brussels	BRU	163	Northern Ireland (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	United States(US)	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	Bosnia & Herzegovina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Croatia(HR)	Split	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Czech(CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Prague	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Denmark(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Copenhagen	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finland(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL
50	France(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Oklahoma city	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK

FJ3362G Manual

61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Nice	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paris	PAR	189		Virginia beach	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	OAK
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Strasbourg	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Greece(GR)	Athens	AHN	194		Tampa	TAM
70	Hungary(HU)	Budapest	BUD	195		Honolulu	HON
71	Ireland(IE)	Dublin	DUB	196		St.Louis	SLS
72	Italy (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD
78		Genoa	GEN	203		Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Naples	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Providence	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rome	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turin	TUR	214		New Haven	NHV
90		Venice	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		South Carolina (SC)	SCR
92	Liechtenstein (LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Luxemburg(LU)	Luxembourg	LUX	218	Canada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec City	QUC
95	Netherlands(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		The Hague	DHA	225	Mexican	Mexico City	MEX
101	Norway(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazil(BR)	Brasília	BRA

FJ3362G Manual

103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Poland(PL)	Cracow	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznan	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Warsaw	WAR	232		Salvador	SLV
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
109		Lisbon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Russian Federation(R U)	St. Petersburg	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moscow	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazan	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Colombia	Bogotá	BOG
116		Yekaterinburg	YEK	241	Australia(AU) and New Zealand(NZ)	Canberra	CBR
117	Serbia(RS)	Belgrade	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovakia(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Kosice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovenia(SI)	Ljubliana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Spain(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	AND	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- Wenn Sie eine Stadt auswählen, können Sie “▲” und “▼” berühren und halten, um eine schnelle Auswahl zu treffen, und Sie können anhand der Seriennummer in der Tabelle und dem entsprechenden angezeigten Wert schnell zur richtigen Stadt springen
- Tippen Sie nach der Auswahl der Stadt auf “”, um den Auswahlmodus zu verlassen und zum normalen Modus zurückzukehren
- Wenn sich Ihr Standort nicht in einer Stadt in der Tabelle befindet, können Sie den benutzerdefinierten Einstellungsmodus für die Stadt aufrufen. Bevor Sie diese Einstellung eingeben, müssen Sie die Zeitzone, den Längen- und Breitengrad Ihrer Stadt überprüfen.
- Berühren und halten Sie “” länger als 2 Sekunden, um in den Einstellungsmodus “CUSTOMIZE” zu gelangen. Zuerst müssen Sie die 3 Codes der Stadt einstellen, berühren Sie “▲” und “▼”, um den ersten Code einzustellen. Berühren Sie dann “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zur zweiten Code-Einstellung. Berühren Sie nun “▲” und “▼”, um den zweiten Code einzustellen.
- Tippen Sie auf “”, um Ihre Einstellung zu bestätigen, wechseln Sie zur dritten Code-Einstellung. Berühren Sie

nun “▲” und “▼”, um den zweiten Code einzustellen.

- ▶ Tippen Sie auf “ / ZZ“ -Touchbereich, um den Einstellmodus direkt zu verlassen.
- ▶ Nach Auswahl einer Stadt oder Einstellung einer benutzerdefinierten Stadt werden die Sonnenauf- und -untergangszeit automatisch entsprechend dem Standort, der Zeitzone und der aktuellen Uhrzeit der ausgewählten Stadt berechnet und im entsprechenden Bereich angezeigt

Temperatur- und Feuchtigkeitserkennung

- ▶ Innentemperatur-Messbereich: -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F). Außentemperatur-Messbereich: 40 °C (-40 °F) ~ +70 °C (+158 °F). Wenn der Temperaturmesswert unterhalb der Bereiche liegt, wird LL.L angezeigt. Wenn der Temperaturmesswert über dem Bereich liegt, wird HH.H angezeigt.
- ▶ Innen- und Außenfeuchtigkeitsmessbereich: 20 % RH ~ 95 % RH. 19%RH wird angezeigt, wenn der Wert niedriger als 20%RH ist, 96%RH wird angezeigt, wenn der Wert höher als 95%RH ist.

Anzeige von Temperatur/Feuchtigkeit und Temperatur/Feuchtigkeits-Trend

- ▶ m LCD-Display werden die aktuelle Innentemperatur/-feuchtigkeit und der Temperatur- / Feuchtigkeitstrend (innen) angezeigt.
- ▶ Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Fernfühler kann die Wetterstation die Ferntemperatur/-feuchte und den Temperatur/Feuchte-Trend anzeigen (Fern)
- ▶ Möglicherweise sehen Sie folgende Anzeigen:



: Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit steigt.



: Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit sinkt.



: Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit bleibt konstant.

Maximale/minimale Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit

- ▶ Um zwischen den maximalen, minimalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten im Innen-/Außenbereich umzuschalten, berühren Sie die Stelle “▼” :
 - Einmal, um die maximalen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte anzuzeigen.
 - Zweimal, um die minimalen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte zu säen
 - Dreimal, um zu den aktuellen Temperatur- und Feuchtigkeitswerten zurückzukehren
- ▶ Um die maximale und minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit zurückzusetzen, berühren und halten Sie “▼”

länger als 2 Sekunden.

Einstellung des Außentempaturalarms

- Berühren und halten Sie  länger als 2 Sekunden, um die Einstellung für den Außentempaturalarm aufzurufen. Die erste ist die obere Grenzwertalarmeinstellung der Außentemperatur. Berühren Sie nun die Stellen "▲" und "▼", um den oberen Grenzwert für den Alarm einzustellen
- Berühren Sie die Schaltfläche , um Ihre Einstellung zu bestätigen, und wechseln Sie zum unteren Alarmgrenzwert der Außentemperatur. Berühren Sie nun die Stellen "▲" und "▼", um den oberen Grenzwert für den Alarm einzustellen
- Tippen Sie auf die Schaltfläche , um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellvorgang zu beenden.
- Berühren Sie beim Einstellen der oberen und unteren Grenzwertwarnungen für die Außentemperatur die Stelle , um die Warnungseinstellungen zum Einstellen der oberen und unteren Außentemperaturgrenzen verschiedener Kanäle zu ändern.

Temperaturalarm


- Berühren Sie  einmal, um die Temperaturwarnfunktion ein- oder auszuschalten. Nachdem der Temperaturalarm eingeschaltet wurde, wird das Alarmsymbol  im Feld ALERTS angezeigt, was darauf hinweist, dass der Temperaturalarm eingeschaltet wurde.
- Der Außentempaturalarm ist für jeden Kanal unabhängig. Sie müssen den entsprechenden Kanal einstellen, Sie müssen das  berühren, um in die anzuzeigende Kanalnummer umzuwandeln, und dann die Position  berühren, um die Temperatur ein- oder auszuschalten Alarm
- Wenn die Temperatur den eingestellten Temperaturbereich überschreitet, wird ein Alarm ausgelöst und die Wetterstation gibt kontinuierlich drei Pieptöne ab. Gleichzeitig blinkt der Temperaturalarm im Alarmsymbol  und sein Temperaturwert und das Symbol für den oberen Alarmgrenzwert  oder das Symbol für den unteren Grenzwert  blinken ebenfalls. Darüber hinaus gibt die Wetterstation jedes Mal, wenn der Temperaturalarm nach der Aktualisierung der Temperatur ausgelöst wird, eine BI-Tonaufforderung aus.
- Drücken Sie in diesem Alarmmodus eine beliebige Taste, um den Alarmton zu stoppen, und die Warnung wird weiterhin angezeigt..

Temperatur Frostwarnung

- Wenn die Temperatur des Außensensors -1°C ($+30^{\circ}\text{F}$) bis $+3^{\circ}\text{C}$ ($+37^{\circ}\text{F}$) beträgt, wird der Frostalarm aktiviert, das Frostwarnsymbol  blinkt.

Hinweise zum Komfort- und Schimmelrisiko

- Das Innenkomfortniveau wird anhand der Innentemperatur und der Luftfeuchtigkeit berechnet, insgesamt 5 Stufen.

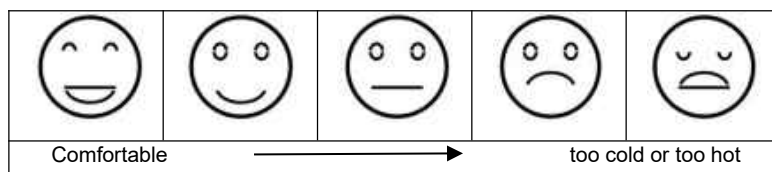


- Die Schimmelrisikoanzeige zeigt die Raumlufffeuchtigkeit an, um das Schimmelrisikoniveau zu bestimmen. Die Wetterstation zeigt einen von 4 Indikatoren an: HI (hoch) ME (mittel) LO (niedrig) und kein Risiko (kein Pfeil angezeigt).

Warnung bei schwacher Batterie

- Wenn in der Spalte "IN" das Batteriesymbol  angezeigt wird, müssen Sie die Batterie der Wetterstation so schnell wie möglich ersetzen,
- Wenn in der Spalte "OUT" das Batteriesymbol  angezeigt werden soll, müssen Sie die Funksensorbatterie Ihres Kanals anhand der Kanalanzeige so schnell wie möglich austauschen.

Der Wetterbericht

- Die Wetterstation berechnet anhand des Luftdrucktrends eine Wettervorhersage für die nächsten 12 Stunden. Diese Vorhersage ist natürlich nicht mit der von professionellen Wetterdiensten mit Satelliten- und Hochleistungsrechnern zu vergleichen. Sie gibt nur einen ungefähren Anhaltspunkt für die aktuelle Wetterentwicklung in einem kleinen Gebiet. Bitte berücksichtigen Sie die Wettervorhersage Ihres lokalen Wetterdienstes sowie die Vorhersage Ihrer Wetterstation. Bei Diskrepanzen zwischen den Informationen Ihres Geräts und des lokalen Wettervorhersagedienstes nehmen Sie bitte den Hinweis des letzteren als maßgeblich.
- Die Wetterstation zeigt folgendes Wettersymbol an:

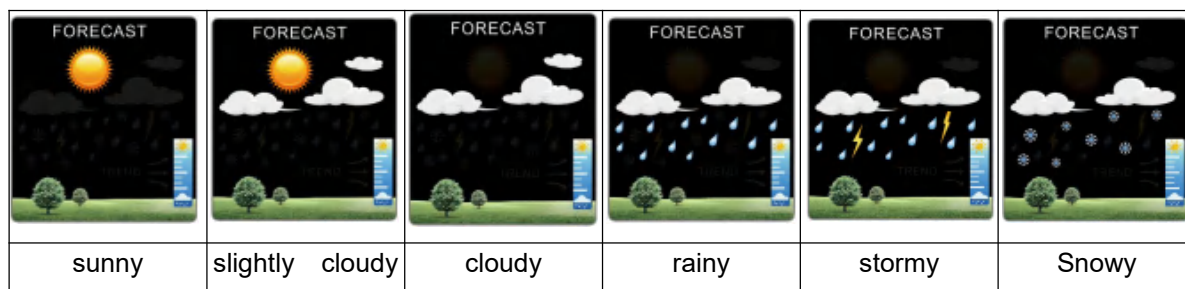

- Das Schnee-Symbol erscheint nur, wenn die Außentemperatur unter -4°C ($+25^{\circ}\text{F}$) liegt und die Vorhersage regnerisch oder stürmisch ist. Standardmäßig wird nach der Temperatur von CH1 berechnet, wenn kein Signal in CH1 anliegt, entsprechend der Temperatur von CH2. Wenn kein Signal an CH1 und CH2 anliegt, wird es entsprechend der Temperatur von CH3 berechnet.
- Die Wetterstation benötigt 7-10 Tage Luftdruckkalibrierung, die Wettervorhersage ist mit einer Genauigkeit von 70%-75% tendenziell stabil.
- Die Vorhersage kann für einen Umkreis von bis zu 12-20km ausgegeben werden.
- Die Wetterstation kann den Luftdrucktrend anzeigen.
- Möglicherweise sehen Sie folgende Anzeigen:

↑ : Der Luftdruck wird steigen.

Keine Anzeige: Der Luftdruck bleibt konstant.

↓: Der Luftdruck sinkt.

Hintergrundbeleuchtung

- ▶ Wenn das Produkt mit Batterien betrieben wird, berühren Sie das Feld "☀️ / zZ", um die Hintergrundbeleuchtung 15 Sekunden lang zu erleuchten.
- ▶ Wenn das Netzteil des Produkts in den Netzteiladapter eingesteckt wird, trennt der Akku automatisch die Stromversorgung und die Hintergrundbeleuchtung ist immer hell. Berühren Sie die Schaltfläche "🌑", um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen. Sie können den 5-Zustand einstellen: 4 Hintergrundbeleuchtung mit unterschiedlicher Helligkeit und schließen Sie die Hintergrundbeleuchtung. Wenn die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nicht die maximale Helligkeit hat, berühren Sie das Feld "☀️ / zZ". Hintergrundbeleuchtung schaltet auf höchste Helligkeit von 15 Sekunden.
- ▶ Die Wetterstation kann die Hintergrundbeleuchtung auch so einstellen, dass sie nachts automatisch gedimmt wird.

Berühren und halten Sie das Feld "☀️ / zZ" länger als 2 Sekunden, das Symbol "🌑" wird auf dem LCD-Display angezeigt. Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung variiert je nach Helligkeit des Umgebungslichts. Je dunkler das Umgebungslicht, desto dunkler die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung.

- ▶ Im Modus Backlight Auto kann die Hintergrundbeleuchtung durch Berühren des Feldes "☀️ / zZ" für 15 Sekunden auf die höchste Helligkeit geschaltet werden

FR - Station météo

Caractéristiques

- ▶ Calendrier perpétuel jusqu'à l'an 2099
- ▶ Jour de la semaine en 7 langues : anglais, allemand, italien, français, espagnol, néerlandais et danois
- ▶ Heure au format 12 heures ou 24 heures.
- ▶ Deux alarmes quotidiennes
- ▶ Fonction de répétition automatique (OFF ou 5~60min)
- ▶ Heure du lever et du coucher du soleil (sélectionnez la ville)
- ▶ Phases de la lune et marées
- ▶ Humidité : Intérieur et extérieur plage mesurable : 20 % HR ~ 95 % HR
- ▶ Température :
 - Plages de mesure de la température intérieure : -9,9 °C (15 °F) à 50 °C (122 °F)
 - Plages de mesure de la température extérieure : -40 °C (-40 °F) à 70 °C (158 °F)
 - Température alternativement en °C ou °F.
 - Alerte thermomètre extérieur.
- ▶ Affichage minimum/maximum pour l'humidité de l'air et la température
- ▶ Affichage du confort intérieur et du risque de moisissure
- ▶ Alerte de limite supérieure et inférieure de température extérieure et avertissement de gel
- ▶ Capteur extérieur sans fil :
 - Support mural ou support de table
 - Fréquence de transmission RF 433,92 MHz
 - Portée de transmission de 60 mètres dans une zone ouverte
 - Jusqu'à 3 capteurs extérieurs sans fil peuvent être connectés. (Un capteur extérieur sans fil inclus)
- ▶ Pression atmosphérique :
 - Plages de mesure de la pression atmosphérique :
 - 600 hPa/mb à 1100 hPa/mb
 - 17,72 poucesHg à 32,50 poucesHg
 - Pression alternativement en hPa/mb ou en inHg
 - L'histogramme montre la tendance historique de la pression atmosphérique sur 24 heures

► La fonction météo

► Alimentation :

Station météo:

Pile : 2 x LR6 AA


Entrée d'alimentation de l'équipement: DC 5V 1.2A (câble d'alimentation USB)

Capteur extérieur sans fil

Pile : 2 x LR6 AA

Apparence de la station météo



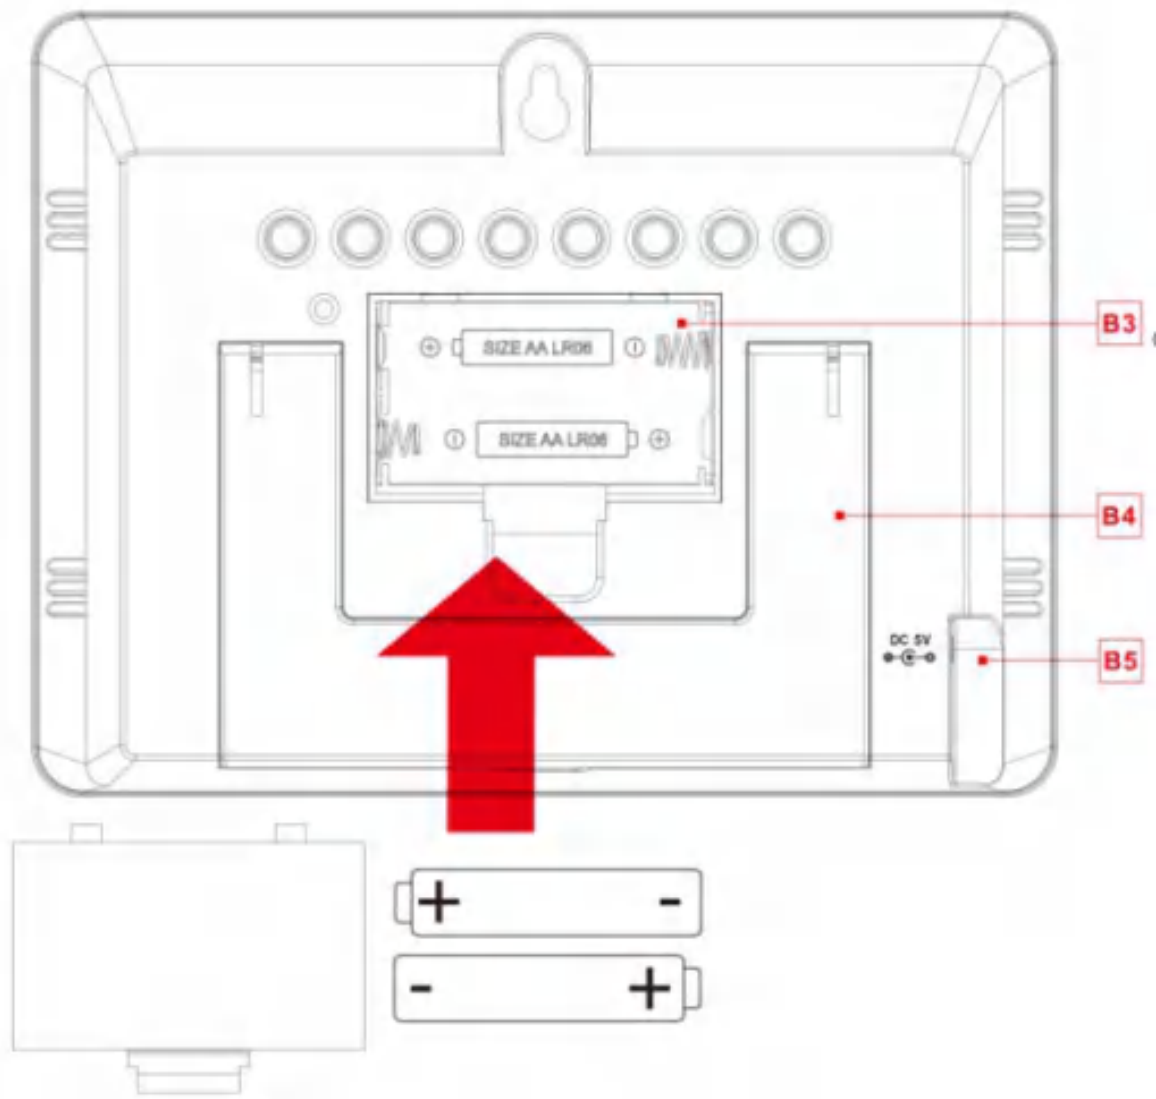


Partie A-LCD positif

- | | |
|--|--|
| A1: Prévisions météo | A2: Canal sans fil extérieur et icône de réception |
| A3: Température intérieure | A4: Température extérieure |
| A5: Risque de moisissure à l'intérieur | A6: Alerte de température extérieure |
| A7: Indice de confort de l'intérieur | A8: humidité extérieure |
| A9: Humidité intérieure | A10: Durée |
| A11: Heure du lever du soleil | A12: Pression atmosphérique |
| A13: Ville sélectionnée | A14: Histogramme de la pression historique |
| A15: Heure du coucher du soleil | A16: Niveau de la marée |
| A17: Date | A18: Phase de lune |
| A19: Mois | A20: SEMAINE |

Partie B – Bouton de retour et mise sous tension

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| B1: “☀️ / Z” champ tactile | B2: clavier tactile |
| B3: Compartiment à piles | B4: Cadre de support |
| B5: Prise d'alimentation | |

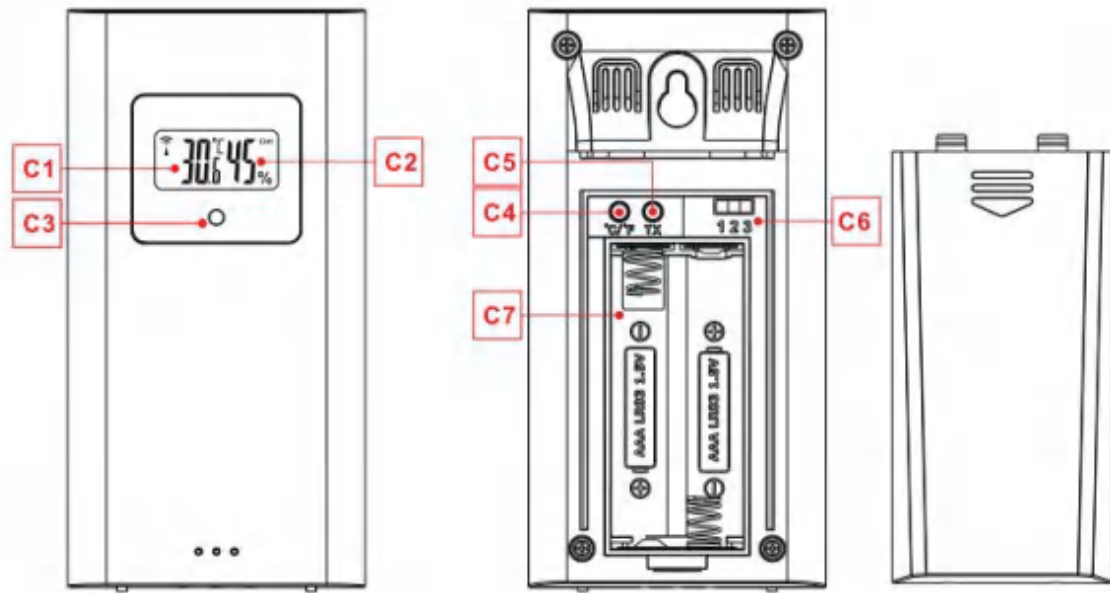

Partie C – Capteur à distance sans fil:

C1: Écran LCD – Température

C2: Écran LCD – Humidité

C3: LED de signal de transmission

C4: “°C/°F” bouton

C5: “TX” bouton

C6: interrupteur “CHANNEL 1 ou 2 ou 3”

C7: Compartiment à piles

Pération initiale

- Ouvrez le compartiment à piles de la station météo, insérez 2 piles AA en respectant la polarité [marques « + » et « - »]
- Lorsque l'alimentation est connectée, toutes les icônes de l'écran LCD s'allument pendant 3 secondes, vous entendrez le buzzer et vérifiez la température intérieure, l'humidité et la pression.
- Retirez le compartiment des piles du capteur à distance sans fil, insérez 2 piles AA en respectant la polarité correcte (+ et - repères) et fermez le compartiment des piles
- La station météo commencera maintenant à établir une connexion avec le capteur à distance extérieur. Cette opération prend environ 3 minutes et est indiquée par un symbole d'antenne RF de réception clignotant dans la zone d'affichage "  " sur le récepteur.

Transmission de capteur sans fil

- Lorsque la station météo reçoit avec succès les signaux du capteur sans fil, la température et l'humidité de l'extérieur s'affichent dans la colonne "  " de la station météo.
- La station météo peut connecter jusqu'à 3 canaux d'enregistrement de capteur sans fil. Appuyez sur le bouton "  " le bouton peut basculer l'affichage de différents canaux de température et d'humidité extérieures. Lors de l'affichage du symbole "  ", il fera défiler l'affichage des canaux 1,2 et 3 toutes les 5 secondes.
- Si la station météo n'a pas réussi à recevoir la transmission du capteur extérieur (affichage « - » sur l'écran LCD), appuyez et maintenez enfoncé l'emplacement "  " pendant 3 secondes pour recevoir la transmission manuellement. Le "  " affichera une animation du symbole de l'antenne RF, la station météo recevra le signal sans fil du capteur extérieur.

Réglage manuel de l'heure

- Appuyez et maintenez enfoncé l'emplacement "  " pendant plus de 2 secondes pour entrer l'heure et les paramètres généraux, réglez d'abord le bip de fonctionnement. Touchez "▲" et "▼" pour régler le BIP sur ON ou OFF.
- Appuyez sur "  " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'unité de température. Appuyez maintenant sur "▲" et "▼" pour régler la température de l'unité, l'unité de température peut être réglée sur "°C" ou "°F"
- Appuyez sur "  " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'unité de pression. Appuyez maintenant sur "▲" et "▼" pour régler la pression de l'unité, l'unité de pression peut être réglée sur "hPa" ou "inHg"
- Appuyez sur "  " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la fonction heure d'été (DST), maintenant appuyez sur "▲" et "▼" pour régler la fonction DST pour activer (ON) ou fermer (OFF)
- Appuyez sur "  " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'affichage du mode 12/24 heures. Appuyez maintenant sur "▲" et "▼" pour régler l'heure affichée au format 12 heures ou 24 heures
- Appuyez sur "  " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'heure. Appuyez maintenant sur "▲" et "▼"

pour régler l'heure correcte.

- ▶ Appuyez sur "⌚" pour confirmer votre réglage, passez au réglage des minutes. Appuyez maintenant sur "▲" et "▼" pour régler la bonne minute.
- ▶ Appuyez sur le bouton "⌚" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'année. Appuyez maintenant sur "▲" et "▼" pour régler l'année correcte.
- ▶ Appuyez sur le bouton "⌚" pour confirmer votre réglage, passez au réglage du mois. Appuyez maintenant sur "▲" et "▼" pour régler le mois correct.
- ▶ Appuyez sur le bouton "⌚" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la date. Appuyez maintenant sur "▲" et "▼" pour régler la date correcte.
- ▶ Appuyez sur le bouton "⌚" pour confirmer votre réglage, passez à la sélection de la langue pour le réglage des affichages de la semaine et du mois. Utilisez maintenant les boutons "▲" et "▼" pour sélectionner une langue.
- ▶ Appuyez sur le bouton "⌚" pour confirmer votre réglage, passez en mode d'étalonnage de la pression barométrique. Touchez maintenant "▲" et "▼" pour régler la valeur de pression REL. Si vous ne réglez pas la pression atmosphérique réelle, la pression atmosphérique absolue sera affichée (ABS).
- ▶ Appuyez sur le bouton "⌚" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la météo initiale. Maintenant, touchez "▲" et "▼" pour sélectionner la météo actuelle
- ▶ Appuyez sur "⌚" pour confirmer votre réglage et pour terminer les procédures de réglage, entrez dans le mode horloge
- ▶ Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur la zone tactile "⚙️/ZZ" pour quitter directement le mode de réglage..

F.Y.I.:

- ▶ Après 20 secondes sans appuyer sur aucun bouton, l'horloge passe automatiquement du mode Réglage au mode Heure normale.
- ▶ Il y a 7 langues de Weekday : English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands et Dansk.

Affichage de la langue de la semaine

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
English	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WENDESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
Français	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
Italian	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
Español	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIRNES	SABADO
Nederlands	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
Dansk	SONDAG	MONDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LORDAG

Affichage du code du mois

Language	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
----------	---------	----------	-------	-------	-----	------	------	--------	-----------	---------	----------	----------

FJ3362G Manual

English	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Italian	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Español	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC

- Dans le temps de réglage, vous pouvez toucher et maintenir les emplacements “▲” et “▼” pour changer rapidement le réglage de la valeur
- La prévision de la station météo est basée sur l'analyse des changements de pression atmosphérique. La pression atmosphérique est fournie par l'usine et a été ajustée à la pression absolue. Étant donné que la pression atmosphérique diminue généralement à mesure que l'altitude augmente, les agences météorologiques publiques publient toujours ce qu'on appelle la pression atmosphérique relative. Afin d'obtenir une valeur comparable, la pression atmosphérique relative a été ajustée à la topographie du pays. Vous pouvez ajuster la pression atmosphérique de la station météo en fonction de son emplacement. Pour cela, vous devez uniquement régler la pression atmosphérique actuelle de la station météo. Renseignez-vous auprès de votre service météo local sur la pression atmosphérique au niveau de la mer ou obtenez la valeur actuelle sur Internet. Le réglage ci-dessus du réglage de la pression d'air est basé sur cette raison. Lorsque la pression d'air est la pression d'air absolue, ABS PRESSURE s'affiche et lorsque la pression d'air est ajustée, il affiche REL PRESSURE.
- Si le système d'heure d'été n'est pas mis en œuvre dans cette zone, veuillez sélectionner ON ou OFF selon que la ville de votre région adopte l'heure d'été, et l'heure du lever et du coucher du soleil sera également déterminée en fonction de l'heure d'été

Réglage des alarmes quotidiennes

- Appuyez et maintenez enfoncé le " plus de 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme. Entrez d'abord le réglage de l'heure ① de l'alarme. Appuyez maintenant sur les emplacements “▲” et “▼” pour régler l'heure requise.
- Appuyez sur le " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'alarme ① Minutes. Appuyez maintenant sur “▲” et “▼” pour régler la minute requise.
- Appuyez sur le " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de répétition de l'alarme. Appuyez maintenant sur “▲” et “▼” pour régler la répétition de l'alarme dans « M-F » ou « S-S » ou « M-F » et « S-S ».
- Appuyez sur le " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'heure de répétition de l'alarme ①. Appuyez maintenant sur “▲” et “▼” pour régler la minute de répétition dont vous avez besoin.
- Appuyez sur le " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'alarme ② heure. Appuyez maintenant sur “▲” et “▼” pour régler l'heure requise.
- Appuyez sur le " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'alarme ② minute. Appuyez maintenant

sur “▲” et “▼” pour régler la minute requise.

- ▶ Appuyez sur le " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de répétition de l'alarme. Appuyez maintenant sur “▲” et “▼” pour régler la répétition de l'alarme dans « M-F » ou « S-S » ou « M-F » et « S-S ».
- ▶ Appuyez sur " pour confirmer votre réglage, passez au réglage de l'heure de répétition de l'alarme ②. Appuyez maintenant sur “▲” et “▼” pour régler la minute de répétition dont vous avez besoin.
- ▶ Appuyez sur le " pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.
- ▶ Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur la zone tactile «  / ZZ » pour quitter directement le mode de réglage.

F.Y.I.:

- ▶ Si l'alarme est réglée à plusieurs reprises sur M-F, la fonction d'alarme sera activée du lundi au vendredi, le samedi et le dimanche seront invalides. Si l'alarme est réglée à plusieurs reprises sur S-S, la fonction d'alarme sera activée le samedi et le dimanche et expirera du lundi au vendredi. Lorsque l'alarme est réglée à plusieurs reprises sur M-S (affiche à la fois M-F et S-S), la fonction d'alarme sera activée tout au long de la semaine.
- ▶ La plage de réglage du temps de répétition : 5 ~ 60MIN, OFF. Lorsqu'il est réglé sur OFF, cela signifie qu'il n'y a pas de fonction de répétition.

Interrupteur d'alarme ON et OFF

- ▶ Appuyez une fois sur " pour afficher l'heure ALARME ①. Puis appuyez sur le bouton “▲” pour activer ou désactiver l'alarme. Touchez à nouveau le " pour afficher l'heure d'ALARME ②. Touchez également l'emplacement “▲” pour activer ou désactiver l'alarme.
- ▶ Si l'alarme ① ou l'alarme ② s'active, l'icône " ou " s'affichera. L'icône de répétition de l'alarme en même temps s'affiche également.
- ▶ Si l'alarme ① ou l'alarme ② s'éteint, l'icône " ou " disparaît, la fonction alarme 1 ou alarme 2 est fermée.

F.Y.I.:

- ▶ L'alarme sonnera pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur n'importe quel bouton. Dans ce cas, l'alarme sera répétée automatiquement après 24 heures.
- ▶ Le son d'alarme montant (crescendo, durée : 2 minutes) modifie le volume 4 fois pendant que le signal d'alarme se fait entendre.

Désactivation du signal d'alarme

- ▶ L'alarme retentit lorsque le déclencheur, appuyez sur n'importe quel bouton sauf " / ZZ" ou appuyez et maintenez le " / ZZ" pendant plus de 2 secondes pour arrêter le signal d'alarme.

Fonction de répétition

FJ3362G Manual




- Lorsque le temps est écoulé jusqu'à l'alarme, touchez l'emplacement “☀️/ZZ” , le signal d'alarme s'arrête et entrez en mode SNOOZE. Une fois le temps de répétition compté, l'alarme sonnera à nouveau.
- En mode snooze, appuyez sur n'importe quel bouton à l'exception de “☀️/ZZ” ou appuyez et maintenez enfoncé le “☀️/ZZ” pendant plus de 2 secondes pour quitter le mode snooze.

F.Y.I.:

Lorsque la fonction de répétition est désactivée, lorsque le temps est écoulé jusqu'à l'alarme, appuyez sur l'emplacement de l'icône “☀️/ZZ” n'a pas cette fonction de répétition.

Phases de la lune et indicateur de marée

- L'icône de la lune et l'indicateur de marée de la station météo afficheront également 12 phases de lune différentes et 3 types de phases de marée selon le calendrier défini.

							
New moon	Waxing half-moon	Half-moon	Waxing full moon	Full moon	Waning full moon	Half-moon	Waning half-moon

Lever et coucher de soleil de la ville

- Appuyez une fois sur “🏠” pour entrer dans le mode de sélection de ville. Dans le mode de sélection de ville, touchez maintenant les “▲” et “▼” pour sélectionner la bonne ville selon le code à trois caractères de la ville correspondant au tableau ci-dessous

No.	Country	city	code	No.	country	city	code
1	Germany(DE)	Berlin	BER	126		Cordoba	COR
2		Bremen	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Köln	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Dresden	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Sweden(SE)	Gothenburg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Switzerland(CH)	Basel	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU

FJ3362G Manual

19		Nürnberg	NUR	144		Geneva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerne	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zurich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	United Kingdom(G B)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Austria(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		London	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Vienna	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Lithuania (LT)	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulgaria (BG)	Sofia	SOF
36	Belgium(BE)	Antwerp	ANT	161	Romania (RO)	Bucharest	BUH
37		Bruges	BRG	162	Cyprus (CY)	Nicosia	NIC
38		Brussels	BRU	163	Northern Ireland (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	United States(US)	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	Bosnia & Herzegovina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Croatia(HR)	Split	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Czech(CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Prague	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Denmark(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Copenhagen	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finland(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL
50	France(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM

FJ3362G Manual

57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Oklahoma city	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Nice	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paris	PAR	189		Virginia beach	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	OAK
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Strasbourg	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Greece(GR)	Athens	AHN	194		Tampa	TAM
70	Hungary(HU)	Budapest	BUD	195		Honolulu	HON
71	Ireland(IE)	Dublin	DUB	196		St.Louis	SLS
72	Italy (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD
78		Genoa	GEN	203		Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Naples	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Providence	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rome	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turin	TUR	214		New Haven	NHV
90		Venice	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		South Carolina (SC)	SCR
92	Liechtenstein (LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Luxemburg(LU)	Luxembourg	LUX	218	Canada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec City	QUC
95	Netherlands(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON

FJ3362G Manual

99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		The Hague	DHA	225	Mexican	Mexico City	MEX
101	Norway(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazil(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Poland(PL)	Cracow	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznan	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Warsaw	WAR	232		Salvador	SLV
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
109		Lisbon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Russian Federation(R U)	St. Petersburg	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moscow	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazan	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Colombia	Bogotá	BOG
116		Yekaterinburg	YEK	241	Australia(AU) and New Zealand(NZ)	Canberra	CBR
117	Serbia(RS)	Belgrade	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovakia(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Kosice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovenia(SI)	Ljubliana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Spain(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	AND	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- Lors de la sélection d'une ville, vous pouvez toucher et maintenir le "▲" et "▼" pour sélectionner rapidement, et vous pouvez rapidement passer à la bonne ville en fonction du numéro de série dans le tableau et la valeur affichée correspondante
- Après avoir sélectionné la ville, touchez le  pour quitter le mode de sélection et revenir au mode normal
- Lorsque votre emplacement n'est pas dans une ville du tableau, vous pouvez entrer dans le mode de réglage personnalisé de la ville. Avant d'entrer ce paramètre, vous devez vérifier le fuseau horaire, la longitude et la latitude de votre ville.
- Touchez et maintenez le  plus de 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage « PERSONNALISER ». Tout d'abord, vous devez définir les 3 codes de la ville, touchez le "▲" et "▼" pour définir le premier code. Et puis

touchez le "" pour confirmer votre réglage, passez au deuxième réglage de code. Maintenant, touchez "▲" et "▼" pour définir le deuxième code.

- Appuyez sur le "" pour confirmer votre réglage, passez au troisième réglage de code. Maintenant, touchez "▲" et "▼" pour définir le deuxième code.
- Appuyez sur le "" pour confirmer votre réglage, passez au réglage du fuseau horaire de la ville. Maintenant, touchez "▲" et "▼" pour régler le fuseau horaire correct.
- Appuyez sur le "" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de la longitude de la ville. Maintenant, touchez "▲" et "▼" pour définir la longitude correcte.
- Appuyez sur le "" pour confirmer votre réglage, passez au réglage de latitude de la ville. Maintenant, touchez "▲" et "▼" pour régler la bonne latitude.
- Appuyez sur le "" pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.
- Pendant le processus de réglage de l'heure, double-cliquez sur la zone tactile " / ZZ" pour quitter directement le mode de réglage.
- Après avoir sélectionné une ville ou défini une ville personnalisée, l'heure du lever et du coucher du soleil sont automatiquement calculées en fonction de l'emplacement, du fuseau horaire et de l'heure actuelle de la ville sélectionnée, et affichées dans la zone correspondante

Détection de température et d'humidité

- Plage de mesure de la température intérieure : $-9,9^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F}$) $\sim$ $+50^{\circ}\text{C}$ ($+122^{\circ}\text{F}$). Plage de mesure de la température extérieure : 40°C (-40°F) $\sim$ $+70^{\circ}\text{C}$ ($+158^{\circ}\text{F}$). Si la lecture de la température est inférieure aux plages, le LL.L sera affiché. Si la lecture de la température est au-dessus des plages, le HH.H sera affiché.
- Plage de mesure de l'humidité intérieure et extérieure : 20%RH $\sim$ 95%RH. 19%RH s'affichera si la valeur est inférieure à 20%RH, 96%RH s'affichera si la valeur est supérieure à 95%RH.

Affichage de la température/humidité et de la tendance température/humidité

- La température/humidité intérieure actuelle et la tendance température/humidité (intérieur) sont affichées sur l'écran LCD.
- Après une connexion réussie avec le capteur à distance, la station météo peut afficher la température/humidité à distance et la tendance température/humidité (à distance)
- Vous pouvez voir les affichages suivants:



: La température/l'humidité augmente.



: La température/l'humidité baisse.



: La température/humidité reste constante.

Température maximale/minimale/humidité relative

► Pour basculer entre les données de température et d'humidité maximales, minimales intérieures/extérieures, appuyez sur l'emplacement "▼" :

Une fois pour afficher les valeurs maximales de température et d'humidité.

Deux fois pour semer les valeurs minimales de température et d'humidité

Trois fois pour revenir aux niveaux actuels de température et d'humidité

► Pour réinitialiser la température et l'humidité maximales et minimales, appuyez et maintenez enfoncé le "▼" pendant plus de 2 secondes.

Réglage de l'alerte de température extérieure

► Appuyez et maintenez enfoncé le "🌡️" pendant plus de 2 secondes pour entrer dans le réglage de l'alerte de température extérieure. Le premier est le réglage d'alerte de limite supérieure de la température extérieure. Appuyez maintenant sur les emplacements "▲" et "▼" pour définir la valeur d'alerte de limite supérieure

► Appuyez sur le bouton "🌡️" pour confirmer votre réglage, passez à la valeur d'alerte de limite inférieure de la température extérieure. Appuyez maintenant sur les emplacements "▲" et "▼" pour définir la valeur d'alerte de limite supérieure

► Appuyez sur le bouton "🌡️" pour confirmer votre réglage et terminer la procédure de réglage.

► Lors du réglage des alertes de limite supérieure et inférieure pour la température extérieure, touchez l'emplacement "🔄CH" pour changer les paramètres d'alerte pour définir les limites de température extérieure supérieure et inférieure de différents canaux.

Alerte de température

► Appuyez une fois sur "🌡️" pour activer ou désactiver la fonction d'alerte de température. Une fois l'alerte de température activée, l'icône d'alarme "🔔" s'affichera dans la case ALERTES, indiquant que l'alarme de température a été activée.

► L'alerte de température extérieure est indépendante pour chaque canal, vous devez définir le canal correspondant, vous devez toucher le "🔄CH" pour convertir le numéro de canal à afficher, puis appuyez sur l'emplacement "🌡️" pour activer ou désactiver la température alerte

► Lorsque la température dépasse la plage de température définie, une alarme sera activée et la station météo émettra trois bips en continu. En même temps, l'alarme de température dans l'icône d'alarme "🔔" clignote, et sa valeur de température et l'icône de limite supérieure d'alarme "🔺HI" ou l'icône de limite inférieure "🔻LO" clignotent également. De plus, chaque fois que l'alarme de température est déclenchée après la mise à jour de la température, la station météo émet une invite sonore BI.


► Dans ce mode d'alerte, appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le son de l'alarme, et l'avertissement est toujours affiché.

Avertissement de gel de température

- Lorsque la température de la sonde extérieure est de -1°C ($+30^{\circ}\text{F}$) à $+3^{\circ}\text{C}$ ($+37^{\circ}\text{F}$), l'alarme de gel sera activée, l'icône d'alerte de gel “❄️ice” clignotera.

Instructions relatives au confort et au risque de moisissure

- Le niveau de confort intérieur est calculé en fonction de la température et de l'humidité intérieures, soit un total de 5 niveaux.

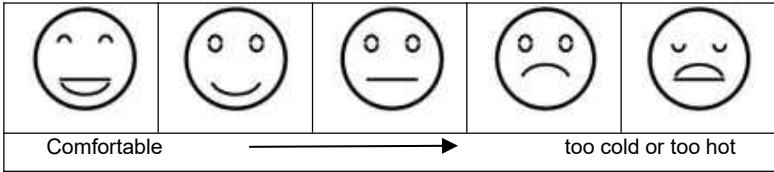

- L'affichage du risque de moisissure lit l'humidité intérieure pour déterminer le niveau de risque de moisissure. La station météo affichera l'un des 4 indicateurs : HI (élevé) ME (moyen) LO (faible) et aucun risque (aucune flèche affichée).

Avertissement de batterie faible

- Si la colonne “IN” affiche l'icône de la batterie “🔋”, vous devez remplacer la batterie de la station météo dès que possible
- Si la colonne “OUT” doit afficher l'icône de batterie “🔋”, vous devez remplacer la pile du capteur sans fil de votre canal dès que possible en fonction de l'affichage du canal.

Les prévisions météorologiques

- La station météo calcule une prévision météorologique pour les 12 prochaines heures environ sur la base de la tendance de la pression barométrique. Bien sûr, cette prévision ne peut pas être comparée à celle des services météorologiques professionnels pris en charge par des satellites et des ordinateurs haute performance. Elle ne fournit qu'une indication approximative de l'évolution météorologique actuelle dans une petite zone locale. Veuillez prendre en compte les prévisions météo de votre service météo local ainsi que les prévisions de votre station météo. S'il existe des divergences entre les informations de votre appareil et celles du service météo local, veuillez prendre l'avis de ce dernier qui fait autorité.
- La station météo affiche l'icône météo suivante:

					
sunny	slightly cloudy	cloudy	rainy	stormy	Snowy

F.Y.I.:

- L'icône Neige n'apparaîtra que si la température extérieure est inférieure à -4°C ($+25^{\circ}\text{F}$) et que les prévisions sont

pluvieuses ou orageuses. Par défaut, en fonction de la température de CH1, lorsqu'il n'y a pas de signal dans CH1, il est calculé en fonction de la température de CH2. Lorsqu'il n'y a pas de signal dans CH1 et CH2, il est calculé en fonction de la température de CH3.

- La station météo a besoin de 7 à 10 jours d'étalonnage de la pression atmosphérique, les prévisions météorologiques auront tendance à être stables avec un taux de précision de 70% à 75 %.
- La prévision peut être donnée pour un rayon allant jusqu'à 12-20km.
- La station météo peut afficher la tendance de la pression barométrique.
- Vous pouvez voir les affichages suivants:

↑ : La pression barométrique augmentera.

Pas d'affichage : la pression barométrique restera constante.

↓ : La pression barométrique va baisser.

Éclairage de fond

- Si le produit est alimenté par piles, touchez le champ "☀/ZZ" pour allumer le rétroéclairage pendant 15 secondes.
- Lorsque l'alimentation du produit est insérée dans l'adaptateur d'alimentation, la batterie déconnectera automatiquement l'alimentation et le rétroéclairage sera toujours lumineux. Appuyez sur le bouton "🌑" pour régler la luminosité du rétro-éclairage, vous pouvez régler l'état 5 : 4 rétro-éclairage de luminosité différente et fermer le rétro-éclairage. Lorsque la luminosité du rétroéclairage n'est pas au maximum, touchez le champ "☀/ZZ". Le rétroéclairage atteint la luminosité la plus élevée de 15 secondes.
- La station météo peut également régler le rétroéclairage pour qu'il diminue automatiquement la nuit. Touchez et maintenez le champ "☀/ZZ" pendant plus de 2 secondes, l'icône "🌑" s'affiche sur l'écran LCD, la luminosité du rétroéclairage variera en fonction de la luminosité de la lumière ambiante. Plus la lumière ambiante est sombre, plus la luminosité du rétroéclairage est sombre.
- En mode rétroéclairage automatique, le rétroéclairage peut être réglé sur la luminosité la plus élevée pendant 15 secondes en touchant le champ "☀/ZZ".

IT - Stazione metereologica

Caratteristiche

- ▶ Calendario perpetuo fino all'anno 2099
- ▶ Giorno della settimana in 7 lingue: inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, olandese e danese
- ▶ Ora in formato 12 ore o 24 ore.
- ▶ Due sveglie giornaliere
- ▶ Funzione snooze automatico (OFF o 5~60min)
- ▶ Ora di alba e tramonto (selezionare la città)
- ▶ Fasi lunari e maree
- ▶ Umidità: Intervallo misurabile per interni ed esterni: 20% RH ~ 95% RH
- ▶ Temperatura:
 - Intervalli di misurazione della temperatura interna: da -9,9°C (15°F) a 50°C (122°F)
 - Intervalli di misurazione della temperatura esterna: da -40°C (-40°F) a 70°C (158°F)
 - Temperatura alternativamente in °C o °F.
 - Allarme termometro esterno.
- ▶ Visualizzazione minima/massima per umidità dell'aria e temperatura
- ▶ Visualizzazione del comfort interno e del rischio di muffa
- ▶ Avviso limite superiore e minimo temperatura esterna e avviso gelo
- ▶ Sensore esterno senza fili:
 - Montaggio a parete o supporto da tavolo
 - Frequenza di trasmissione RF 433,92 MHz
 - Portata di trasmissione di 60 metri in un'area aperta
 - È possibile collegare fino a 3 sensori esterni wireless. (Un sensore esterno wireless incluso)
- ▶ Pressione atmosferica:
 - Campi di misurazione della pressione atmosferica:
 - da 600 hPa/mb a 1100 hPa/mb
 - da 17,72 polliciHg a 32,50 polliciHg
 - Pressione alternativamente in hPa/mb o inHg
 - L'istogramma mostra l'andamento storico della pressione atmosferica nelle 24 ore

► La funzione di previsione del tempo

► Alimentazione:

Stazione metereologica:

Batteria: 2 x LR6 AA


Ingresso alimentazione apparecchiatura: DC 5V 1.2A (cavo di alimentazione USB)

Sensore esterno wireless

Batteria: 2 x LR6 AA

Aspetto della stazione meteorologica



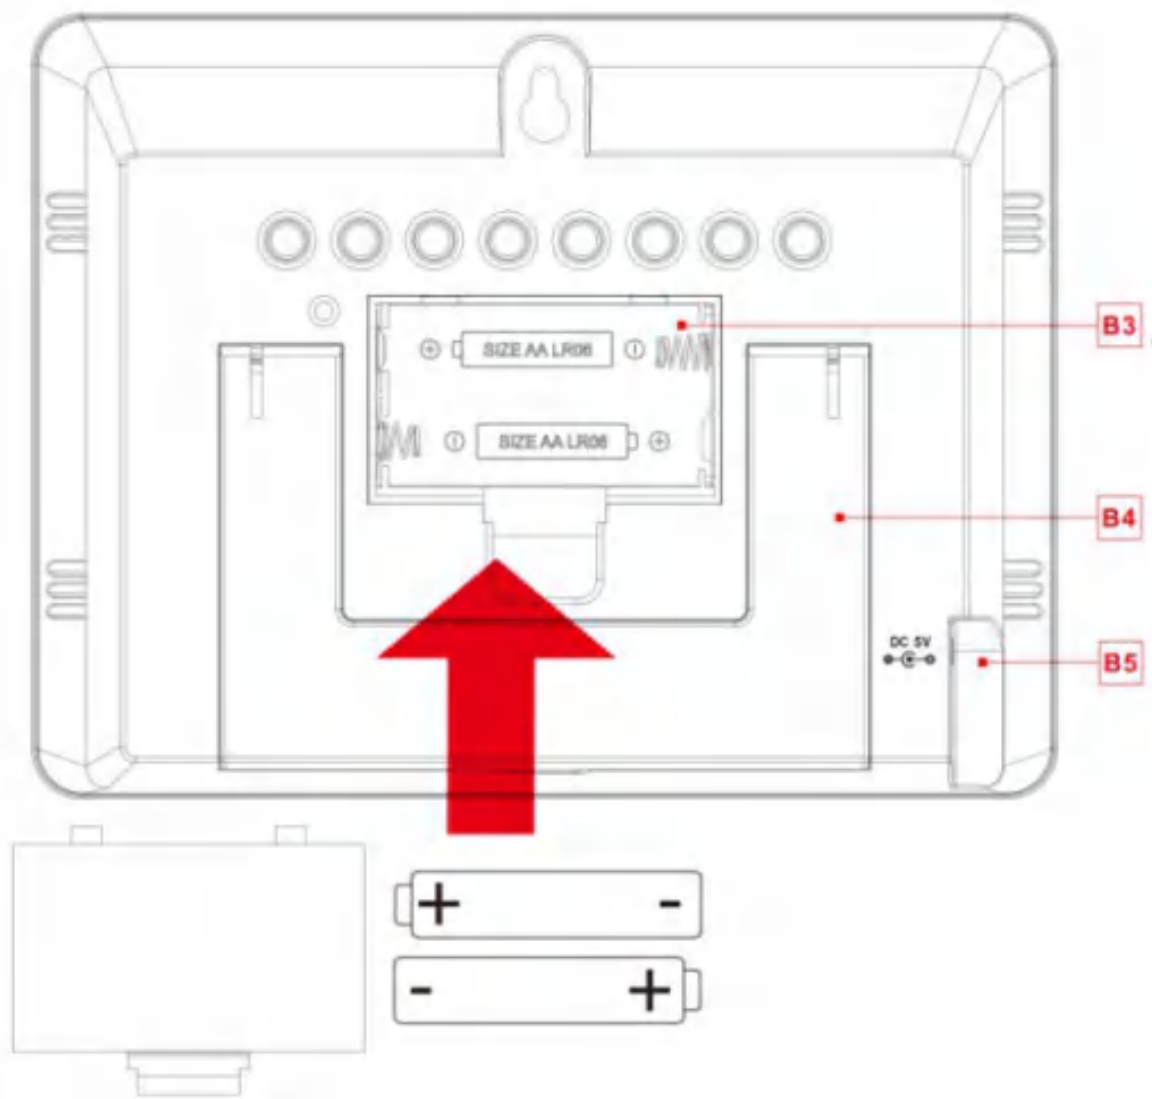


Parte A-LCD positivo

- | | |
|------------------------------------|--|
| A1: Previsioni del tempo | A2: Canale wireless esterno e icona di ricezione |
| A3: Temperatura interna | A4: Temperatura esterna |
| A5: Rischio di muffa all'interno | A6: Avviso di temperatura esterna |
| A7: Indice di comfort dell'interno | A8: umidità esterna |
| A9: Umidità interna | A10: Tempo |
| A11: Ora dell'alba | A12: Pressione atmosferica |
| A13: Città selezionata | A14: Istogramma della pressione storica |
| A15: Ora del tramonto | A16: Livello della marea |
| A17: Data | A18: Fase lunare |
| A19: Mese | A20: SETTIMANA |

Parte B – Pulsante Indietro e accensione

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| B1: “☀️ / Z” campo tattile | B2: Tastiera tattile |
| B3: Vano batteria | B4: Telaio di supporto |
| B5: presa di alimentazione | |

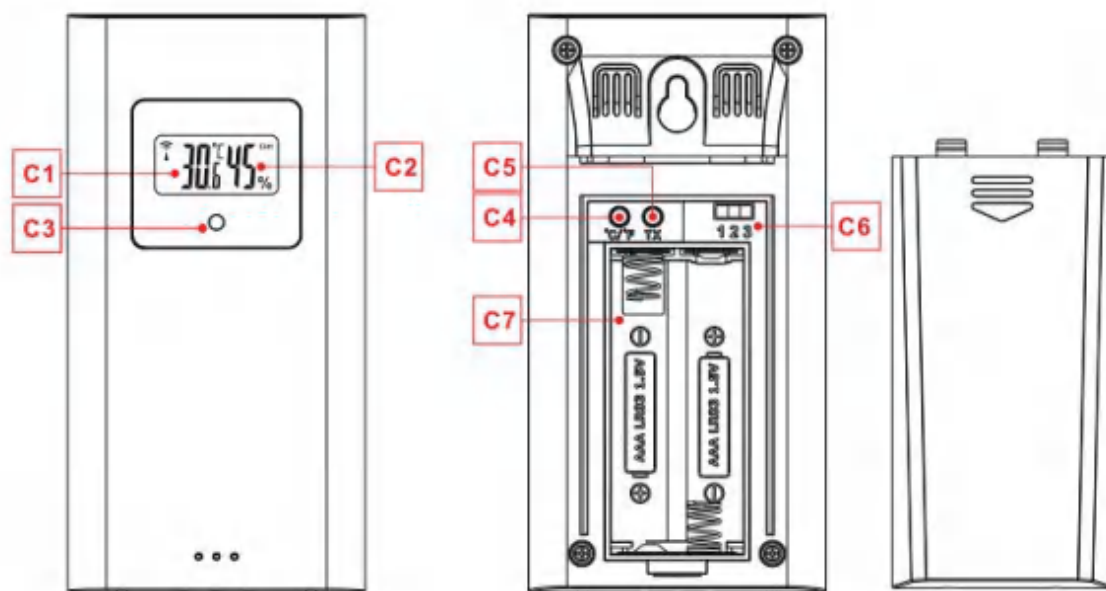

Parte C – Sensore remoto wireless:

- C1: Display LCD – Temperatura
- C2: Display LCD – Umidità
- C3: LED segnale di trasmissione
- C4: “°C/°F” pulsante
- C5: “TX” pulsante
- C6: Interruttore “CHANNEL 1 o 2 o 3”
- C7: Vano batteria

Operazione iniziale

- ▶ Aprire il vano batterie della stazione meteo, inserire 2 batterie AA rispettando la polarità [segni “+” e “-”]
- ▶ Quando l'alimentazione è collegata tutte le icone sul display LCD si illumineranno per 3 secondi, si sentirà il cicalino e si verificheranno la temperatura, l'umidità e la pressione interna.
- ▶ Rimuovere il vano batterie sul sensore remoto wireless, inserire 2 batterie AA rispettando la corretta polarità (+ e - segni) e chiudere il vano batterie
- ▶ La stazione meteorologica inizierà ora a stabilire una connessione con il sensore remoto esterno. Questa operazione richiede circa 3 minuti e viene visualizzata dal simbolo dell'antenna RF di ricezione lampeggiante nell'area di visualizzazione “ OUT” del ricevitore.

Trasmissione del sensore wireless

- ▶ Quando la stazione meteorologica riceve correttamente i segnali dal sensore wireless, la temperatura e l'umidità dell'aria esterna vengono visualizzate nella colonna “ OUT” della stazione meteorologica.
- ▶ La stazione meteo può collegare fino a 3 canali di registrazione del sensore wireless. Toccando il pulsante “” è possibile commutare la visualizzazione dei diversi canali di temperatura e umidità esterna. Quando viene visualizzato il simbolo “”, scorrerà il display del canale 1,2 e 3 ogni 5 secondi.
- ▶ Se la stazione meteorologica non è riuscita a ricevere la trasmissione dal sensore esterno (display “--” sul display LCD), toccare e tenere premuta la posizione “” per 3 secondi per ricevere la trasmissione manualmente. Il “ OUT” mostrerà un'animazione del simbolo dell'antenna RF, la stazione meteorologica riceverà il segnale wireless del sensore esterno.

Impostazione manuale dell'ora

- ▶ Toccare e tenere premuta la posizione “” per più di 2 secondi per entrare nell'orario e nelle impostazioni generali, impostare prima il beep di funzionamento. Toccare “▲” e “▼” per impostare BEEP su ON o OFF.
- ▶ Toccare “” per confermare l'impostazione, passare all'impostazione dell'unità di temperatura. Ora tocca “▲” e “▼” per impostare la temperatura dell'unità, l'unità di temperatura può essere impostata su “°C” o “°F”
- ▶ Toccare “” per confermare l'impostazione, passare all'impostazione dell'unità di pressione. Ora tocca “▲” e “▼” per impostare la pressione dell'unità, l'unità di pressione può essere impostata su “hPa” o “inHg”
- ▶ Toccare “” per confermare l'impostazione, passare all'impostazione della funzione ora legale (DST), ora toccare “▲” e “▼” per impostare la funzione DST per l'attivazione (ON) o la chiusura (OFF).
- ▶ Toccare “” per confermare l'impostazione, passare all'impostazione della modalità di visualizzazione 12/24 ore.

FJ3362G Manual

Ora tocca "▲" e "▼" per impostare l'ora visualizzata nel formato 12 ore o 24 ore.

- Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione dell'ora. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare l'ora corretta.
- Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione dei minuti. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il minuto corretto.
- Toccare il pulsante  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione dell'anno. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare l'anno corretto.
- Toccare il pulsante  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione del mese. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il mese corretto.
- Toccare il pulsante  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione della data. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare la data corretta.
- Toccare il pulsante  per confermare l'impostazione, passare alla selezione della lingua per l'impostazione delle visualizzazioni della settimana e del mese. Ora usa i pulsanti "▲" e "▼" per selezionare una lingua.
- Toccare il pulsante  per confermare l'impostazione, passare alla modalità di calibrazione della pressione atmosferica. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il valore della pressione REL. Se non si imposta la pressione dell'aria reale, verrà visualizzata la pressione dell'aria assoluta (ABS).
- Toccare il pulsante  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione del meteo iniziale. Ora tocca "▲" e "▼" per selezionare il meteo attuale
- Toccare  per confermare l'impostazione e per terminare le procedure di impostazione, entrare in modalità orologio
- Durante il processo di impostazione dell'ora, fare doppio clic sull'area tattile  /  per uscire direttamente dalla modalità di impostazione.

F.Y.I.:

- Dopo 20 secondi senza premere alcun pulsante, l'orologio passa automaticamente dalla modalità Set alla modalità Ora normale.
- Ci sono 7 lingue di Weekday: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese e danese.

Visualizzazione della lingua della settimana

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
English	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WENDESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
Français	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
Italian	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
Español	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIRNES	SABADO
Nederlands	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG

FJ3362G Manual

Dansk	SONDAG	MONDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LORDAG
-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	--------

Visualizzazione del codice del mese

Language	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
English	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Italian	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Español	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC

- Nel tempo di impostazione, è possibile toccare e tenere premute le posizioni "▲" e "▼" per modificare rapidamente l'impostazione del valore
- La previsione della stazione meteorologica si basa sull'analisi delle variazioni della pressione atmosferica. La pressione atmosferica è fornita dalla fabbrica ed è stata regolata alla pressione assoluta. Poiché la pressione atmosferica di solito diminuisce all'aumentare dell'altitudine, le agenzie meteorologiche pubbliche pubblicano sempre la cosiddetta pressione atmosferica relativa. Per ottenere un valore comparabile, la pressione atmosferica relativa è stata adeguata alla topografia del paese. È possibile regolare la pressione dell'aria della stazione meteorologica in base alla sua posizione. Per questo, è necessario regolare in modo univoco la pressione dell'aria attuale della stazione meteorologica. Chiedi al tuo servizio di previsioni del tempo locale sulla pressione dell'aria a livello del mare o ottieni il valore corrente da Internet. La suddetta regolazione dell'impostazione della pressione dell'aria si basa su questo motivo. Quando la pressione dell'aria è pressione dell'aria assoluta, viene visualizzato ABS PRESSURE e quando la pressione dell'aria viene regolata, viene visualizzato REL PRESSURE.
- Se il sistema dell'ora legale non è implementato in quest'area, selezionare ON o OFF a seconda che la città nella tua zona adotti l'ora legale e anche l'ora dell'alba e del tramonto sarà determinata in base all'ora legale

Impostazione degli allarmi giornalieri

- Toccare e tenere premuto il tasto  per più di 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione della sveglia. Immettere prima l'impostazione dell'ora della sveglia. Ora tocca le posizioni "▲" e "▼" per impostare l'ora richiesta.
- Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione sveglia ① Minuti. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare i minuti desiderati.
- Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione sveglia ① ripetizione. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare la ripetizione della sveglia in "M-F" o "S-S" o "M-F" e "S-S".
- Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione sveglia ① snooze time. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il minuto di posticipo di cui hai bisogno.

- ▶ Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione sveglia ② ora. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare l'ora richiesta.
- ▶ Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione sveglia ② minuti. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare i minuti desiderati.
- ▶ Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione sveglia ② ripetizione. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare la ripetizione della sveglia in "M-F" o "S-S" o "M-F" e "S-S".
- ▶ Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione sveglia ② snooze time. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il minuto di posticipo di cui hai bisogno.
- ▶ Toccare  per confermare l'impostazione e terminare la procedura di impostazione.
- ▶ Durante il processo di impostazione dell'ora, fare doppio clic sull'area tattile  /  per uscire direttamente dalla modalità di impostazione.

F.Y.I.:

- ▶ Se l'allarme viene impostato ripetutamente su M-F, la funzione di allarme verrà attivata dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica non saranno validi. Se l'allarme viene impostato ripetutamente su S-S, la funzione di allarme verrà attivata il sabato e la domenica e scadrà dal lunedì al venerdì. Quando la sveglia viene impostata ripetutamente su M-S (visualizza sia M-F che S-S), la funzione di sveglia verrà attivata per tutta la settimana.
- ▶ L'intervallo di impostazione del tempo di ripetizione: 5 ~ 60 MIN, OFF. Quando è impostato su OFF, significa nessuna funzione snooze.

Attivazione e disattivazione della sveglia

- ▶ Toccare una volta il tasto  per visualizzare l'ora di ALLARME ①. Quindi toccare il pulsante "▲" per attivare o disattivare l'allarme. Toccare di nuovo  per visualizzare l'ora ALARM ②. Toccare anche la posizione "▲" per attivare o disattivare l'allarme.
- ▶ Se la sveglia ① o la sveglia ② si attivano, verrà visualizzata l'icona  o . Viene visualizzata anche l'icona di ripetizione dell'allarme contemporaneamente.
- ▶ Se la sveglia ① o la sveglia ② si disattivano, l'icona  o  scompare, la funzione sveglia 1 o sveglia 2 è chiusa.

F.Y.I.:

- ▶ La sveglia suonerà per 2 minuti se non viene disattivata premendo un tasto qualsiasi. In questo caso l'allarme si ripeterà automaticamente dopo 24 ore.
- ▶ Il suono della sveglia in aumento (crescendo, durata: 2 minuti) cambia il volume 4 volte mentre si sente il segnale della sveglia.

Spegnimento del segnale di allarme

- L'allarme suona quando viene attivato, toccare un pulsante qualsiasi tranne “🔔/ZZ” o toccare e tenere premuto “🔔/ZZ” per più di 2 secondi per interrompere il segnale di allarme.

Funzione posticipa

- Quando l'ora è scaduta, toccare la posizione “🔔/ZZ”, il segnale della sveglia si interrompe e accedere alla modalità SNOOZE. Dopo il conteggio del tempo di ripetizione, la sveglia suonerà di nuovo.
- In modalità snooze, toccare un pulsante qualsiasi tranne “🔔/ZZ” o toccare e tenere premuto “🔔/ZZ” per più di 2 secondi per uscire dalla modalità snooze.

F.Y.I.:

- Quando la funzione snooze è impostata su OFF, quando il tempo è fino alla sveglia, toccare la posizione dell'icona “🔔/ZZ” non ha questa funzione snooze.

Fasi lunari e indicatore di marea

- L'icona della Luna e l'indicatore di marea della stazione meteorologica mostreranno anche 12 diverse fasi lunari e 3 tipi di fasi di marea in base al calendario impostato.

							
New moon	Waxing half-moon	Half-moon	Waxing full moon	Full moon	Waning full moon	Half-moon	Waning half-moon

Impostazione dell'alba e del tramonto della città

- Toccare una volta “🏠” per accedere alla modalità di selezione della città. Nella modalità di selezione della città, toccare ora “▲” e “▼” per selezionare la città corretta in base al codice a tre caratteri della città corrispondente alla tabella sottostante

No.	Country	city	code	No.	country	city	code
1	Germany(DE)	Berlin	BER	126		Cordoba	COR
2		Bremen	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Köln	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Dresden	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL

FJ3362G Manual

12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Sweden(SE)	Gothenburg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Switzerland(CH)	Basel	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU
19		Nürnberg	NUR	144		Geneva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerne	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zurich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	United Kingdom(G B)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Austria(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		London	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Vienna	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Lithuania (LT)	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulgaria (BG)	Sofia	SOF
36	Belgium(BE)	Antwerp	ANT	161	Romania (RO)	Bucharest	BUH
37		Bruges	BRG	162	Cyprus (CY)	Nicosia	NIC
38		Brussels	BRU	163	Northern Ireland (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	United States(US)	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	Bosnia & Herzegovina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Croatia(HR)	Split	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Czech(CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Prague	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Denmark(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Copenhagen	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finland(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL

FJ3362G Manual

50	France(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Oklahoma city	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Nice	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paris	PAR	189		Virginia beach	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	OAK
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Strasbourg	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Greece(GR)	Athens	AHN	194		Tampa	TAM
70	Hungary(HU)	Budapest	BUD	195		Honolulu	HON
71	Ireland(IE)	Dublin	DUB	196		St.Louis	SLS
72	Italy (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD
78		Genoa	GEN	203		Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Naples	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Providence	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rome	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turin	TUR	214		New Haven	NHV
90		Venice	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		South Carolina (SC)	SCR
92	Liechtenstein (LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV

FJ3362G Manual

93	Luxemburg(L U)	Luxembourg	LUX	218	Canada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec City	QUC
95	Netherlands(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		The Hague	DHA	225	Mexican	Mexico City	MEX
101	Norway(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazil(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Poland(PL)	Cracow	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznan	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Warsaw	WAR	232		Salvador	SLV
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
109		Lisbon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Russian Federation(R U)	St. Petersburg	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moscow	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazan	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Colombia	Bogotá	BOG
116		Yekaterinburg	YEK	241	Australia(AU) and New Zealand(NZ)	Canberra	CBR
117	Serbia(RS)	Belgrade	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovakia(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Kosice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovenia(SI)	Ljubliana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Spain(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	AND	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

► Quando si seleziona una città, è possibile toccare e tenere premuti i pulsanti "▲" e "▼" per selezionare rapidamente e si può saltare rapidamente alla città corretta in base al numero di serie nella tabella e al valore visualizzato corrispondente

► Dopo aver selezionato la città, toccare  per uscire dalla modalità di selezione e tornare alla modalità normale

- Quando la tua posizione non è in una città nella tabella, puoi accedere alla modalità di impostazione personalizzata della città. Prima di entrare in questa impostazione, devi controllare il fuso orario, la longitudine e la latitudine della tua città.
- Toccare e tenere premuto il tasto  per più di 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione "CUSTOMIZE". Innanzitutto è necessario impostare i 3 codici della città, toccare "▲" e "▼" per impostare il primo codice. Quindi tocca il  per confermare l'impostazione, passa alla seconda impostazione del codice. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il secondo codice.
- Toccare il  per confermare l'impostazione, passare alla terza impostazione del codice. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il secondo codice.
- Toccare il  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione del fuso orario della città. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il fuso orario corretto.
- Toccare il  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione della longitudine della città. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare la longitudine corretta.
- Toccare il  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione della latitudine della città. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare la latitudine corretta.
- Toccare il pulsante  per confermare l'impostazione e terminare la procedura di impostazione.
- Durante il processo di impostazione dell'ora, fare doppio clic sull'area tattile  per uscire direttamente dalla modalità di impostazione.
- Dopo aver selezionato una città o aver impostato una città personalizzata, l'ora dell'alba e del tramonto vengono calcolate automaticamente in base alla posizione, al fuso orario e all'ora attuale della città selezionata e visualizzate nell'area corrispondente

Rilevamento di temperatura e umidità

- Intervallo di misurazione della temperatura interna: $-9,9^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F}$) $\sim +50^{\circ}\text{C}$ ($+122^{\circ}\text{F}$). Intervallo di misurazione della temperatura esterna: 40°C (-40°F) $\sim +70^{\circ}\text{C}$ ($+158^{\circ}\text{F}$). Se la lettura della temperatura è al di sotto degli intervalli, verrà visualizzato LL.L. Se la lettura della temperatura è al di sopra degli intervalli, verrà visualizzato HH.H.
- Intervallo di misurazione dell'umidità interna ed esterna: 20% UR $\sim$ 95% UR. Se il valore è inferiore al 20% di umidità relativa, verrà visualizzato il 19% di umidità relativa, se il valore è superiore al 95% di umidità relativa verrà visualizzato il 96% di umidità relativa.

Visualizzazione dell'andamento di temperatura/umidità e temperatura/umidità

- Sul display LCD vengono visualizzati l'attuale temperatura/umidità interna e l'andamento della temperatura/umidità (interno).

- Dopo aver collegato con successo il sensore remoto, la stazione meteorologica può visualizzare la temperatura/umidità remota e l'andamento della temperatura/umidità (remoto)
- Potrebbero essere visualizzati i seguenti display:



: La temperatura/umidità è in aumento.



: La temperatura/umidità sta diminuendo.



: La temperatura/umidità rimane costante.

Temperatura massima/minima/umidità relativa

- Per alternare i dati di temperatura e umidità interna/esterna massima, minima, toccare la posizione "▼":
Una volta per visualizzare i valori massimi di temperatura e umidità.
Due volte per visualizzare i valori minimi di temperatura e umidità
Tre volte per tornare ai livelli di temperatura e umidità attuali
- Per ripristinare la temperatura e l'umidità massima e minima, toccare e tenere premuto il tasto "▼" per più di 2 secondi.

Impostazione avviso temperatura esterna

- Toccare e tenere premuto "🌡️" per più di 2 secondi per accedere all'impostazione dell'avviso della temperatura esterna. Il primo è l'impostazione di avviso del limite superiore della temperatura esterna. Ora tocca le posizioni "▲" e "▼" per impostare il valore di avviso del limite superiore
- Toccare il pulsante "🌡️" per confermare l'impostazione, passare al valore di avviso del limite inferiore della temperatura esterna. Ora tocca le posizioni "▲" e "▼" per impostare il valore di avviso del limite superiore
- Toccare il pulsante "🌡️" per confermare l'impostazione e terminare la procedura di impostazione.
- Quando si impostano gli avvisi di limite superiore e inferiore per la temperatura esterna, toccare la posizione "🔄CH" per cambiare le impostazioni di avviso per l'impostazione dei limiti di temperatura esterna superiore e inferiore dei diversi canali.

TAviso temperatura

- Toccare una volta "🌡️" per attivare o disattivare la funzione di avviso temperatura. Dopo che l'allarme temperatura è stato attivato, l'icona di allarme "🔔" verrà visualizzata nella casella AVVISI, indicando che l'allarme temperatura è stato attivato.
- L'avviso della temperatura esterna è indipendente per ogni canale, è necessario impostare il canale corrispondente, è necessario toccare "🔄CH" per convertire nel numero del canale da visualizzare, quindi toccare la posizione "🌡️" per attivare o disattivare l'avviso di temperatura
- Quando la temperatura supera l'intervallo di temperatura impostato, verrà attivato un allarme e la stazione

meteorologica emetterà tre bip continui. Allo stesso tempo, l'allarme di temperatura nell'icona di allarme "🔔" lampeggia e anche il suo valore di temperatura e l'icona di allarme del limite superiore "HI" o l'icona del limite inferiore "LO" lampeggiano. Inoltre, ogni volta che viene attivato l'allarme di temperatura dopo l'aggiornamento della temperatura, la stazione meteorologica emetterà un segnale acustico BI.


- In questa modalità di avviso, premere un pulsante qualsiasi per interrompere il suono dell'allarme e l'avviso viene ancora visualizzato.

Avvertimento temperatura gelo

- Quando la temperatura del sensore esterno è compresa tra -1°C ($+30^{\circ}\text{F}$) e $+3^{\circ}\text{C}$ ($+37^{\circ}\text{F}$), verrà attivato l'allarme gelo e l'icona di avviso gelo "❄️" lampeggia.

Istruzioni per il comfort e il rischio di muffa

- Il livello di comfort interno viene calcolato in base alla temperatura e all'umidità interne, per un totale di 5 livelli.

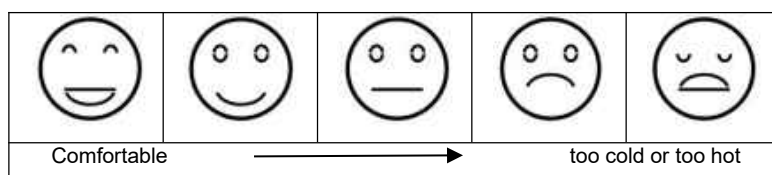

- Il display del rischio di muffa legge l'umidità interna per determinare il livello di rischio di muffa. La stazione meteorologica visualizzerà uno dei 4 indicatori: HI (alto) ME (medio) LO (basso) e nessun rischio (nessuna freccia visualizzata).

Avviso di batteria scarica

- Se nella colonna "IN" è visualizzata l'icona della batteria "🔋", è necessario sostituire la batteria della stazione meteorologica il prima possibile
- Se la colonna "OUT" deve visualizzare l'icona della batteria "🔋", è necessario sostituire la batteria del sensore wireless del proprio canale il prima possibile in base alla visualizzazione del canale

Le previsioni del tempo

- La stazione meteorologica calcola una previsione meteorologica per le prossime 12 ore in base all'andamento della pressione atmosferica. Naturalmente questa previsione non può essere paragonata a quella dei servizi meteorologici professionali supportati da satelliti e computer ad alte prestazioni, fornisce solo un'indicazione approssimativa dell'attuale sviluppo del tempo in una piccola area locale. Si prega di prendere in considerazione le previsioni del tempo del servizio di previsioni del tempo locale e le previsioni della stazione meteorologica. In caso di discrepanze tra le informazioni del proprio dispositivo e quelle del servizio di previsione meteo locale, si prega di prendere come autorevole il parere di quest'ultimo.
- La stazione meteo visualizza la seguente icona meteo:

					
sunny	slightly cloudy	cloudy	rainy	stormy	Snowy

F.Y.I.:

- L'icona Neve apparirà solo se la temperatura esterna è inferiore a -4°C (+25°F) e la previsione sarebbe pioggia o tempesta. Di default, in base alla temperatura di CH1, quando non c'è segnale in CH1, viene calcolato in base alla temperatura di CH2. Quando non c'è segnale in CH1 e CH2, viene calcolato in base alla temperatura di CH3.
- La stazione meteorologica necessita di 7-10 giorni di calibrazione della pressione atmosferica, le previsioni del tempo tenderanno ad essere stabili con un tasso di precisione del 70%-75%.
- La previsione può essere fornita per un raggio fino a 12-20 km.
- La stazione meteo può visualizzare l'andamento della pressione atmosferica.
- Potrebbero essere visualizzati i seguenti display:

↑ : La pressione atmosferica aumenterà.

Nessuna visualizzazione: la pressione atmosferica rimarrà costante.

↓: La pressione atmosferica diminuirà.

Illuminazione di sfondo

- Se il prodotto è alimentato a batterie, toccare il campo "☀/ZZ" per accendere la retroilluminazione per 15 secondi.
- Quando l'alimentatore del prodotto viene inserito nell'adattatore di alimentazione, la batteria scollega automaticamente l'alimentazione e la retroilluminazione sarà sempre brillante. Toccare il pulsante "☀" per regolare la luminosità della retroilluminazione, è possibile regolare i 5 stati: 4 diverse retroilluminazione della luminosità e chiudere la retroilluminazione. Quando la luminosità della retroilluminazione non è alla massima luminosità, toccare il campo "☀/ZZ". La retroilluminazione passa alla massima luminosità di 15 secondi.
- La stazione meteo può anche impostare la retroilluminazione in modo che si atteni automaticamente di notte.



Toccare e tenere premuto il campo "☀/ZZ" per più di 2 secondi, l'icona "AUTO" viene visualizzata sul display LCD,

La luminosità della retroilluminazione varierà in base alla luminosità della luce ambientale. Più scura è la luce ambientale, più scura è la luminosità della retroilluminazione.

- In modalità retroilluminazione automatica, la retroilluminazione può essere commutata alla massima luminosità per 15 secondi toccando il campo "☀/ZZ".

ES - Estación meteorológica

Características

- ▶ Calendario perpetuo hasta el año 2099
- ▶ Día de la semana en 7 idiomas: inglés, alemán, italiano, francés, español, holandés y danés
- ▶ Hora en formato de 12 o 24 horas.
- ▶ Dos alarmas diarias
- ▶ Función de repetición automática (OFF o 5 ~ 60min)
- ▶ Hora de salida y puesta del sol (seleccionar ciudad)
- ▶ Fases lunares y mareas
- ▶ Humedad: rango medible interior y exterior: 20% RH ~ 95% RH
- ▶ Temperatura:
 - Rangos de medición de temperatura interior: -9,9 ° C (15 ° F) a 50 ° C (122 ° F)
 - Rangos de medición de temperatura exterior: -40 ° C (-40 ° F) a 70 ° C (158 ° F)
 - Temperatura alternativamente en ° C o ° F.
 - Alerta de termómetro exterior.
- ▶ Visualización mínima / máxima de humedad y temperatura del aire
- ▶ Visualización de la comodidad interior y el riesgo de moho
- ▶ Alerta de límite superior e inferior de temperatura exterior y advertencia de helada
- ▶ Sensor inalámbrico para exteriores:
 - Soporte de pared o de mesa
 - Frecuencia de transmisión de RF de 433,92 MHz
 - Alcance de transmisión de 60 metros en un área abierta.
 - Se pueden conectar hasta 3 sensores exteriores inalámbricos. (Incluye un sensor inalámbrico para exteriores)
- ▶ Presión atmosférica:
 - Rangos de medición de la presión atmosférica:
 - 600 hPa / mb a 1100 hPa / mb
 - 17.72 inHg a 32.50 inHg
 - Presión alternativamente en hPa / mb o inHg
 - El histograma muestra la tendencia histórica de la presión atmosférica de 24 horas
- ▶ La función de pronóstico del tiempo

► Fuente de alimentación:

Estación meteorológica:

Batería: 2 x LR6 AA


Entrada de energía del equipo: DC 5V 1.2A (cable de alimentación USB)

Sensor inalámbrico para exteriores

Batería: 2 x LR6 AA

Apariencia de la estación meteorológica



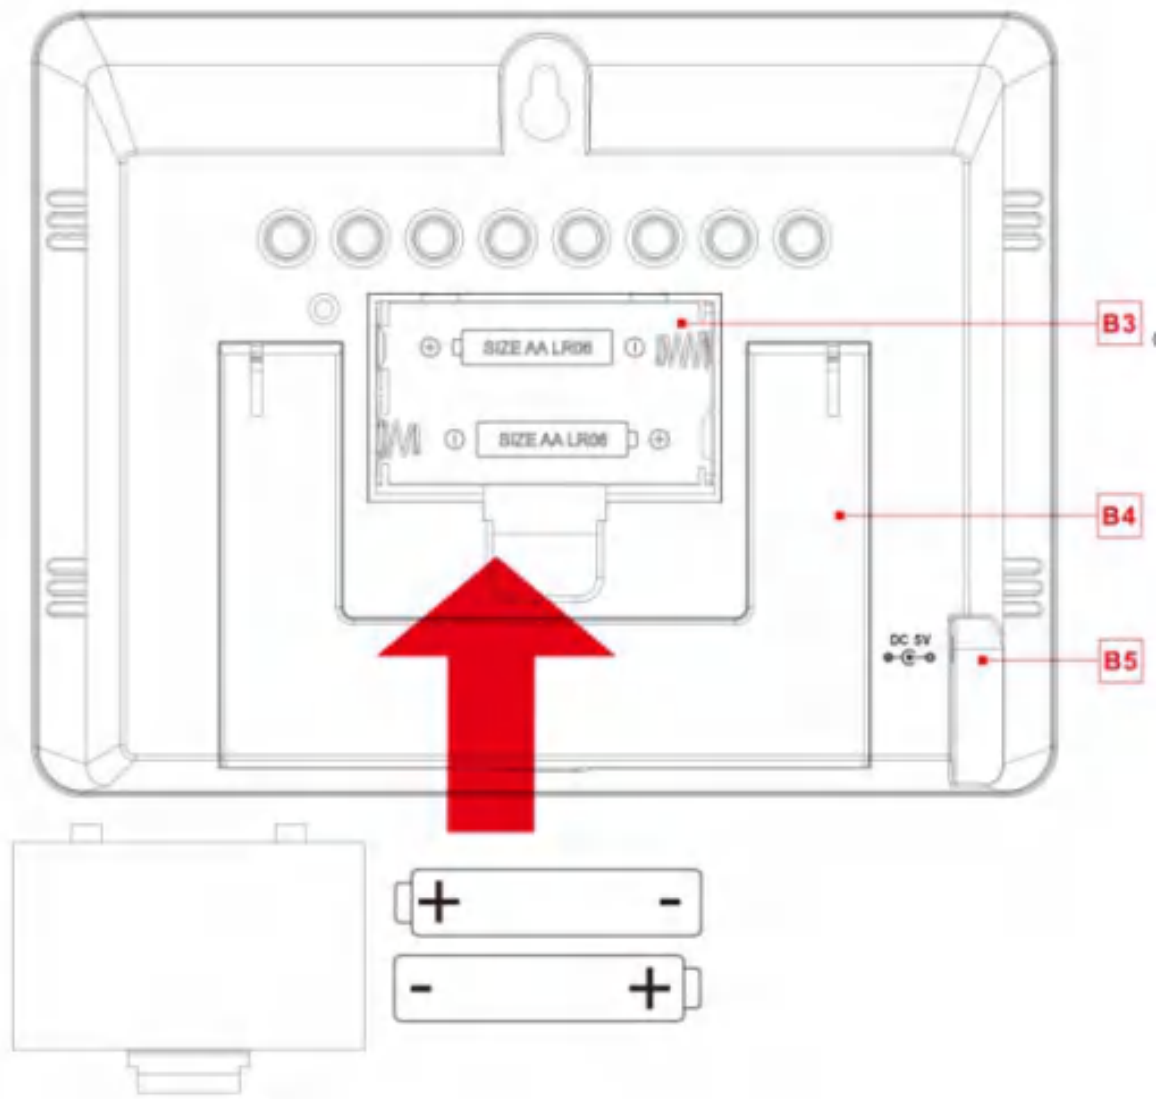


Parte A-LCD positivo

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| A1: Previsión meteorológica | A2: Canal inalámbrico exterior |
| A3: temperatura interior | A4: temperatura exterior |
| A5: Riesgo de moho en el interior | A6: Alerta de temperatura exterior |
| A7: Índice de comodidad del interior | A8: Humedad exterior |
| A9: Humedad interior | A10: Hora |
| A11: Hora del amanecer | A12: Presión atmosférica |
| A13: Ciudad seleccionada | A14: Histograma de presión histórica |
| A15: Hora del atardecer | A16: Nivel de marea |
| A17: Fecha | A18: Fase lunar |
| A19: Mes | A20: SEMANA |

Parte B - Botón de retroceso y encendido

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| B1: "☀/ZZ" campo táctil | B2: teclado táctil |
| B3: Compartimento de la batería | B4: Marco de soporte |
| B5: Toma de alimentación | |

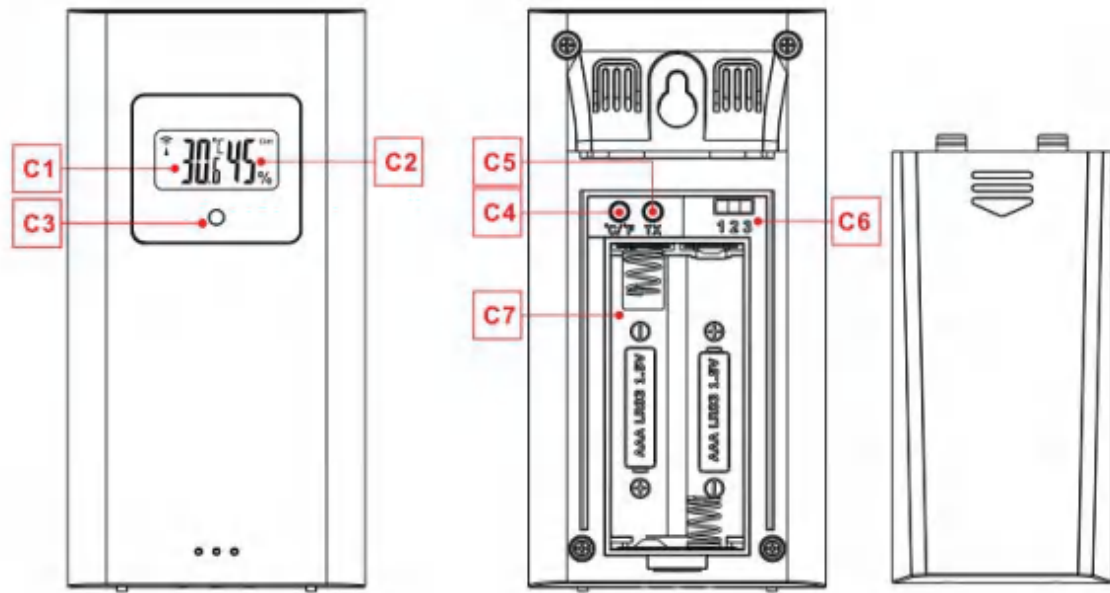

Parte C - Sensor remoto inalámbrico:

- C1: pantalla LCD - temperatura
- C2: pantalla LCD - Humedad
- C3: LED de señal de transmisión
- C4: "°C/°F" botón
- C5: "TX" botón
- C6: "CHANNEL 1 o 2 o 3" Conmutador
- C7: compartimento de la batería

Operación inicial

- ▶ Abra el compartimento de la batería de la estación meteorológica, inserte 2 pilas AA observando la polaridad [marcas "+" y "-"]
- ▶ Cuando la energía esté conectada, todos los íconos en la pantalla LCD se iluminarán durante 3 segundos, escuchará el zumbador y verificará la temperatura, la humedad y la presión interiores.
- ▶ Retire el compartimento de las pilas del sensor remoto inalámbrico, inserte 2 pilas AA observando la polaridad correcta (marcas + y -) y cierre el compartimento de las pilas
- ▶ La estación meteorológica ahora comenzará a hacer una conexión con el sensor remoto exterior. Esta operación tarda unos 3 minutos y se muestra mediante un símbolo de antena de RF de recepción parpadeante en el área de visualización  del receptor.

Transmisión de sensor inalámbrico

- ▶ Cuando la estación meteorológica recibe correctamente las señales del sensor inalámbrico, la temperatura y la humedad del exterior se muestran en la columna  de la estación meteorológica.
- ▶ La estación meteorológica puede conectar hasta 3 canales de registro de sensor inalámbrico. Toque el botón  para cambiar la visualización de diferentes canales de temperatura exterior y humedad. Cuando se muestra el símbolo , se alternará la visualización de los canales 1, 2 y 3 cada 5 segundos.
- ▶ Si la estación meteorológica no pudo recibir la transmisión del sensor exterior (pantalla "-" en la pantalla LCD), toque y mantenga presionada la ubicación  durante 3 segundos para recibir la transmisión manualmente. El  mostrará una animación del símbolo de la antena de RF, la estación meteorológica volverá a recibir la señal inalámbrica del sensor exterior.

Ajuste manual de la hora

- ▶ Toque y mantenga presionada la ubicación  durante más de 2 segundos para ingresar la hora y la configuración general, primero configure el pitido de operación. Toque "▲" y "▼" para configurar BEEP en ON u OFF.
- ▶ Toque  para confirmar su configuración, cambie a la configuración de la unidad de temperatura. Ahora toque "▲" y

FJ3362G Manual

"▼" para configurar la temperatura de la unidad, la unidad de temperatura se puede configurar en "°C" o "°F"

- ▶ Toque "⊗" para confirmar su configuración, cambie a la configuración de la unidad de presión. Ahora toque "▲" y "▼" para establecer la presión de la unidad, la unidad de presión se puede establecer en "hPa" o "inHg"
- ▶ Toque "⊗" para confirmar su configuración, cambie a la configuración de la función de horario de verano (DST), Ahora toque "▲" y "▼" para configurar la función DST para activar (ON) o cerrar (OFF)
- ▶ Toque "⊗" para confirmar su configuración, cambie a la configuración de visualización del modo de 12/24 horas. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar la hora que se muestra en formato de 12 o 24 horas
- ▶ Toque "⊗" para confirmar su configuración, cambie a la configuración de la hora. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar la hora correcta.
- ▶ Toque "⊗" para confirmar su configuración, cambie a la configuración de los minutos. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar los minutos correctos.
- ▶ Toque el botón "⊗" para confirmar su configuración, cambie a la configuración del año. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar el año correcto.
- ▶ Toque el botón "⊗" para confirmar su configuración, cambie a la configuración del mes. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar el mes correcto.
- ▶ Toque el botón "⊗" para confirmar su configuración, cambie a la configuración de la fecha. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar la fecha correcta.
- ▶ Toque el botón "⊗" para confirmar su configuración, cambie a la selección de idioma para la configuración de visualización de la semana y el mes. Ahora use los botones "▲" y "▼" para seleccionar un idioma.
- ▶ Toque el botón "⊗" para confirmar su configuración, cambie al modo de calibración de presión barométrica. Ahora toque "▲" y "▼" para establecer el valor de presión REL. Si no establece la presión de aire real, se mostrará la presión de aire absoluta (ABS).
- ▶ Toque el botón "⊗" para confirmar su configuración, cambie a la configuración del clima inicial. Ahora toque "▲" y "▼" para seleccionar el clima actual
- ▶ Toque "⊗" para confirmar su configuración y para finalizar los procedimientos de configuración, ingrese al modo de reloj
- ▶ Durante el proceso de configuración de la hora, haga doble clic en el área táctil "⊗ / ZZ" para salir directamente del

FJ3362G Manual

modo de configuración.

F.Y.I.:

- Después de 20 segundos sin presionar ningún botón, el reloj cambia automáticamente del modo de ajuste al modo de hora normal.
- Hay 7 idiomas de Weekday: English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands y Dansk.

Visualización del idioma de la semana

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
English	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WENDESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
Français	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
Italian	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
Español	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIRNES	SABADO
Nederlands	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
Dansk	SONDAG	MONDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LORDAG

Visualización del código del mes

Language	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
English	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Italian	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Español	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC

- En el tiempo de configuración, puede tocar y mantener presionadas las ubicaciones “▲” y “▼” para cambiar rápidamente la configuración del valor
- El pronóstico de la estación meteorológica se basa en el análisis de cambios en la presión atmosférica. La presión atmosférica la proporciona la fábrica y se ha ajustado a la presión absoluta. Dado que la presión atmosférica suele disminuir a medida que aumenta la altitud, las agencias meteorológicas públicas siempre publican la denominada presión atmosférica relativa. Para obtener un valor comparable, la presión atmosférica relativa se ha ajustado a la topografía del país. Puede ajustar la presión del aire de la estación meteorológica a la proporción de su ubicación.

FJ3362G Manual

Para ello, debe ajustar de forma exclusiva la presión atmosférica actual de la estación meteorológica. Pregunte a su servicio de pronóstico del tiempo local acerca de la presión del aire al nivel del mar u obtenga el valor actual en Internet. El ajuste anterior de la configuración de presión de aire se basa en este motivo. Cuando la presión de aire es absoluta, se muestra ABS PRESSURE, y cuando se ajusta la presión de aire, se muestra REL PRESSURE.

- Si el sistema de horario de verano no está implementado en esta área, seleccione ENCENDIDO o APAGADO según si la ciudad en su área adopta el horario de verano, y la hora de salida y puesta del sol también se determinará de acuerdo con el horario de verano

Configuración de las alarmas diarias

- Toque y mantenga presionado  durante más de 2 segundos para ingresar al modo de configuración de alarma. Primero ingrese el ajuste de la hora de la alarma. Ahora toque las ubicaciones "▲" y "▼" para configurar la hora requerida.
- Toque  para confirmar su configuración, cambie a la configuración de alarma ① Minuto. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar los minutos requeridos.
- Toque  para confirmar su configuración, cambie a la alarma ① repita la configuración. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar la repetición de la alarma en "M-F" o "S-S" o "M-F" y "S-S".
- Toque  para confirmar su configuración, cambie a la configuración de tiempo de repetición de alarma ①. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar el minuto de repetición que necesita.
- Toque  para confirmar su configuración, cambie a la configuración de alarma ② hora. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar la hora requerida.
- Toque  para confirmar su configuración, cambie a la configuración de alarma ② minutos. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar los minutos requeridos.
- Toque  para confirmar su configuración, cambie a la alarma ② repita la configuración. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar la repetición de la alarma en "M-F" o "S-S" o "M-F" y "S-S".
- Toque  para confirmar su configuración, cambie a la configuración de tiempo de repetición de alarma ②. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar el minuto de repetición que necesita.
- Toque  para confirmar su configuración y finalizar el procedimiento de configuración.

FJ3362G Manual

- ▶ Durante el proceso de configuración de la hora, haga doble clic en el área táctil “ / Z^z” para salir directamente del modo de configuración.

F.Y.I.:

- ▶ Si la alarma se configura repetidamente de lunes a viernes, la función de alarma se activará de lunes a viernes, el sábado y el domingo no serán válidos. Si la alarma se establece repetidamente en S-S, la función de alarma se activará los sábados y domingos y caducará de lunes a viernes. Cuando la alarma se establece repetidamente en M-S (muestra tanto M-F como S-S), la función de alarma se activará durante toda la semana.
- ▶ El rango de ajuste del tiempo de repetición: 5 ~ 60MIN, APAGADO. Cuando se establece en APAGADO, significa que no hay función de repetición.

Interruptor de alarma ON y OFF

- ▶ Toque “” una vez para mostrar la hora de ALARMA ①. Y luego toque el botón “▲” para encender o apagar la alarma. Toque “” nuevamente para mostrar la hora de ALARMA ②. También toque la ubicación “▲” para encender o apagar la alarma.
- ▶ Si la alarma ① o la alarma ② se encienden, aparecerá el icono “” o “”. También se muestra el icono de repetición de alarma al mismo tiempo.
- ▶ Si la alarma ① o la alarma ② se apagan, el icono “” o “” desaparece, la función de alarma 1 o alarma 2 está cerrada.

F.Y.I.:

- ▶ La alarma sonará durante 2 minutos si no la desactiva presionando ningún botón. En este caso, la alarma se repetirá automáticamente después de 24 horas.
- ▶ El sonido de alarma ascendente (crescendo, duración: 2 minutos) cambia el volumen 4 veces mientras se escucha la señal de alarma.

SApagado de la señal de alarma

- ▶ La alarma suena cuando se dispara, toque cualquier botón excepto “ / Z^z” o toque y mantenga presionado “ / Z^z” durante más de 2 segundos para detener la señal de alarma.

Función de repetición

FJ3362G Manual




- ▶ Cuando se acabe el tiempo para la alarma, toque la ubicación “ / zZ”, la señal de alarma se detiene y entra en el modo DORMITAR. Después de que se cuente el tiempo de repetición, la alarma volverá a sonar.
- ▶ En el modo de repetición, toque cualquier botón excepto “ / zZ” o toque y mantenga presionado “ / zZ” durante más de 2 segundos para salir del modo de repetición.

F.Y.I.:

Cuando la función de repetición está desactivada, cuando haya transcurrido el tiempo hasta la alarma, toque el icono “ / zZ”. La ubicación no tiene esta función de repetición.

Indicador de mareas y fases lunares

El icono de la Luna y el indicador de mareas de la estación meteorológica también mostrarán 12 fases lunares diferentes y 3 tipos de fases de mareas de acuerdo con el calendario establecido.

							
New moon	Waxing half-moon	Half-moon	Waxing full moon	Full moon	Waning full moon	Half-moon	Waning half-moon

Configuración del amanecer y el atardecer de la ciudad

- ▶ Toque “” una vez para ingresar al modo de selección de ciudad. En el modo de selección de ciudad, toque ahora “▲” y “▼” para seleccionar la ciudad correcta de acuerdo con el código de tres caracteres de la ciudad correspondiente a la siguiente tabla

No.	Country	city	code	No.	country	city	code
1	Germany(DE)	Berlin	BER	126		Cordoba	COR
2		Bremen	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Köln	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Dresden	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR

FJ3362G Manual

13		Kaiserslautern	KAI	138	Sweden(SE)	Gothenburg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Switzerland(CH)	Basel	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU
19		Nürnberg	NUR	144		Geneva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerne	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zurich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	United Kingdom(G B)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Austria(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		London	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Vienna	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Lithuania (LT)	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulgaria (BG)	Sofia	SOF
36	Belgium(BE)	Antwerp	ANT	161	Romania (RO)	Bucharest	BUH
37		Bruges	BRG	162	Cyprus (CY)	Nicosia	NIC
38		Brussels	BRU	163	Northern Ireland (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	United States(US)	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	Bosnia & Herzegovina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Croatia(HR)	Split	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Czech(CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Prague	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Denmark(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Copenhagen	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finland(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL

FJ3362G Manual

50	France(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Oklahoma city	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Nice	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paris	PAR	189		Virginia beach	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	OAK
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Strasbourg	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Greece(GR)	Athens	AHN	194		Tampa	TAM
70	Hungary(HU)	Budapest	BUD	195		Honolulu	HON
71	Ireland(IE)	Dublin	DUB	196		St.Louis	SLS
72	Italy (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD
78		Genoa	GEN	203		Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Naples	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Providence	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rome	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turin	TUR	214		New Haven	NHV
90		Venice	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		South Carolina (SC)	SCR
92	Liechtenstein (LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV

FJ3362G Manual

93	Luxemburg(L U)	Luxembourg	LUX	218	Canada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec City	QUC
95	Netherlands(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		The Hague	DHA	225	Mexican	Mexico City	MEX
101	Norway(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazil(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Poland(PL)	Cracow	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznan	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Warsaw	WAR	232		Salvador	SLV
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
109		Lisbon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Russian Federation(R U)	St. Petersburg	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moscow	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazan	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Colombia	Bogotá	BOG
116		Yekaterinburg	YEK	241	Australia(AU) and New Zealand(NZ)	Canberra	CBR
117	Serbia(RS)	Belgrade	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovakia(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Kosice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovenia(SI)	Ljubliana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Spain(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	AND	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

► Al seleccionar una ciudad, puede tocar y mantener presionados los botones “▲” y “▼” para seleccionar rápidamente, y puede saltar rápidamente a la ciudad correcta de acuerdo con el número de serie en la tabla y el valor mostrado correspondiente.

FJ3362G Manual

- ▶ Después de seleccionar la ciudad, toque  para salir del modo de selección y volver al modo normal
- ▶ Cuando su ubicación no está en una ciudad en la tabla, puede ingresar al modo de configuración personalizada de la ciudad. Antes de ingresar a esta configuración, debe verificar la zona horaria, la longitud y la latitud de su ciudad.
- ▶ Toque y mantenga presionado  durante más de 2 segundos para ingresar al modo de configuración "PERSONALIZAR". En primer lugar, debe configurar los 3 códigos de la ciudad, toque "▲" y "▼" para configurar el primer código. Y luego toque  para confirmar su configuración, cambie a la configuración del segundo código. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar el segundo código.
- ▶ Toque  para confirmar su configuración, cambie a la configuración del tercer código. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar el segundo código.
- ▶ Toque  para confirmar su configuración, cambie a la configuración de zona horaria de la ciudad. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar la zona horaria correcta.
- ▶ Toque  para confirmar su configuración, cambie a la configuración de longitud de la ciudad. Ahora toque "▲" y "▼" para establecer la longitud correcta.
- ▶ Toque  para confirmar su configuración, cambie a la configuración de latitud de la ciudad. Ahora toque "▲" y "▼" para configurar la latitud correcta.
- ▶ Toque  para confirmar su configuración y finalizar el procedimiento de configuración.
- ▶ Durante el proceso de configuración de la hora, haga doble clic en el área táctil  / "ZZ" para salir directamente del modo de configuración.
- ▶ Después de seleccionar una ciudad o configurar una ciudad personalizada, la hora de salida y puesta del sol se calcula automáticamente según la ubicación, la zona horaria y la hora actual de la ciudad seleccionada, y se muestran en el área correspondiente

Detección de temperatura y humedad

- ▶ Rango de medición de temperatura interior: $-9,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+14\text{ }^{\circ}\text{F}$) ~ $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+122\text{ }^{\circ}\text{F}$). Rango de medición de temperatura exterior: $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40\text{ }^{\circ}\text{F}$) ~ $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+158\text{ }^{\circ}\text{F}$). Si la lectura de temperatura está por debajo de los rangos, se mostrará LL.L. Si la lectura de temperatura está por encima de los rangos, se mostrará HH.H.
- ▶ Rango de medición de humedad interior y exterior: 20% RH ~ 95% RH. Se mostrará 19% RH si el valor es inferior al 20% RH, 96% RH se mostrará si el valor es superior al 95% RH.

Visualización de temperatura / humedad y tendencia de temperatura / humedad

- La temperatura / humedad interior actual y la tendencia de temperatura / humedad (interior) se muestran en la pantalla LCD.
- Después de conectarse con éxito con el sensor remoto, la estación meteorológica puede mostrar la temperatura / humedad remota y la tendencia de temperatura / humedad (remota)
- Puede ver las siguientes pantallas:



: La temperatura / humedad está aumentando.



: La temperatura / humedad está bajando.



: La temperatura / humedad se mantiene constante.

Temperatura máxima / mínima / humedad relativa

- Para alternar entre los datos de temperatura y humedad máxima y mínima de interior / exterior, toque la ubicación “▼”:

Una vez para mostrar los valores máximos de temperatura y humedad.

Dos veces para sembrar los valores mínimos de temperatura y humedad

Tres veces para volver a los niveles actuales de temperatura y humedad

- Para restablecer la temperatura y la humedad máxima y mínima, toque y mantenga presionada la “▼” durante más de 2 segundos.

Configuración de alerta de temperatura exterior

- Toque y mantenga presionado “” durante más de 2 segundos para ingresar a la configuración de alerta de temperatura exterior. El primero es el ajuste de alerta de límite superior de la temperatura exterior. Ahora toque las ubicaciones “▲” y “▼” para establecer el valor de alerta de límite superior
- Toque el botón “” para confirmar su configuración, cambie al valor de alerta de límite inferior de la temperatura exterior. Ahora toque las ubicaciones “▲” y “▼” para establecer el valor de alerta de límite superior
- Toque el botón “” para confirmar su configuración y finalizar el procedimiento de configuración.
- Al configurar las alertas de límite superior e inferior para la temperatura exterior, toque la ubicación “” para cambiar la configuración de alerta para establecer los límites de temperatura exterior superior e inferior de diferentes canales.

Alerta de temperatura


- ▶ Toque “” una vez para encender o apagar la función de alerta de temperatura. Una vez activada la alerta de temperatura, se mostrará el icono de alarma “” en el cuadro ALERTAS, lo que indica que la alarma de temperatura se ha activado.
- ▶ La alerta de temperatura exterior es independiente para cada canal, debe configurar el canal correspondiente, debe tocar “” para convertir al número de canal que se mostrará y luego tocar la ubicación “” para encender o apagar la temperatura alerta
- ▶ Cuando la temperatura exceda el rango de temperatura establecido, se activará una alarma y la estación meteorológica emitirá tres pitidos continuamente. Al mismo tiempo, la alarma de temperatura en el icono de alarma “” parpadea, y su valor de temperatura y el icono de límite superior de alarma “” o el icono de límite inferior “” también parpadean. Además, cada vez que se activa la alarma de temperatura después de actualizar la temperatura, la estación meteorológica emitirá un mensaje de sonido BI.
- ▶ En este modo de alerta, presione cualquier botón para detener el sonido de la alarma y la advertencia seguirá apareciendo.

Advertencia de temperatura por heladas

- ▶ Cuando la temperatura del sensor exterior es de -1°C ($+30^{\circ}\text{F}$) a $+3^{\circ}\text{C}$ ($+37^{\circ}\text{F}$), la alarma de heladas se activará y el icono de alerta de heladas “” parpadeará.

Instrucciones de comodidad y riesgo de moho

- ▶ El nivel de confort interior se calcula de acuerdo con la temperatura y humedad interior, un total de 5 niveles.

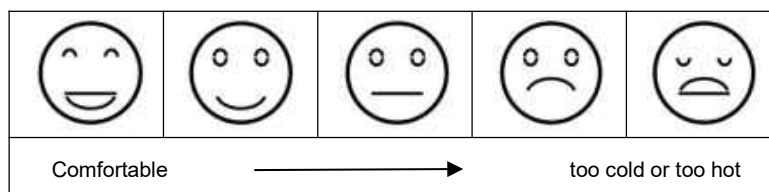

- ▶ La pantalla de riesgo de moho muestra la humedad interior para determinar el nivel de riesgo de moho. La estación meteorológica mostrará uno de 4 indicadores: HI (alto) ME (medio) LO (bajo) y sin riesgo (no se muestra ninguna flecha).


Advertencia de batería baja

- Si la columna "IN" muestra el icono de batería "", debe reemplazar la batería de la estación meteorológica lo antes posible
- Si la columna "OUT" debe mostrar el icono de batería "", debe reemplazar la batería del sensor inalámbrico de su canal lo antes posible según la visualización del canal

La previsión del tiempo

► La estación meteorológica calcula un pronóstico del tiempo para las próximas 12 horas según la tendencia de la presión barométrica. Por supuesto, este pronóstico no se puede comparar con el de los servicios meteorológicos profesionales respaldados por satélites y computadoras de alto rendimiento. Proporciona solo una indicación aproximada del desarrollo meteorológico actual en un área local pequeña. Tenga en cuenta el pronóstico del tiempo de su servicio de pronóstico del tiempo local, así como el pronóstico de su estación meteorológica. Si hay discrepancias entre la información de su dispositivo y la del servicio de pronóstico del tiempo local, tome el consejo de este último como autorizado.

- La estación meteorológica muestra el siguiente icono meteorológico:

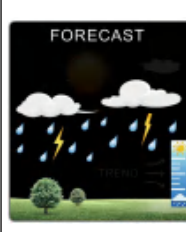					
sunny	slightly cloudy	cloudy	rainy	stormy	Snowy

F.Y.I.:

- El icono Nevado solo aparecerá si la temperatura exterior es inferior a -4 °C (+ 25 °F) y el pronóstico sería lluvioso o tormentoso. Por defecto, según la temperatura del CH1, cuando no hay señal en el CH1, se calcula según la temperatura del CH2. Cuando no hay señal en CH1 y CH2, se calcula según la temperatura del CH3.
- La estación meteorológica necesita de 7 a 10 días de calibración de la presión del aire, el pronóstico del tiempo tenderá a ser estable con una tasa de precisión del 70% al 75%.
- El pronóstico se puede dar para un radio de hasta 12-20 km.
- La estación meteorológica puede mostrar la tendencia de la presión barométrica.
- Puede ver las siguientes pantallas:

↑ : La presión barométrica aumentará.

Sin visualización: la presión barométrica permanecerá constante.

↓: La presión barométrica bajará.

Iluminación de fondo

- ▶ Si el producto funciona con baterías, toque el campo “ / ZZ” para encender la luz de fondo durante 15 segundos.
- ▶ Cuando la fuente de alimentación del producto se inserta en el adaptador de la fuente de alimentación, la batería desconectará automáticamente la fuente de alimentación y la luz de fondo siempre será brillante. Toque el botón “” para ajustar el brillo de la luz de fondo, puede ajustar el estado 5: 4 luz de fondo de brillo diferente y cerrar la luz de fondo. Cuando el brillo de la luz de fondo no esté en el brillo máximo, toque el campo “ / ZZ”. La luz de fondo cambia al brillo más alto de 15 segundos.
- ▶ La estación meteorológica también puede configurar la luz de fondo para que se atenúe automáticamente por la noche. Toque y mantenga presionado el campo “ / ZZ” durante más de 2 segundos, el icono “ AUTO” se muestra en la pantalla LCD. El brillo de la luz de fondo variará según el brillo de la luz ambiental. Cuanto más oscura sea la luz ambiental, más oscuro será el brillo de la luz de fondo.
- ▶ En el modo automático de luz de fondo, la luz de fondo se puede cambiar al brillo más alto durante 15 segundos tocando el campo “ / ZZ” .


JP - 気象観測所

特徴:

- ▶ 2099年までの永久カレンダー
- ▶ 7 か国語による曜日: 英語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、スペイン語、オランダ語、デンマーク語
- ▶ 12 時間形式または 24 時間形式の時刻。
- ▶ 毎日2つのアラーム
- ▶ 自動スヌーズ機能 (OFFまたは5～60分)
- ▶ 日の出と日の入りの時間 (都市を選択)
- ▶ 月の満ち欠けと潮汐
- ▶ 湿度: 屋内・屋外 測定可能範囲: 20%RH～95%RH
- ▶ 温度:
 - 室内温度の測定範囲: -9.9'C (15'F) から 50'C (122'F) まで
 - Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) to 70°C (158°F)
 - 温度を摂氏または華氏で交互に表示します。
 - 屋外温度計アラート。
- ▶ 空気湿度と温度の最小/最大表示
- ▶ 室内の快適性とカビリスクの表示
- ▶ 外気温上下限警報と霜警報
- ▶ ワイヤレス屋外センサー:
 - 壁掛けまたはテーブルスタンド
 - 433.92MHz RF送信周波数
 - オープンエリアでの送信範囲は60メートル
- 最大で3つのワイヤレス屋外センサーを接続できます。(1つのワイヤレス屋外センサーが含まれています)
- ▶ 大気圧:
 - 大気圧測定範囲:
 - 600 hPa/mb ~ 1100 hPa/mb
 - 17.72 inHg ~ 32.50 inHg
 - 圧力を hPa/mb または inHg で交互に表示
 - ヒストグラムは、24 時間の気圧の過去の傾向を示します
- ▶ 天気予報機能
- ▶ 電源:
 - 気象観測所:
 - バッテリー: 2 x LR6 AA
 - 機器電源入力: DC 5V 1.2A (USB電源ケーブル)
 - ワイヤレス屋外センサー
 - バッテリー: 2 x LR6 AA

気象観測所の外観



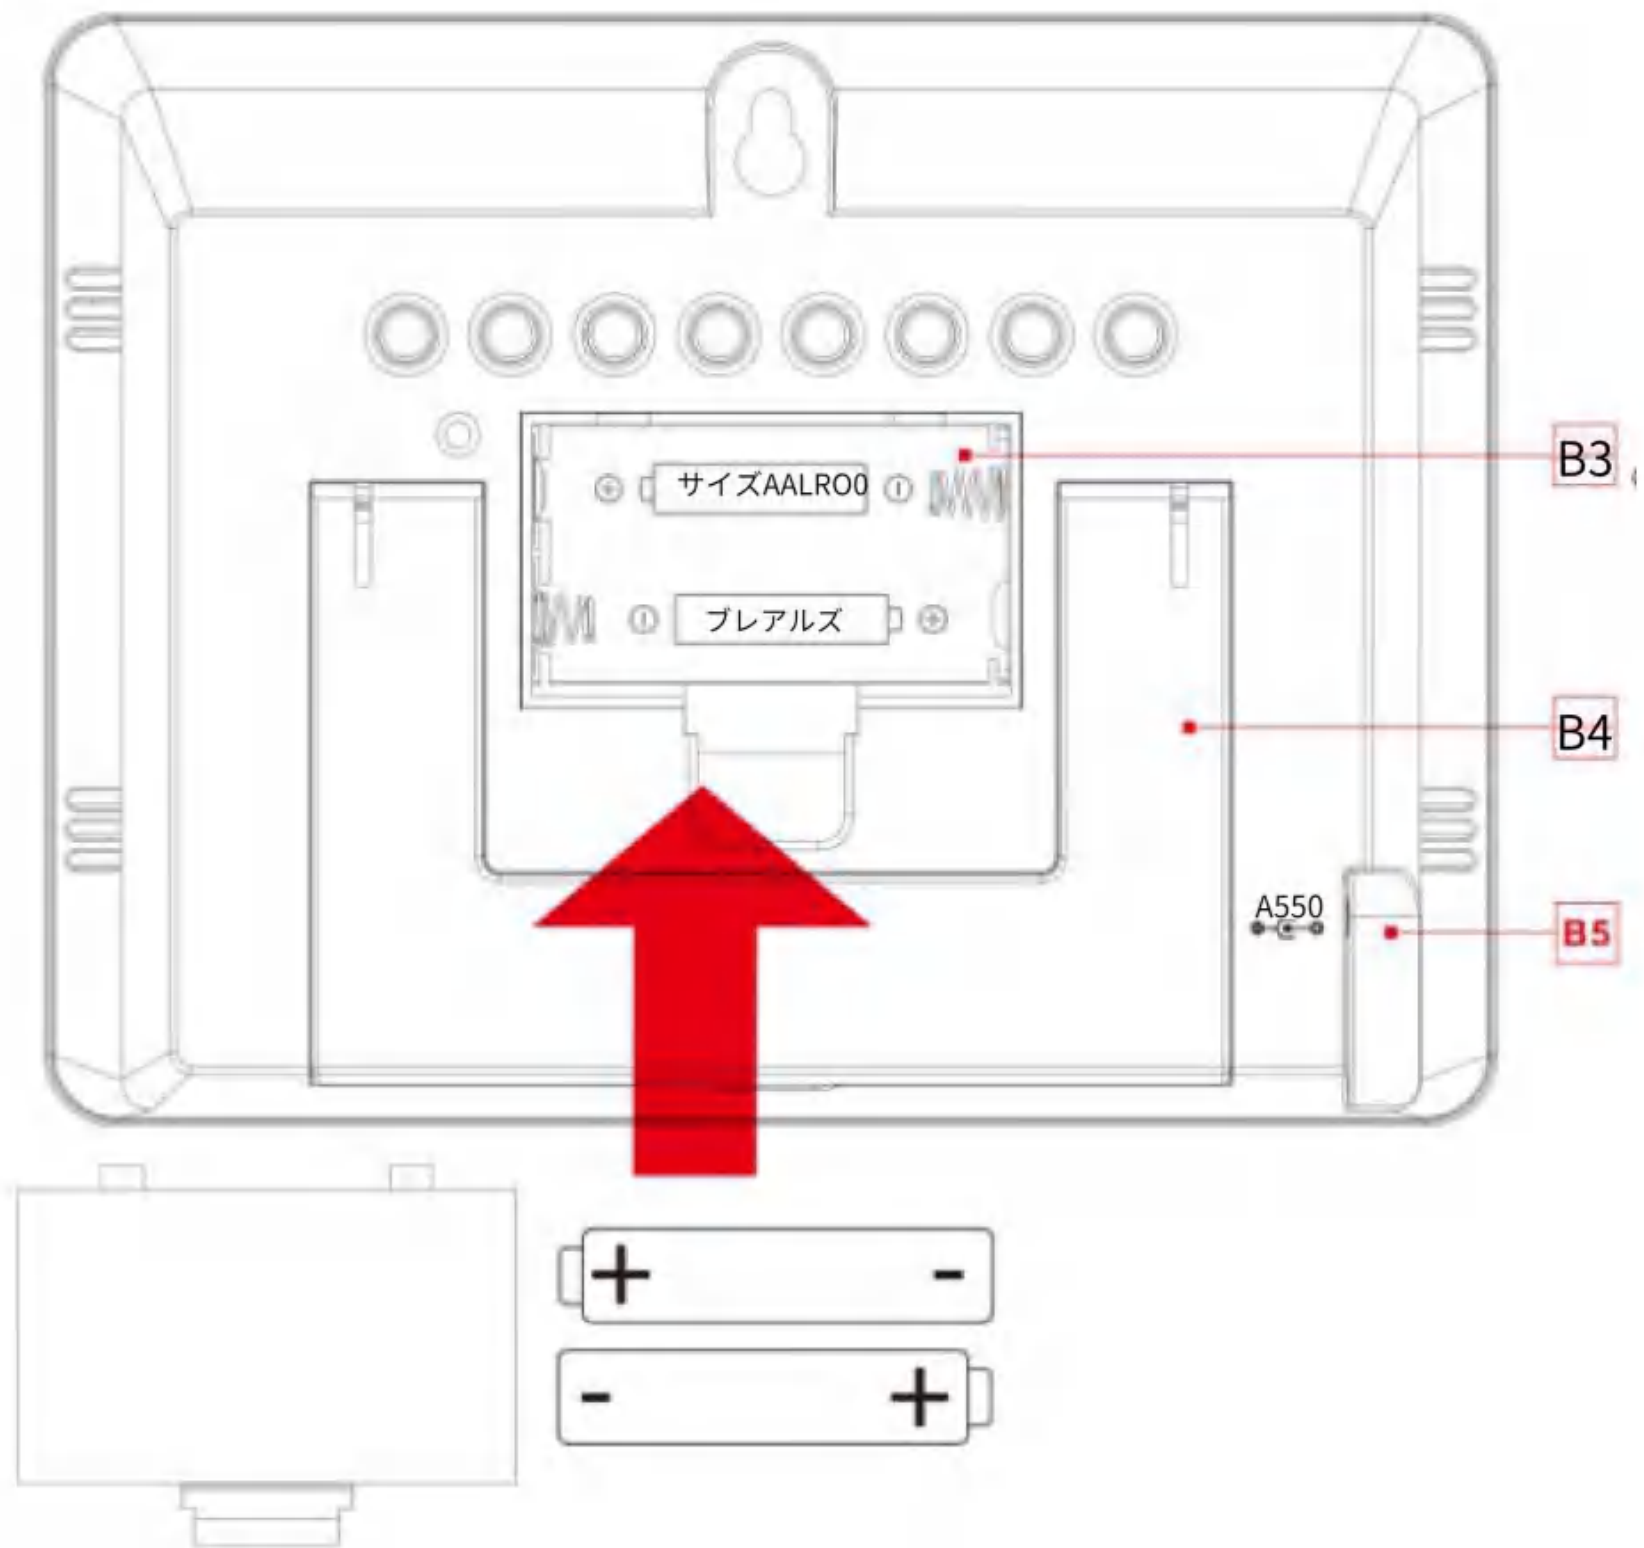


パート A - ポジティブ LCD

- | | |
|--------------|----------------------|
| A1: 天気予報 | A2: 屋外無線チャンネルと受信アイコン |
| A3: 室内温度 | A4: 屋外温度 |
| A5: 室内のカビリスク | A6: 屋外温度に関する警告 |
| A7: 室内の快適指数 | A8: 屋外の湿度 |
| A9: 室内の湿度 | A10: 時間 |
| A11: 日の出時間 | A12: 大気圧 |
| A13: 選択した都市 | A14: 過去の圧力傾向のヒストグラム |
| A15: 日没時間 | A16: 潮位 |
| A17: 日付 | A18: ムーンフェイズ |
| A19: 月 | A20: 週 |

パート B -- 戻るボタンと電源

- | | |
|-------------------------|--------------|
| B1: "-Q- / zZ" タッチフィールド | B2: タッチキーボード |
| B3: 電池収納部 | B4: サポートフレーム |
| B5: 電源ソケット | |

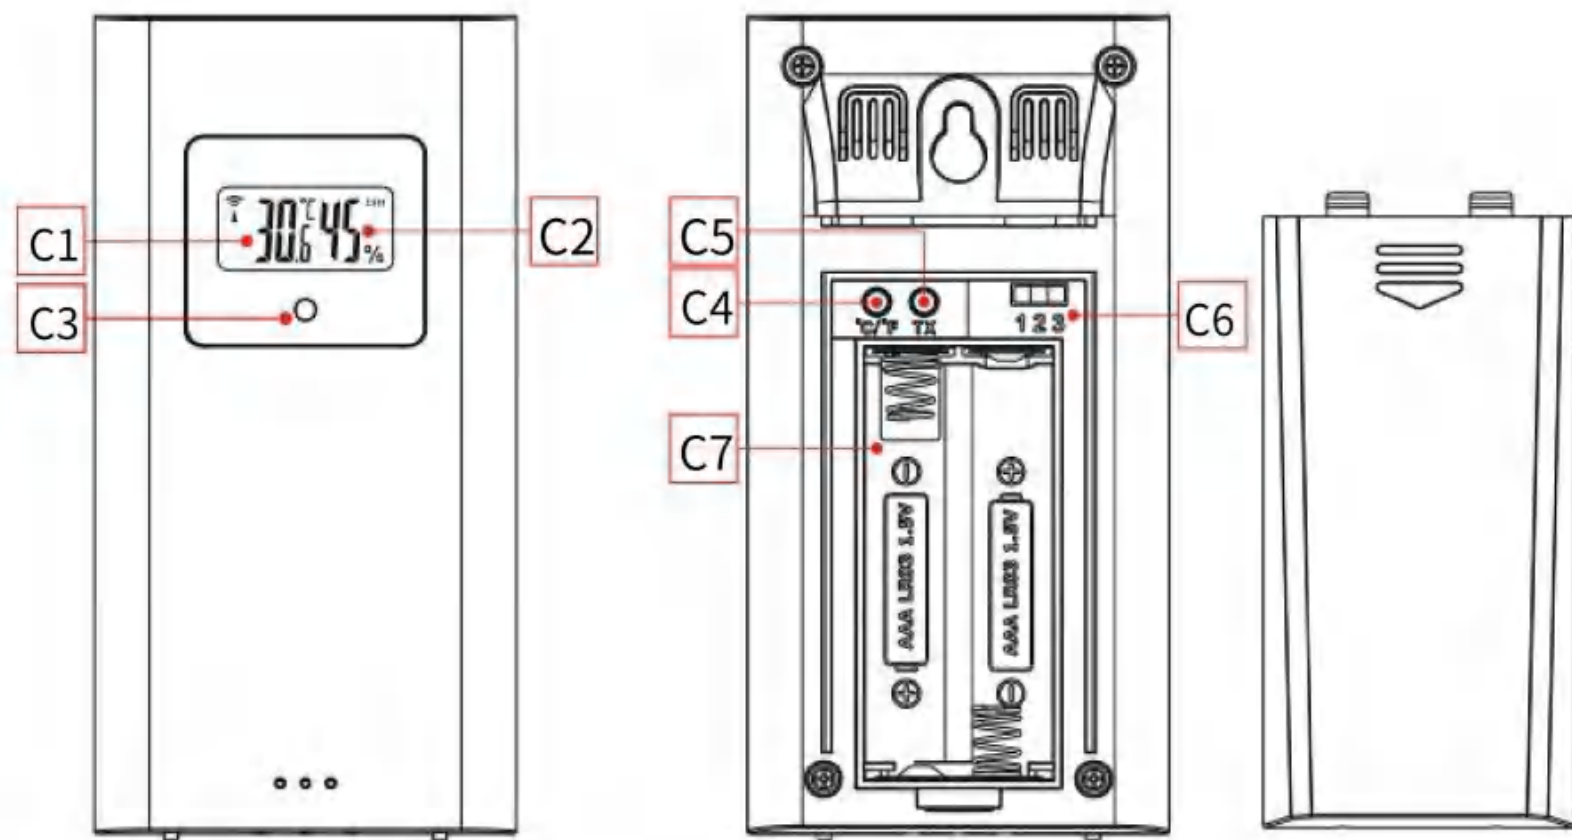

パート C -- ワイヤレス リモート センサー:

C1: LCD ディスプレイ - 温度

C2: LCD ディスプレイ - 湿度

C3: 送信信号LED

C4: 「C/F」 ボタン

C5: 「TX」 ボタン

C6: 「CHANNEL 1 or 2 or 3」 スイッチ

C7: 電池収納部

初期操作

- ▶ ウェザーステーションの電池収納部を開き、極性 [「+」および「--」マーク] を確認しながら単三電池 2 本を挿入します。
- ▶ 電源が接続されると、LCDディスプレイのすべてのアイコンが3秒間点灯し、ブザー音が鳴ります。
室内の温度、湿度、気圧を確認します。
- ▶ ワイヤレス リモート センサーの電池収納部を取り外し、正しい電池を確認しながら 2 本の単三電池を挿入します。
極性 (+ と - マーク) を確認し、電池収納部を閉じます。
- ▶ Weather Station は屋外のリモート センサーへの接続を開始します。この操作には約 3 時間がかかります

分が表示され、受信 RF アンテナのシンボルが点滅して表示されます。

 受信機の表示エリア。

ワイヤレスセンサー送信

- ▶ ウェザーステーションがワイヤレスセンサーからの信号を正常に受信すると、気温と湿度が測定されます。

天気観測所の「外」の欄に屋外の情報が表示されています。


- ▶ 気象観測所は最大 3 チャンネルのワイヤレスセンサー登録を接続できます。タッチしてください  ボタンはできる
屋外の温度と湿度の異なるチャンネルの表示を切り替えます。記号「」
チャンネル 1、2、3 を 5 秒ごとにサイクル表示します。
それはそうなるでしょう。

- ▶ ウェザーステーションが屋外センサーからの送信を受信できなかった場合 (LCD に「--」表示)、長押しします。

“”手動で送信を受信するには、3 秒間待ちます。「out」では RF アンテナのアニメーションが表示されます

シンボル、ウェザーステーションは屋外センサーのワイヤレス信号を再受信します。

手動時刻設定

- ▶ をタッチして押し続けると、“” 2 秒以上押して時刻と一般設定を入力し、最初に時刻を設定します。
operation beep. Touch “▲” and “▼” to set BEEP in ON or OFF.
- ▶ 触る “”設定を確認するために、温度単位の設定に切り替えてください。次に、温度を設定するために「」と「v」をタッチしてください。
単位の温度は「-C」または「-F」に設定できます。
- ▶ 触る “”設定を確認するために、圧力単位の設定に切り替えてください。次に、「」と「>」をタッチして圧力を設定します。
圧力の単位は「hPa」または「inHg」に設定できます。
- ▶ 触る “”設定を確認するために、夏時間 (DST) 機能設定に切り替えてください。今、「」と「v」をタッチしてください。
DST機能を有効(ON)または閉じる(OFF)に設定します。
- ▶ 触る “”設定を確認するために、12時間または24時間表示モードに切り替えてください。次に、“”と“v”をタッチして設定を行います。
12時間または24時間形式で表示される時刻
- ▶ 触る “”設定を確認するために、時間設定に切り替えてください。次に、正しい時間を設定するために「」と「v」をタッチしてください。
- ▶ 触る “”設定を確認するには、分の設定に切り替えます。「」と「」をタッチして、正しい分を設定します。
- ▶ 触る “”設定を確認するためのボタンを押し、年の設定に切り替えます。次に「」と「-」に触れてください。正しく設定するには
年。
- ▶ 触る “”設定を確認するためのボタンを押し、月の設定に切り替えます。正しい設定をするには、“”と“>”をタッチしてください。
月。
- ▶ 触る “”設定を確認するボタンを押し、日付設定に切り替えます。正しい日付を設定するには、“”と“>”をタッチしてください。

FJ3362G マニュアル

- ▶ 触る “”設定を確認するためのボタンを押し、週と月の表示設定の言語選択に切り替えます。
今、"を使っ言語を選択するには「」および「」 ボタンを使用してください。
- ▶ 触る “”設定を確認するボタンを押して、気圧キャリブレーションモードに切り替えます。次に「」と「v」をタッチしてください。
を押して REL 圧力値を設定します。実際の空気圧を設定しない場合は、絶対空気圧が表示されます。
(ABS)。
- ▶ 触る “”設定を確認するためのボタンを押し、初期の天候設定に切り替えます。今、「」と「>」をタッチして選択してください。
現在の天気
- ▶ 触る “”設定を確認して設定手順を終了するには、時計モードに入ります
- ▶ During the time setting process, double-click the “ / zZ” touch area to exit the setting mode directly.

ご参考までに。：

- ▶ ボタンを押さずに 20 秒経過すると、時計は自動的にセットモードから通常時間に切り替わります。
モード。
- ▶ 曜日には7つの言語があります：英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、デンマーク語
週言語表示

言語	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
英語	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
ドイツ語	ソntag	モンタグ	ディーンスタグ	ミットウオッホ	ドンナースタグ	フライタグ	サムスタグ
フランゲ	ディマンシュ	ルンディ	マルディ	メルクレディ	ジューディ	ヴェンレディ	サメディ
イタリアの	ドメニカ	ルネーディ	マルテディ	メルコレディ	ジョヴェディ	ヴェネルディ	サバト
スペイン語	ドミンゴ	ルーネス	マルテス	ミエルコール	ジュベス	ヴァーネス	サバド
ネーデルランドス	ゾンダグ	マアンダグ	ディンスダグ	ウーンズダグ	ドンダーダグ	フライダグ	ザターダグ
ダンスク	ソンダグ	モンダグ	ティルスダグ	オンスダグ	トルスダグ	フレダグ	ロダグ

月コード表示

言語	1月	2月	行進	4月	5月	六月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
英語	1月	2月	3月	4月	5月	ジュン	7月	8月	9月	10月	11月	12月
ドイツ語	1月	2月	3月	4月	まい	ジュン	7月	8月	9月	OKT	11月	DEZ
フランゲ	1月	FEV	3月	AVR	まい	ジュイ	7月	AOU	9月	10月	11月	12月
イタリアの	ゲン	2月	3月	4月	マグ	ギウ	ジャグ	前	セット	OTT	11月	DIC
スペイン語	ENE	2月	3月	ABR	5月	ジュン	7月	前	9月	10月	11月	DIC
ネーデルランドス	1月	2月	まー	4月	メイ	ジュン	7月	8月	9月	OKT	11月	12月
ダンスク	1月	2月	3月	4月	少佐	ジュン	7月	8月	9月	OKT	11月	12月

- ▶ 設定時間中に をロングタッチすると、 “▲”値の設定を迅速に変更するための「v」 位置
- ▶ 気象観測所の予報は、気圧の変化の分析に基づいています。大気圧は工場から提供され、絶対圧に調整されています。通常、気圧は次第に減少しますが、

altitude increases, public meteorological agencies always publish so-called relative air pressure. In order to obtain a
比較可能な値、相対気圧はその国の地形に合わせて調整されています。調整できます

気象観測所の気圧とその位置の比率。このためには、現在の空気を独自に調整する必要があります
 気象観測所の圧力。海面での気圧については、地元の天気予報サービスに問い合わせるか、
 インターネットからの現在の値。このため、上記の気圧設定の調整が行われています。
 気圧は絶対気圧であり、ABS圧力が表示され、気圧が調整されるとき
 REL PRESSURE を表示します。

- ▶ サマータイム制度が導入されていない地域の場合は、サマータイム制度が導入されているかどうかに応じてON/OFFを選択してください。
 お住まいの地域の都市は夏時間を採用しており、日の出と日の入りの時間も決まります。
 夏時間に従って

毎日のアラームを設定する

- ▶ 「-」をタッチして長押ししてアラーム設定モードに入るには2秒以上かかります。最初のアラームの時間を設定してください。
 設定。次に、「」と「」の場所をタッチして、必要な時間を設定します。
- ▶ タッチしてください。設定を確認するために、アラームを切り替えてください①分の設定。「」と「」をタッチして設定します。
 所要分。
- ▶ Touch the “” to confirm your setting, switch to the alarm ① repeat setting. Now touch “▲” and “▼” to set the
 アラームは「月曜日から金曜日」または「土曜日と日曜日」、または「月曜日から金曜日」と「土曜日と日曜日」のいずれかで繰り返されます。
- ▶ 触れてください。設定を確認するにはアラームに切り替えてください①スヌーズ時間の設定。今、「」と「」に触れて設定してください。
 必要な一分間の居眠り。
- ▶ 「Q」をタッチして設定を確認し、アラームに切り替えます (2) 時間設定。今、“”と“”に触れて設定してください。
 所要時間。
- ▶ タッチしてください。設定を確認するにはアラームに切り替えてください②分の設定です。今、“”と“”に触れて設定してください。
 所要分。
- ▶ タッチしてください。confirm your setting, switch to the alarm (2) 設定を繰り返します。今、「」と「」に触れて設定してください。
 アラームは「M-F」または「S-S」または「M-F」および「S-S」で繰り返します。
- ▶ 「Q」をタッチして設定を確認し、アラーム@に切り替えます。スヌーズ時間の設定。今、「」と「」をタッチして設定してください。
 必要な一分間の居眠り。
- ▶ 「Q」をタッチすると設定を確認し、設定手順を終了します。
- ▶ During the time setting process, double-click the “☀/ZZ” touch area to exit the setting mode directly.

ご参考までに。:

- ▶ アラームを月～金に繰り返し設定すると、月曜から金曜、土曜、土曜にアラーム機能が作動します。
 日曜日は無効となります。アラームをS～Sに繰り返し設定すると、土曜日と日曜日にアラーム機能が作動します。
 日曜日から金曜日までの間に期限が切れます。アラームが繰り返しM-Sに設定されると、M-FとS-Sの両方が表示されます。
 アラーム機能は1週間を通して作動します。
- ▶ スヌーズ時間の設定範囲: 5～60分、オフ。オフに設定すると、スヌーズ機能は無効になります。

AIアラームスイッチのON/OFF

- ▶ タッチしてください。1回押すとALARM時刻が表示されます。そして、「」ボタンをタッチしてアラームをオンまたはオフにします。触る
 の “”再度アラームの時間を表示します。また、アラームをオンまたはオフにするには、“”の位置をタッチしてください。

▶アラームの場合①またはアラーム②電源を入れてください①または②アイコンが表示されます。同時にアラームアイコンが繰り返されるの
も表示されます。

▶アラーム（1）またはアラーム②消す。の①または②アイコンが消え、アラーム 1 またはアラーム 2 機能が終了します

ご参考までに。：

- ▶いずれかのボタンを押して停止しないと、アラームが 2 分間鳴り続けます。この場合、アラームは次のようになります。
24 時間後に自動的に繰り返されます。
- ▶上昇するアラーム音 (クレッシェンド、持続時間: 2 分) は、アラーム信号が聞こえる間に音量が 4 回変化します。

Alarm信号をオフにする

- ▶ The alarm sound when the trigger, touch the any button except “☀️/zZ” or touch and hold the “☀️/zZ” for more
アラーム信号を停止するには 2 秒以上かかります。

スヌーズ機能

- ▶ When the time is up to the alarm, touch the “☀️/zZ” location, the alarm signal stops, and enter the SNOOZE mode.
スヌーズ時間がカウントされると、再びアラームが鳴ります。
- ▶ スヌーズモード中です。touch the any button except “☀️/zZ” or touch and hold the “☀️/zZ” for more than 2 seconds to
スヌーズモードを解除してください

ご参考までに。：

When the snooze function is set to OFF, when the time is up to the alarm, touch the “☀️/zZ” icon location does not
このスヌーズ機能があります。

ムーンフェイズと潮汐計

- ▶ウェザーステーションの月アイコンと潮汐計には、12種類の月相と3種類の潮汐も表示されます。
設定されたカレンダーに従ってフェーズ。

							
新しい 月	ワックスがけの半月	半月	ワックスがけフル 月	満杯 月	衰退する満員 月	半月	欠けていく半月

都市の日の出と日の入り

- ▶をタッチし“☀️” once to enter the city selection mode. In the city selection mode, now touch the “▲” and “▼” to
以下の表に対応する都市の 3 文字コードに従って、正しい都市を選択してください

いいえ。国	街	コード	いいえ。国	街	コード
1	ドイツ(DE))	BER	126	コルドバ	COR
2	ブレーメン	BRE	127	イビサ イビサ	IBZ
3	コイン	コエ	128	ア コルーニャ	LCO

FJ3362G マニュアル

4		ドルトムント	ドル	129		ラスパルマス	LPA
5		ドレスデン	DRE	130		レオン	レオ
6		デュッセルドルフ	DUS	131		マドリッド	狂った
7		エアフルト	ERF	132		マラガ	マル
8		フランクフルト	FRA	133		パルマ デ マヨルカ	PDM
9		フライブルク	無料	134		サラマンカ	SAL
10		ハンブルク	ハム	135		セビリア	SEV
11		ハノーバー	ハン	136		バレンシア	ヴァル
12		ホフ	ホフ	137		サラゴサ	ZAR
13		カイザーслаウテルン	甲斐	138	スウェーデン(SE)	ヨーテボリ	わかった
14		カッセル	カス	139		カールスタード	カール
15		キール	KIE	140		ストックホルム	STO
16		ライプツィヒ	レイ	141	スイス (CH)	バーゼル	BAS
17		マクデブルク	マグ	142		ベルン	BNE
18		ミュンヘン	ムン	143		クール	チュウ
19		ニュルンベルク	NUR	144		ジュネーブ	GNV
20		オスナブリュック	OSN	145		ルツェルン	リュック
21		パッサウ	パス	146		ルガーノ	ラグ
22		レーゲンスブルク	REG	147		シオン	SIO
23		ロストック	ROS	148		サンクトガレン	SGL
24		ザールブリュッケン	SAA	149		チューリッヒ	ズール
25		シュトゥットガルト	STU	150	ユナイテッド キングダム(G B)	アバディーン	ABD
26		ウルム	ULM	151		ベルファスト	ベル
27		ヴュルツブルク	WUR	152		バーミンガム	BIR
28	オーストリア(AT)	ブレゲンツ	BRZ	153		カーディフ	車
29		グラーツ	GRZ	154		グラスゴー	GLW
30		インスブルック	宿	155		ロンドン	ロン
31		リンツ	ニュー・ジ 56	ランド		マンチェスター	男
32		ザルツブルク	SLZ	157		ニューカッスル・アポン・タイン	NEC
33		ウィーン	WIE	158		プリマス	プライ
34		フィラッハ	ヴィル	159	リトアニア (LT)	ビリニウス	VNO
35		ヴェルス	ウェル	160	ブルガリア (BG)	ソフィア	SOF
36	ベルギー(BE)	アントワープ	蟻	161	ルーマニア (ロ)	ブカレスト	ブッ
37		ブルージュ	BRG	162	キプロス (年)	ニコシア	NIC
38		ブリュッセル	BRU	163	ノーザン アイルランド (NI)	ベルファスト	BFS
39		リブラumont	リブ	164	ユナイテッド 州(米国)	ワシントンDC	WDC
40		リエージュ	嘘	165		ニューヨーク	ニュー ヨーク
41	ボスニア &ヘルツェゴビ a(BA)	サラエボ	SAR	166		ロサンゼルス	ラス

FJ3362G マニュアル

42	クロアチア(HR)	スプリット	SPL	167		シカゴ	チー
43		ザグレブ	ザグ	168		ヒューストン	ホウ
44	チェコ(CZ)	ブルノ	BRN	169		フェニックス	フォー
45		プラハ	PRG	170		サンアントニオ	SAO
46	デンマーク(DK)	オールボー	ALB	171		サンディエゴ	SDO
47		コペンハーゲン	コブ	172		ダラス	ダル
48		オーデンセ	オーデ	173		サンフランシスコ	SFO
49	フィンランド(FI)	ヘルシンキ	ヘル	174		フィラデルフィア	PHL
50	フランス(FR)	アジャシオ	アジャ	175		シャーロット	チャ
51		ビアリッツ	バイア	176		シアトル	海
52		ボルドー	ボル	177		デンバー	デン
53		ブレスト	BRT	178		ボストン	ボス
54		シェルブール-オクテヴィル	チェ	179		デトロイト	DET
55		クレルモンフェラン	CMF	180		ナッシュビル	NAS
56		ディジョン	DIJ	181		メンフィス	メム
57		リール	リル	182		ポートランド	PTL
58		リヨン	リヨ	183		オクラホマシティ	OKC
59		マルセイユ	夫人	184		ラスベガス	LVG
60		メス	メット	185		ミルウォーキー	MWK
61		ナント	ナン	186		カンザスシティ	カン
62		良い	NCE	187		アトランタ	ATL
63		オルレアン	オーラル	188		マイアミ	ミア
64		パリ	パー	189		バージニアビーチ	VAB
65		ペルピニャン	PER	190		オークランド	オーク
66		ルーアン	ロウ	191		ミネアポリス	最小
67		ストラスブール	STR	192		ニューオーリンズ	NOL
68		トゥールーズ	Uへ	193		クリーブランド	CLE
69	ギリシャ(GR)	アテネ	アン	194		タンパ	タム
70	ハンガリー(HU)	ブダペスト	つぼみ	195		ホノルル	ホン
71	アイルランド(アイルランド)	ダブリン	ダブ	196		セントルイス	SLS
72	イタリア(IT)	アンコーナ	ANC	197		ピッツバーグ	ピット
73		バーリ	バー	198		シンシナティ	CIN
74		ボルツァーノ	ボズ	199		リンカーン	リン
75		カリアリ	全能神教会	200		オーランド	オード
76		フィレンツェ	モミ	201		バッファロー	BUF
77		フォッジャ	霧	202		リッチモンド	RMD
78		ジェノヴァ	ゲン	203		コロンビア	コル
79		レッチェ	レック	204		小さな岩	LRC
80		メッシーナ	MES	205		コロンバス	CLS
81		ミラノ	ミル	206		グランドラピッズ	GRS
82		ナポリ	昼寝	207		ソルトレイクシティ	SLC
83		パレルモ	パル	208		摂理	PVD
84		パルマ	PRM	209		マンチェスター(NH)	MNH

FJ3362G マニュアル

85		ペルージャ	ペグ	210		サンディエゴ	SDGs
86		ローマ	ROM	211		サンタフェ	経済
87		サンレモ	SRE	212		ビスマルク	ビス
88		トリエスト	トリ	213		リノ	レン
89		トリノ	トゥー	214		ニューヘブン	NHV
90		ヴェネツィア	ヴェン	215		ボルチモア	バル
91		ヴェローナ	バー	216		サウスカロライナ州	SCR
92	リヒテンシュタイン (李)	ファドウーツ	VDZ	217		サバンナ	SAV
93	ルクセンブルク(L う)	ルクセンブルク	ルクス	218	カナダ(CA)	オタワ	オット
94	モナコ(MC)	モンテカルロ	MCM	219		ケベック市	QUC
95	オランダ (NL)	アムステルダム	AMS	220		エドモントン	放電加工
96		アーネム	アーン	221		カルガリー	クライ
97		アイントホーフェン	アイン	222		バンクーバー	バン
98		フローニンゲン	グロ	223		モントリオール	月
99		ロッテルダム	腐敗	224		トロント	トール
100		ハーグ	DHA	225	メキシコ人	メキシコシティ	メキシコ
101	ノルウェー(いいえ)	ベルゲン	ブルガ	226	パナマ	パナマ市	パン
102		リレハンメル	LLH	227	ブラジル(BR)	ブラジリア	ブラジャー
103		オスロ	OSL	228		ベロオリゾンテ	BHZ
104	ポーランド(PL)	クラクフ	KRA	229		レシフェ	録音
105		グダニスク	GDA	230		リオデジャネイロ	リオ
106		ポズナン	ポズ	231		サンパウロ	スパ
107		ワルシャワ	戦争	232		サルバドル	SLV
108	ポルトガル(PT)	ファロ	遠い	233	アルゼンチン	ブエノスアイレス	BUE
109		リスボン	リス	234		コルドバ	CDB
110		ポルト	POR	235		ラプラタ	LPL
111	ロシア フェデレーション(R う)	サンクトペテルブルク	ペット	236		マルデル・プラタ	3月
112		モスクワ	モス	237		メンドーサ	男性
113		ノヴォシビルスク	11月	238		ロザリオ	ルー
114		カザン	カズ	239	チリ	サンティアゴ・デ・チリ	さん
115		ヴォルゴグラード	巻	240	コロンビア	ボゴタ	沼地
116		エカテリンブルグ	YEK	241	オーストラリア(AU))と新しい ジーランド(NZ)	キャンベラ	CBR
117	セルビア(RS)	ベオグラード	ベオ	242		メルボルン	メル
118	スロバキア(SK)	ブラチスラバ	BRV	243		シドニー	シドニー
119		コシツェ	コス島	244		ウェリントン	WLG
120	スロベニア(SI)	リュブリアナ	ルブ	245		アデレード	アデ
121	スペイン(ES)	アリカンテ	アリ	246		ブリスベン	ブライ
122		アンドラ	と	247		ダーウィン	DRW
123		バダホス	悪い	248		ホバート	HBA
124		バルセロナ	BRC	249		パース	PEH

FJ3362G マニュアル

125		ビルバオ	ビル	250		オークランド	AKL
				251		クライストチャーチ	CHC

- ▶都市を選択する際には、"**"**や"**>**"をタッチして保持することで素早く選択でき、すぐにジャンプすることができます。
表のシリアル番号と対応する表示値に従って正しい都市を選択してください
- ▶ After selecting the city, touch the “” to exit the selection mode and return to the normal mode
- ▶ 現在地が表の都市にない場合は、都市カスタム設定モードに入ることができます。これに入る前に
設定するには、あなたの都市のタイムゾーン、経度、緯度を確認する必要があります
- ▶ Touch and hold the “” more than 2 seconds to enter the “CUSTOMIZE” setting mode. Firstly, you need to set the
都市の3つのコードをタッチしてください。次に、"**▲**" and "**▼**" to set the first code. And then touch the “” to confirm your setting,
2番目のコード設定に切り替えてください。次に、"**"**と"**"**に触れて2番目のコードを設定します。
設定を確認するには「**」**をタッチし、3番目のコード設定に切り替えてください。次に「**」**をタッチします。と「**」**設定するための「**v**」
2番目のコード。
- ▶ Touch the “” to confirm your setting, switch to the time zone setting of the city. Now touch the “**▲**” and “**▼**” to set
正しいタイムゾーン。
- ▶ Touch the “” to confirm your setting, switch to the longitude setting of the city. Now touch the “**▲**” and “**▼**” to set
正しい経度。
- ▶ 「**n**」をタッチして設定を確認し、都市の緯度設定に切り替えます。ここで「**」**と「**」**をタッチして設定します。
正しい緯度
- ▶ 設定を確認し、手続きを終了するには「**ln**」をタッチしてください。
- ▶ During the time setting process, double-click the “ / **z**” touch area to exit the setting mode directly.
- ▶ 都市を選択するか、カスタム都市を設定すると、日の出時刻と日の入り時刻が自動的に計算されます。
選択した都市の位置、タイムゾーン、現在時刻に応じて、対応するエリアに表示されます

温度と湿度の検出

- ▶屋内温度測定範囲：-9.9'C (+14'F) から +5o'C (+122'F) まで。屋外温度測定範囲
40'C (-40'F) ～ +70'C (+158'F)。温度測定値が範囲を下回る場合、LL.Lが表示されます。もし
温度測定値が範囲を超えると、HH.Hが表示されます。
- ▶屋内および屋外の湿度測定範囲: 20%RH ～ 95%RH。値が20%RHより低い場合は19%RHと表示されます。
値が 95%RH より高い場合は 96%RH と表示されます。

温度・湿度と温度・湿度トレンドの表示

- ▶現在の室内温度・湿度と温度・湿度傾向（室内）を液晶画面に表示
表示する
- ▶リモートセンサーとの接続に成功すると、気象観測所はリモートセンサーを表示できるようになります。
温度・湿度と温度・湿度トレンド（遠隔）
- ▶次のような表示が表示される場合があります。

- : 気温・湿度が上がってきています
- : 気温・湿度が下がってきています

 温度・湿度は一定に保たれています。

最高/最低温度/相対湿度

▶ 屋内外の最大、最小温度と湿度データを切り替えるには、「v」の位置をタッチしてください。

最大温度と湿度の値を表示するには 1 回

最低温度と湿度の値を播種するために 2 回

現在の温度と湿度レベルに戻るまで 3 回

▶ 最大および最小の温度と湿度をリセットするには、「v」を 2 秒以上押し続けてください。

屋外温度アラート設定

▶ をタッチして押し続けると、 2 秒以上押して屋外温度警報設定に入ります。1 つ目は、屋外温度の上限アラート設定。今、「」をタッチしてください。 上限アラートを設定するための「」および「」の位置
価値

▶ タッチして  ボタンを押して設定を確認し、屋外温度の下限警報値に切り替えます。さあタッチしてください
「」と「v」の位置でアラート上限値を設定します

▶ タッチして  「」 ボタンをクリックして設定を確定し、設定手順を終了します。

▶ 外気温の上限・下限警報を設定する場合は、 アラートを切り替える場所
さまざまなチャンネルの屋外温度の上限と下限を設定するための設定。

温度警告

▶ タッチして  温度アラート機能を 1 回オンまたはオフにします。温度アラートがオンになった後、
アラームアイコン  アラートボックスに表示され、温度アラームがオンになったことを示します。
▶ 屋外温度アラートはチャンネルごとに独立しているため、対応するチャンネルを設定する必要があります。

に触れる必要があります  を押して表示するチャンネル番号に変換し、
温度アラートのオンまたはオフ  曲がる場所

▶ 温度が設定温度範囲を超えると、警報が作動し、気象観測所が警告します。

ビープ音を 3 回連続して鳴らします。同時にアラームアイコンに温度アラームが表示されます。 点滅とその
温度の値とアラームの上限アイコン「」または下限アイコン  また、毎回フラッシュも行います。

温度が更新された後、温度アラームが作動し、気象観測所はブーという音で通知します。

▶ この警報モードでは、いずれかのボタンを押して警報音を停止しても、警報は表示され続けます。


気温霜警報

▶ 屋外センサーの温度が -1°C ($+3^{\circ}\text{F}$) から $+3^{\circ}\text{C}$ ($+37^{\circ}\text{F}$) の範囲にあるとき、霜の警報が作動します。

霜警報アイコン  氷がきらめいている

快適さとカビのリスクに関する注意事項

▶ 室内の快適度は、室内の温度と湿度に応じて 5 段階で算出されます。

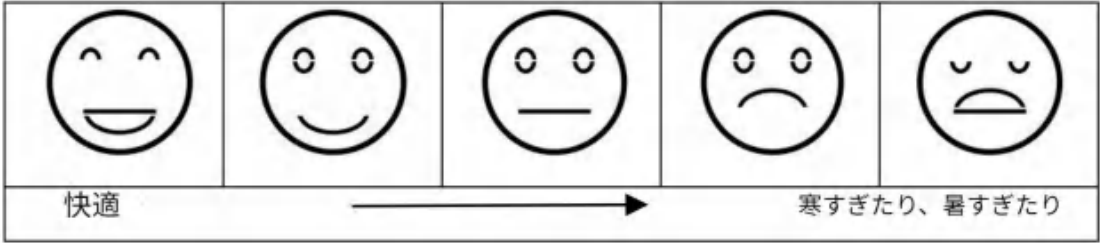

- ▶カビリスク表示は室内の湿度を読み取り、カビリスクレベルを判定します。気象観測所には次のものが表示されます。
4つの指標: HI (高) ME (中) LO (低) およびリスクなし (矢印が表示されない)

バッテリー残量低下警告

- ▶「IN」列にバッテリーアイコンが表示されている場合、気象観測所のバッテリーをすぐに交換する必要があります。
可能、
- ▶「out」列にバッテリーアイコンを表示する場合は、あなたのワイヤレスセンサーのバッテリーを交換する必要があります。
チャンネルの表示に基づいて、できるだけ早くチャンネルを設定してください。

天気予報

- ▶気象観測所は気圧に基づいて今後約 12 時間の天気予報を計算します。
傾向。もちろん、この予測は衛星や高精度の気象観測機器でサポートされるプロの気象サービスとは比べものにならない。
パフォーマンスコンピュータは、狭い範囲の現在の天候の変化についての大まかな指標を提供します。
地域の天気予報サービスの情報も考慮してください。
forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the
地元の天気予報サービスでは、後者のアドバイスを権威あるものとして受け止めてください。
- ▶気象観測所には次の天気アイコンが表示されます。



ご参考までに。:

- ▶雪のアイコンは、屋外温度が -4'C (+25'F) 未満で、雨または雨の予報がある場合にのみ表示されます。
嵐。デフォルトでは、CH1 に信号がない場合、CH1 の温度に応じて次のように計算されます。
CH2の温度まで上昇します。CH1とCH2に信号がない場合は温度に応じて計算されます
CH3の。
- ▶気象観測所は気圧の校正に 7 ~ 10 日間必要ですが、天気予報は安定している傾向があります。
正解率は70%~75%。
- ▶半径12~20kmまでの予報が可能です。
- ▶気象観測所は気圧の傾向を表示できます。
- ▶次のような表示が表示される場合があります。
気圧が上昇します。
表示なし: 気圧は一定のままです。
√気圧が下がるでしょう。

背景照明

▶ If the product is powered by batteries, touch the “☀ / Z^Z” field to lit backlight for 15 seconds.

▶ 製品の電源が電源アダプターに挿入されると、バッテリーは自動的に充電されます。

電源を切断すると、バックライトは常に明るくなります。タッチしてください “☀” 明るさを調整するボタン

バックライトの 5 つの状態を調整できます: 4 つの異なる明るさのバックライトとバックライトを閉じる。とき

backlight brightness is not at the maximum brightness, touch the “☀ / Z^Z” field. Backlight turns to highest
明るさ15秒。

▶ The weather station can also set the backlight to automatically dim at night. Touch and hold the “☀ / Z^Z” field for



2秒以上長押しすると、LCDディスプレイに「auT」アイコンが表示されます。

バックライトの明るさは周囲の明るさに応じて変化します。周囲の光が暗いほど、照明の明るさも暗くなります。

バックライト。

▶ バックライトオートモードでは、 をタッチするとバックライトが 15 秒間最高輝度に切り替わります。

--Q / zz" フィールド。


KO - 기상 관측소

특징:

- ▶ 퍼페추얼 캘린더(최대 2099년)
- ▶ 7개 언어로 제공되는 요일: 영어, 독일어, 이탈리아어, 프랑스어, 스페인어, 네덜란드, 덴마크어
- ▶ 12시간 또는 24시간 형식의 시간입니다.
- ▶ ~~해일~~ 알람 2개
- ▶ 자동 스누즈 기능(OFF 또는 5~60분)
- ▶ 일출 및 일몰 시간(도시 선택)
- ▶ 달의 위상과 조수
- ▶ 습도: 실내 및 실외 측정 가능 범위: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ 온도:
 - 실내 온도 측정 범위: -9.9°C (15°F) ~ 50°C (122°F)
 - Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) to 70°C (158°F)
 - 섭씨 또는 화씨로 온도를 번갈아 표시합니다.
 - 실외 온도계 경고.
- ▶ 공기 습도 및 온도에 대한 최소/최대 표시
- ▶ 실내 쾌적성 및 곰팡이 위험 표시
- ▶ 실외 온도 상한 및 하한 경고 및 서리 경고
- ▶ 무선 실외 센서:
 - 벽걸이 또는 테이블 스탠드
 - 433.92MHz RF 송신 주파수
 - 개방된 공간에서 60미터 전송 범위
 최대 3개의 무선 실외 센서를 연결할 수 있습니다. (무선 실외 센서 1개 포함)
- ▶ 기압:
 - 대기압 측정 범위:
 - 600hPa/mb ~ 1100hPa/mb
 - 17.72inHg ~ 32.50inHg
 - hPa/mb 또는 inHg로 번갈아 가며 압력
 - 히스토그램은 24시간 대기압의 과거 추세를 보여줍니다.
- ▶ 일기예보 기능
- ▶ 전원 공급 장치:
 - 기상청:
 - 배터리: LR6 AA 2개
 - 장비 전원 입력: DC 5V 1.2A(USB 전원 케이블)
 - 무선 실외 센서
 - 배터리: LR6 AA 2개

기상 관측소 외관



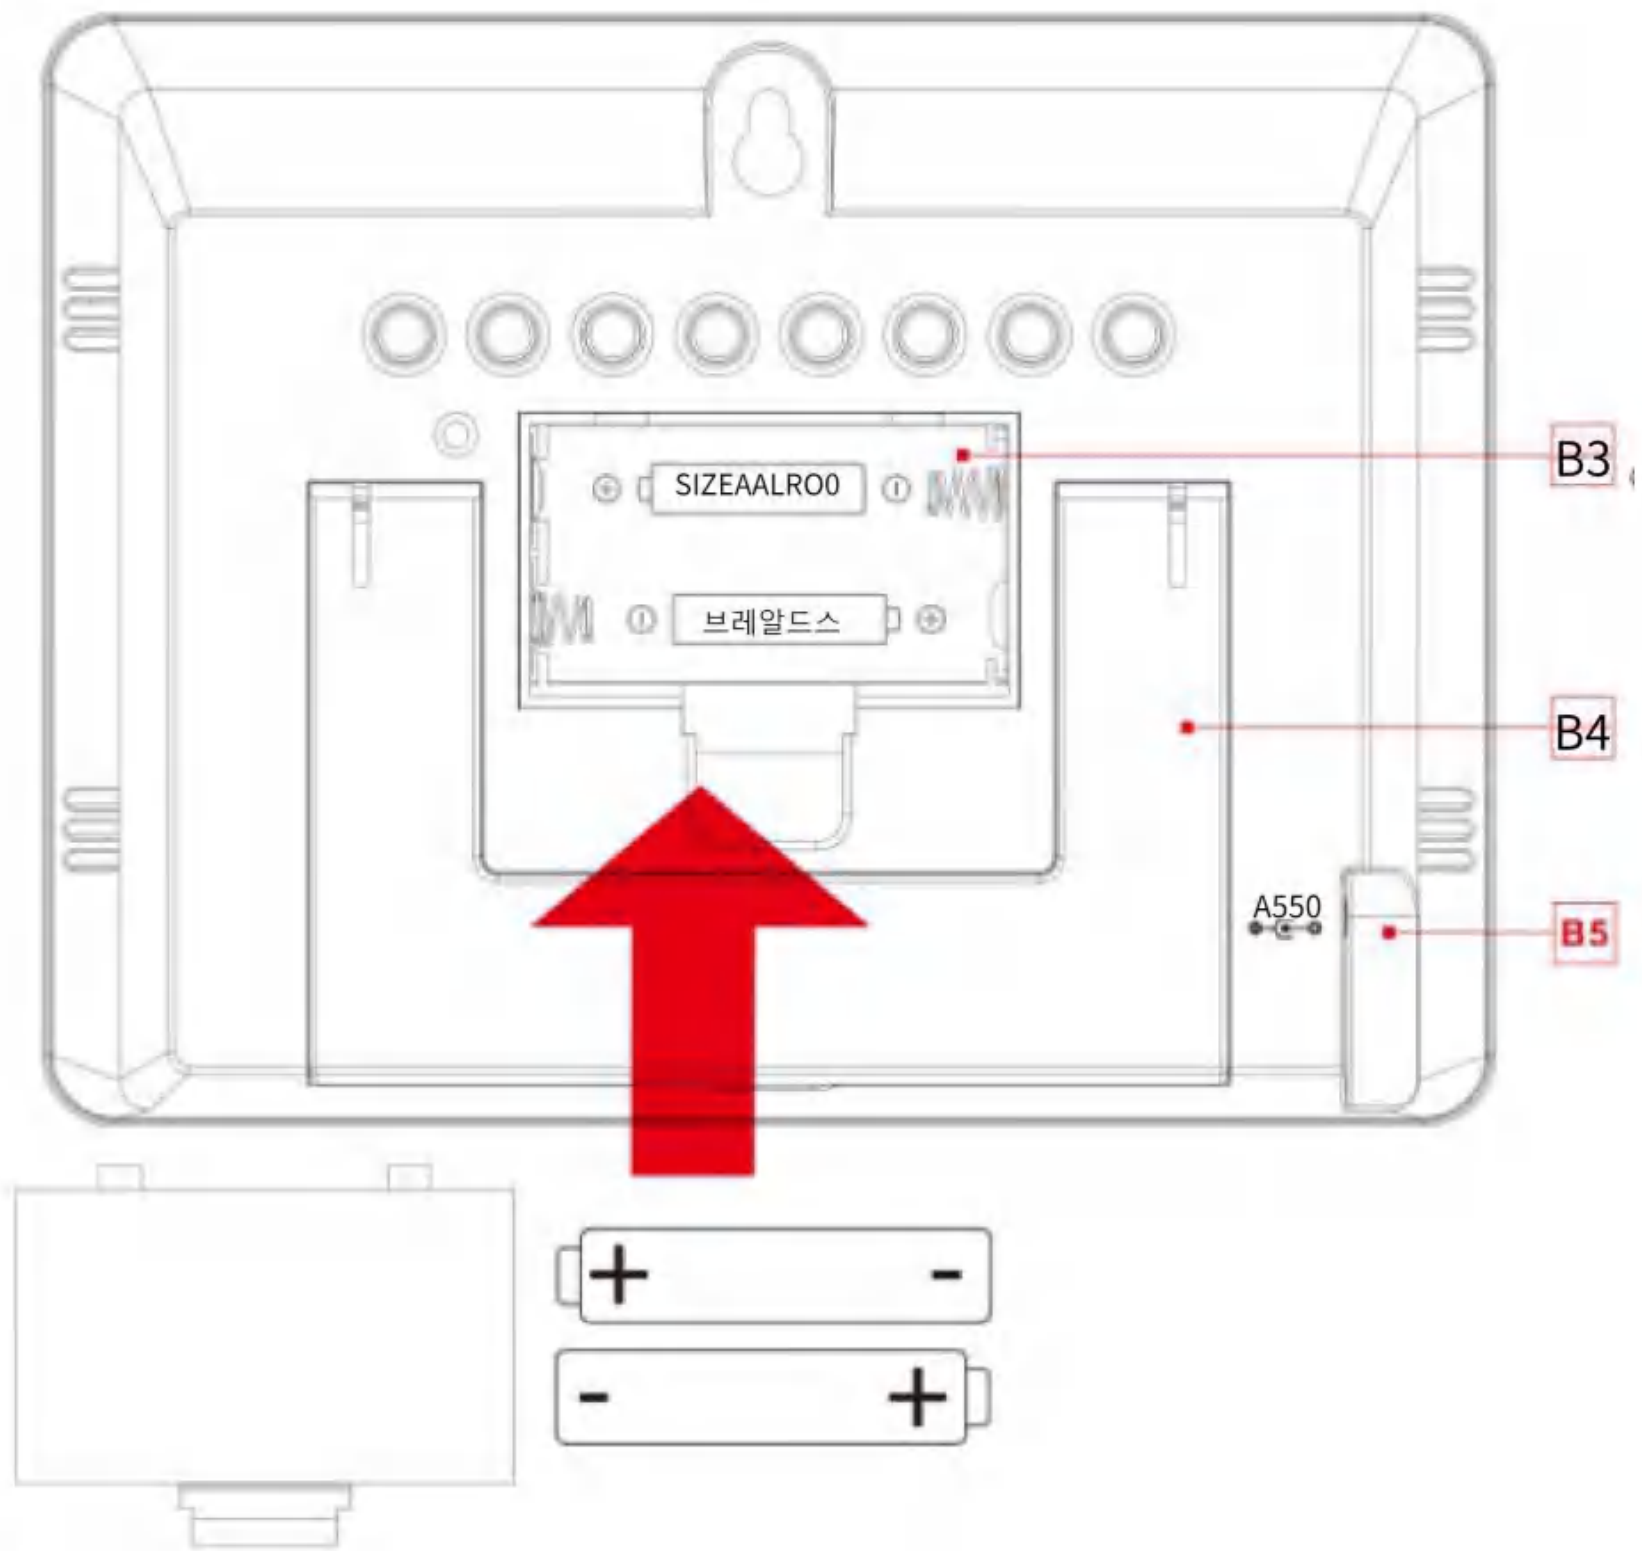


파트 A - 포지티브 LCD

- | | |
|---------------|-----------------------|
| A1: 일기예보 | A2: 실외 무선 채널 및 수신 아이콘 |
| A3: 실내 온도 | A4: 실외 온도 |
| A5: 실내 곰팡이 위험 | A6: 실외 온도 경고 |
| A7: 실내 쾌적 지수 | A8: 실외 습도 |
| A9: 실내 습도 | A10: 시간 |
| A11: 일출 시간 | A12: 대기압 |
| A13: 선택한 도시 | A14: 과거 압력 추세의 히스토그램 |
| A15: 일몰 시간 | A16: 조수 수준 |
| A17: 날짜 | A18: 달의 위상 |
| A19: 월 | A20: 주 |

B 부분 -- 뒤로 가기 버튼 및 전원

- | | |
|----------------------|------------|
| B1: "-Q- / zZ" 터치 필드 | B2: 터치 키보드 |
| B3: 배터리실 | B4: 지지 프레임 |
| B5: 전원 공급 소켓 | |

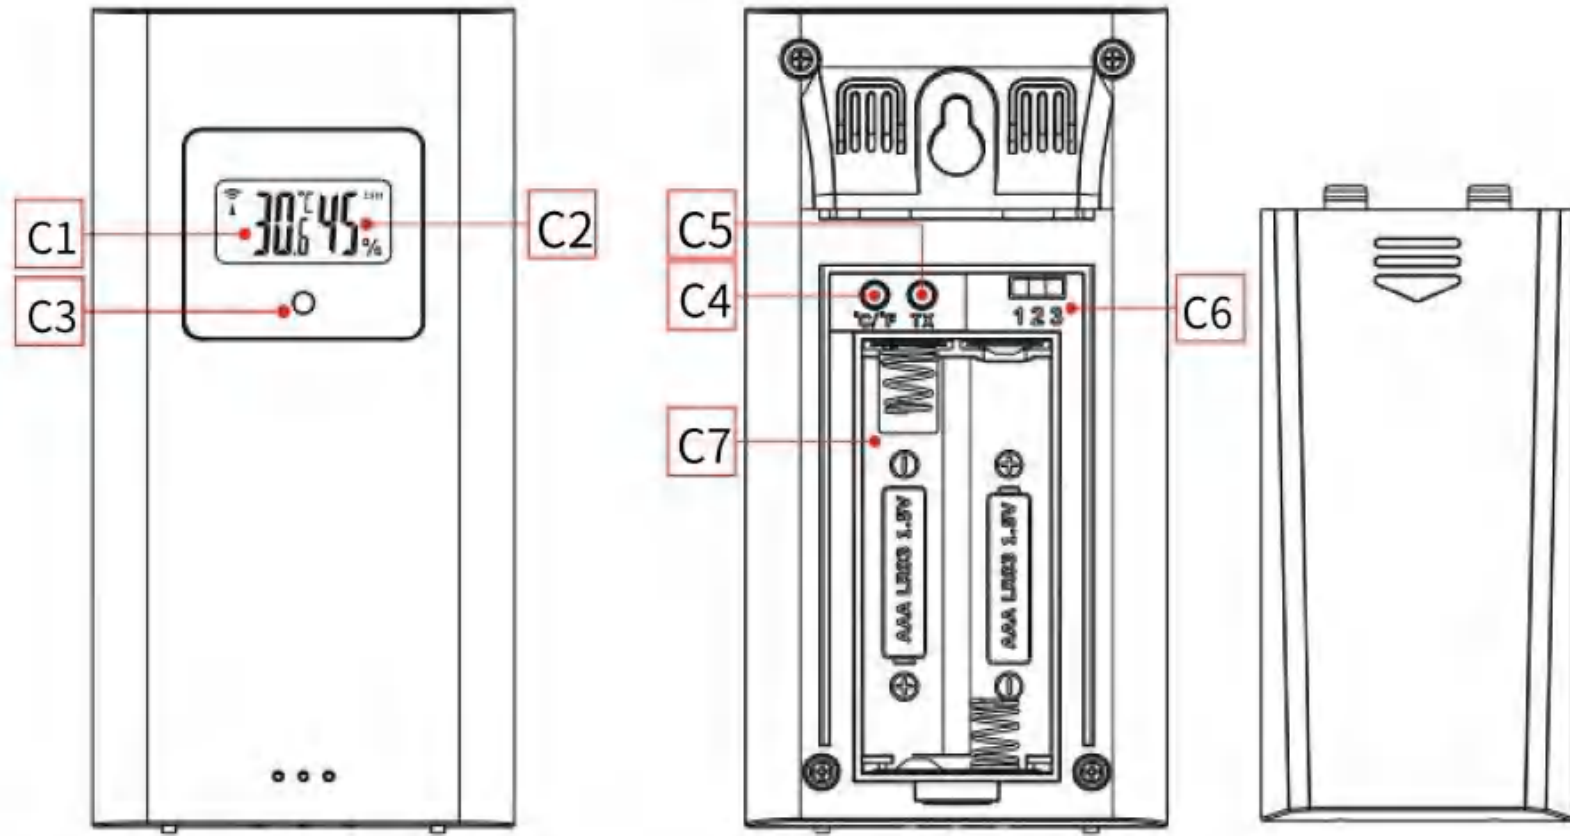

파트 C --무선 원격 센서:

C1: LCD 디스플레이 - 온도

C2: LCD 디스플레이 - 습도

C3: 송신 신호 LED

C4: "C/F" 버튼

C5: "TX" 버튼

C6: "채널 1, 2 또는 3" 스위치

C7: 배터리실

초기 작동

- ▶ 기상 관측소 배터리 칸을 열고, 극성 ["+" 및 " -- " 표시]을 확인하여 AA 배터리 2개를 삽입하십시오.
- ▶ 전원이 연결되면 LCD 디스플레이의 모든 아이콘이 3초 동안 켜지고, 버저 소리가 울립니다.
그리고 실내 온도, 습도, 압력을 확인해보세요.
- ▶ 무선 원격 센서의 배터리함을 제거하고 올바른 방향에 맞춰 AA 배터리 2개를 삽입합니다.
극성(+ 및 - 표시)을 확인하고 배터리함을 닫습니다.
- ▶ 이제 기상 관측소가 실외 원격 센서에 연결되기 시작합니다. 이 작업에는 약 3일이 소요됩니다.

분이 지나면 깜박이는 수신 RF 안테나 기호로 표시됩니다.

 수신기의 표시 영역.

무선 센서 전송

- ▶ 기상 관측소가 무선 센서로부터 신호를 성공적으로 수신하면 온도와 습도가 측정됩니다.

날씨 관측소의 "out" 옆에는 외부 기온이 표시됩니다.

- ▶ 기상 관측소는 무선 센서 등록을 최대 3채널까지 연결할 수 있습니다. 터치하세요
실외 온도 및 습도의 다른 채널 디스플레이를 전환합니다. 기호 "1"을 표시할 때
5초마다 채널 1,2,3을 표시합니다.

 버튼은 할 수 있다
Cⁿ. 그것은

- ▶ 기상 관측소가 실외 센서로부터 전송을 수신하지 못한 경우(LCD에 "--" 표시) 길게 터치하세요.

"" 전송을 수동으로 수신하기 위해 3초 동안 위치를 지정합니다. "out"은 RF 안테나의 애니메이션을 보여줍니다.
기호가 표시되면 기상 관측소는 실외 센서의 무선 신호를 다시 수신합니다.

수동 시간 설정

- ▶ 을 길게 터치하세요.  시간 및 일반 설정에 들어가는 데 2초 이상 걸리는 경우, 먼저 설정을
operation beep. Touch "▲" and "▼" to set BEEP in ON or OFF.
- ▶ 만지다  설정을 확인하려면 온도 단위 설정으로 전환하세요. 이제 " "와 "v"를 터치하여 온도를 설정하세요.
단위 중 온도 단위는 "-C" 또는 "-F"로 설정할 수 있습니다.
- ▶ 만지다  설정을 확인하려면 압력 단위 설정으로 전환하세요. 이제 " "와 ">"를 터치하여 압력을 설정하세요.
단위, 압력 단위는 "hPa" 또는 "inHg"로 설정할 수 있습니다.
- ▶ 만지다  설정을 확인하려면 일광 절약 시간제(DST) 기능 설정으로 전환하세요. 이제 " "와 "v"를 터치하세요.
DST 기능을 활성화(ON) 또는 종료(OFF)로
설정하세요.
- ▶ 만지다  설정을 확인하려면 12/24시간 모드 표시 설정으로 전환하세요. 이제 " "와 "v"를 터치하여 설정하세요.
12시간 또는 24시간 형식으로 표시되는 시간
- ▶ 만지다  설정을 확인하려면 시간 설정으로 전환하세요. 이제 " "와 "v"를 터치하여 올바른 시간을 설정하세요.
- ▶ 만지다  설정을 확인하려면 분 설정으로 전환하세요. 이제 " " 및 " "을 터치하여 정확한 분을 설정하십시오.
- ▶ 만지다  설정을 확인하는 버튼을 누르고 연도 설정으로 전환하세요. 이제 " " 및 " "를
올바른 설정을 위해
년도. 터치하세요.
- ▶ 만지다  설정을 확인하는 버튼을 누르고 월 설정으로 전환하세요. 이제 " "와 ">"를 터치하여 올바르게 설정하세요.
월.
- ▶ 만지다  설정을 확인하는 버튼을 누르고 날짜 설정으로 전환하세요. 이제 " "와 ">"를 터치하여 올바른 날짜를 설정하세요.

- ▶ 만지다 “”설정을 확인하는 버튼, 주 및 월 표시 설정을 위한 언어 선택으로 전환
이제 "를 사용하여 선택하려면 " 및 "" 버튼을 사용하십시오.
- ▶ 만지다 “”설정을 확인하는 버튼을 누르고 기압 보정 모드로 전환합니다. 이제 " "와 " v"를 터치하세요.
REL 압력 값을 설정합니다. 실제공기압을 설정하지 않으면 절대공기압이 표시됩니다.
(ABS).
- ▶ 만지다 “”설정을 확인하는 버튼을 누르고 초기 날씨 설정으로 전환합니다. 이제 " "와 ">"를 터치하여 선택하세요.
현재 날씨
- ▶ 만지다 “”설정을 확인하고 설정 절차를 끝내려면 시계 모드로 들어갑니다.
- ▶ During the time setting process, double-click the “ / z” touch area to exit the setting mode directly.

참고:

- ▶ 아무 버튼도 누르지 않고 20초가 지나면 시계가 설정 모드에서 일반 시간으로 자동으로 전환됩니다.
방법.
- ▶ 요일은 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 네덜란드어, 덴마크어의 7가지 언어로 표현됩니다.
주 언어 표시

언어	일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
영어	일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
독일어	손태그	몬태그	디엔태그	미트워치	도너스태그	프라이탁	SAMSTAG
프랑게	디만체	런디	마디	메르크레디	주디	벤드레디	사메디
이탈리아	도메니카	루네디	마르테디	메르콜레디	지오베디	베네르디	사바토
스페인어	도밍고	LUNES	마르테스	미에르콜스	유베스	VIRNES	사바도
네덜란드어	존다그	마안다그	DINSDAG	워엔스다그	돈데르다그	브리다그	자테르다그
단스크어	손다그	몬다그	티르다그	온스다그	토르스다그	프레다그	로드그

월 코드 표시

언어	1월	2월	3월	4월	5월	6월	칠월	팔월	구월	십월	십일월	12월
영어	얀	2월	망치다	4월	5월	준	7월	8월	9월	10월	11월	12월
독일어	얀	2월	망치다	4월	마이	준	7월	8월	9월	OKT	11월	DEZ
프랑게	얀	FEV	망치다	AVR	마이	주이	7월	AOU	9월	10월	11월	12월
이탈리아	세대	2월	망치다	4월	잡지	지우	조끼	전에	세트	OTT	11월	DIC
스페인어	에네	2월	망치다	ABR	5월	준	7월	전에	9월	10월	11월	DIC
네덜란드어	얀	2월	MAA	4월	메이	준	7월	8월	9월	OKT	11월	12월
단스크어	얀	2월	망치다	4월	MAJ	준	7월	8월	9월	OKT	11월	12월

- ▶ 설정 시간에 터치하여 길게 누르면 “▲”그리고 " v" 위치를 사용하여 값 설정을 빠르게 변경합니다.
- ▶ 기상대의 예보는 기압 변화 분석을 기반으로 합니다. 대기압은 공장에서
제공하며 절대압으로 조정되었습니다. 기압은 일반적으로 고도가 높아질수록 감소하기 때문에
altitude increases, public meteorological agencies always publish so-called relative air pressure. In order to obtain a
비교 가능한 값, 상대 기압은 국가의 지형에 맞게 조정되었습니다. 조정할 수 있습니다.

기상 관측소의 기압을 위치 비율에 맞추려면 현재 기압을 고유하게 조정해야 합니다.
 기상 관측소의 기압입니다. 해수면 기압에 대해서는 지역 기상 예보 서비스에 문의하거나, 또는
 인터넷에서 가져온 현재 값입니다. 위의 기압 설정 조정은 이러한 이유를 기반으로 합니다. 언제
 공기 압력은 절대 공기 압력이며, ABS 압력이 표시되고, 공기 압력을 조정하면
 REL 압력을 표시합니다.

- ▶ 이 지역에 일광 절약 시간제가 시행되지 않으면, 해당 여부에 따라 ON 또는 OFF를 선택하십시오.
 당신 지역의 도시가 일광 절약 시간제를 채택하여 일출과 일몰 시간도 결정됩니다.
 일광 절약 시간제에 따라

일일 알람 설정

- ▶ 를 터치하고 길게 누릅니다. *알람 설정 모드로 진입하는 데 2초 이상 걸립니다. 먼저 알람 시간을 입력하세요
 설정. 이제 " " 및 "" 위치를 터치하여 필요한 시간을 설정합니다.
- ▶ 터치하세요  설정을 확인하려면 알람으로 전환하세요. ① 분 설정. 이제 " "와 " "를 터치하여 설정하세요.
 필요한 분.
- ▶ Touch the "" to confirm your setting, switch to the alarm ① repeat setting. Now touch "▲" and "▼" to set the
 알람 반복은 "월-금" 또는 "토-일" 또는 "월-금"과 "토-일"로 설정할 수 있습니다.
- ▶ "를 터치하세요  설정을 확인하려면 알람으로 전환하세요. ① 잠자기 시간 설정. 이제 " "와 " "를 터치하여 설정하세요.
 잠깐의 잠이 필요합니다.
- ▶ 설정을 확인하려면 "Q"를 터치하고 알람으로 전환하세요. (2) 시간 설정. 이제 ""와 ""를 터치하여 설정하세요.
 필수 시간.
- ▶ 터치하세요  설정을 확인하려면 알람으로 전환하세요. ② 분 설정. 이제 ""와 ""를 터치하여 설정하세요.
 필요한 분.
- ▶ 터치하세요  to confirm your setting, switch to the alarm (2) 반복 설정. 이제 " "와 " "를 터치하여 설정하세요.
 알람은 "M-F" 또는 "S-S" 또는 "M-F" 및 "S-S"로 반복됩니다.
- ▶ 설정을 확인하려면 "Q"를 터치하고 @ 알람으로 전환하세요. 잠자기 시간 설정. 이제 " "와 " "를 터치하여 설정하세요.
 잠깐의 잠이 필요합니다.
- ▶ 설정을 확인하고 설정 절차를 종료하려면 "Q"를 터치하세요.
- ▶ During the time setting process, double-click the " / zZ" touch area to exit the setting mode directly.

참고:

- ▶ 알람이 M-F로 반복 설정되면 알람 기능은 월요일부터 금요일, 토요일 및 토요일에 활성화됩니다.
 일요일은 무효입니다. 알람이 S-S로 반복적으로 설정되면 알람 기능은 토요일에 활성화됩니다.
 일요일이며 월요일부터 금요일까지 만료됩니다. 알람이 M-S로 반복 설정될 때 (M-F와 S-S 모두 표시)
 알람 기능은 일주일 내내 활성화됩니다.
- ▶ 재시작 시간 설정 범위: 5 ~ 60분, 끄. 끄으로 설정하면 재시작 기능이 없습니다.

Alarm 스위치 켜기 및 끄기

- ▶ 터치하세요 한 번 누르면 ALARM 시간이 표시됩니다. 그런 다음 " " 버튼을 터치하여 알람을 켜거나 끌 수 있습니다.
 만지다
 그만  다시 알람을 표시하려면) 시간을 누르세요. 또한 " " 위치를 터치하여 알람을 켜거나 끌 수 있습니다.

- ▶ 만약 알람이 울리면 ①또는 알람 ②켜, the “1” 또는 “2”아이콘이 표시됩니다. 동일한 시간에 알람 아이콘이 반복됩니다.
- ▶ 알람(1) 또는 알람(2) 끄세요. 그만 “1” 또는 “2”아이콘이 사라지면 알람 1 또는 알람 2 기능이 닫힙니다.

- 참고:
- ▶ 아무 버튼이나 누르지 않으면 알람이 2분간 울립니다. 이 경우 알람은 다음과 같습니다.
24시간 후에 자동으로 반복됩니다.
 - ▶ 알람 소리가 커지면(크레센도, 지속 시간: 2분) 알람 신호가 들리는 동안 볼륨이 4번 변경됩니다.

Alarm 신호 끄기

- ▶ The alarm sound when the trigger, touch the any button except “☀/zZ” or touch and hold the “☀/zZ” for more
경보 신호를 멈추려면 2초 이상
소요됩니다.





스누즈 기능

- ▶ When the time is up to the alarm, touch the “☀/zZ” location, the alarm signal stops, and enter the SNOOZE mode.
스누즈 시간이 계산된 후 알람이 다시 울립니다.
- ▶ 잠자는 중임시 touch the any button except “☀/zZ” or touch and hold the “☀/zZ” for more than 2 seconds to
잠자는 모드를 종료하세요

- 참고:
- When the snooze function is set to OFF, when the time is up to the alarm, touch the “☀/zZ” icon location does not
이 스누즈 기능이 있어요.

달의 위상과 조수 표시기

- ▶ 기상 관측소의 달 아이콘과 조수 표시기에도 12가지 달의 위상과 3가지 종류의 조수가 표시됩니다.
설정된 달력에 따른 단계.

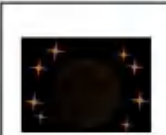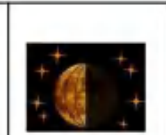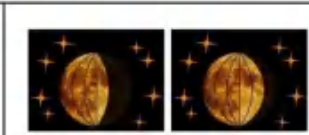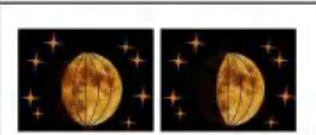							
새로운 달	왁싱 반달	반달	왁싱 풀 달	가득한 달	가득 차서 달	반달	지는 반달

도시 일출 및 일몰 설정

- ▶ 을 터치하세 “” once to enter the city selection mode. In the city selection mode, now touch the “▲” and “▼” to
아래 표에 해당하는 도시의 3자리 코드에 따라 올바른 도시를 선택하세요.

아니요. 국가	도시	암호	아니요. 국가	도시	암호
1 독일(DE)	베를린	베르 126		코르도바	COR
2	브레멘	브레 127		에이비사 이비자	IBZ
3	Koln	코에 128		라 코루나	LCO

FJ3362G 매뉴얼

4		도르트문트	도르	129		라스 팔마스	LPA	
5		드레스덴	드레	130		레온	사자 별자리	
6		뒤셀도르프	두스	131		마드리드	미친	
7		에르푸르트	ERF	132		말라가	말	
8		프랑크푸르트	FRA	133		팔마 데 마요르카	PDM	
9		프라이부르크	무료	134		살라망카	남자 이름	
10		함부르크	햄	135		세비야	SEV	
11		하노버	한	136		발렌시아	발	
12		호프	HOF	137		사라고사	자르(ZAR)	
13		카이저슬라우테른	카이	138	스웨덴(SE)	예테보리	갓다	
14		카셀	카스	139		칼스타드	KAR	
15		킬	키에	140		스톡홀름	스토	
16		라이프치히	레이	141	스위스(CH)	바젤	바스	
17		마그데부르크	잡지	142		베른	BNE	
18		뮌헨	문	143		쿠어	추	
19		뉘른베르크	누르	144		제네바	GNV	
20		오스나브뤼크	OSN	145		루체른	루크	
21		파사우	우선권	146		루가노	돌기	
22		레겐스부르크	REG	147		시온	SIO	
23		로스톡	로스	148		세인트 갈렌	SGL	
24		자르브뤼켄	SAA	149		취리히	주르	
25		슈투트가르트	STU	150	유나이티드 킹덤(G 비)	애버딘	ABD	
26		울름	울름	151		벨파스트	벨	
27		뮌헨	WUR	152		버밍엄	BIR	
28	오스트리아(AT)	브레겐츠	BRZ	153		카디프	자동차	
29		그라츠	GRZ	154		글래스고	GLW	
30		인스부르크	여인숙	155		런던	론	
31		린츠	LNZ	156		맨체스터	남성	
32		잘츠부르크	SLZ	157		뉴캐슬어폰타인	NEC	
33		비엔나	WIE	158		플리머스	주름	
34		필라흐	빌	159	리투아니아 (LT)	빌니우스	VNO	
35		벨스	웰	160	불가리아 (배경)	소피아	소프	
36	벨기에(BE)	안트워프	개미	161	루마니아 (로)	부카레스트	부영	
37		브뤼헤	BRG	162	키프로스 (CY)	니코시아	NIC	
38		브뤼셀	브루	163	노던 아일랜드(NI)	벨파스트	BFS	
39		리브라몬트	LIB	164	유나이티드 주(미국)	워싱턴 DC	WDC	
40		군주	거짓말해	165		뉴욕	뉴욕	
41	보스니아 &헤르체고비 에이(BA)	사라예보	특별 행정	166		로스 앤젤레스	라스	

FJ3362G 매뉴얼

42	크로아티아(HR)	나뉘다	SPL	167		시카고	치
43		자그레브	ZAG	168		휴스턴	허우
44	체코(CZ)	브르노	브르엔	169		불사조	포
45		프라하	PRG	170		샌 안토니오	SAO
46	덴마크(DK)	올보르	장백의	171		샌디에고	SDO
47		코펜하겐	KOB	172		달라스	달
48		오덴세	송시	173		샌프란시스코	SFO
49	핀란드(FI)	헬싱키	헬	174		필라델피아	PHL
50	프랑스(FR)	아작시오	아자	175		샬럿	차
51		비아리츠	비아	176		시애틀	바다
52		보르도	보르	177		덴버	굴
53		브레스트	BRT	178		보스턴	보스
54		세르부르-옥트빌	체	179		디트로이트	DET
55		클레르몽페랑	CMF	180		내슈빌	나스
56		디종	디제이	181		메μφیس	MEM
57		릴	릴	182		포틀랜드	PTL
58		리옹	리오	183		오클라호마	OKC
59		마르세유	부인	184		시애틀 라스베가스	LVG
60		메츠	만나다	185		밀워키	MWK
61		낭트	난	186		캔자스시	칸
62		멧진	NCE	187		애틀랜타	ATL
63		올리언스	ORL	188		마이애미	미아
64		파리	평가	189		버지니아 해변	VAB
65		페르피냥	당	190		오클랜드	오크
66		루앙	루	191		미니애폴리스	분
67		스트라스부르	STR	192		뉴 올리언스	NOL
68		툴루즈	TOU	193		클리블랜드	CLE
69	그리스(GR)	아테네	안	194		탬파	탐
70	헝가리(HU)	부다페스트	쌩	195		호놀룰루	혼
71	아일랜드(IE)	더블린	서투른 새	196		세인트루이스	SLS
72	이탈리아(IT)	안코나	ANC	197		피츠버그	피트
73		바리	술집	198		신시내티	CIN
74		볼차노	보즈	199		링컨	린
75		칼리아리	CAG	200		올랜도	ORD
76		피렌체	전나무	201		물소	BUF
77		포지아	안개	202		리치먼드	RMD
78		제노바	세대	203		컬럼비아	안부
79		레체	LEC	204		작은 바위	LRC
80		메시나	MES	205		콜럼버스	CLS
81		밀라노	밀	206		그랜드래피즈	GRS
82		나폴리	선잠	207		솔트레이크시	에스엘씨
83		팔레르모	단짹	208		섭리	PVD
84		파르마	PRM	209		맨체스터(NH)	힌지 자국 없음

FJ3362G 매뉴얼

85		페루자	못	210		샌디에고	SDG
86		로마	ROM	211		산타페	SFE
87		산레모	SRE	212		비스마르크	두번
88		트리스트	트라이	213		리노	렌
89		토리노	투르	214		뉴 헤이븐	NHV
90		베니스	벤	215		볼티모어	발
91		베로나	버전	216		사우스캐롤라이나(SC	SCR
92	리히텐슈타인(LI)	파두츠	VDZ	217		사바나	SAV
93	룩셈부르크(L유)	룩셈부르크	럭스	218	캐나다(CA)	오타와	OTT
94	모나코(MC)	몬테카를로	MCM	219		퀘벡 시티	QUC
95	네덜란드(NL)	암스테르담	AMS	220		에드먼턴	EDM
96		아른헴	ARN	221		캘거리	클라이
97		에인트호번	아인	222		밴쿠버	봉고차
98		흐로닝언	그로	223		몬트리올	월
99		로테르담	씩음	224		토론토	토르
100		헤이그	DHA	225	멕시코 인	멕시코 시티	멕시코
101	노르웨이(NO)	베르겐	BGN	226	파나마	파나마시티	팬
102		릴레함메르	LLH	227	브라질(BR)	브라질리아	브래지어
103		오슬로	OSL	228		벨루오리존치	BHZ
104	폴란드(PL)	크라코프	크라	229		레시페	녹화
105		그단스크	GDA	230		리오 데 자네이로	리오
106		포즈난	POZ	231		상파울루	온천
107		바르샤바	전쟁	232		살바도르	SLV
108	포르투갈(PT)	놀이	멀리	233	아르헨티나	부에노스 아이레스	부
109		리스본	리스	234		코르도바	CDB
110		포르투	포르	235		라플라타	LPL
111	러시아인 연맹(R유)	세인트 피터스 버그	애완 동물	36		마르델 플라타	망치다
112		모스크바	모스	237		멘도사	남자들
113		노보시비르스크	11월	238		로사리오	루
114		카잔	카즈	239	칠레	산티아고 데 칠레	SAN
115		볼고그라드	볼룸	240	콜롬비아	보고타	변소
116		예 카테 린 부르크	응	241	호주(AU) 및 신규 뉴질랜드(NZ)	캔버라	CBR
117	세르비아(RS)	베오그라드	베오	242		멜버른	멜
118	슬로바키아(SK)	브라티슬라바	BRV	243		시드니	SYD
119		코시체	코스	244		웰링턴	WLG
120	슬로베니아(SI)	류블리아나	루브	245		애들레이드	ADE
121	스페인(ES)	알리칸테	알리	246		브리즈번	브리
122		안도라	그리고	247		다윈	DRW
123		바다호스	나쁜	248		호바트	HBA
124		바르셀로나	BRC	249		퍼스	PEH

125		빌바오	빌	250		오클랜드	AKL
				251		크라이스트처치	CHC

▶ 도시를 선택할 때 ""와 ">"를 터치하고 길게 누르면 빠르게 선택할 수 있으며, 빠르게 이동할 수 있습니다.

표의 일련번호와 해당 표시 값에 따라 정확한 도시를 확인하세요.

▶ After selecting the city, touch the “” to exit the selection mode and return to the normal mode

▶ 귀하의 위치가 표의 도시에 속하지 않는 경우 도시 맞춤 설정 모드로 들어갈 수 있습니다. 이 내용을 입력하기 전에 설정을 하려면 해당 도시의 시간대, 경도, 위도를 확인해야 합니다.

▶ Touch and hold the “” more than 2 seconds to enter the “CUSTOMIZE” setting mode. Firstly, you need to set the 도시의 3개 코드, 터치 “” and “” to set the first code. And then touch the “” to confirm your setting, 두 번째 코드 설정으로 전환하세요. 이제 " "와 " "를 터치하여 두 번째 코드를 설정하세요.

▶ 설정을 확인하려면 " "를 터치하고, 세 번째 코드 설정으로 전환하세요. 이제 " "를 터치하세요. 그리고 “v”를 설정하려면 두 번째 코드.

그리고 “v”를 설정하려면

▶ Touch the “” to confirm your setting, switch to the time zone setting of the city. Now touch the “” and “” to set 올바른 시간대.

▶ Touch the “” to confirm your setting, switch to the longitude setting of the city. Now touch the “” and “” to set 정확한 경도

▶ 설정을 확인하려면 “n”을 터치하고 도시의 위도 설정으로 전환하세요. 이제 “ ” 및 “ ”를 터치하여 정확한 위도

▶ 설정을 확인하고 설정 절차를 종료하려면 “ln”을 터치하세요.

▶ During the time setting process, double-click the “ / ZZ” touch area to exit the setting mode directly.

▶ 도시를 선택하거나 사용자 지정 도시를 설정하면 일출 시간과 일몰 시간이 자동으로 계산됩니다. 선택된 도시의 위치, 시간대 및 현재 시간에 따라 해당 영역에 표시됩니다.

온도 및 습도 감지

▶ 실내 온도 측정 범위: -9.9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F). 실외 온도 측정 범위 40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F). 온도 판독값이 범위보다 낮으면 LL.L이 표시됩니다. 만약 온도 판독값이 범위를 초과하면 HH.H가 표시됩니다.

▶ 실내 및 실외 습도 측정 범위: 20%RH ~ 95%RH. 값이 20%RH보다 낮으면 19%RH가 표시됩니다. 값이 95%RH보다 높으면 96%RH가 표시됩니다.

온도/습도 및 온도/습도 추세 표시

▶ 현재 실내 온도/습도와 온도/습도 추이(실내)가 LCD에 표시됩니다. 표시하다.

▶ 원격 센서와 성공적으로 연결되면 기상 관측소는 원격을 표시할 수 있습니다. 온도/습도 및 온도/습도 추세(원격)

▶ 다음과 같은 디스플레이가 표시될 수 있습니다.

: 기온/습도가 상승하고 있습니다.

: 온도/습도가 떨어지고 있어요

 온도/습도가 일정하게 유지됩니다.

최대/최저 온도/상대 습도

▶ 실내/실외 최대, 최소 온도 및 습도 데이터를 전환하려면 "v" 위치를 터치하세요.

최대 온도 및 습도 값을 표시하려면 한 번

최소 온도 및 습도 값을 두 번 파종합니다.

현재 온도 및 습도 수준으로 돌아가려면 세 번

▶ 최대 및 최소 온도와 습도를 재설정하려면 "v"를 2초 이상 길게 누릅니다.

실외 온도 경고 설정

▶ 을 길게 터치하세요.  2초 이상 길게 누르면 실외 온도 경고 설정으로 진입합니다. 첫 번째는 실외 온도 상한선 경고 설정입니다. 지금 "를 터치하세요. " 및 "" 위치에 상한 경고를 설정합니다. 값

▶ 터치하세요  버튼을 눌러 설정을 확인하고 실외 온도의 하한 경고 값으로 전환하세요. 이제 터치하세요 상한 경고 값을 설정하는 " " 및 "v" 위치

▶ 터치하세요  설정을 확인하고 설정 절차를 종료하려면 버튼을 누르세요.

▶ 실외 온도 상한 및 하한 경보를 설정할 때 다양한 채널의 실외 온도 상한 및 하한 설정

 알림을 전환할 위치

온도 경고

▶ 터치하세요  한 번에 온도 경고 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 온도 경보가 켜진 후,

알람  온도 알람이 켜졌음을 나타내는 ALERTS 상자에 표시됩니다.

▶  온도 경고는 각 채널마다 독립적이므로 해당 채널을 설정해야 합니다.

만져야 해  표시할 채널 번호로 변환한 후 온도 경보 켜기 또는 끄기

 회전할 위치

▶ 온도가 설정 온도 범위를 초과하면 알람이 활성화되고 기상 관측소가 작동합니다.

지속적으로 3회 비프음을 울립니다. 동시에 알람 아이콘의 온도 알람

 번쩍이고, 그것의

온도 값과 알람 상한 아이콘 " " 또는 하한 아이콘

 또한 플래시. 게다가 매번

온도가 업데이트된 후 온도 알람이 트리거되면 기상 관측소에서 BI 사운드 프롬프트를 발행합니다.

▶ 이 경고 모드에서는 아무 버튼이나 누르면 알람 소리가 멈추고 경고 메시지가 계속 표시됩니다.


온도 서리 경고

▶ 외부 센서의 온도가 -1°C(30°F)에서 +3°C(37°F) 사이일 때 서리 경보가 활성화됩니다.

서리 경고  얼음" 번쩍 아이콘

편안함과 곰팡이 위험 지침

▶ 실내 쾌적도는 실내 온도와 습도에 따라 총 5단계로 계산됩니다.

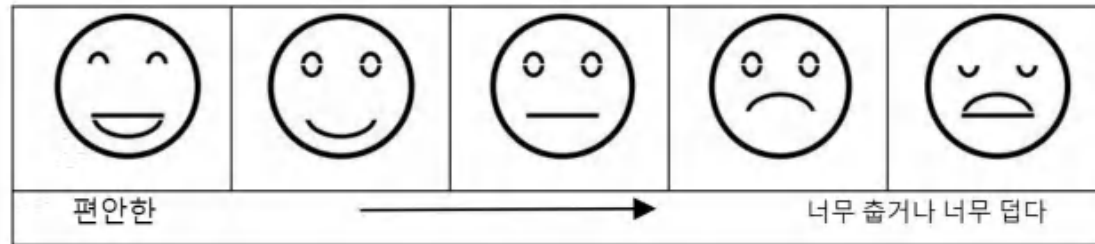

- ▶ 곰팡이 위험 디스플레이는 실내 습도를 판독하여 곰팡이 위험 수준을 결정합니다. 기상 관측소는 하나를 표시합니다
4가지 지표: HI(높음), ME(중간), LO(낮음) 및 위험 없음(화살표 표시 없음)

배터리 부족 경고



- ▶ "IN" 열에 배터리 아이콘 "I"이 표시되면 , 날씨 관측소 배터리를 즉시 교체해야 합니다.
가능한,
▶ "out" 열에 배터리 아이콘을 표시하도록 하려면 , 무선 센서 배터리를 교체해야 합니다.
채널 디스플레이를 기반으로 가능한 한 빨리 채널

일기 예보

- ▶ 기상 관측소는 기압을 기준으로 향후 약 12시간 동안의 일기 예보를 계산합니다.
물론 이 예보는 위성과 고급 장비를 갖춘 전문가용 기상 서비스와 비교할 수 없습니다.
성능 컴퓨터는 작은 지역의 현재 날씨 발달에 대한 대략적인 지표전용 제공합니다.
현지 지역입니다. 현지 기상 예보 서비스의 날씨 예보를 고려하십시오.

forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the
지역 날씨 예보 서비스는 후자의 조언을 권위 있는 것으로 받아들이세요.

- ▶ 기상 관측소에는 다음 날씨 아이콘이 표시됩니다.

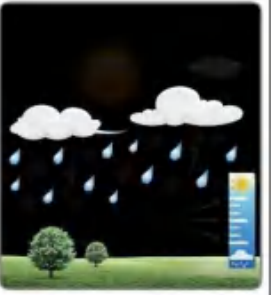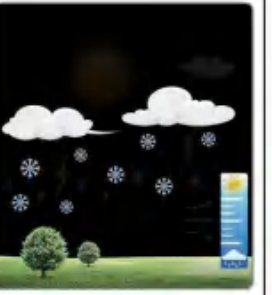					
화창한	약간 흐린	흐린	비오는	폭풍우 같은	눈이 내리는

참고:

- ▶ 눈 아이콘은 실외 온도가 -4°C(+25°F) 미만이고 비가 올 것으로 예상되는 경우에 전용 나타납니다.

폭풍우 같은. 기본적으로 CH1의 온도에 따라 CH1에 신호가 없을 때 다음과 같이 계산됩니다.

CH2의 온도. CH1, CH2에 신호가 없을 때 온도에 따라 계산됩니다.

CH3의.

- ▶ 기상 관측소는 7~10일 동안 기압 보정을 해야 하며, 일기 예보는 7~10일 동안 안정적일 것입니다.
70%-75%의 정확도 비율.
▶ 예상 반경은 최대 12~20km입니다.
▶ 기상 관측소는 기압 추세를 표시할 수 있습니다.
▶ 다음과 같은 디스플레이가 표시될 수 있습니다.

↑: 기압이 상승할 것입니다.

표시 없음: 기압이 일정하게 유지됩니다.

↓: 기압이 떨어질 것입니다.

배경 조명

- ▶ If the product is powered by batteries, touch the “☀ / Z^Z” field to lit backlight for 15 seconds.
- ▶ 제품의 전원을 전원 어댑터에 삽입하면 배터리가 자동으로 충전됩니다.

전원 공급 장치를 분리하면 백라이트가 항상 밝아집니다. 터치하세요

“☀” 밝기를 조절하는 버튼

백라이트의 5가지 상태를 조정할 수 있습니다: 4가지 다른 밝기 백라이트 및 백라이트를 닫습니다. 때

backlight brightness is not at the maximum brightness, touch the “☀ / Z^Z” field. Backlight turns to highest 15초의 밝기.

- ▶ The weather station can also set the backlight to automatically dim at night. Touch and hold the “☀ / Z^Z” field for



2초 이상 경과하면 LCD 디스플레이에 "auT" 아이콘이 표시됩니다. 백라이트 밝기는 주변 조명의 밝기에 따라 달라집니다. 주변 조명이 어두울수록 밝기도 어두워집니다.

백라이트.

- ▶ 백라이트 자동 모드에서는 버튼을 터치하면 백라이트가 15초 동안 가장 높은 밝기로 전환됩니다. --Q / zz" 필드.


SV - Väderstation

Egenskaper:

- ▶ Evighetskalender upp till år 2099
- ▶ Veckodagar på sju språk: engelska, tyska, italienska, franska, spanska, nederländska och danska
- ▶ Tid i 12-timmars eller 24-timmars format.
- ▶ Två dagliga väckarklockor
- ▶ Automatisk snoozefunktion (AV eller 5~60min)
- ▶ Tid för soluppgång och solnedgång (välj stad)
- ▶ Månfaser och tidvatten
- ▶ Luftfuktighet: Mätbart område inomhus och utomhus: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Temperatur:
 - Inomhustemperaturmätningens intervall: -9.9'C (15'F) till 50'C (122'F)
 - Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) to 70°C (158°F)
 - Temperatur antingen i °C eller °F.
 - .Utomhustermometer varning.
- ▶ Minimi/maximivisning för luftfuktighet och temperatur
- ▶ Visning av inomhuskomfort och mögelrisk
- ▶ Varning för utomhustemperaturens övre och nedre gränser samt frostvarning
- ▶ Trådlös utomhussensor:
 - Väggfäste eller bordsstativ
 - 433.92MHz RF-sändningsfrekvens
 - 60 meters sändningsområde i ett öppet område
 - .Upp till 3 trådlösa utomhussensorer kan kopplas in. (En trådlös utomhussensor ingår)
- ▶ Atmosfärstryck:
 - Mätområden för atmosfärstryck
 - 600 hPa/mb till 1100 hPa/mb
 - 17.72 inHg till 32.50 inHg
 - .Tryck antingen i hPa/mb eller iHg
 - Histogrammet visar den historiska trenden för det 24-timmars atmosfäriska trycket
- ▶ Väderprognosfunktionen
- ▶ Strömförsörjning:
 - Väderstation:
 - Batteri: 2 x LR6 AA
 - Utrustningens strömförsörjning: DC 5V 1.2A (USB strömkabel)
 - Trådlös utomhussensor
 - Batteri: 2 x LR6 AA

Väderstationens utseende



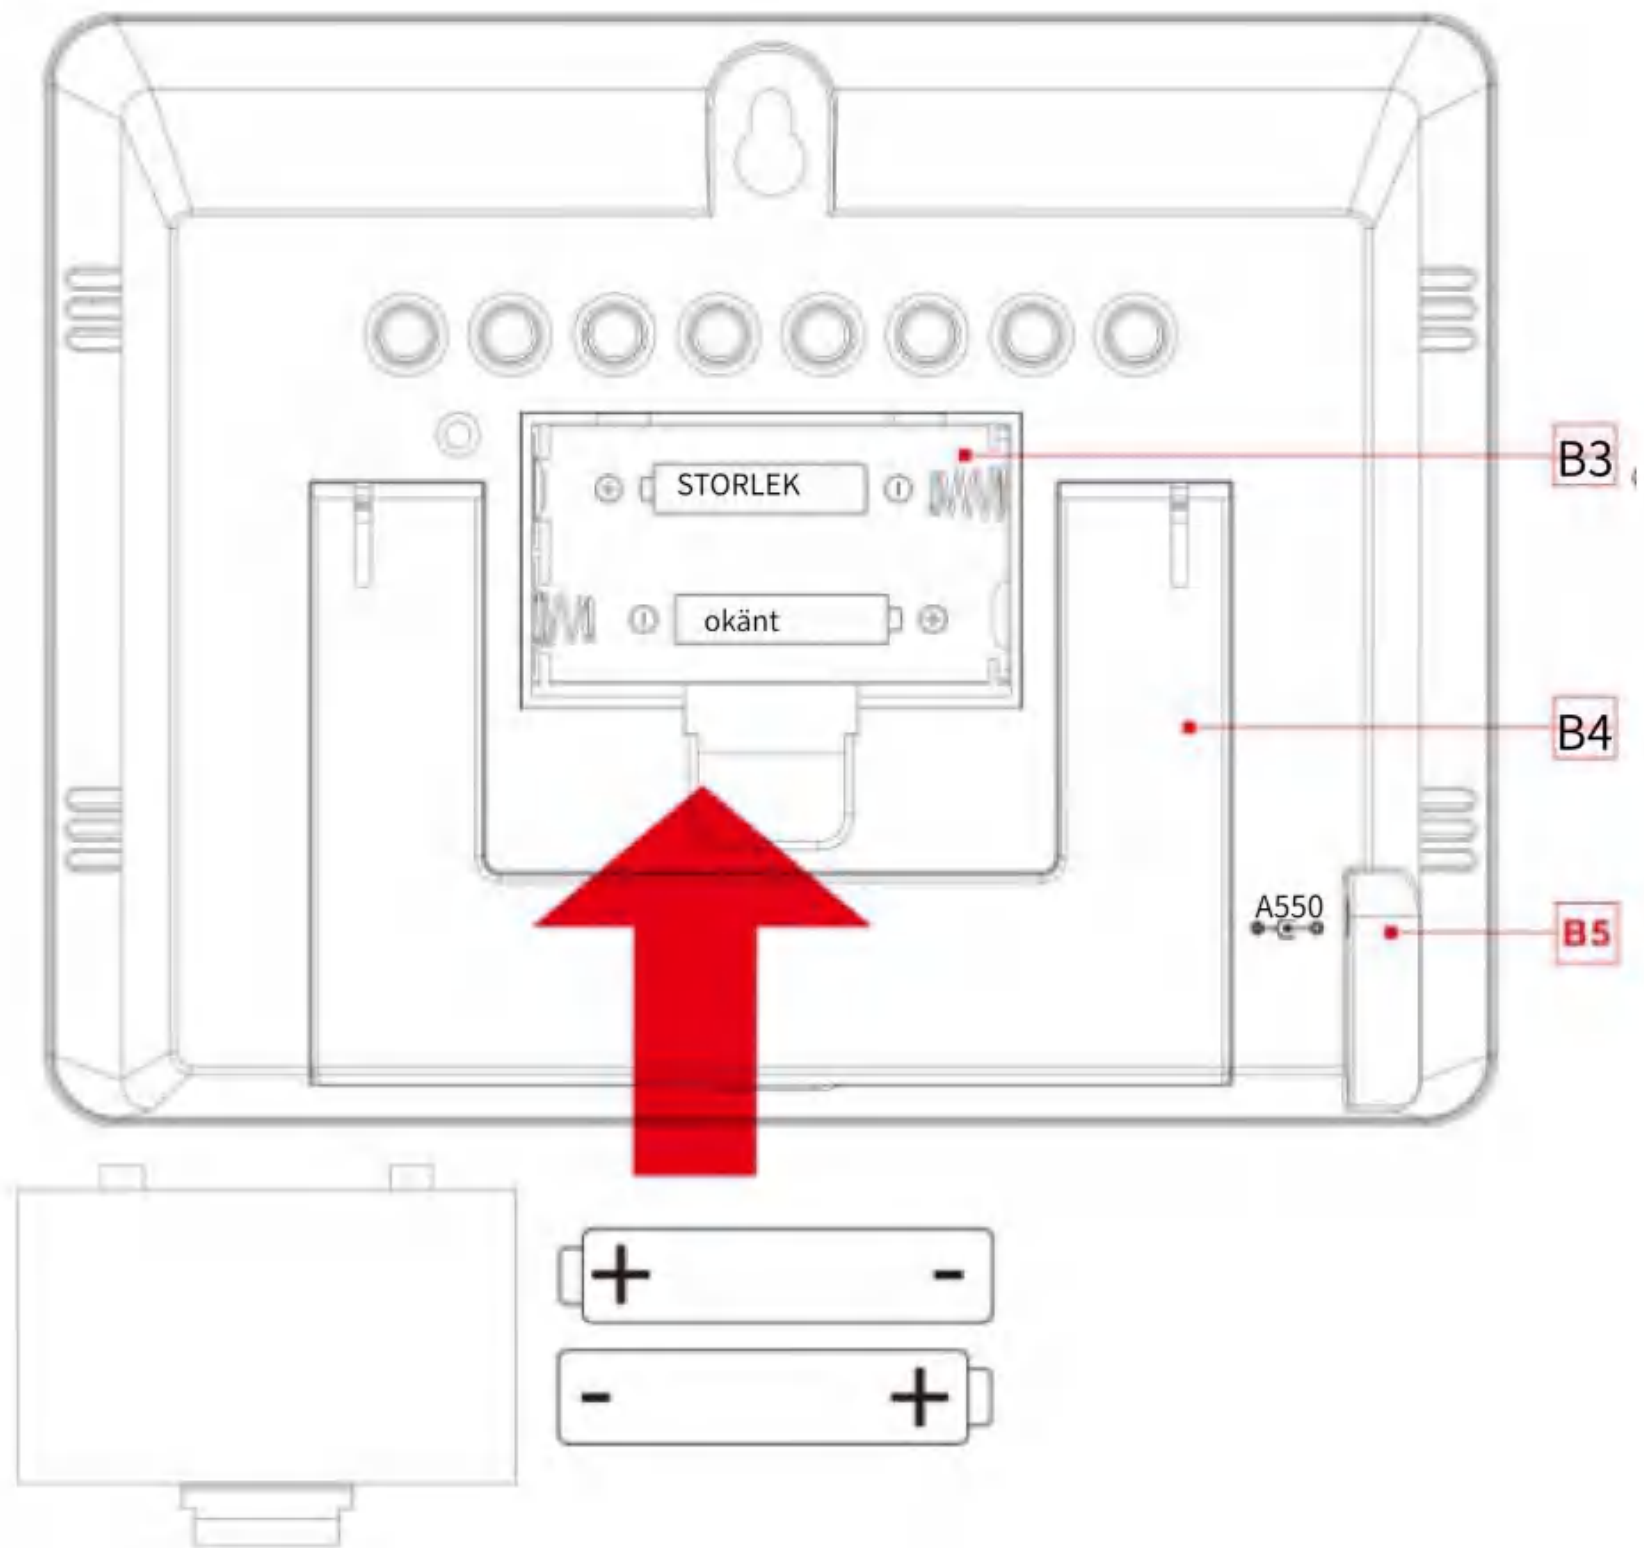

Del A-positiv LCD


Väderprognos
Inomhustemperatur
Inomhus risk för mögel
Inomhuskomfortindex
Inomhusluftens fuktighet
Soluppgångstid
Vald stad
Solnedgångstid
A17: Datum
Månad

Utomhus trådlös kanal och mottagningsikon
Utomhustemperatur
Varning för utomhustemperatur
Utomhusfuktighet
Tid
A12: Atmosfärstryck
A14: Histogram över historiska trycktrender
A16: Tidnivå
Månfaser
Vecka A20

Del B -- Återgå-knapp och ström

B1: "-Q- / zZ" berör fältet
B3: Batterifack
B5: Strömförsörjningsuttag

B2: Pektangentbord
B4: Stödram

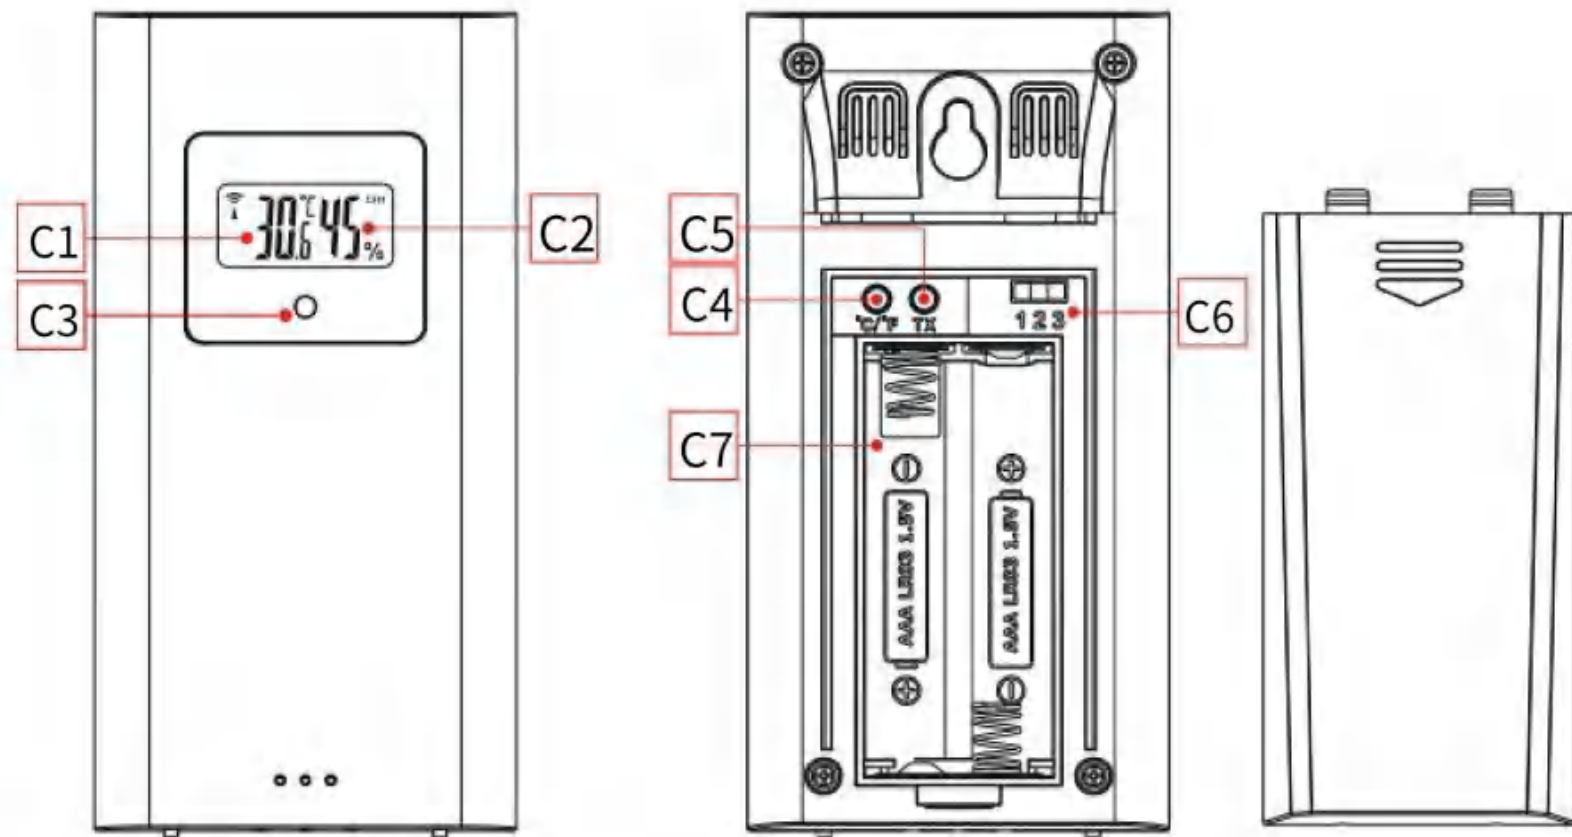

Del C -- Trådlös fjärrsensor:

LCD-skärm - Temperatur

C2: LCD-skärm - Luftfuktighet

C3: LED för sändningssignal

C4: "C/F"-knapp

C5: "TX"-knappen

"KANAL 1 eller 2 eller 3" omkopplare

C7: Batterifack

Inledande drift

- Öppna batterifacket på väderstationen, sätt i 2 x AA-batterier och observera polariteten ["+" och "--" märken]
- När strömmen är ansluten kommer alla ikoner på LCD-skärmen att lysa i 3 sekunder, och du kommer att höra en summer. och kontrollera inomhustemperaturen, luftfuktigheten och trycket.
- Ta bort batterifacket på den trådlösa fjärrsensorn, sätt i 2 x AA-batterier och observera polaritet (+ och - markeringar) och stäng batterifacket
- Väderstationen kommer nu att börja göra en anslutning till utomhusfjärrsensorn. Denna operation tar cirka 3 minuter och visas av en blinkande mottagar RF-antennsymbol i  visningsområde på mottagaren.

Trådlös sensoröverföring

- När väderstationen framgångsrikt tar emot signaler från den trådlösa sensorn, registreras temperatur och luftfuktighet. Utomhustemperaturen visas i "ut"-kolumnen på väderstationen. 
- Väderstationen kan ansluta upp till 3 trådlösa sensorer för registrering. Tryck på  knappen kan växla visningen av olika kanaler för utomhustemperatur och luftfuktighet. När symbolen visas "  ". det kommer att Cykla visningen av kanal 1, 2 och 3 var femte sekund.
- Om väderstationen inte kunde ta emot sändning från utomhussensorn ("--" display på LCD-skärmen), peka och håll  "Lägg in platsen i 3 sekunder för att ta emot överföringen manuellt.  "Ut" kommer att visa en animation av RF-antennen. symbol, väderstationen kommer att ta emot den trådlösa signalen från utomhussensorn igen.

Manuell tidsinställning

- Tryck och håll ner på  Det tar mer än 2 sekunder att ange tid och allmänna inställningar, börja med att ställa in operation beep. Touch "▲" and "▼" to set BEEP in ON or OFF.
- Rör  För att bekräfta dina inställningar, byt till temperaturinställningen. Tryck nu på " " och "v" för att ställa in temperaturen. För enheten kan temperaturens enhet ställas in på "-C" eller "-F".
- Rör  För att bekräfta dina inställningar, byt till tryckenhetsinställningen. Tryck nu på " " och ">" för att ställa in trycket på Enheten för tryck kan ställas in på "hPa" eller "inHg".
- Rör  För att bekräfta dina inställningar, väx till sommartidsinställningen (DsT). Tryck nu på " " och "v" för att Ställ in sommartidsfunktionen att aktivera (PÅ) eller stänga av (AV)
- Rör  För att bekräfta dina inställningar, väx till 12/24-timmars visningsläge. Tryck nu på " " och "v" för att ställa in det. tiden visas i 12-timmars eller 24-timmars format
- Rör  För att bekräfta dina inställningar, byt till timinställningen. Tryck nu på " " och "v" för att ställa in rätt timme.
- Rör  För att bekräfta din inställning, byt till minutinställningen. Tryck nu på " " och " " för att ställa in rätt minut.
- Rör  Klicka på knappen för att bekräfta dina inställningar, väx till årinställningen. Nu tryck på "" och "-" att ställa in rätt år.
- Rör  knappen för att bekräfta dina inställningar, växla till månadsinställningen. Nu tryck på " " och ">" för att ställa in rätt månad.
- Rör  knappen för att bekräfta dina inställningar, växla till datuminställningen. Tryck nu på " " och ">" för att ställa in rätt datum

- Rör Klicka på knappen för att bekräfta dina inställningar, väx till språkvalet för veckans och månadens visningsinställningar. Nu använd och knappar för att välja ett språk.
- Rör knappen för att bekräfta dina inställningar, växla till kalibreringsläge för barometriskt tryck. Nu tryck på och för att ställa in det relativa tryckvärdet. Om du inte anger det verkliga lufttrycket kommer det absoluta lufttrycket att visas (ABS)
- Rör knappen för att bekräfta dina inställningar, växla till att ställa in det initiala vädret. Nu tryck på och för att välja vädret just nu
- Rör för att bekräfta din inställning och avsluta inställningsprocedurerna, gå in i klockläget
- During the time setting process, double-click the / touch area to exit the setting mode directly.

F.Y.I.:

- Efter 20 sekunder utan att trycka på någon knapp växlar klockan automatiskt från inställningsläge till normal tid. Läge.
- Det finns sju språk för veckodagar: engelska, tyska, franska, italienska, spanska, nederländska och danska.

Veckans språkvisning

Språk	söndag	måndag	tisdag	onsdag	torsdag	fredag	lördag
engelsk	SÖNDAG	MÅNDAG	TISDAG	onsdag	Torsdag	FREDAG	LÖRDAG
Deutsch	SÖNDAG	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	SAMÅKNING
Frangais	SÖNDAG	MÅNDAG	MARDI	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LÖRDAG
italienska	Söndag	MÅNDAG	TISDAG	Onsdag	TORSDAG	FREDAG	LÖRDAG
Espanol	Söndag	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	VIRNES	Lördag
nederländska	SÖNDAG	MÅNDAG	TISDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LÖRDAG
Dansk	Söndag	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag

Månadskod visning

Språk	januari	februari	Mars	april	Maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november	december
engelsk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	BRA	NOV	DEZ
Frangais	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	Jag förstår inte	JUL	AOU	SEP	OKT	NOV	DEC
italienska	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	Kanna	SEDAN	UPPSÄTTNING	NOV	NOV	DIC
Espanol	ENE	FEB	MAR	ABR	MAJ	JUN	JUL	SEDAN	SEP	OKT	NOV	DIC
nederländska	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	BRA	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	Juni	JUN	JUL	AUG	SEP	BRA	NOV	DEC

- Under inställningstiden kan du röra vid och hålla i och platser för att snabbt ändra inställningen av värdet
- Väderstationens prognos bygger på analys av förändringar i lufttrycket. Det atmosfäriska trycket tillhandahålls av fabriken och har justerats till absolut tryck. Eftersom lufttrycket vanligtvis minskar när altitude increases, public meteorological agencies always publish so-called relative air pressure. In order to obtain a Det jämförbara värdet har justerats för att ta hänsyn till landets topografi. Du kan justera

Lufttrycket vid väderstationen i förhållande till dess plats. För detta måste du unikt justera det aktuella lufttrycket. trycket vid väderstationen. Kontakta din lokala väderprognos för att få information om lufttrycket vid havsnivå, eller hämta det aktuella värdet från Internet. Justeringen av lufttryckinställningen ovan är baserad på denna anledning. När lufttrycket är absolut lufttryck, ABS TRYCK visas, och när lufttrycket justeras, det visar RELATIVT TRYCK.

- Om sommartidssystemet inte tillämpas i detta område, vänligen välj PÅ eller AV beroende på om Staden i ditt område inför sommartid, och tidpunkterna för solens uppgång och nedgång kommer också att fastställas enligt sommartid

Ställa in de dagliga alarmen

- Tryck och håll ner "-" Mer än 2 sekunder för att gå in i alarminställningsläget. Först ange alarmtiden. Ställ in. Nu tryck på " " och "" platserna för att ställa in den önskade timmen.
- Tryck på  för att bekräfta dina inställningar, ställ in alarmet. ① Inställning av minuter. Nu tryck på " " och " " för att ställa in nödvändig minut
- Touch the  to confirm your setting, switch to the alarm ① repeat setting. Now touch  and  to set the alarm upprepas på "M-F" eller "S-S" eller "M-F" och "S-S"
- Rör vid det  för att bekräfta dina inställningar, växla till alarmet. ① Inställning för snooze-tid. Tryck nu på " " och " " för att ställa in det den minut av snooze du behöver.
- Tryck på "Q" för att bekräfta din inställning och växla till alarmet. ② timinställning. Nu tryck på "" och "" för att ställa in nödvändig timme.
- Tryck på  för att bekräfta dina inställningar, växla till alarmet. ② minutinställning. Nu tryck på "" och "" för att ställa in nödvändig minut
- Tryck på  to confirm your setting, switch to the alarm ② Upprepa inställningen. Nu tryck på " " och "" för att ställa in alarm upprepas på "M-F" eller "S-S" eller "M-F" och "S-S".
- Tryck på "Q" för att bekräfta din inställning, växla till alarmet. ③ Inställning av snooze-tid. Nu tryck på " " och "" för att ställa in det den minut av snooze du behöver.
- Tryck på "Q" för att bekräfta din inställning och avsluta inställningsproceduren.
- During the time setting process, double-click the  / ZZ" touch area to exit the setting mode directly.

F.Y.I.:

- Om alarmet ställs in på M-F, kommer det att aktiveras från måndag till fredag, medan lördag och Söndag kommer att vara ogiltig. Om alarmet ställs in upprepade gånger till L-S, kommer alarmfunktionen att aktiveras på lördag och Söndag, och kommer att upphöra från måndag till fredag. När alarmet ställs in upprepade gånger till M-S (visa både M-F och S-S) Alarmfunktionen kommer att aktiveras under hela veckan.
- Inställningen för snooze-tid: 5 ~ 60 MIN, AV. När den är inställd på AV betyder det att snooze-funktionen är inaktiverad.

Alarm Växla PÅ och AV

- Tryck på  Tryck en gång för att visa ALARM-tiden. Tryck sedan på knappen för att slå på eller av alarmet.
- de  Tryck på " " platsen för att slå på eller av alarmet igen.

- Om det är en alarm (1) eller larm (2) slå på den "1" eller "2" ikonen kommer att visas. Upprepningen av alarmikonen vid samma tid är även visad.
- Om larm (1) eller larm (2) stäng AV de "1" eller "2" ikonen försvinner, funktionen för alarm 1 eller alarm 2 är stängd (

F.Y.I.:

- Larmet kommer att ljuda i 2 minuter om du inte avaktiverar det genom att trycka på någon knapp. I så fall kommer larmet att vara upprepas automatiskt efter 24 timmar.
- Det stigande larmljudet (crescendo, varaktighet: 2 minuter) ändrar volymen 4 gånger medan larmet hörs.

Stänger AV Alarm-signalen

- The alarm sound when the trigger, touch the any button except "☀ / zZ" or touch and hold the "☀ / zZ" for more mindre än 2 sekunder för att stänga av larmet.

Snooze-funktion



- When the time is up to the alarm, touch the "☀ / zZ" location, the alarm signal stops, and enter the SNOOZE mode. När snooze-tiden har gått ut, kommer alarmet att ringa igen.
- I viloläge touch the any button except "☀ / zZ" or touch and hold the "☀ / zZ" for more than 2 seconds to stäng av snooze-läget

F.Y.I.:

When the snooze function is set to OFF, when the time is up to the alarm, touch the "☀ / zZ" icon location does not har den här snooze-funktionen.

Månfaser och tidvattenindikator

- Månikonen och tidvattensindikatorn på väderstationen kommer också att visa 12 olika månfas och 3 typer av tidvatten. faser enligt den fastställda kalendern.

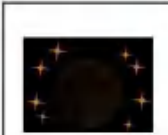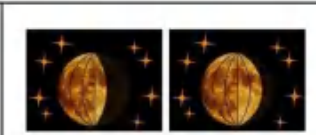							
Ny måne	Vaxande halvmåne	Halvmåne	Vaxning full måne	Full måne	Avtar fullt måne	Halvmåne	Avtagande halvmåne

Stadens soluppgång och solnedgång

- Rör vid det "📶" once to enter the city selection mode. In the city selection mode, now touch the "▲" and "▼" to Välj rätt stad enligt den tretecknade koden för staden som motsvarar tabellen nedan

Nej.	Land	stad	koda	Nej.	Land	stad	koda
1	Tyskland	Berlin	BER	126		Cordoba	COR
2		Bremen	BRE	127		Ibiza Ibiza	IBZ
3		Koln	KO	128		A Coruña	LCO

FJ3362G Handbok

4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Dresden	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	GALEN
7		Erfurt	Erfarenhetspöäng	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRI	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	SKINKA	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Domstol	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	HEJ	138	Sverige (SE)	Göteborg	FÅTT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	BIL
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Schweiz (CH)	Basel	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Bern	BNE
18		München	MUN	143		Kompis	CHU
19		Nürnberg	NUR	144		Genève	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lusern	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	ÖRA
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		S:t Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zürich	Till
25		Stuttgart	STU	150	Förenad Kungadöme B)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	Ulm	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		birmingham	BIR
28	Österrike (AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	BIL
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	VÄRDSHUS	155		London	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle vid Tyne	NEC
33		Wien	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Litauen (LT)	Vilnius	VNO
35		Mal	VI JAG	160	Bulgarien Това е примерен текст на български.	Sofia	SÅ F
36	Belgien (BE)	Antwerpen	MYRA	161	Rumänien Detta är en översättning från rumänska till svenska.	Bukarest	BUH
37		Brygge	BRG	162	Cypern (CY)	Nicosia	NIC
38		Bryssel	BRU	163	Norr Irland (Nordirland)	Belfast	BFS
39		Libramont	BIBLIOTEK	164	Förenad Förenta staterna	Washington DC	WDC
40		Liège	LÖGN	165		New York	NYC
41	Bosnien Hercegovina a(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS

FJ3362G Handbok

42	Kroatien (HR)	Dela	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	tjeckiska(CZ)	Brno	BRN	169		Fågel Fenix	PHO
45		Prag	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Danmark)	Ålborg	ALBA	171		San Diego	SDO
47		köpenhamn	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finland (FI)	helsingfors	HAN JAG	174		Philadelphia	PHL
50	Frankrike (FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	HAV
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	HÅLA
53		Brest	BRT	178		Boston	BIM
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	Frystorkad	183		Oklahoma stad	OKC
59		Marseille	FRU	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	TRÄFFAD	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Trevlig	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	Saknas
64		Paris	PAR	189		Virginia strand	Vård av barn
65		Perpignan	PER	190		Oakland	EK
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Strasbourg	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	Användarvillkor			Cleveland	CLE
69	Grekland (GR)	Aten	AHN	194		Tampa	TAM
70	Ungern (HU)	budapest	KNOPP	195		Honolulu	HON
71	Irland (IE)	Dublin	DUBBA	196		St. Louis	SLS
72	Italien (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	GROP
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bozen	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florens	GRAN	201		Buffel	BUF
77		Foggia	DIMMA	202		Richmond	RMD
78		Genua	GEN	203		Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milano	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Neapel	TUPPL	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	KOMPI	208		Försyn	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester (NH)	MNH

FJ3362G Handbok

85		Perugia	PINNE	210		San Diego	Hållbarhetsmål
86		Rom	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		Sanremo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Trieste	TRI	213		Reno	REN
89		Turin	TUR	214		New Haven	NHV
90		Venedig	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		Sydkarolina (SC)	SCR
92	Liechtenstein (LI)	Vaduz	VDZ	217		Savann	SAV
93	Luxemburg (U)	Luxemburg	LUX	218	Kanada	Ottawa	OTT
94	Monaco (MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec stad	Jag förstår inte vad du menar.
95	Nederländerna (NL)	amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	SKÅPBIL
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MÅN
99		Rotterdam	RUTTN	224		Toronto	TOR
100		Haag	DHA	225	Mexikansk	Mexico City	MEX
101	Norge (NO)	Berg	BGN	226	Panama	Panama stad	PANORERA
102		Lillehammer	LLH	227	Brasilien	Brasília	BEHÅ
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Polen (PL)	Kraków	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznań	HIV-position	231		Sao Paulo	SPA
107		Warszawa	KRIG	232		Salvador	SLV
108	Portugal	Faro	LÅNGT	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
109		Lissabon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		Platafloden	LPL
111	ryska Förbund (U)	St. Petersburg	SÄLLSKAPSDJUR	236		Mar del Plata	MAR
112		Moskva	MOS	237		Mendoza	MÅN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazan	KAZ	239	Chile	Santiago i Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Colombia	Bogota	MOSSE
116		Jekaterinburg	YEK	241	Australien) och Ny Zeeland	Canberra	CBR
117	Serbien (RS)	Belgrad	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovakien (SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Košice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovenien (SI)	Ljubljana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Spanien (ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	OCH	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	DÅLIG	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH

125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- När du väljer en stad kan du trycka och hålla på "" och ">" för att snabbt välja, och du kan snabbt hoppa till
Korrigera staden enligt serienumret i tabellen och det motsvarande visade värdet
- After selecting the city, touch the “” to exit the selection mode and return to the normal mode
- När din plats inte är i en stad i tabellen kan du gå in i läget för anpassade stadsinställningar. Innan du går in i detta
För att ställa in detta behöver du kontrollera tidszonen, longituden och latituden för din stad.
- Touch and hold the “” more than 2 seconds to enter the “CUSTOMIZE” setting mode. Firstly, you need to set the
Tre koder för staden, berör dem “▲” and “▼” to set the first code. And then touch the “” to confirm your setting,
växla till den andra kodinställningen. Nu rör vid " " och " " för att ställa in den andra koden.
- Tryck på " " för att bekräfta din inställning, väx till den tredje kodinställningen. Nu tryck på "" och ‘v för att ställa in
andra koden.
- Touch the “” to confirm your setting, switch to the time zone setting of the city. Now touch the “▲” and “▼” to set
den rätta tidszonen.
- Touch the “” to confirm your setting, switch to the longitude setting of the city. Now touch the “▲” and “▼” to set
den korrekta longituden.
- Tryck på "n" för att bekräfta din inställning, väx till latitudinställningen för staden. Tryck nu på " " och "" för att ställa in
rätt latitud
- Tryck på "ln" för att bekräfta din inställning och avsluta inställningsproceduren.
- During the time setting process, double-click the “ / ZZ” touch area to exit the setting mode directly.
- När en stad har valts eller en anpassad stad har ställts in, beräknas soluppgång och solnedgång automatiskt.
enligt platsen, tidszonen och den aktuella tiden för den valda staden, och visas i det motsvarande området

Temperatur- och fuktighetsdetektering

- Inomhustemperaturens mätområde: -9.9'C (+14'F) ~ +5o'C (+122'F). Utomhustemperaturens mätområde
40'C (-40'F) ~ +70'C (+158'F). Om temperaturavläsningen ligger under dessa intervall, kommer LL.L att visas.
temperaturavläsningen är över intervallen, kommer HH.H att visas.
- Mätområdet för inomhus- och utomhusfuktighet: 20%RH till 95%RH. Om värdet är lägre än 20%RH visas 19%RH.
96% RF kommer att visas om värdet överstiger 95% RF.

Visar temperatur/fuktighet och temperatur/fuktighetstrend

- Den aktuella inomhustemperaturen/fuktigheten och trenden för temperatur/fuktighet (inomhus) visas på LcD.
visa
- Efter att ha kopplat upp sig mot den fjärrsensor kan väderstationen visa den avlägsna
temperatur/fuktighet och trenden för temperatur/fuktighet (fjärr)
- Du kan se följande skärmar:
 - : Temperaturen och luftfuktigheten ökar.
 - : Temperaturen och luftfuktigheten sjunker.

 Temperaturen/fuktigheten förblir konstant.

Maximal/Minimum temperatur/Relativ luftfuktighet

- För att växla mellan inomhus- och utomhustemperatur samt fuktighetsdata, tryck på "v"-platsen:
 - En gång för att visa maxvärden för temperatur och luftfuktighet
 - Två gånger för att så lägsta temperatur- och luftfuktighetsvärden
 - Tre gånger för att återgå till nuvarande temperatur- och luftfuktighetsnivåer
- För att återställa den maximala och minimala temperaturen och luftfuktigheten, tryck och håll ner "v" i mer än 2 sekunder.

Utetemperaturvarningsinställning

- Tryck och håll ner på  i mer än 2 sekunder för att komma åt inställningen för utomhustemperaturvarning. Den första är den Övre gräns för varning för utomhustemperaturen. Tryck nu på " " och " " platser för att ställa in övre gränsvarningen värde
- Tryck på  knappen för att bekräfta dina inställningar, växla till det lägre gränsvärdet för varning om utomhustemperatur. Nu tryck platserna " " och " v" för att ställa in det övre gränsvärdet för varningen
- Tryck på  knappen för att bekräfta dina inställningar och avsluta inställningsproceduren.
- När du ställer in övre och undre gränsvarningar för utomhustemperaturen, tryck på  plats för att ändra varningen
Inställningar för att ange övre och undre utomhustemperaturgränser för olika kanaler.

Temperaturvarning


- Tryck på  en gång för att aktivera eller avaktivera temperaturvarningsfunktionen. När temperaturvarningen är aktiverad, så larmikon  kommer att visas i ALERTS-rutan, vilket indikerar att temperaturalarmer har aktiverats
- Temperaturvarningen för utomhus är oberoende för varje kanal, du måste ställa in den motsvarande kanalen.
behöver röra vid  för att konvertera till det kanalnummer som ska visas, och sedan tryck på  plats att svänga aktivera eller inaktivera temperaturvarningen
- När temperaturen överstiger det inställda temperaturintervallet, kommer en alarm att aktiveras och väderstationen kommer att Avge tre pip kontinuerligt. Samtidigt aktiveras temperaturalarmet i larmikonen.  blixtar, och dess temperaturvärde och alarmets övre gränsikon " " eller den nedre gränsikonen  även blixtra. Dessutom, varje gång Temperaturalarmen aktiveras efter att temperaturen har uppdaterats, väderstationen kommer att ge en ljudsignal med ett BI-ljud.
- I det här larmläget, tryck på valfri knapp för att stoppa larmet, men varningen visas fortfarande.

Frostvarning för temperatur

- När utomhussensorns temperatur är -1°C (+3°F) till +3°C (+37°F) kommer frostmätaren att aktiveras.
frostvarning ikon  blixtrande

Instruktioner för komfort och mögelrisk

- Inomhuskomfortnivån beräknas utifrån inomhustemperaturen och luftfuktigheten, totalt fem nivåer.

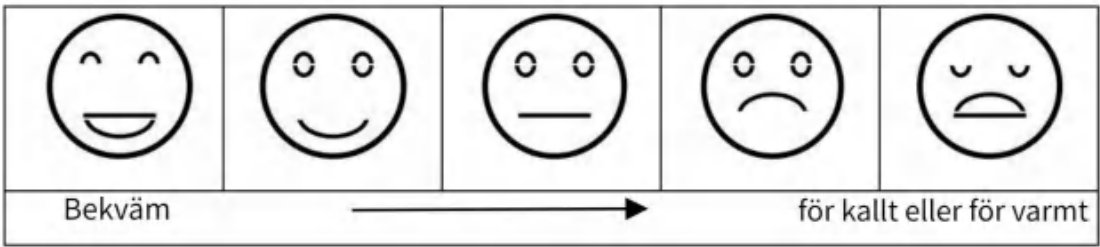


- Den mögelriskvisaren visar den inomhusfuktighet som används för att fastställa mögelrisken. Väderstationen kommer att visa en av 4 indikatorer: HI (hög) ME (medel) LO (låg) och ingen risk (ingen pil visas)

Varning för lågt batteri

- Om kolumnen "IN" visar batteriikonen  du behöver byta batteriet i väderstationen så snart som möjligt möjlig,
- Om kolumnen "ut" ska visa batteriikonen  du behöver byta batteriet i den trådlösa sensorn kanalen så snart som möjligt baserat på kanalens visning

Väderprognosen

- Väderstationen beräknar en väderprognos för de kommande 12 timmarna baserat på det barometriska trycket. Trend. Självklart kan denna prognos inte jämföras med professionella vädertjänster som stöds av satelliter och avancerad teknik. prestandadatorer, Det ger endast en ungefärlig indikation på den aktuella väderutvecklingen i en liten lokala området. Vänligen beakta väderprognosen från din lokala väderprognostjänst samt forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the Den lokala väderprognostjänsten, vänligen följ de råd som ges av dem som är auktoritativa.
- Väderstationen visar följande väderikon:

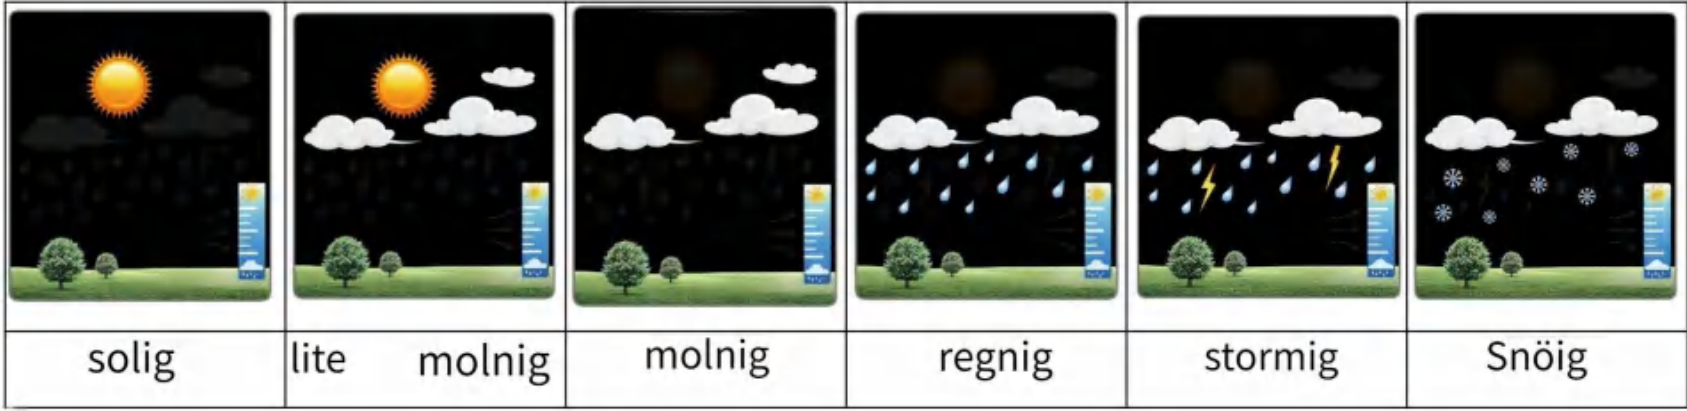

F.Y.I.:

- Snöikonen kommer endast att visas om utomhustemperaturen är under -4°C (+25°F) och prognosen visar regn eller stormig. Som standard, baserat på temperaturen i CH1, när det inte finns någon signal i CH1, beräknas det enligt Vid temperaturen för CH2, när det inte finns någon signal i CH1 och CH2, beräknas det enligt temperaturen. av CH3.
- Väderstationen behöver 7-10 dagar för kalibrering av lufttrycket, väderprognosen kommer att bli stabil med en noggrannhetsgrad på 70%-75%.
- Prognosen kan ges för en radie av upp till 12-20 km.
- Väderstationen kan visa barometertryckstrenden.
- Du kan se följande skärmar:
 - Det barometriska trycket kommer att öka.
 - Inga visningar: Det barometriska trycket kommer att förbli oförändrat.
 - √Det barometriska trycket kommer att sjunka.

Bakgrundsbelysning

- If the product is powered by batteries, touch the “☀ / Z^Z” field to lit backlight for 15 seconds.
- När produktens strömförsörjning kopplas in i strömförsörjningsadaptorn, kommer batteriet automatiskt koppla bort strömförsörjningen, så kommer bakgrundsbelysningen alltid att vara stark. Tryck “☀” knappen för att justera ljusstyrkan. Bakgrundsbelysningen kan justeras i 5 lägen: 4 olika ljusstyrkor och avstängd bakgrundsbelysning.

backlight brightness is not at the maximum brightness, touch the “☀ / Z^Z” field. Backlight turns to highest ljusstyrka på 15 sekunder.

- The weather station can also set the backlight to automatically dim at night. Touch and hold the “☀ / Z^Z” field for



Mer än 2 sekunder visas ikonen "☀" på LCD-skärmen. Bakgrundsbelysningens ljusstyrka kommer att variera beroende på omgivningens ljusstyrka. Ju mörkare omgivande ljus, desto svagare blir ljusstyrkan.

bakgrundsbelysning.

- I automatisk bakgrundsbelysning kan bakgrundsbelysningen ställas in på maximal ljusstyrka i 15 sekunder genom att trycka på --Q / zz" fält.


CZ - Meteorologická stanice

Funkce:

- ▶ Věčný kalendář do roku 2099
- ▶ Den v týdnu v 7 jazycích: anglicky, německy, italsky, francouzsky, španělsky, nizozemsky a dánsky
- ▶ Čas ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.
- ▶ Dva denní alarmy
- ▶ Funkce automatického odložení (OFF nebo 5~60min)
- ▶ Čas východu a západu slunce (vyberte město)
- ▶ Fáze Měsíce a přílivy
- ▶ Vlhkost: Vnitřní a venkovní měřitelný rozsah: 20 % RH ~ 95 % RH
- ▶ Teplota:
 - Rozsah měření teploty v interiéru: -9.9°C (15°F) až 50°C (122°F)
 - Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) to 70°C (158°F)
 - Teplota střídavě ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.
 - Výstraha venkovního teploměru.
- ▶ Minimální/maximální zobrazení vlhkosti a teploty vzduchu
- ▶ Zobrazení komfortu v interiéru a rizika plísní
- ▶ Upozornění na horní a dolní limit venkovní teploty a varování před mrazem
- ▶ Bezdrátový venkovní senzor:
 - Držák na stěnu nebo stolní stojan
 - 433.92 MHz RF vysílací frekvence
 - Dosah přenosu 60 metrů v otevřeném prostoru
 - Lze připojit až 3 bezdrátové venkovní senzory. (Jeden bezdrátový venkovní senzor je součástí balení)
- ▶ Atmosférický tlak:
 - Rozsahy měření atmosférického tlaku:
 - 600 hPa/mb až 1100 hPa/mb
 - 17.72 inHg až 32.50 inHg
 - Tlak střídavě v hPa/mb nebo v inHg
 - Histogram zobrazuje historický trend atmosférického tlaku za 24 hodin
- ▶ Funkce předpovědi počasí
- ▶ Zdroj napájení:
 - Meteorologická stanice:
 - Baterie: 2 x LR6 AA
 - Průkon zařízení: DC 5V 1.2A (USB napájecí kabel)
 - Bezdrátový venkovní senzor
 - Baterie: 2 x LR6 AA

Vzhled meteorologické stanice



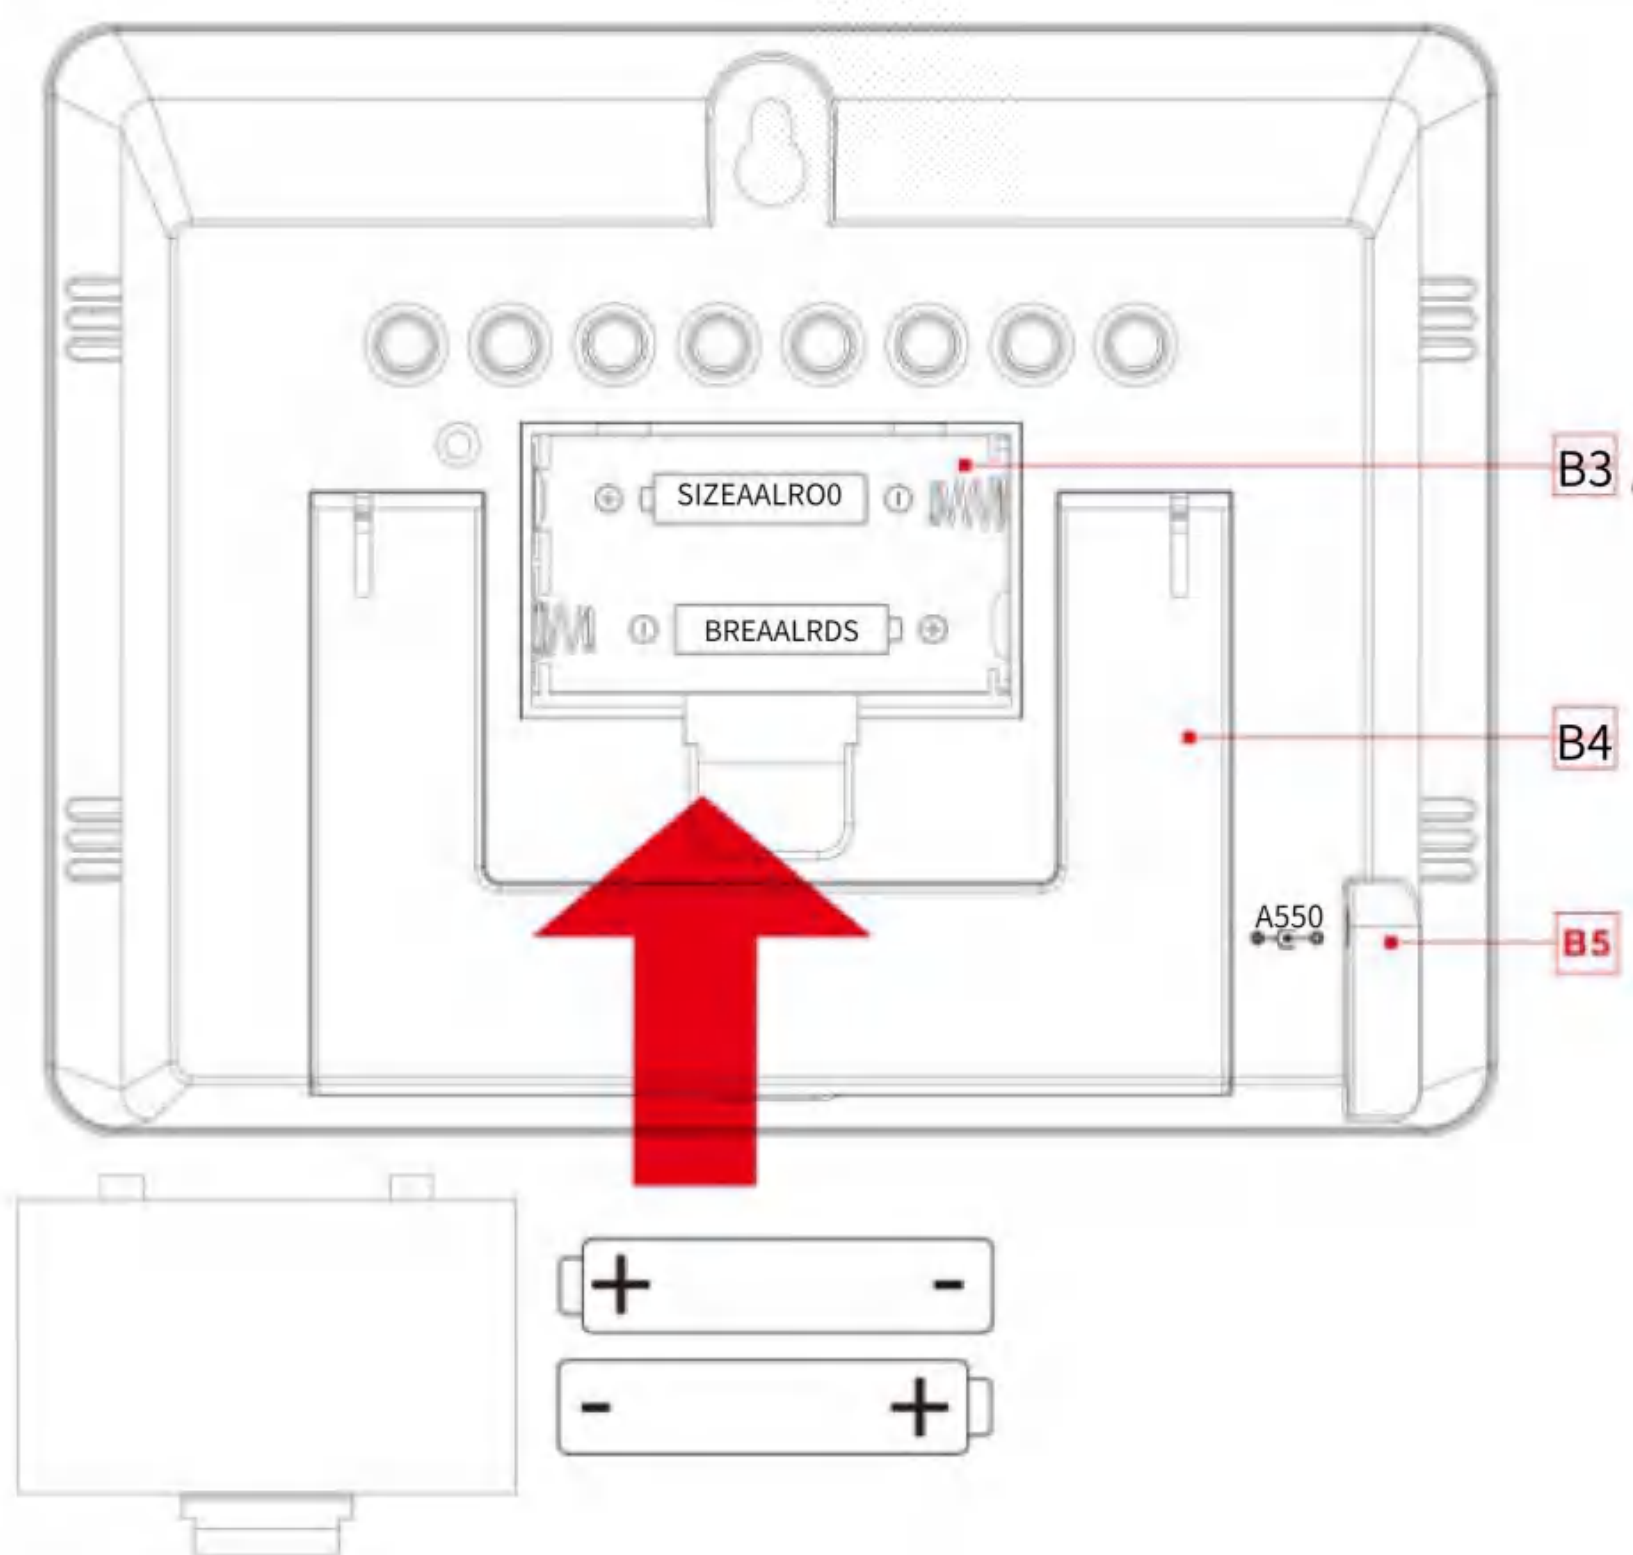

Cást A-Pozitivní LCD

A1: Předpověď počasí

A3: Teplota v interiéru

A5: Riziko plísni v interiéru

A7: Index pohodlí v interiéru

A9: Vlhkost v interiéru

A11: Čas východu slunce

A13: Vybrané město

A15: Čas západu slunce

A17: Datum

A19: Měsíc

A2: Venkovní bezdrátový kanál a ikona přijímače

A4: Venkovní teplota

A6: Upozornění na venkovní teplotu

A8: Vlhkost venku

A10: Čas

A12: Atmosférický tlak

A14: Histogram historických trendů tlaku

A16: Výška přílivu

A18: Fáze Měsíce

A20: TÝDEN

Cást B - Tlačítko Zpět a napájení


B1: "-Q- / zZ" dotkněte se pole

B3: Prostor pro baterie

B5: Zásuvka napájení

B2: Dotyková klávesnice

B4: Nosný rám

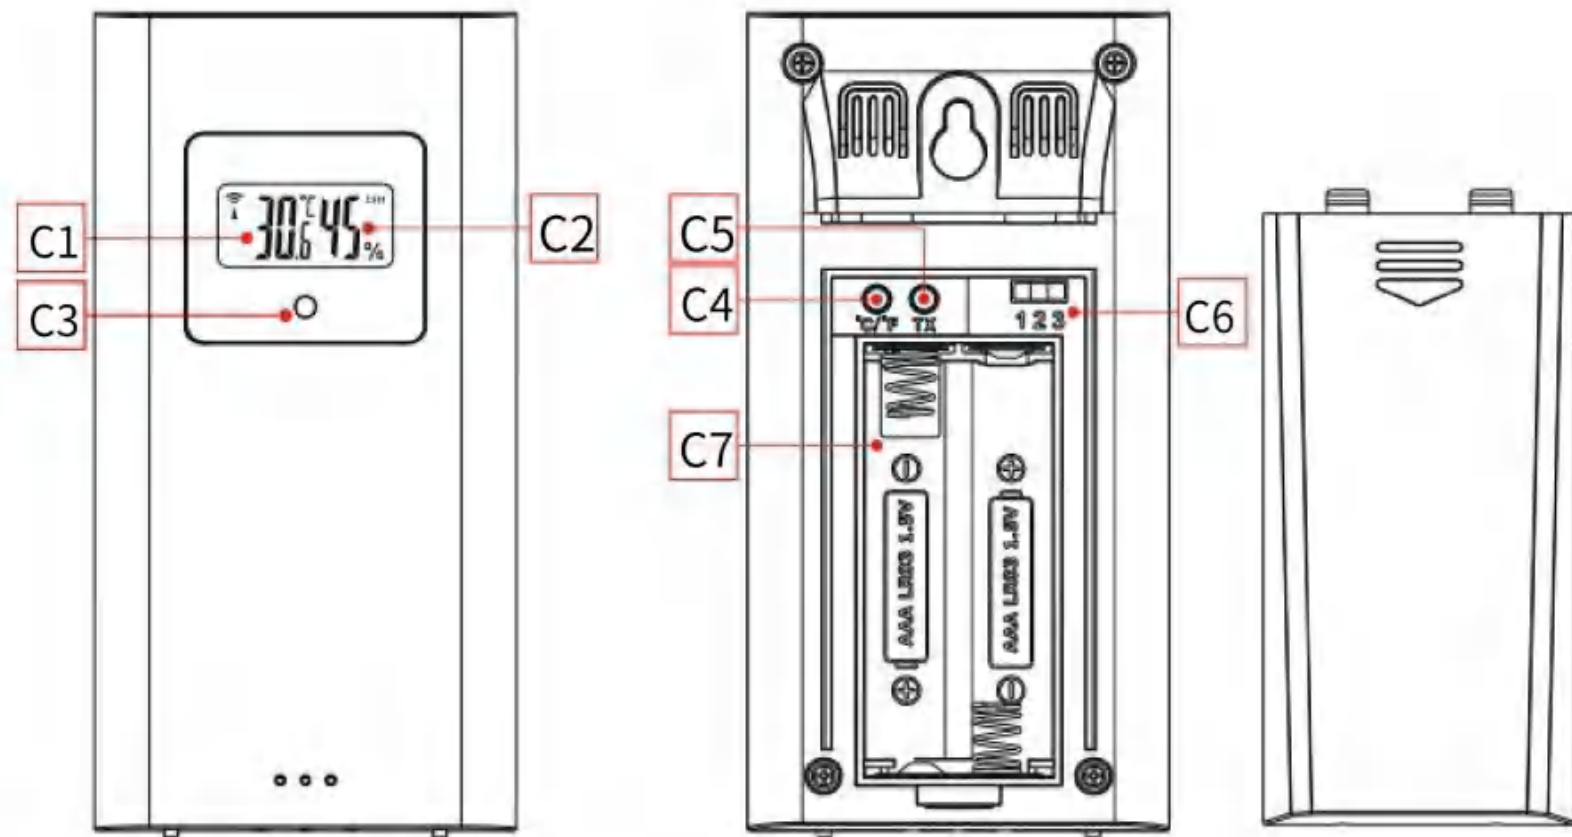

Část C - Bezdrátový dálkový senzor

C1: LCD displej - Teplota

C2: LCD displej - Vlhkost

C3: LED pro vysílání signálu

C4: Tlačítko "C/F".

Tlačítko C5: "TX"

C6: přepínač KANAL 1 nebo 2 nebo 3"

C7: Prostor pro baterie

Počáteční provoz

- Otevřete přihrádku na baterie meteorologické stanice, vložte 2 x AA baterie a dbejte na polaritu [" + " a " - " znacky].
- Po připojení napájení se na LCD displeji na 3 sekundy rozsvítí všechny ikony a uslyšíte bzucák.
a zkontrolujte teplotu, vlhkost a tlak uvnitř
- Vyjměte přihrádku na baterie na bezdrátovém dálkovém senzoru, vložte 2 x AA baterie tak, aby byly správné polaritu (znacky + a -) a zavrňte přihrádku na baterie
- Meteorologická stanice se nyní začne připojovat k venkovnímu dálkovému senzoru. Tato operace trvá asi 3

minut a je zobrazeno blikajícím symbolem přijímací RF antény v

 "VEN" displej na přijímači

Bezdrátový senzorový přenos

- Když Počasová stanice úspěšně přijme signály z Bezdrátového senzoru, teplota a vlhkost

Venkovní teplota se zobrazuje v sloupci  "venku" na meteorologické stanici.

- Meteorologická stanice umožňuje připojení až 3 bezdrátových senzorů. Dotkněte se  tlačítko může
Přepínat zobrazení různých kanálů venkovní teploty a vlhkosti. Při zobrazení symbolu "  ". to bude
Cyklujte displej kanálů 1, 2 a 3 každých 5 sekund.

- Pokud meteorologická stanice nepřijala přenos z venkovního senzoru (na displeji LCD se zobrazí "--"), dotkněte se a podržte

 "Umístěte se na 3 sekundy do oblasti příjmu, abyste ručně přijali přenos. "Venku" se zobrazí animace RF antény.

Po stisknutí symbolu , meteorologická stanice znovu přijme bezdrátový signál venkovního senzoru.

Manuální nastavení času

- Stiskněte a podržte  Umístění více než 2 sekundy k zadání času a obecných nastavení, nejprve nastavte
operation beep. Touch "▲" and "▼" to set BEEP in ON or OFF.
- Dotek  Pro potvrzení nastavení přepněte na nastavení jednotky teploty. Nyní se dotkněte " " a "v" pro nastavení teploty
U jednotky lze nastavit jednotku teploty na "-C" nebo "-F".
- Dotek  Pro potvrzení nastavení přepněte na nastavení jednotky tlaku. Nyní se dotkněte " " a ">" pro nastavení tlaku
Jednotka, jednotka tlaku, může být nastavena na "hPa" nebo "inHg"
- Dotek  Pro potvrzení nastavení přepněte na funkci letního času (DST). Nyní se dotkněte " " a "v".
Nastavte funkci DST na aktivaci (ZAPNUTO) nebo vypnutí (VYPNUTO)
- Dotek  Pro potvrzení nastavení přepněte na zobrazení 12/24hodinového režimu. Nyní se dotkněte " " a "v" pro nastavení
čas zobrazený ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu
- Dotek  Pro potvrzení nastavení přepněte do nastavení hodin. Nyní se dotkněte " " a "v" pro nastavení správné hodiny.
- Dotek  Pro potvrzení nastavení přepněte na nastavení minut. Nyní se dotkněte " " a " " pro nastavení správné minuty.
- Dotek  Tlačítko pro potvrzení nastavení, přepnout na nastavení roku. Nyní se dotkněte " " a "- " , nastavit správné
rok.
- Dotek  Tlačítko pro potvrzení nastavení, přepnout na nastavení měsíce. Nyní se dotkněte " " a ">" pro nastavení správného
Měsíc.
- Dotek  Tlačítko pro potvrzení nastavení, přepněte na nastavení data. Nyní se dotkněte " " a ">" pro nastavení správného data

- Dotek “”Tlačítko pro potvrzení nastavení, přepnout na výběr jazyka pro nastavení zobrazení týdne a měsíce
Nyní použijte " " a tlačítka " " pro výběr jazyka.
- Dotek “”Tlačítko pro potvrzení nastavení, přepněte do režimu kalibrace barometrického tlaku. Nyní se dotkněte " " a " v"
Nastavit hodnotu tlaku REL. Pokud nenastavíte skutečný tlak vzduchu, bude zobrazen absolutní tlak vzduchu.
(ABS)
- Dotek “”Tlačítko pro potvrzení nastavení, přepnout na nastavení počátečního počasí. Nyní se dotkněte " " a ">" pro výběr současného počasí
- Dotek “”pro potvrzení nastavení a ukončení procedury nastavení přejděte do režimu hodin
- During the time setting process, double-click the “ / ZZ” touch area to exit the setting mode directly.

F.Y.I.:

- Po 20 sekundách bez stisknutí libovolného tlačítka se hodiny automaticky přepnou z režimu nastavení do režimu běžného času.
Režim.
- Existuje 7 jazyků pro dny v týdnu: Angličtina, Němčina, Francouzština, Italská, Španělština, Holandská a Dánština.

Zobrazení jazyka týdne

Jazyk	Neděle	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota
Angličtina	NEDĚLE	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA
německy	NEDĚLE	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA
Frangais	NEDĚLE	PONDĚLÍ	MARDI	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA
italská	NEDĚLE	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA
Espanol	NEDĚLE	Pondělí	Úterý	Strěda	Čtvrtek	VIRNES	SOBOTA
Nizozemsko	NEDĚLE	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA
Dansk	NEDĚLE	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA

Zobrazení kódu měsíce

Jazyk	leden	Únor	březen	duben	Smět	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Angličtina	JAN	ÚNORA	MAR	APR	SMĚT	CERVEN	JUL	SRPEN	SEP	OCT	LISTOPAD	DEC
německy	JAN	ÚNORA	MAR	APR	MAI	CERVEN	JUL	SRPEN	SEP	OKT	LISTOPAD	DEZ
Frangais	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	Jsem	JUL	AOU	SEP	OCT	LISTOPAD	DEC
italská	GEN	ÚNORA	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	PŘED	SOUBOR	OTT	LISTOPAD	DIC
Espanol	ENE	ÚNORA	MAR	ABR	SMĚT	CERVEN	JUL	PŘED	SEP	OCT	LISTOPAD	DIC
Nizozemsko	JAN	ÚNORA	MAA	APR	JÁ	CERVEN	JUL	SRPEN	SEP	OKT	LISTOPAD	DEC
Dansk	JAN	ÚNORA	MAR	APR	Květen	CERVEN	JUL	SRPEN	SEP	OKT	LISTOPAD	DEC

- V nastavení času můžete stisknout a podržet “” a “” umístění pro rychlou změnu nastavení hodnoty
- Předpověď meteorologické stanice je založena na analýze změn atmosférického tlaku. Atmosférický tlak je dodáván z továrny a byl upraven na absolutní tlak. Vzhledem k tomu, že atmosférický tlak obvykle klesá s
altitude increases, public meteorological agencies always publish so-called relative air pressure. In order to obtain a
srovnatelná hodnota, relativní tlak vzduchu byl upraven podle topografie země. Můžete upravit

Tlak vzduchu na meteorologické stanici v poměru k její poloze. K tomu je nutné jedinečně upravit aktuální vzduch tlak meteorologické stanice. Zeptejte se na místní předpověď počasí o tlaku vzduchu u hladiny moře nebo si ho aktuální hodnotu z internetu. Výše uvedená úprava nastavení tlaku vzduchu je založena na tomto důvodu. Když
Tlak vzduchu je absolutní tlak vzduchu, zobrazuje se ABS TLAK a průpravě tlaku vzduchu
zobrazuje RELATIVNÍ TLAK

- Pokud v této oblasti není zaveden systém letního času, vyberte prosím ZAPNUTO nebo VYPNUTO podle toho, zda Město ve vašem okolí zavádí letní čas a bude se také určovat čas východu a západu slunce.
podle letního času

Nastavení denních budíků

- Stiskněte a podržte "-" více než 2 sekundy pro vstup do režimu nastavení alarmu. Nejprve zadejte hodinu alarmu Nastavení. Nyní se dotkněte mezer " " a " " pro nastavení požadované hodiny.
- Dotkněte se  Pro potvrzení nastavení přepněte na alarm ① Nastavení minut. Nyní se dotkněte " " a " " pro nastavení požadovaná minuta
- Touch the " to confirm your setting, switch to the alarm ① repeat setting. Now touch "▲" and "▼" to set the opakování budíku v "P-P" nebo "S-N" nebo "P-P" a "S-N"
- Dotkněte se  Pro potvrzení nastavení přepněte na alarm ① Nastavení odkladu. Nyní se dotkněte " " a " " pro nastavení minuta snooze, kterou potřebujete
- Stiskněte "Q" pro potvrzení nastavení, přepněte na alarm ② hodinové nastavení. Nyní se dotkněte "" a "" pro nastavení požadovaná hodina
- Dotkněte se  Pro potvrzení nastavení přepněte na alarm ② Nastavení minut. Nyní se dotkněte "" a "" pro nastavení požadovaná minuta
- Dotkněte se  to confirm your setting, switch to the alarm ② opakovat nastavení. Nyní se dotkněte "▲" a "▼" pro nastavení opakovat budík v "P-P" nebo "S-N" nebo "P-P" a "S-N".
- Stiskněte "Q" pro potvrzení nastavení, přepněte na alarm @ Nastavení odkladu. Nyní se dotkněte " " a " " pro nastavení minuta snooze, kterou potřebujete
- Stiskněte "Q" pro potvrzení nastavení a ukončení postupu nastavení.
- During the time setting process, double-click the " / ZZ" touch area to exit the setting mode directly.

F.Y.I.:

- Pokud je alarm opakovaně nastaven na Po-Pá, funkce alarmu bude aktivována od pondělí do pátku, v sobotu a Neděle bude neplatná. Pokud je alarm opakovaně nastaven na S-S a funkce alarmu se aktivuje v sobotu a Neděle a vyprší od pondělí do pátku. Když je alarm opakovaně nastaven na M-S (zobrazit jak M-F, tak S-S) Funkce budíku bude aktivována po celý týden.
- Rozsah nastavení odkladu: 5 ~ 60 MIN, VYPNUTO. Pokud je nastaveno na VYPNUTO, znamená to, že funkce odkladu není aktivní.

Spínač Alarm ZAPNUTO a VYPNUTO

- Dotkněte se  Jednou zobrazit čas ALARMU. A poté se dotkněte tlačítka " " pro zapnutí nebo vypnutí alarmu. Dotkněte se a  znovu zobrazit ALARM) čas. Dotkněte se také umístění " " pro zapnutí nebo vypnutí alarmu.

- Pokud alarm 1 nebo alarm 2 Zapni to  nebo  Zobrazí se ikona. Opakování ikony budíku ve stejnou dobu je také zobrazeno

► Pokud se spustí alarm (1) nebo alarm 2 vypnout a  nebo  Ikona zmizí, funkce alarm 1 nebo alarm 2 je zavržená


F.Y.I.:

- Alarm bude znít 2 minuty, pokud jej nevypnete stisknutím libovolného tlačítka. V tomto případě bude alarm Opakuje se automaticky po 24 hodinách.
- Stoupající zvuk alarmu (crescendo, délka: 2 minuty) mění hlasitost 4krát, zatímco je slyšet signál alarmu.

Vypnutí signálu Alarm

- The alarm sound when the trigger, touch the any button except “☀️ / zZ” or touch and hold the “☀️ / zZ” for more než 2 sekundy zastavit alarmní signál.

Funkce Snooze

- When the time is up to the alarm, touch the “☀️ / zZ” location, the alarm signal stops, and enter the SNOOZE mode. Po uplynutí doby odložení budíku zazvoní budík znovu.
-  touch the any button except “☀️ / zZ” or touch and hold the “☀️ / zZ” for more than 2 seconds to odkládání. Vypní režim odkládání

F.Y.I.:

When the snooze function is set to OFF, when the time is up to the alarm, touch the “☀️ / zZ” icon location does not Mít tuto funkci odložení.

Fáze Měsíce a indikátor přílivu

- Ikona Měsíce a indikátor přílivu Pčasí také zobrazí 12 různých fází Měsíce a 3 druhy přílivu fáze podle stanoveného kalendáře

							
Nový měsíc	Dorůstající půlměsíc	Půlměsíc	Voskování plné měsíc	Plný měsíc	Ubývající plná měsíc	Půlměsíc	Ubývající půlměsíc

Východ a západ slunce ve městě

- Dotkní se  once to enter the city selection mode. In the city selection mode, now touch the “▲” and “▼” to Vyberte správné město podle třípísmenného kódu města odpovídajícího tabulce níže

Ne.	Země	město	kód	Ne.	země	město	kód
1	Německo (DE)	Berlín	BER	126		Kordoba	COR
2		Brémy	BRE	127		Ibiza	IBZ
3		Koln	KOE	128		La Coruña	LCO

Průručka FJ3362G

4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Drážďany	DRE	130		Leon	LEV
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	SÍLENÝ
7		Erfurt	ERF	132		Málaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	ZDARMA	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	SUNKÁ	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencie	VAL
12		Dvor	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	Ahoj	138	Svédsko (SE)	Göteborg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Lipsko	LEI	141	Svýcarsko (CH)	Basilej	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Bern	BNE
18		Mnichov	MUN	143		Chur	CHU
19		Norimberk	NUR	144		Zženeva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Vojtěška	LUC
21		Pasov	PAS	146		Lugano	TAHAT SE
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostok	ROS	148		Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Curych	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	Sjednocený Království(G b)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	Ptáček
28	Rakousko (AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	AUTO
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	HOTEL	155		Londýn	LON
31		Linec	LNZ	156		Manchester	MUZV
32		Salcburk	SLZY	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Vídeň	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Litva (LT)	Vilnius	VNO
35		Kapr	WEL	160	Bulharsko (BG)	Sofie	SOF
36	Belgie (BE)	Antverpy	MRAVENEC	161	Rumunsko (RO)	BukurešťV	BUH
37		Bruggy	BRG	162	Kypr (CY)	Nikósie	NIC
38		Brusel	BRU	163	Severní Irsko (Severní Irsko)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	Sjednocený Státy (USA)	Washington DC	WDC
40		Lutych	LHÁT	165		New York	NYC
41	Bosna &Hercegovině a(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS

Průručka FJ3362G

42	Chorvatsko (HR)	Rozdělit	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Česťina (CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Praha	PRG	170		San Antonio	NKÚ
46	Dánsko (DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Kodaň	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ÓDA	173		San Francisco	SFO
49	Finsko (FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphie	PHL
50	Francie (FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	MORE
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DOUPE
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Oklahoma City	OKC
59		Marseille	PANÍ	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	SE SETKAL	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Pěkný	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paríž ^v	PAR	189		Virginský pláz ^v	VAB
65		Perpignan	ZA	190		Oakland	DUB
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Strasburk	STR	192		New Orleans	NE JÁ
68		Toulouse	Pravidla p99zKí	193		Cleveland	CLE
69	Rěcko (GR)	Athény	AHN	194		Tampa	TAM
70	Madřsko (HU)	Budapest ^v	PUPEN	195		Honolulu	HON
71	Irsko (IE)	Dublin	DABOVAP6	196		St.Louis	SLS
72	Itálie (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	JÁMA
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florencie	JEDLE	201		Buol	BUF
77		Foggia	MLHA	202		Richmond	RMD
78		Janov	GEN	203		Kolumbie	KOL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Kolumbus	CLS
81		Milán	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Neapol	ZDRÍMNÍ	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	KAMARÁ	208		Providencia	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester (NH)	MNH

Průručka FJ3362G

85		Perugia	KOLÍK	210		San Diego	Cíl udržetného rozvoje
86		Rím	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Terst	TRI	213		Reno	REN
89		Turín	TUR	214		Nový Haven	NHV
90		Benátky	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		JizMí Karolína (SC	SCR
92	Lichtenštejnsko (LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Luxemburg(LU)	Lucembursko	LUX	218	Kanada (CA)	Ottawa	OTT
94	Monako (MC)	Monte Carlo	MCM	219		Québec	QUC
95	Nizozemsko(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	DODÁVKA
98		Groningen	GRO	223		Montreal	PO
99		Rotterdam	TROUCHOVĚNÍ			Toronto	TOR
100		Haag	DHA	225	mexický	Mexico City	MEX
101	Norsko (NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama	PÁNEV
102		Lillehammer	LLH	227	Brazílie (BR)	Brasílie	PODPRSENKA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Polsko (PL)	Krakov	KRA	229		Recife	REC
105		Gdaňsk	GDA	230		Rio de	RIO
106		Poznaň	POZ	231		Janeiro Sao Paulo	LÁZNĚ
107		Varsava	VÁLKA	232		Salvador	SLV
108	Portugalsko (PT)	Faro	DALEKO	233	Argentina	Buenos	BUE
109		Lisabon	LIS	234		Aires Kordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	rustina Federace(RU)	Petrohrad	PET	236		Mar del Plata	MAR
112		Moskva	MOS	237		Mendoza	MUZY
113		Novosibirsk	LISTOPAD	238		Růžnec	ROO
114		Kazaň	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Kolumbie	Bogota	BAZNA
116		Jekatěrinburg	YEK	241	Austrálie (AU) a Nový Zealand (Nový Zéland)	Canberra	CBR
117	Srbsko (RS)	Bělehrad	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovensko (SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Košice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovinsko (SI)	Lublaň	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Španělsko (ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	A	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	SPATNÝ	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH

125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- Prvývýběru města se můžete dotknout a podržet " " a ">" pro rychlý výběr a můžete rychle skocit na
Opravte město podle sériového čísla v tabulce a odpovídající zobrazené hodnoty
- After selecting the city, touch the “” to exit the selection mode and return to the normal mode
- Pokud se vaše umístění nenachází v městě v tabulce, můžete vstoupit do režimu vlastního nastavení města. Před vstupem do tohoto
V nastavení je potřeba zkontrolovat časové pásmo, zeměpisnou délku a šířku vašeho města.
- Touch and hold the “” more than 2 seconds to enter the “CUSTOMIZE” setting mode. Firstly, you need to set the
3 kódy města, dotkněte se “▲” and “▼” to set the first code. And then touch the “” to confirm your setting,
Přepněte na druhé nastavení kódu. Nyní se dotkněte " " a " " pro nastavení druhého kódu.
- Stiskněte " " pro potvrzení nastavení, přepněte na třetí nastavení kódu. Nyní se dotkněte " " a " " nastavit
druhý kód
- Touch the “” to confirm your setting, switch to the time zone setting of the city. Now touch the “▲” and “▼” to set
správné časové pásmo
- Touch the “” to confirm your setting, switch to the longitude setting of the city. Now touch the “▲” and “▼” to set
správná délka
- Stiskněte "n" pro potvrzení nastavení, přepněte na nastavení zeměpisné šířky města. Nyní se dotkněte " " a " " pro nastavení
správná zeměpisná šířka
- Stiskněte "ln" pro potvrzení nastavení a ukončení postupu nastavení.
- During the time setting process, double-click the “ / ZZ” touch area to exit the setting mode directly.
- Po výběru města nebo zadání vlastního města se automaticky vypocítá čas východu a západu slunce.
podle umístění, časového pásma a aktuálního času vybraného města a zobrazeno v odpovídající oblasti

Detekce teploty a vlhkosti

- Rozsah měření teploty v interiéru: -9.9'C (+14'F) ~ +5o'C (+122'F). Rozsah měření teploty v exteriéru
40 °C (-40 °F) ~ +70 °C (+158 °F). Pokud je teplota mimo tento rozsah, zobrazí se LL.L.
teplota je nad rozsahy, zobrazí se HH.H.
- Rozsah měření vlhkosti uvnitř venku: 20%RH ~ 95%RH. Pokud je hodnota nižší než 20%RH, zobrazí se 19%RH.
96%RH se zobrazí, pokud hodnota překročí 95%RH.

Zobrazení teploty/vlhkosti a trendu teploty/vlhkosti

- Aktuální teplota/vlhkost uvnitř a trend teploty/vlhkosti (uvnitř) jsou zobrazeny na LCD
Zobrazit.
- Po úspěšném připojení k dálkovému senzoru může meteorologická stanice zobrazit vzdálené
teplota/vlhkost a trend teploty/vlhkosti (na dálku)
- Můžete vidět následující displeje:



: Teplota/vlhkost stoupá



: Teplota/vlhkost klesá

 Teplota/vlhkost zůstává konstantní.

Maximální/Minimální teplota/Relativní vlhkost

- Chcete-li přepínat data o maximální a minimální teplotě a vlhkosti uvnitř/venku, klepněte na umístění "v":
 - Jednou zobrazíte maximální hodnoty teploty a vlhkosti
 - Dvakrát zasít minimální hodnoty teploty a vlhkosti
 - Trikrát pro návrat na aktuální úroveň teploty a vlhkosti
- Chcete-li resetovat maximální a minimální teplotu a vlhkost, stiskněte a podržte tlačítko "v" déle než 2 sekundy.

Nastavení upozornění na venkovní teplotu

- Stiskněte a podržte  po dobu delší než 2 sekundy, abyste vstoupili do nastavení upozornění na venkovní teplotu. První je Nastavení horní hranice upozornění pro venkovní teplotu. Nyní se dotkněte umístění pro nastavení horní hranice upozornění hodnota
- Dotkněte se  Tlačítko pro potvrzení nastavení, přepněte na dolní limitní hodnotu upozornění venkovní teploty. Nyní se dotkněte umístění " " a " v " pro nastavení horní hranice upozornění
- Dotkněte se  Tlačítko pro potvrzení nastavení a ukončení postupu nastavení.
- Při nastavování horní a dolní mezní hodnoty pro venkovní teplotu se dotkněte  místo pro přepnutí upozornění Nastavení horních a dolních teplotních limitů pro venkovní prostředí pro různé kanály.

Upozornění na teplotu


- Dotkněte se  jednou pro zapnutí nebo vypnutí funkce teplotního upozornění. Po zapnutí teplotního upozornění, ikona budíku  Zobrazí se v poli ALERTY a bude signalizovat, že teplotní alarm byl zapnutý
- Upozornění na venkovní teplotu je nezávislé pro každý kanál, musíte nastavit odpovídající kanál, vy potřebuji se dotknout  převést na číslo kanálu, které se má zobrazit, a poté se dotknout  místo k otocení zapnutí nebo vypnutí teplotního upozornění
- Když teplota překročí nastavený teplotní rozsah, spustí se alarm a meteorologická stanice Vydávejte trřípání nepřetržitě. Současně se rozsvítí teplotní alarm v ikoně alarmu.  záblesky a jeho Hodnota teploty a ikona horní hranice alarmu " " nebo ikona dolní hranice  také bliká. Navíc, pokud Alarm teploty se spustí po aktualizaci teploty, meteorologická stanice vydá zvukový signál BI
- V tomto režimu upozornění stiskněte libovolné tlačítko pro zastavení alarmu, varování se stále zobrazí.

Varování před mrazem

- Když teplota venkovního senzoru bude -1 °C (+30 °F) až 3 °C (+ 37 °F), spustí se mrazový alarm, ikona výstrahy před mrazem  bliká

Pokyny pro pohodlí a riziko plísni

- Úroveň komfortu v interiéru se počítá podle teploty a vlhkosti v interiéru, celkem 5 úrovní.

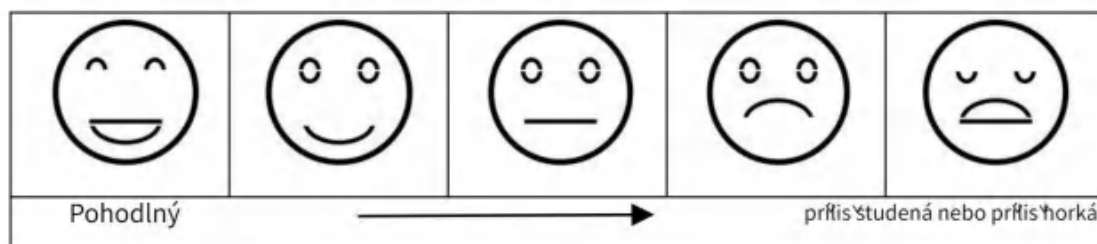

- Displej rizika plísní zobrazuje vlhkost v interiéru, aby určil úroveň rizika plísní. Počasová stanice zobrazí jeden ze 4 indikátorů: HI (vysoké) ME (střední) LO (nízké) a bez rizika (bez zobrazení sloupky)

Upozornění na vybitou baterii

- Pokud je v sloupci "IN" zobrazena ikona baterie , je potřeba co nejdříve vyměnit baterii v meteorologické stanici možný,
- Pokud má sloupec "out" zobrazovat ikonu baterie , budete muset vyměnit baterii bezdrátového senzoru vašeho kanál co nejdříve na základě zobrazení kanálu

Předpověď počasí

- Meteorologická stanice vypocítává předpověď počasí na zhruba prstích 12 hodin na základě atmosférického tlaku. Trend. Samozřejmě, tato předpověď se nemůže srovnávat s předpověďmi profesionálních meteorologických služeb podporovaných satelity a vysokou výkonnou počítač. Poskytuje pouze přibližný údaj o aktuálním vývoji počasí v malém místní oblast. Vezměte prosím v úvahu předpověď počasí z vašeho místní předpovědní služby, stejně jako forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the Služba předpovědi počasí pro danou oblast, prosím, berte rady druhé jako autoritativní.
- Meteostanice zobrazuje následující ikonu počasí:



F.Y.I.:

- Ikona sněhu se zobrazí pouze tehdy, pokud teplota venku bude pod -4°C ($+25^{\circ}\text{F}$) a předpověď bude deštivá nebo Bourlivé. Ve výchozím nastavení, podle teploty CH1, když CH1 není signál, se počítá podle na teplotu CH2. Pokud v CH1 a CH2 není signál, vypocítá se podle teploty z CH3
- Meteorologická stanice potřebuje 7-10 dní kalibrace tlaku vzduchu, předpověď počasí bude mít tendenci být stabilní s Přesnost 70–75 %.
- Předpověď lze poskytnout pro poloměr až 12-20 km.
- Meteorologická stanice může zobrazovat trend barometrického tlaku.
- Můžete vidět následující displeje:
 - ↑ Barometrický tlak se zvýší.
 - Žádný displej: Barometrický tlak zůstane konstantní.
 - ↓ Barometrický tlak klesne.

Osvětlení pozadí


- If the product is powered by batteries, touch the “☀ / Z^Z” field to lit backlight for 15 seconds.
- Když se napájecí zdroj produktu zasune do adaptéru, baterie se automaticky Odpojte napájení a podsvícení bude vždy svítit. Dotkněte se “☀” tlačítko pro nastavení jasu Podsvícení můžete nastavit do 5 stavů: 4 různé úrovně jasu podsvícení a vypnutí podsvícení. Když backlight brightness is not at the maximum brightness, touch the “☀ / Z^Z” field. Backlight turns to highest jas 15 sekund.
- The weather station can also set the backlight to automatically dim at night. Touch and hold the “☀ / Z^Z” field for 
Pokud je doba delší než 2 sekundy, na LCD displeji se zobrazí ikona "auT". Jas podsvícení se bude měnit podle jasu okolního světla. Čím tmavší je okolní světlo, tím tmavší je jas podsvícení.
- V režimu automatického podsvícení se podsvícení může na 15 sekund přepnout na nejvyšší jas dotykem --Q / zz" pole.

محطة الطقس - AR

سمات:

- ▶ التقويم الدائم حتى عام 2099
- ▶ يوم الأسبوع بـ 7 لغات: الإنجليزية، الألمانية، الإيطالية، الفرنسية، الإسبانية، الهولندية، والدنماركية
- ▶ الوقت بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة.
- ▶ اثنين من المنبهات اليومية
- ▶ وظيفة الغفوة التلقائية (إيقاف أو 5 ~ 60 دقيقة)
- ▶ (وقت شروق الشمس وغروبها) اختر المدينة
- ▶ مراحل القمر والمد والجزر
- ▶ الرطوبة: نطاق قابل للقياس داخليا وخارجيا: 20% رطوبة نسبية ~ 95% رطوبة نسبية
- ▶ درجة حرارة:
 - 122°F (C إلى 50 (15°F) نطاق قياس درجة الحرارة الداخلية: من -9.9-
 - Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) to 70°C (158°F)
 - F. أو C 'درجة الحرارة بالتناوب في-
 - تنبيه مقياس الحرارة الخارجي.
- ▶ الحد الأدنى/الحد الأقصى لعرض رطوبة الهواء ودرجة الحرارة
- ▶ عرض راحة داخلية وخطر العفن
- ▶ تنبيه حد درجة الحرارة العليا والسفلى خارج المنزل وتحذير من الصقيع
- ▶ جهاز استشعار خارجي لاسلكي:
 - حامل حائط أو حامل طاولة—
 - تردد إرسال الترددات اللاسلكية 433.92 ميغا هرتز —
 - مدى إرسال 60 مترا في منطقة مفتوحة —
 - (يمكن توصيل ما يصل إلى 3 أجهزة استشعار لاسلكية خارجية. (يشمل جهاز استشعار لاسلكي خارجي واحد.
- ▶ الضغط الجوي:
 - نطاقات قياس الضغط الجوي—
 - من 600 هكتوباسكال/مليبار إلى 1100 هكتوباسكال/مليبار
 - من 17.72 بوصة زئبق إلى 32.50 بوصة زئبق
 - الضغط بالتناوب بالهكتوباسكال / مليبار أو بالبوصة الزئبقية.
 - يظهر الرسم البياني التوزيع التكراري الاتجاه التاريخي لضغط الغلاف الجوي على مدار 24 ساعة -
- ▶ وظيفة التنبؤ بالطقس
- ▶ مزود الطاقة:
 - محطة الطقس:
 - 2 × LR6 AA البطارية:
 - (USB مدخل طاقة الجهاز: تيار مستمر 5 فولت 1.2 أمبير (قابل طاقة
 - جهاز استشعار خارجي لاسلكي
 - 2 × LR6 AA البطارية:



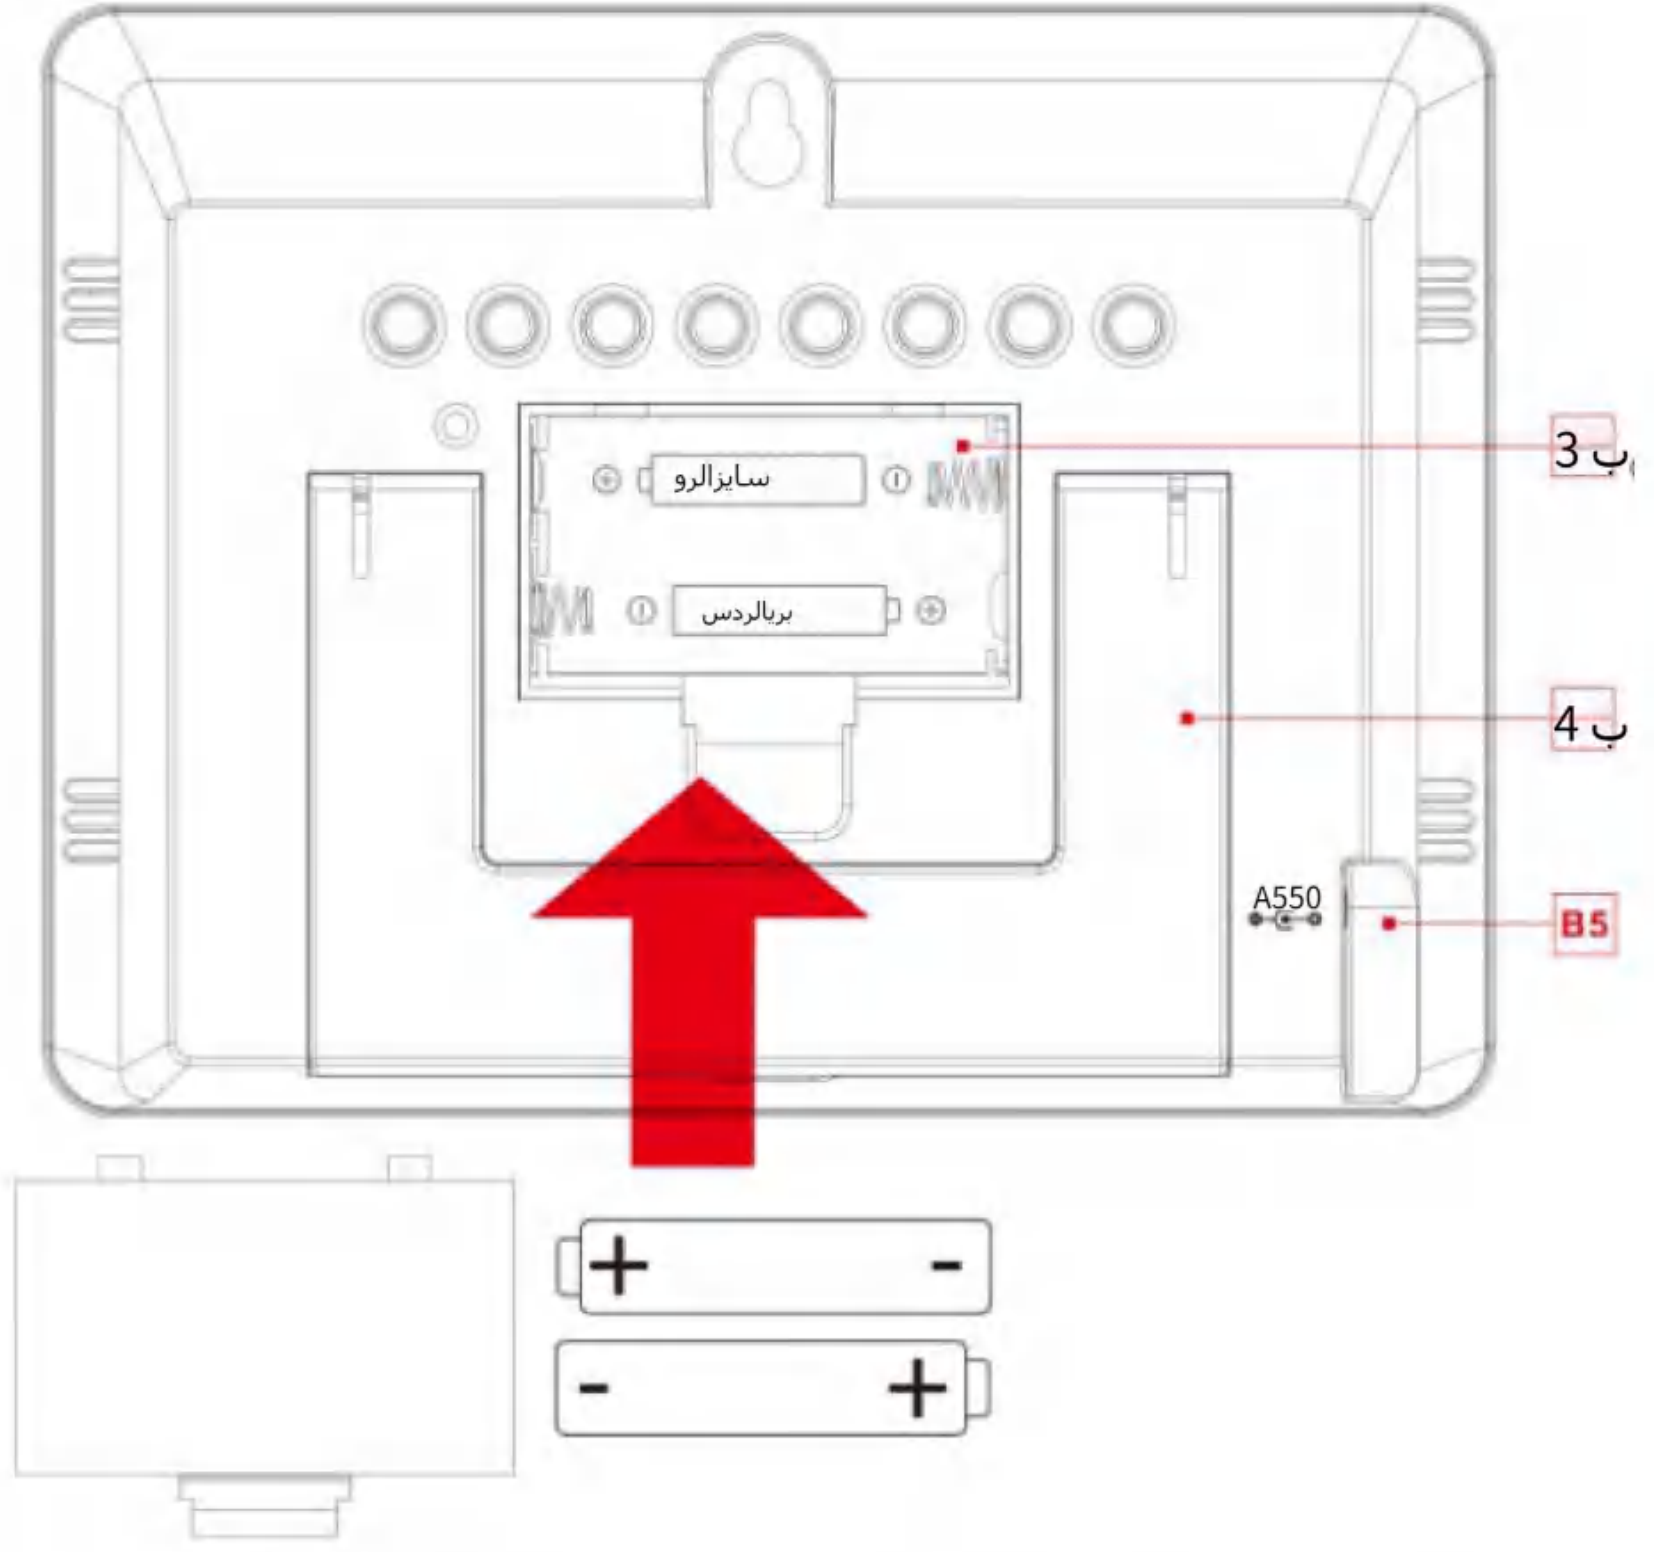

الجزء أ- شاشات الكريستال السائل الإيجابية

A1: توقعات الطقس

A3: درجة الحرارة الداخلية

A5: خطر العفن داخل المنزل

A7: مؤشر الراحة في الداخل

A9: الرطوبة الداخلية

A11: وقت شروق الشمس

A13: المدينة المختارة

A15: وقت غروب الشمس

A17: التاريخ

A19: شهر

A2: قناة لاسلكية خارجية وأيقونة استقبال

A4: درجة الحرارة الخارجية

A6: تنبيه درجة الحرارة الخارجية

A8: الرطوبة الخارجية

A10: الوقت

A12: الضغط الجوي

A14: رسم بياني للتغيرات التاريخية في الضغط

A16: مستوى المد والجزر

A18: مرحلة القمر

A20: أسبوع

الجزء ب - زر الرجوع والطاقة


B1: لمس الحقل "Q- / zZ"

B3: حجرة البطارية

B5: مقبس مصدر الطاقة

B2: لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس

B4: إطار الدعم

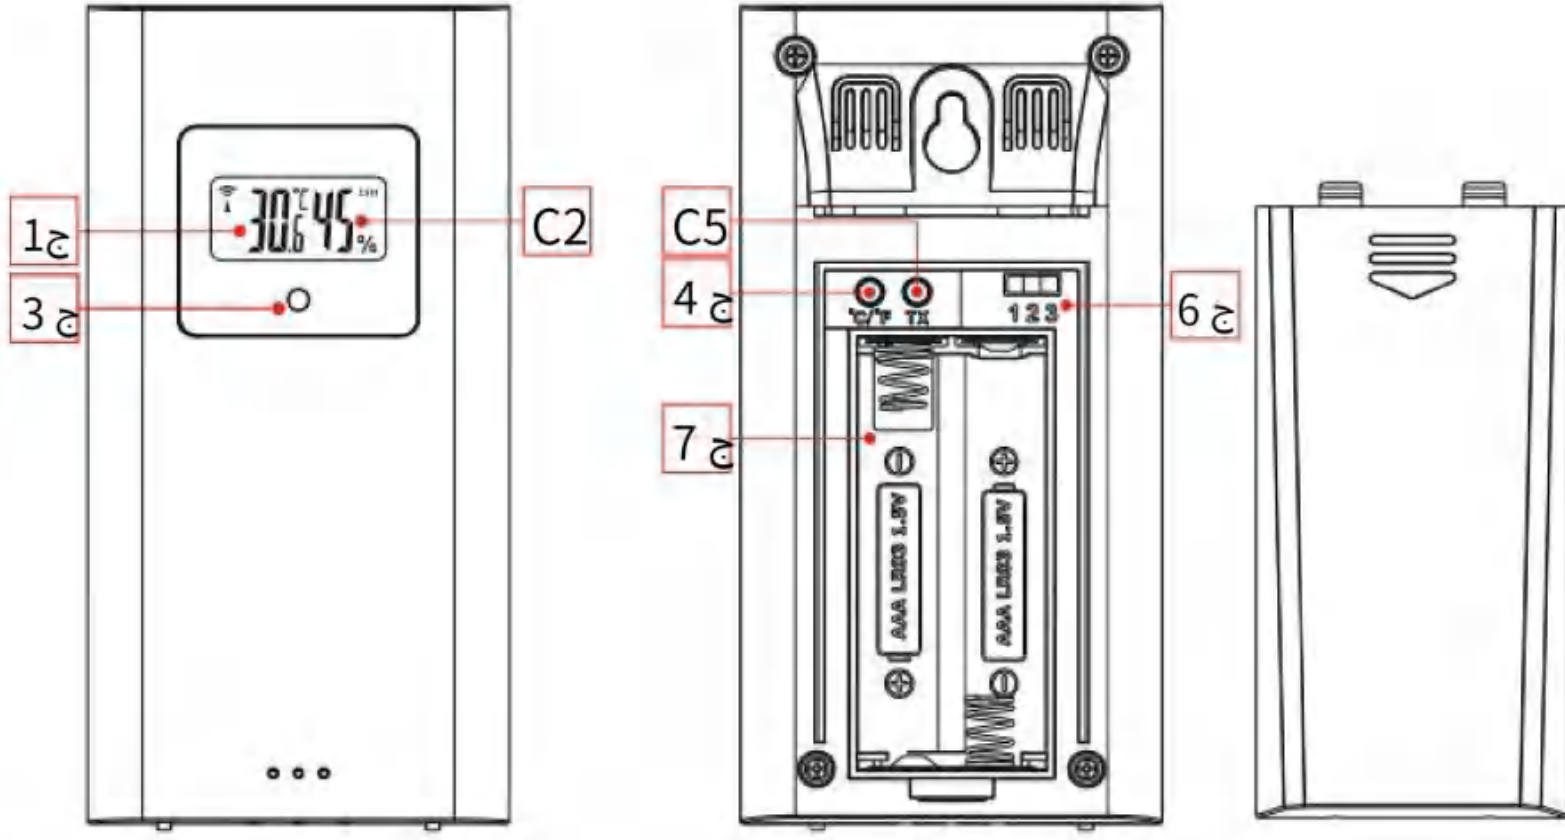

الجزء ج - مستشعر لاسلكي عن بعد

- C1: درجة الحرارة - شاشة LCD
- C2: الرطوبة - شاشة LCD
- C3: إشارة الإرسال LED
- C4: زر "C/'F".
- C5: "TX" زر
- C6: "مفتاح" القناة 1 أو 2 أو 3
- C7: حجرة البطارية

التشغيل الأولي

- ▶ ["--" مع مراعاة القطبية]علامات "+" و AA افتح حجرة بطارية محطة الطقس ، أدخل بطاريتين
- ▶ ، لمدة 3 ثوان ، وستسمع صوت صفارة الإنذار LCD عند توصيل الطاقة ، ستضيء جميع الرموز على شاشة ، وتحقق من درجة الحرارة والرطوبة والضغط داخل المبنى
- ▶ مع مراعاة الوضع الصحيح AA قم بإزالة حجرة البطارية الموجودة في جهاز الاستشعار عن بعد اللاسلكي، وأدخل بطاريتين مقاس القطبية (+ و-) وأغلق حجرة البطارية
- ▶ ستبدأ محطة الطقس الآن في إجراء اتصال بجهاز الاستشعار عن بعد الخارجي. تستغرق هذه العملية حوالي 3

منطقة العرض على جهاز الاستقبال "الخارج"

وامض في RF الدقائق ويتم عرضها بواسطة رمز هوائي استقبال

نقل الاستشعار اللاسلكي

- ▶ عندما تتلقى محطة الطقس إشارات بنجاح من المستشعر اللاسلكي ، فإن درجة الحرارة والرطوبة
- ▶ يتم عرض بيانات الطقس الخارجية في عمود "الخارج" من محطة الطقس
- ▶ يمكن لمحطة الطقس توصيل ما يصل إلى 3 قنوات تسجيل أجهزة استشعار لاسلكية. المس
- ▶ " تبديل عرض قنوات مختلفة لدرجة الحرارة والرطوبة خارج المنزل. عند عرض الرمز دورة عرض القناة 1 و 2 و 3 كل 5 ثوان
- ▶ فالمس مطولا ، (LCD إذا فشلت محطة الطقس في استقبال الإرسال من المستشعر الخارجي (" --" العرض على شاشة
- ▶ موضع لمدة 3 ثوان لتلقي البث يدويا. سيظهر "الخارج" رسوما متحركة لهوائي الترددات الراديوية" " " رمز ، ستعيد محطة الطقس استقبال الإشارة اللاسلكية من مستشعر خارجي

يمكن للزر

سوف . C

إعداد الوقت اليدوي

- ▶ الموقع أكثر من اثنتين لدخول الوقت والإعدادات العامة ، أولا قم بتعيين " " اضغط مع الاستمرار على
- ▶ operation beep. Touch "▲" and "▼" to set BEEP in ON or OFF.
- ▶ لتعيين درجة الحرارة " v " لتأكيد إعدادك ، قم بالتبديل إلى إعداد وحدة درجة الحرارة. الآن المس " " و" " يلمس
- ▶ "F-" أو "C-" وحدة القياس، يمكن ضبط وحدة درجة الحرارة على
- ▶ لتأكيد إعدادك ، قم بالتبديل إلى إعداد وحدة الضغط. الآن المس " " و " < " لتعيين ضغط" " يلمس
- ▶ "inHg" أو "hPa" على t وحدة، يمكن ضبط وحدة ضغط
- ▶ ل " v " الآن المس " " و ، (DST) لتأكيد إعدادك ، قم بالتبديل إلى إعداد وظيفة التوقيت الصيفي" " يلمس
- ▶ (اضبط وظيفة التوقيت الصيفي لتفعيلها (تشغيل) أو إغلاقها (إيقاف
- ▶ لتعيين " v " لتأكيد إعدادك ، قم بالتبديل إلى إعداد عرض وضع 12/24 ساعة. الآن المس " " و" " يلمس
- ▶ الوقت المعروض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة
- ▶ لتعيين الساعة الصحيحة " v " لتأكيد إعدادك ، قم بالتبديل إلى إعداد الساعة. الآن المس " " و" " يلمس
- ▶ لتأكيد إعدادك ، قم بالتبديل إلى إعداد الدقيقة. الآن المس " " و " " لتعيين الدقيقة الصحيحة" " يلمس
- ▶ - " زر لتأكيد إعدادك ، قم بالتبديل إلى إعداد السنة. الآن المس " " و" " يلمس
- ▶ لتعيين الصحيح ' سنة
- ▶ زر لتأكيد إعدادك ، قم بالتبديل إلى إعداد الشهر. الآن المس " " و "<" لتعيين الإعداد الصحيح" " يلمس
- ▶ شهر
- ▶ زر لتأكيد إعدادك ، قم بالتبديل إلى إعداد التاريخ. الآن المس " " و " < " لتعيين التاريخ الصحيح" " يلمس

- زر لتأكيد إعداداتك ، قم بالتبديل إلى اختيار اللغة لإعدادات عرض الأسبوع والشهر "📅" يلمس
- و"أزرار" لتحديد المكان المستخدم
- "v" زر لتأكيد إعدادك ، قم بالتبديل إلى وضع معايرة ضغط البارومتر. الآن المس " " و"📅" يلمس
- إذا لم تقم بتعيين ضغط الهواء الفعلي، فسيتم عرض ضغط الهواء المطلق. REL. لتعيين قيمة ضغط (ABS)
- زر لتأكيد إعدادك ، قم بالتبديل إلى إعداد الطقس الأولي. الآن المس " " و"<" لتحديد "📅" يلمس
- الطقس الحالي
- لتأكيد الإعداد الخاص بك وإنهاء إجراءات الإعداد، قم بالدخول إلى وضع الساعة "📅" يلمس
- During the time setting process, double-click the "📅 / zz" touch area to exit the setting mode directly.

.:لعلمك

- بعد 20 ثانية من عدم الضغط على أي زر ، ينتقل الساعة تلقائيا من وضع الإعداد إلى الوقت العادي وضع.
- هناك 7 لغات ليوم الأسبوع: الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، الهولندية والدنماركية
- عرض لغة الأسبوع

السبت	جمعة	يوم الخميس	الأربعاء	يوم الثلاثاء	الاثنين	الأحد	لغة
السبت	جمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين	الأحد	إنجليزي
السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين	الأحد	الألمانية
السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	ماردي	الاثنين	الأحد	فرانجيس
السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين	الأحد	إيطالي
السبت	الجمعة	يوم الخميس	يوم الأربعاء	يوم الثلاثاء	يوم الاثنين	الأحد	اسبانيول
السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين	الأحد	الهولندية
السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين	الأحد	دانسك

عرض رمز الشهر

ديسمبر	شهر نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	يماكن	أبريل	يماشي	شهر فبراير	يناير	لغة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	يماكن	أبريل	مارس	فبراير	يناير	إنجليزي
دي ز	نوفمبر	حسنا	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	ماي	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الألمانية
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أو	يوليو	JUI	ماي	AVR	مارس	FEV	يناير	فرانجيس
مدينة دبي للإنترنت	نوفمبر	OTT	تعيين	منذ	جوج	وحدة المخطوطات الجغرافية	ماج	أبريل	مارس	فبراير	الجنرال	إيطالي
مدينة دبي للإنترنت	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	منذ	يوليو	يونيو	يماكن	ABR	مارس	فبراير	ايني	اسبانيول
ديسمبر	نوفمبر	حسنا	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مي	أبريل	MAA	فبراير	يناير	الهولندية
ديسمبر	نوفمبر	حسنا	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	ماج	أبريل	مارس	فبراير	يناير	دانسك

- المواقع لتغيير إعداد القيمة بسرعة "v" و"▲" في وقت الإعداد ، يمكنك لمس و الضغط على
- تعتمد توقعات محطة الطقس على تحليل التغيرات في ضغط الهواء. يتم توفير ضغط الغلاف الجوي من قبل المصنع وقد تم تعديله إلى الضغط المطلق. نظرا لأن ضغط الهواء ينخفض عادة مع

altitude increases, public meteorological agencies always publish so-called relative air pressure. In order to obtain a القيمة المقارنة، تم ضبط ضغط الهواء النسبي على تضاريس الدولة. يمكنك ضبط

ضغط الهواء في محطة الطقس إلى نسبة موقعها. لهذا الغرض ، يجب عليك ضبط الهواء الحالي بشكل فريد
 ضغط محطة الطقس. اسأل خدمة التنبؤ بالطقس المحلية عن ضغط الهواء عند مستوى سطح البحر ، أو احصل على
 القيمة الحالية من الإنترنت. يتم إجراء التعديل أعلاه لضبط ضغط الهواء بناءً على هذا السبب. عندما
 وعندما يتم ضبط ضغط الهواء ، فإنه ، ABS ضغط الهواء هو ضغط هواء مطلق ، يتم عرض ضغط
 يعرض ضغط النسب

- ▶ إذا لم يتم تطبيق نظام التوقيت الصيفي في هذه المنطقة ، يرجى تحديد تشغيل أو إيقاف وفقاً لما إذا
 تعتمد المدينة في منطقتك على التوقيت الصيفي ، وسيتم تحديد وقت شروق الشمس وغروبها أيضاً
 وفقاً لتوقيت التوفير النهاري

ضبط المنبهات اليومية

- ▶ أكثر من اثنتين لدخول وضع إعداد المنبه. أدخل أولاً ساعة المنبه* - " اضغط مع الاستمرار على
 الإعداد. الآن المس " " و " لمواقع تحديد الساعة المطلوبة
- ▶ إعداد الدقيقة. الآن المس " " و " لتعيين ① لتأكيد إعداداتك ، قم بالتبديل إلى المنبه " المس
 دقيقة مطلوبة
- ▶ Touch the “” to confirm your setting, switch to the alarm ① repeat setting. Now touch “▲” and “▼” to set the
 "تكرار المنبه في "م-ج" أو "س-س" أو "م-ج" و "س-س"
- ▶ إعداد تأجيل الوقت. الآن المس " " و " لتعيين ① لتأكيد إعداداتك ، انتقل إلى المنبه " لمس
 دقيقة من الغفوة التي تحتاجها
- ▶ إعداد الساعة. الآن المس " " و " لتعيين ② لتأكيد إعدادك ، انتقل إلى المنبه "Q" اضغط على
 ساعة مطلوبة
- ▶ إعداد الدقيقة. الآن المس " " و " لتعيين ② لتأكيد إعداداتك ، انتقل إلى المنبه " المس
 دقيقة مطلوبة
- ▶ تكرار الإعداد الآن المنبه " و " لتعيين ② لتأكيد إعداداتك ، انتقل إلى المنبه "Q" اضغط على
 "تكرار المنبه في "م-ج" أو "س-س" أو "م-ج" و "س-س"
- ▶ إعداد تأجيل الوقت. الآن المس " " و " لتعيين @ لتأكيد إعدادك ، انتقل إلى المنبه "Q" اضغط على
 دقيقة من الغفوة التي تحتاجها
- ▶ لتأكيد إعداداتك وإنهاء إجراء الإعداد "Q" اضغط على
- ▶ During the time setting process, double-click the “/ zZ” touch area to exit the setting mode directly.

لعلكم:

- فسيتم تنشيط وظيفة المنبه من الاثنين إلى الجمعة ، يوم السبت و ، M-F إذا تم ضبط المنبه بشكل متكرر على
 وسيتم تنشيط وظيفة المنبه يوم السبت و ، S-S يوم الأحد سيكون غير صالح. إذا تم ضبط المنبه بشكل متكرر على
 (M-F و S-S عرض كل من) M-S يوم الأحد ، وسوف تنتهي صلاحيتها من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. عندما يتم ضبط المنبه بشكل متكرر على
 سيتم تنشيط وظيفة المنبه طوال الأسبوع
- نطاق إعداد وقت تأجيل المنبه: من 5 إلى 60 دقيقة، إيقاف. عند ضبطه على إيقاف، يعني عدم وجود وظيفة تأجيل

مفتاح الإنذار تشغيل وإيقاف

- ▶ مرة واحدة لعرض وقت التنبيه. ثم المس زر " " لتشغيل المنبه أو إيقافه. المس " " المس
 مرة أخرى لعرض المنبه (الوقت. أيضا ، المس موقع " " لتشغيل المنبه أو إيقافه " " إل

سيظهر رمز. تكرار رمز المنبه في نفس الوقت هو "2" أو "1" شغل، ال (2) أو التنبيه (1) إذا كان الإنذار تم عرضه أيضا

يختفي الرمز ، وظيفة التنبيه 1 أو التنبيه 2 مغلقة "2" أو "1" إل إيقاف إذا كان الإنذار (1) أو الإنذار (

لعلكم:

- سيصدر المنبه صوتا لمدة دقيقتين إذا لم تقم بالغائه عن طريق الضغط على أي زر. في هذه الحالة ، سيتم تكرار تلقائيا بعد 24 ساعة
- صوت إنذار متصاعد (متزايد، مدة: دقيقتان) يغير مستوى الصوت 4 مرات بينما يسمع إشارة الإنذار.

Alarm إيقاف تشغيل إشارة

- The alarm sound when the trigger, touch the any button except "☀ / zZ" or touch and hold the "☀ / zZ" for more أكثر من اثنتين لإيقاف إشارة الإنذار

وظيفة الغفوة



- When the time is up to the alarm, touch the "☀ / zZ" location, the alarm signal stops, and enter the SNOOZE mode. بعد انتهاء وقت تأجيل المنبه ، سوف يرن مرة أخرى
- touch the any button except "☀ / zZ" or touch and hold the "☀ / zZ" for more than 2 seconds to اخرج من وضع الغفوة

لعلكم:

When the snooze function is set to OFF, when the time is up to the alarm, touch the "☀ / zZ" icon location does not لديه هذه وظيفة تأجيل

مراحل القمر ومؤشر المد والجزر

- سوف يعرض رمز القمر ومؤشر المد والجزر في محطة الطقس أيضا 12 مرحلة مختلفة للقمر و 3 أنواع من المد المراحل وفقا للتقويم المحدد

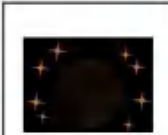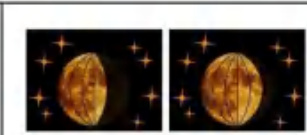							
جديد قمر	هلال متزايد	نصف قمر	الصبح الكامل قمر	ممتلئ قمر	يتضاءل الكامل قمر	نصف قمر	هلال متناقص

شروق الشمس وغروبها في المدينة

- once to enter the city selection mode. In the city selection mode, now touch the "▲" and "▼" to اختر المدينة الصحيحة وفقا لرمز المدينة المكون من ثلاثة أحرف المقابل للجدول أدناه

شجرة	مدينة	دولة	لا.	شجرة	مدينة	دولة	لا.
كور	قرطبة		126	بير	برلين	(DE) ألمانيا	1
آي بي زد	إيفيسا إيبيزا		127	بري	بريمن		2
LCO	لا كورونيا		128	كو	كوبن		3

4		دورتموند	دور	129		لاس بالماس	LPA	
5		دريسدن	دري	130		ليون	LEO	
6		دوسلدورف	DUS	131		مدريد	مجنون	
7		إرفورت	إر إف	132		مالاغا	مال	
8		فرانكفورت	فرا	133		بالمة دي مايورقة	الحركة الديمقراطية الشعبية	
9		فرايبورغ	فري	134		سالامانكا	ش.م.ل	
10		هامبورغ	لحم خنزير	135		سيفيا	SEV	
11		هانوفر	هان	136		فالنسيا	فال	
12		حوف	هوف	137		سرقسطة	زار	
13		كايزرسلاوترن	القوة	138	(SE) السويد	جوتنبرج	يملك	
14		كاسل	كاس	139		كارلستاد	كار	
15		كيل	أنا هنا	140		ستوكهولم	ستو	
16		لايبزيغ	معرفة الكيانات القانونية	141	(CH) سويسرا	باسل	باس	
17		ماغدبورغ	ماج	142		بيرن	بي إن إي	
18		ميونخ	نموذج	143		تشور	تشو	
19		نورنبرغ	نور	144		جنيف	جي إن في	
20		أوسنابروك	OSM شبكة	145		لوسيرن	لوك	
21		باساو	نظام تقييم الأداء	146		لوقانو	العروة	
22		ريجنسبورغ	ريج	147		سيون	SIO	
23		روستوك	روس	148		سانت غال	SGL	
24		ساربروكن	الشعبية	149		زيورخ	زور	
25		شتوتغارت	STU	150	متحد (G المملكة ب)	أبردين	ABD	
26		أولم	يو إل إم	151		بلغاست	بيل	
27		فورتسبورغ	وور	152		برمنغهام	طائر	
28	(AT) النمسا	بريغنز	بي آر زد	153		كارديف	سيارة	
29		غراتس	جي آر زي	154		غلاسكو	GLW	
30		إنسبروك	خمارة	155		لندن	خط الطول	
31		لينز	إل إن زد	156		مانشستر	رجل	
32		سالزبورغ	إس إل زد	157		نيوكاسل أبون تاين	NEC	
33		فيينا	واي	158		بليموث	رقائق	
34		فيلاخ	فيل	159	ليتوانيا (LT)	فيلنيوس	VNO	
35		ويلز	حسنا	160	بلغاريا (بي جي)	صوفيا	قوات العمليات الخاصة	
36	(BE) بلجيكا	أنتويرب	النمل	161	رومانيا (رو)	بوخارست	بوه	
37		بروج	BRG	162	قبرص (CY)	نيكوسيا	نيك	
38		بروكسل	برو	163	شمالي (NI) أيرلندا	بلغاست	BFS	
39		ليبرامونت	ليب	164	متحد الولايات المتحدة	واشنطن العاصمة	WDC	
40		لييج	كذب	165		نيويورك	مدينة نيويورك	
41	البوسنة وهرزغوفينا (أ يا)	سراييفو	ك سعودي	166		لوس أنجلوس	جامعة الدول العربية	

FJ3362G دليل

42	(HR) كرواتيا	ينقسم	SPL	167		شيكاغو	تشي
43		زغرب	زاج	168		هيوستن	هو
44	(CZ) التشيكية	برنو	بي آر إن	169		فينيكس	ص
45		براغ	باراغون	170		سان أنطونيو	ساو
46	(DK) الدنمارك	آلبورغ	ألب	171		سان دييغو	SDO
47		كوبنهاغن	كوب	172		دالاس	دال
48		أودنسه	قصيدة	173		سان فرانسيسكو	سفو
49	(FI) فنلندا	هلسنكي	هيل	174		فيلادلفيا	فيل
50	(فرنسا) فر	أجاكسيو	أجا	175		شارلوت	تشا
51		بياريتز	بي ايه	176		سياتل	بحر
52		بورديو	بور	177		دنفر	عرين
53		بريست	حافلا 178	178		بوسطن	بوس
54		شيربورغ-أوكتفيل	تشي	179		ديترويت	ديت
55		كليرمون فيران	سي إم إف	180		ناشفيل	ناس
56		ديجون	ديج	181		ممفيس	م
57		ليل	ليل	182		بورتلاند	بتل
58		ليون	ليو	183		مدينة أوكلاهوما	OKC
59		مرسيليا	السيدة	184		لاس فيجاس	إل في جي
60		متز	التقى	185		ميلووكي	MWK
61		نانت	نان	186		مدينة كانساس	كان
62		لطيف - جيد	NCE	187		أتلانتا	أتل
63		اورليانز	أورل	188		ميامي	MIA
64		باريس	الاسمية	189		شاطئ فرجينيا	فاب
65		برينيان	لكل	190		اوكلاند	البلوط
66		روآن	حق الاستخدام	191		مينيابوليس	دقيقة
67		ستراسبورغ	STR	192		نيو أورليانز	نول
68		تولوز	مرحبا	193		كليفلاند	CLE
69	(GR) اليونان	أثينا	أحن	194		تامبا	تام
70	(HU) المجر	بودابست	برعم	195		هونولولو	حضرة
71	(IE) أيرلندا	دبلن	يصفه	196		سانت لويس	SLS
72	(إيطاليا) إيطاليا	أنكونا	المؤتمر الأوروبي	197		بيتسبرغ	حفرة
73		باري	حاجز	198		سينسيناتي	سين
74		بولزانو	بوز	199		لينكولن	لين
75		كالياري	كاج	200		أورلاندو	أورد
76		فلورنسا	الطيران	201	منطقة معالمة	الجاموس	بوف
77		فوجيا	ضباب	202		ريتشموند	RMD
78		جنوة	الجنرال	203		كولومبيا	كول
79		ليتشي	LEC	204		ليتل روك	LRC
80		ميسينا	التربية والعلم	205		كولومبوس	CLS
81		ميلان	ميل	206		جراند رابيدز	GRS
82		نابولي	قيلولة	207		سولت لايك سيتي	SLC
83		باليرمو	صديق	208		القدر	PVD
84		بارما	برم	209		(مانشستر) نيو هامبشاير	مرن ح

85		بيروجيا	ربط	210		سان دييغو	أهداف التنمية المستدامة
86		روما	الكتابة فقط	211		سانتا في	إس إف إي
87		سان ريمو	SRE	212		بسمارك	مكررا
88		تريست	ثلاثي	213		رينو	رن
89		تورينو	تور	214		نيو هافن	إل إتش في
90		مدينة البندقية	فين	215		بالتيمور	بال
91		فيرونا	الاصدار	216		(SC جنوب كارولينا	SCR
92	ليختنشتاين (LI)	فادوتس	VDZ	217		سافانا	ساف
93	(L لوكسمبورغ (ش	لوكسمبورغ	لوكس	218	(CA كندا	أوتاوا	أو تي تي
94	(MC) موناكو	مونتي كارلو	MCM	219		مدينة كيبك	كيو سي يو
95	(هولندا (هولندا	أمستردام	عدم الكلي	220		ادمونتون	إلكترونيك دانس ميوزيك
96		أرنهيم	آرن	221		كالغاري	سي إل واي
97		آيندهوفن	عين	222		فانكوفر	سيارة نقل
98		غرونيغن	غرو	223		مونتريال	MON
99		روتردام	تعفن	224		تورنتو	تور
100		لاهاي	الصحة بدبي	225	مكسيكي	مكسيكو سيتي	مكس
101	(NO) النرويج	بيرغن	ليفا	226	بنما	مدينة بنما	مقلاة
102		ليلهامر	إل إتش	227	(البرازيل (البرازيل	برازيليا	حمالة الصدر
103		أوسلو	OSL	228		بلو هوريزونت	ب.ج.ز
104	(PL) بولندا	كراكوف	كرا	229		ريكيف	REC
105		غدانسك	جدا	230		ريو دي جانيرو	ريو
106		بوزنان	بوز	231		ساو باولو	منتجع صحي
107		وارسو	حرب	232		سلفادور	SLV
108	(PT) البرتغال	فارو	بعيد	233	الأرجنتين	بوينس آيرس	بوي
109		لشبونة	ليس	234		قرطبة	سي دي بي
110		بورتو	بور	235		لا بلاتا	LPL
111	الروسية (R الاتحاد (ش	سان بطرسبرج	أليف	236		مار دل بلاتا	مارس
112		موسكو	موس	237		مندوزا	رجال
113		نوفوسيبيرسك	نوفمبر	238		روزاريو	رو
114		قازان	كاز	239	تشيلي	سانتياغو دي تشيلي	سان
115		فولغوغراد	المجلد	240	كولومبيا	بوغوتا	مستنقع
116		يكاثرينبورغ	يك	241	أستراليا (أستراليا و جديد (زيلاند (نيوزيلندا	كانبيرا	CBR
117	(RS) صربيا	بلغراد	بيو	242		ملبورن	MEL
118	(SK) سلوفاكيا	براتيسلافا	بي آر في	243		سيدني	سيد
119		كوشيتسه	كوس	244		ويلينغتون	WLG
120	(SI) سلوفينيا	ليوبليانا	LUB	245		اديلايد	ADE
121	(ES) إسبانيا	أليكانتي	علي	246		بريسبان	BRI
122		أندورا	و	247		داروين	دي آر ديليو
123		باداخوز	سيء	248		هوبارت	HBA
124		برشلونة	بي آر سي	249		بيرث	بي إتش

125		بلباو	بيل	250		أوكلاند	إليه كي ال
				251		كرايستشيرش	مركز الرعاية الصحية

- عند اختيار مدينة، يمكنك الضغط مع الاستمرار على " " و " < " لتحديد بسرعة، ويمكنك القفز بسرعة إلى
تصحيح المدينة وفقا للرقم التسلسلي في الجدول والقيمة المعروضة المقابلة
- After selecting the city, touch the “” to exit the selection mode and return to the normal mode
- عندما لا يكون موقعك في مدينة من المدن الموجودة في الجدول، يمكنك إدخال وضع إعداد المدينة المخصص. قبل الدخول إلى هذا
للإعداد، تحتاج إلى التحقق من المنطقة الزمنية وطول وخط عرض مدينتك
- Touch and hold the “” more than 2 seconds to enter the “CUSTOMIZE” setting mode. Firstly, you need to set the
رموز المدينة: المس 3 “▲” and “▼” to set the first code. And then touch the “” to confirm your setting,
انتقل إلى إعدادات الكود الثاني. الآن المس " " و " " لتعيين الكود الثاني
- ” “ لضغط على " " لتأكيد إعدادك ، انتقل إلى إعدادات الكود الثالث. الآن اضغط على
لضبط "v" و
- الرمز الثاني
- Touch the “” to confirm your setting, switch to the time zone setting of the city. Now touch the “▲” and “▼” to set
المنطقة الزمنية الصحيحة
- Touch the “” to confirm your setting, switch to the longitude setting of the city. Now touch the “▲” and “▼” to set
خط الطول الصحيح
- اضغط على "ن" لتأكيد إعدادك، انتقل إلى إعداد خط العرض للمدينة. الآن اضغط على " " و " " لتعيين
خط العرض الصحيح
- لتأكيد إعداداتك وإنهاء إجراء الإعداد "ln" اضغط على
- During the time setting process, double-click the “ / ZZ” touch area to exit the setting mode directly.
- بعد اختيار مدينة أو تحديد مدينة مخصصة ، يتم حساب وقت شروق الشمس وغروبها تلقائيا
وفقا للموقع والمنطقة الزمنية والوقت الحالي للمدينة المحددة ، ويتم عرضه في المنطقة المقابلة

كشف درجة الحرارة والرطوبة

- نطاق قياس درجة الحرارة الخارجية. C (+122'F) ~ +5o'C (+14'F) نطاق قياس درجة الحرارة الداخلية: -9.9-
إذا LL.L. درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت) ~ +70 درجة مئوية (+158 درجة فهرنهايت). إذا كان قياس درجة الحرارة أقل من النطاقات ، فسيتم عرض 40
HH.H. قراءة درجة الحرارة أعلى من النطاقات، وسيتم عرض
RH. إذا كانت القيمة أقل من 20 RH% سيتم عرض 19 RH. ~ 95%RH نطاق قياس الرطوبة الداخلية والخارجية: 20
RH. إذا كانت القيمة أعلى من 95 RH% سيتم عرض 96 RH.

عرض درجة الحرارة / الرطوبة واتجاه درجة الحرارة / الرطوبة

- (درجة الحرارة / الرطوبة الداخلية الحالية واتجاه درجة الحرارة / الرطوبة (داخل المبنى LCD تظهر شاشة
عرض.
- بعد الاتصال بنجاح مع المستشعر البعيد ، يمكن لمحطة الطقس عرض البيانات عن بعد
(درجة الحرارة / الرطوبة واتجاه درجة الحرارة / الرطوبة (عن بعد
- قد تشاهد الشاشات التالية:

-  ترتفع درجة الحرارة / الرطوبة:
-  درجة الحرارة / الرطوبة تنخفض:

تبقى درجة الحرارة/الرطوبة ثابتة. 

الحد الأقصى/الحد الأدنى لدرجة الحرارة/الرطوبة النسبية

- الموقع "v" للتبديل بين بيانات درجة الحرارة والرطوبة القصوى والدنيا داخل وخارج المبنى ، المس
 - مرة واحدة لإظهار الحد الأقصى لقيم درجة الحرارة والرطوبة
 - مرتين لزرع الحد الأدنى من قيم درجة الحرارة والرطوبة
 - ثلاث مرات للعودة إلى مستويات درجة الحرارة والرطوبة الحالية
- لأكثر من اثنتين "v" لإعادة ضبط الحد الأقصى والحد الأدنى لدرجة الحرارة والرطوبة ، المس واضغط مع الاستمرار على

إعداد تنبيه لدرجة الحرارة الخارجية

- لمدة تزيد عن اثنتين لدخول إعداد تنبيه درجة حرارة الهواء الخارجي. الأول هو 
 - اضغط مع الاستمرار على
 - "و" المواقع لتعيين حد الإنذار الأعلى
 - "إعداد تنبيه الحد الأعلى لدرجة حرارة الهواء الخارجي. الآن المس
 - قيمة
- زر لتأكيد إعدادك ، قم بالتبديل إلى قيمة تنبيه الحد الأدنى لدرجة حرارة الهواء الخارجي. الآن المس 
 - المس
 - لتعيين قيمة تنبيه الحد الأعلى "v" مواقع "و"
- زر لتأكيد إعداداتك 
 - المس
 - وانهاء إجراء الإعداد
- عند ضبط تنبيهات الحد الأعلى والحد الأدنى لدرجة حرارة الهواء الخارجي ، المس
 - إعدادات لتعيين حدود درجة الحرارة الخارجية العليا والسفلى لقنوات مختلفة

موقع تبديل التنبيه 

تنبيه درجة الحرارة


- مرة واحدة لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة تنبيه درجة الحرارة. بعد تشغيل تنبيه درجة الحرارة ، فإن 
 - المس
 - سيتم عرضها في مربع التنبيهات ، مما يشير إلى أن إنذار درجة الحرارة قد تم تشغيله  أيقونة التنبيه
 - تنبيه درجة حرارة الهواء الخارجي مستقل لكل قناة ، تحتاج إلى تعيين القناة المقابلة ، أنت
- لتحويل إلى رقم القناة المراد عرضه ، ثم المس 
 - يجب أن أ لمس
 - تنبيه درجة الحرارة قيد التشغيل أو إيقاف التشغيل
- عندما تتجاوز درجة الحرارة نطاق درجة الحرارة المحدد ، سيتم تنشيط إنذار وستقوم محطة الطقس
 - أصدر ثلاثة أصوات صفير متواصلة. في نفس الوقت ، تنبيه درجة الحرارة في أيقونة التنبيه
 - ومضات ، و 
 - أيضا فلاش. بالإضافة إلى ذلك ، في كل مرة 
 - قيمة درجة الحرارة ورمز الحد الأعلى للإنذار "و" أو رمز الحد الأدنى
 - يتم تشغيل إنذار درجة الحرارة بعد تحديث درجة الحرارة ، ستصدر محطة الطقس صوتا قصيرا
 - في وضع التنبيه هذا ، اضغط على أي زر لإيقاف صوت الإنذار ، وسيظل التحذير معروضا

تحذير من الصقيع

- عندما تكون درجة حرارة مستشعر الهواء الخارجي من -1 درجة مئوية (+30 درجة فهرنهايت) إلى +3 درجة مئوية (+37 درجة فهرنهايت) ، سيتم تنشيط إنذار الصقيع
 - رمز تنبيه الصقيع
 - جليد "وميض" 

تعليمات الراحة ومخاطر العفن

- يتم حساب مستوى الراحة الداخلية وفقا لدرجة الحرارة والرطوبة الداخلية ، بإجمالي 5 مستويات

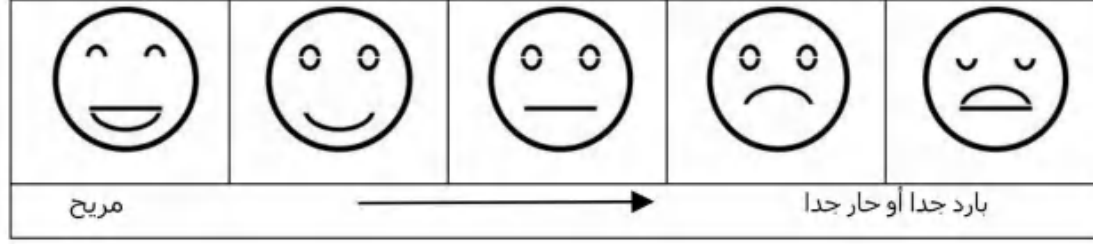

- يعرض شاشة مخاطر العفن الرطوبة الداخلية لتحديد مستوى مخاطر العفن. ستعرض محطة الطقس واحدا (وبدون مخاطر (لا يوجد سهم معروض (LO) ومنخفض (ME) ومتوسط (HI) من 4 مؤشرات: عالي

تحذير من انخفاض مستوى البطارية

- "ا" يعرض رمز البطارية "IN" إذا كان عموداً، تحتاج إلى استبدال بطارية محطة الطقس في أسرع وقت ممكن،
- "ا" إذا كان عمود "الخروج" سيظهر رمز البطارية، تحتاج إلى استبدال بطارية مستشعر لاسلكي الخاص بك،
- القناة في أسرع وقت ممكن بناء على عرض القناة

حالة الجو المتوقعة

- تحسب محطة الطقس توقعات الطقس لحوالي 12 ساعة القادمة بناء على الضغط الجوي اتجاه. بالطبع لا يمكن مقارنة هذه التوقعات بتوقعات خدمات الطقس الاحترافية المدعومة بالأقمار الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة أجهزة الكمبيوتر عالية الأداء، فهي توفر فقط مؤشرا تقريبا على تطور الطقس الحالي في منطقة صغيرة المنطقة المحلية. يرجى مراعاة توقعات الطقس من خدمة التنبؤ بالطقس المحلية الخاصة بك أيضا forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the خدمة التنبؤ بالطقس المحلية، يرجى اتباع نصيحة الأخير باعتباره موثوقا به.
- تعرض محطة الطقس أيقونة الطقس التالية:



لعلكم:

- ستظهر أيقونة الثلج فقط إذا كانت درجة حرارة الهواء الخارجي أقل من -4 درجة مئوية (+25 درجة فهرنهايت) وكانت التوقعات تشير إلى هطول الأمطار أو
- يتم حسابها وفقا ، CH1 عندما لا يكون هناك إشارة في ، CH1 عاصف. بشكل افتراضي ، وفقا لدرجة حرارة
- يتم حسابها وفقا لدرجة الحرارة ، CH2 و CH1 عندما لا يكون هناك إشارة في . CH2 إلى درجة حرارة
- من CH3
- تحتاج محطة الطقس إلى 7-10 أيام لمعايرة ضغط الهواء ، ستميل توقعات الطقس إلى الاستقرار مع
- %. معدل دقة يتراوح بين 70% و 75
- يمكن إعطاء التنبؤ لنصف قطر يصل إلى 12-20 كم.
- يمكن لمحطة الطقس عرض اتجاه الضغط الجوي
- قد تشاهد الشاشات التالية:
- سوف يرتفع الضغط الجوي : T
- لا عرض: سيظل الضغط الجوي ثابتا
- سوف ينخفض الضغط الجوي

إضاءة الخلفية

- If the product is powered by batteries, touch the “☀ / Z^Z” field to lit backlight for 15 seconds.
- عندما يتم إدخال مصدر طاقة المنتج في محول الطاقة ، سيتم شحن البطارية تلقائياً
- زر لضبط السطوع “☀”
افصل مصدر الطاقة، وسوف يظل الإضاءة الخلفية ساطعاً دائماً. المس
من خلال الإضاءة الخلفية، يمكنك ضبط 5 حالات: 4 إضاءة خلفية ذات سطوع مختلف وإغلاق الإضاءة الخلفية. عندما
backlight brightness is not at the maximum brightness, touch the “☀ / Z^Z” field. Backlight turns to highest
سطوع 15 ثانية.
- The weather station can also set the backlight to automatically dim at night. Touch and hold the “☀ / Z^Z” field for

☀

سيتغير سطوع الإضاءة الخلفية ، LCD على شاشة "auT" أكثر من اثنتين ، يتم عرض رمز
وفقاً لسطوع الضوء المحيط. كلما كان الضوء المحيط أغمق ، كان سطوع الإضاءة الخلفية أغمق
الإضاءة الخلفية.
في وضع الإضاءة الخلفية التلقائي، يمكن تبديل الإضاءة الخلفية إلى أعلى سطوع لمدة 15 ثانية عن طريق لمس
حقل "Z^Z / Q--".

PL - Stacja pogodowa


Cechy:

- ▶ Wieczny kalendarz do roku 2099
- ▶ Dzień tygodnia w 7 językach: angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, holenderski i duński
- ▶ Czas w formacie 12-godzinny lub 24-godzinny.
- ▶ Dwa codzienne alarmy
- ▶ Automatyczna funkcja drzemki (OFF lub 5~60min)
- ▶ Czas wschodu i zachodu słońca (wybierz miasto)
- ▶ Fazy Księżyca i pływy
- ▶ Wilgotność: Zakres pomiaru wewnątrz i na zewnątrz: 20% RH ~ 95% RH
- ▶ Temperatura:
 - Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: -9.9°C (15°F) do 50°C (122°F)
 - Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) to 70°C (158°F)
 - Temperatura na przemian w °C lub °F.
 - Alarm termometru zewnętrznego.
- ▶ Wyświetlanie minimalnej/maksymalnej wilgotności i temperatury powietrza
- ▶ Wyświetlanie komfortu wewnątrz pomieszczeń i ryzyka pleśni
- ▶ Alert o temperaturze zewnętrznej - górna i dolna granica oraz ostrzeżenie o mrozie
- ▶ Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny:
 - Uchwyt ścienny lub stojak na stół
 - Częstotliwość nadawania RF 433.92 MHz
 - 60 metrów zasięgu transmisji na otwartej przestrzeni

Możliwe jest podłączenie do 3 bezprzewodowych czujników zewnętrznych. (Jeden bezprzewodowy czujnik zewnętrzny w zestawie)
- ▶ Ciśnienie atmosferyczne:
 - Zakresy pomiarów ciśnienia atmosferycznego:
 - 600 hPa/mb do 1100 hPa/mb
 - 17.72 inHg do 32.50 inHg
 - Ciśnienie naprzemiennie w hPa/mb lub inHg
 - Histogram przedstawia historyczny trend ciśnienia atmosferycznego w ciągu 24 godzin
- ▶ Funkcja prognozowania pogody
- ▶ Zasilacz:
 - Stacja pogodowa:
 - Bateria: 2 x LR6 AA
 - Moc wejściowa urządzenia: DC 5V 1.2A (kabel zasilający USB)
 - Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny
 - Bateria: 2 x LR6 AA

Wygląd stacji pogodowej



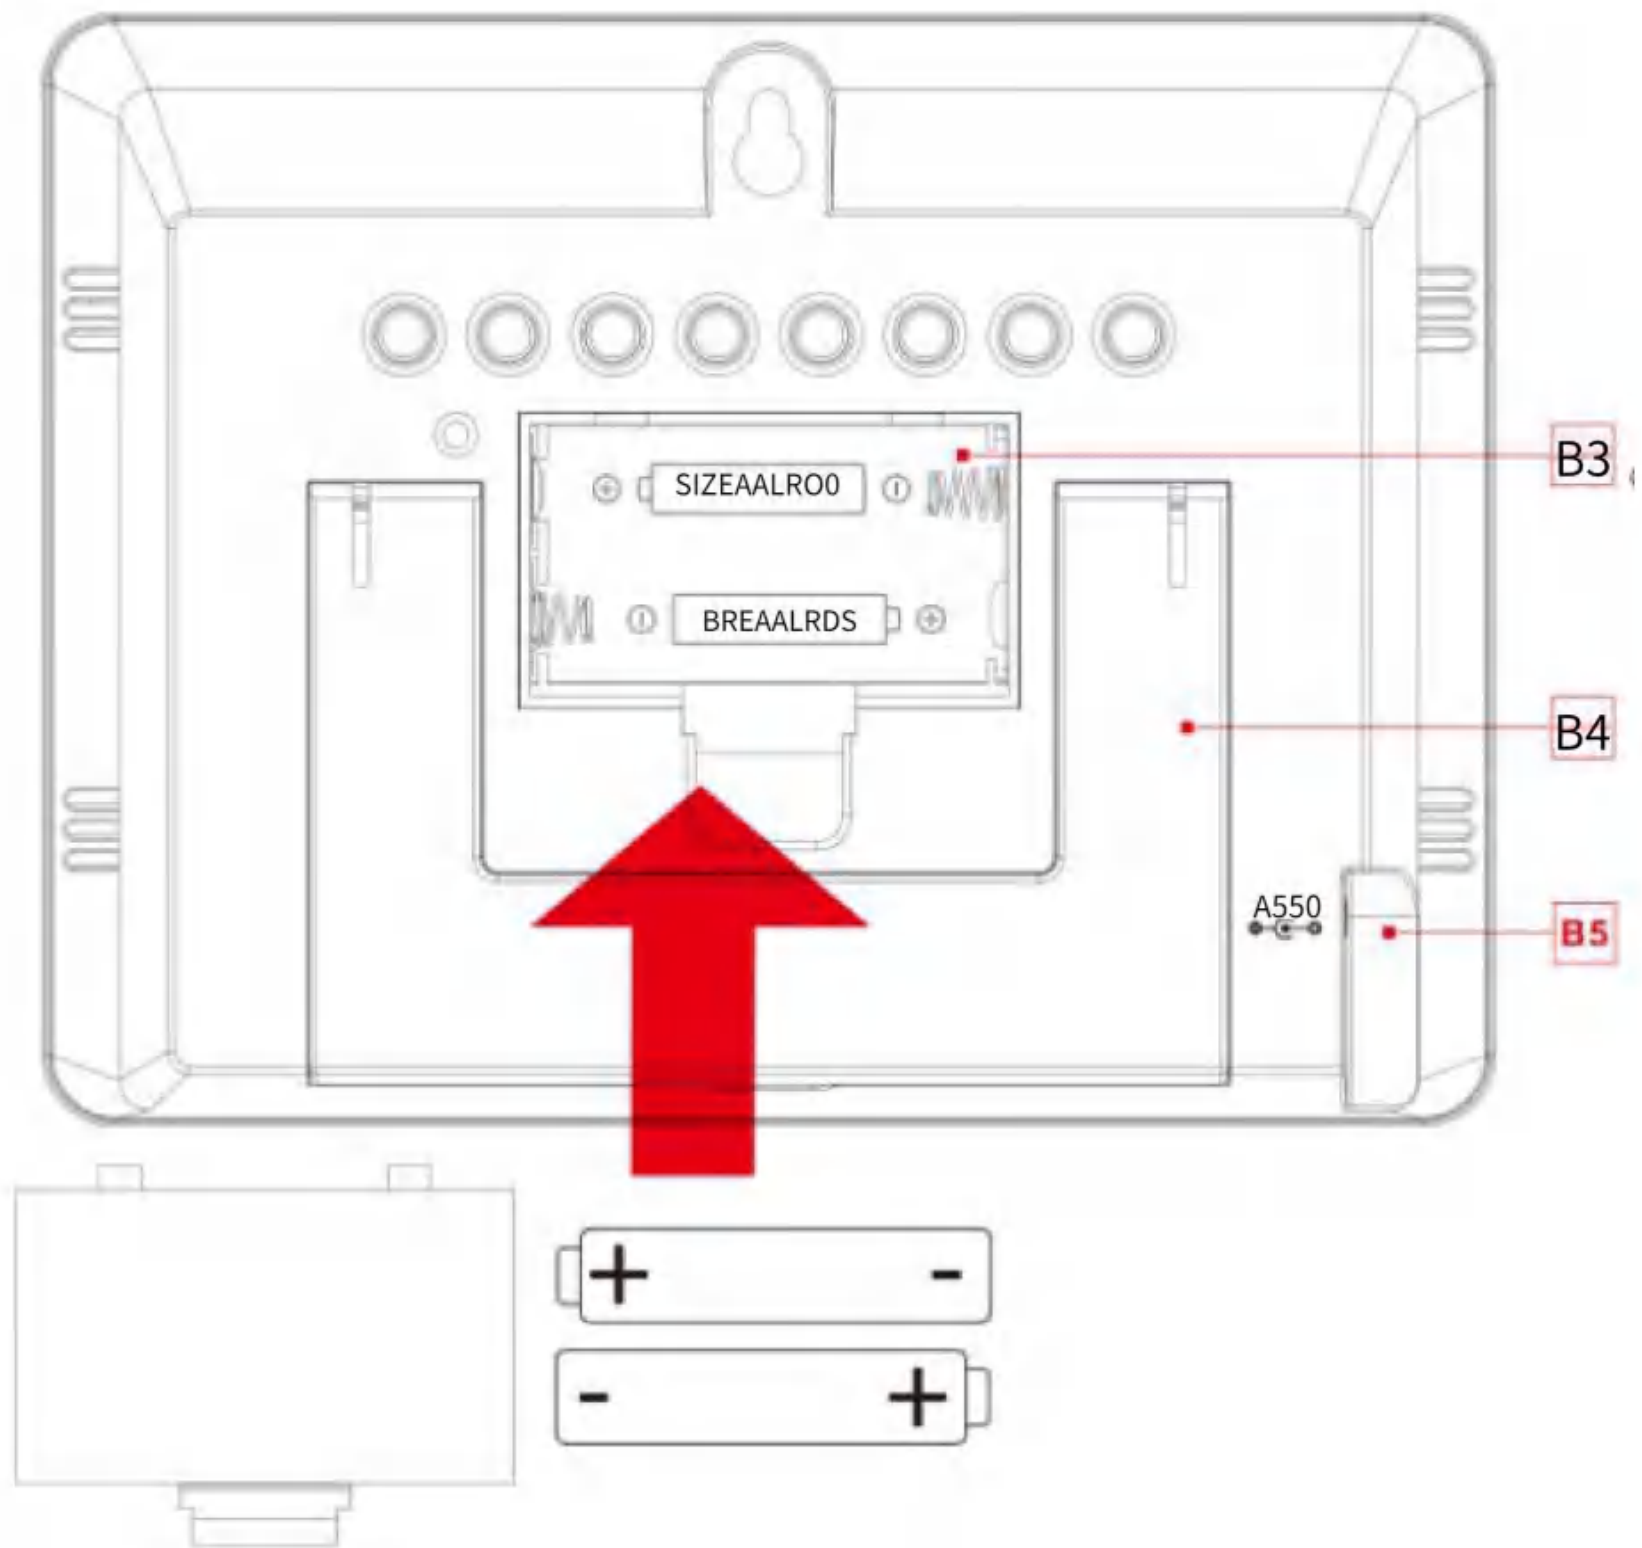

Część A — dodatni wyświetlacz LCD


- A1: Prognoza pogody
- A3: Temperatura wewnątrz
- A5: Ryzyko pleśni w pomieszczeniach
- A7: Indeks Komfortu Wewnętrznego
- A9: Wilgotność w pomieszczeniu
- A11: Godzina wschodu słońca
- A13: Wybrane miasto
- A15: Godzina zachodu słońca
- A17: Data
- A19: Miesiąc

- A2: Kanał bezprzewodowy na zewnątrz i ikona odbioru
- A4: Temperatura na zewnątrz
- A6: Alarm o temperaturze zewnętrznej
- A8: Wilgotność na zewnątrz
- A10: Czas
- A12: Ciśnienie atmosferyczne
- A14: Histogram trendów historycznych ciśnień
- A16: Poziom pływu
- A18: Faza Księżyca
- A20: TYDZIEŃ

Część B - Przycisk Wstecz i zasilanie

- B1: "-Q- / zZ" dotknij pole
- B3: Komora baterii
- B5: Gniazdo zasilania

- B2: Klawiatura dotykowa
- B4: Rama nosna

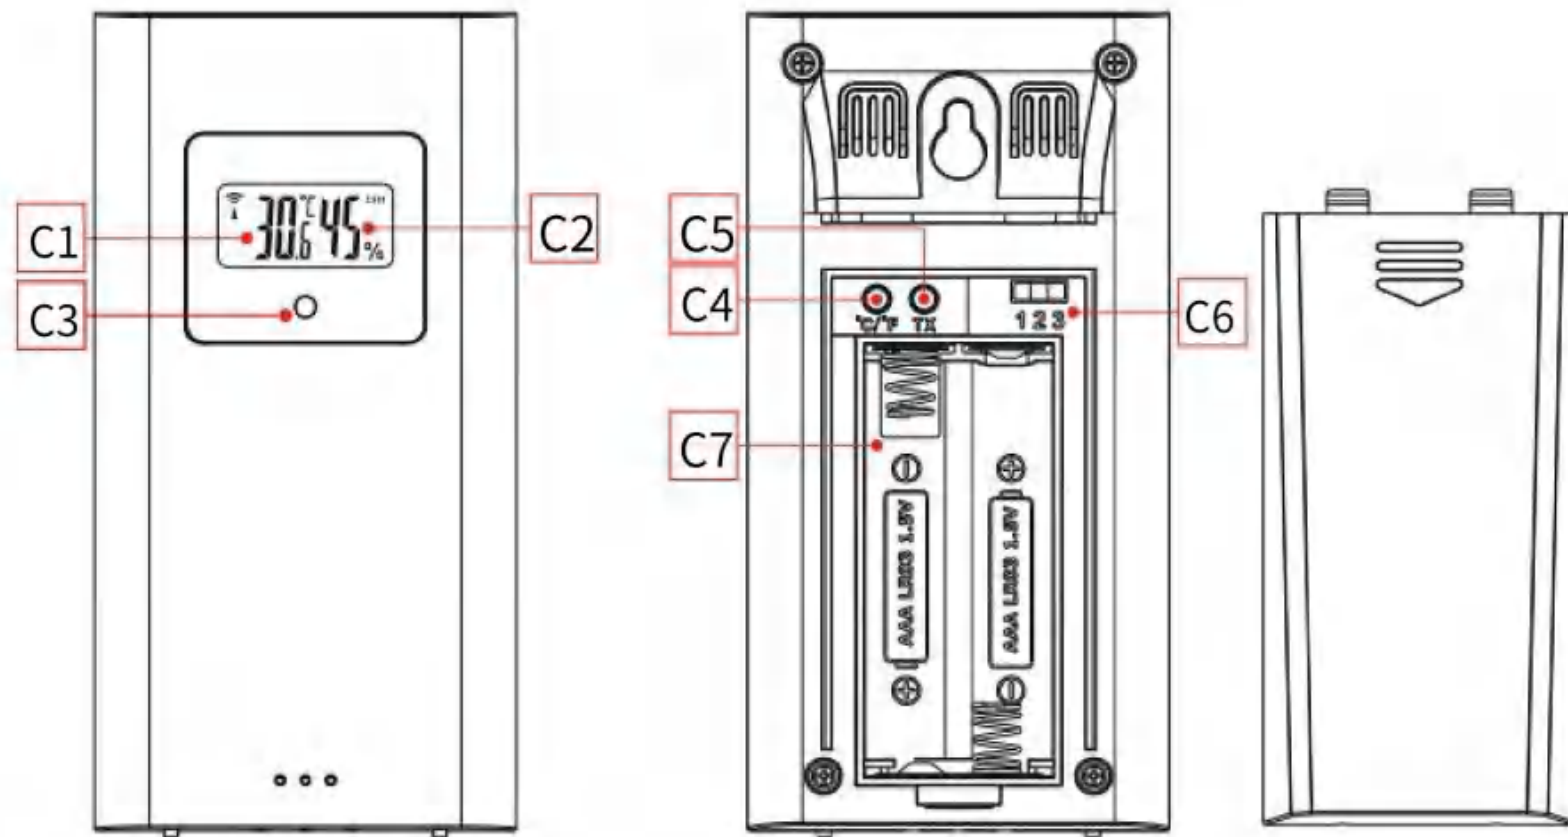

Część C - Bezprzewodowy czujnik zdalny

C1: Wyświetlacz LCD - Temperatura

C2: Wyświetlacz LCD - Wilgotność

C3: Dioda sygnału transmisji

C4: Przycisk „C/„F”

Przycisk "C5:TX"

C6: Przełącznik "KANAL 1 lub 2 lub 3"

C7: Komora baterii

Początkowa operacja

- ▶ Otwórz komorę baterii stacji pogodowej, włóż 2 baterie AA, zwracając uwagę na biegunowość {znaki "+" i "--"}
- ▶ Po podłączeniu zasilania wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD zaświecą się na 3 sekundy, a usłyszysz sygnał dźwiękowy. i sprawdź temperaturę, wilgotność i ciśnienie w pomieszczeniu.
- ▶ Wyjmij komorę baterii bezprzewodowego czujnika zdalnego, włóż 2 baterie AA, przestrzegając zasad polaryzacji (znaki + i -) i zamknij komorę baterii
- ▶ Stacja pogodowa rozpocznie teraz nawiązywanie połączenia ze zdalnym czujnikiem zewnętrznym. Ta operacja trwa około 3 minuty i jest wyświetlany przez migający symbol anteny RF odbiornika w  obszar wyświetlania na odbiorniku

Bezprzewodowa transmisja czujnika

- ▶ Gdy stacja pogodowa pomyślnie odbiera sygnały z bezprzewodowego czujnika, temperatura i wilgotność Dane dotyczące pogody na zewnątrz są wyświetlane w kolumnie "out" stacji pogodowej. 
- ▶ Stacja pogodowa może połączyć się z maksymalnie 3 kanałami rejestracji czujników bezprzewodowych. Dotknij  przycisk może Przełącz wyświetlanie różnych kanałów temperatury i wilgotności na zewnątrz. Podczas wyświetlania symbolu . Będzie Cykl wyświetlania kanałów 1, 2 i 3 co 5 sekund.
- ▶ Jeżeli stacja pogodowa nie odebrała transmisji z czujnika zewnętrznego (na wyświetlaczu LCD pojawi się "--"), dotknij i przytrzymaj  "Ustaw lokalizację na 3 sekundy, aby ręcznie odebrać transmisję. "out" wyświetli animację anteny RF  Po włączeniu symbolu , Stacja Pogodowa ponownie odbierze sygnał bezprzewodowy z czujnika zewnętrznego.

Ręczne ustawienie czasu

- ▶ Dotknij i przytrzymaj  Lokalizacja zajmuje ponad 2 sekundy, aby wprowadzić czas i ustawienia ogólne, najpierw ustaw operation beep. Touch "▲" and "▼" to set BEEP in ON or OFF.
- ▶ Dotykac  Aby potwierdzić ustawienia, przełącz na ustawienia jednostki temperatury. Teraz dotknij " " i " v", aby ustawić temperaturę W jednostce, jednostkę temperatury można ustawić na "-C" lub "-F"
- ▶ Dotykac  Aby potwierdzić ustawienia, przełącz na ustawienia jednostki ciśnienia. Teraz dotknij " " i " >", aby ustawić ciśnienie Jednostka, jednostka ciśnienia, może być ustawiona na "hPa" lub "inHg"
- ▶ Dotykac  Aby potwierdzić ustawienie, przełącz na ustawienie funkcji czasu letniego (DST). Teraz dotknij " " i " v" aby Ustaw funkcję DST na aktywne (ON) lub wyłączone (OFF)
- ▶ Dotykac  Aby potwierdzić ustawienia, przełącz wyświetlanie na tryb 12/24 godzinny. Teraz dotknij " " i " v", aby ustawić czas wyświetlany w formacie 12-godzinny lub 24-godzinny
- ▶ Dotykac  Aby potwierdzić ustawienia, przełącz się na ustawienie godziny. Teraz dotknij " " i " v", aby ustawić prawidłową godzinę.
- ▶ Dotykac  Aby potwierdzić ustawienie, przełącz się na ustawienie minut. Teraz dotknij " " i " " aby ustawić prawidłową minutę.
- ▶ Dotykac  Przycisk, aby potwierdzić ustawienia, przełącz się na ustawienia roku. Teraz dotknij " " i " -" , ustawić prawidłowe rok.
- ▶ Dotykac  Przycisk, aby potwierdzić ustawienia, przełącz się na ustawienia miesiąca. Teraz dotknij " " i " >", aby ustawić prawidłowe miesiąc.
- ▶ Dotykac  Przycisk, aby potwierdzić ustawienia, przełącz się na ustawienia daty. Teraz dotknij " " i " >", aby ustawić prawidłową datę

► Dotykac Przycisk potwierdzenia ustawień, przełącznik do wyboru języka dla ustawień wyświetlania tygodnia i miesiąca. Teraz użyj " i przyciski "" do wyboru języka.

►Dotykac Przycisk, aby potwierdzić ustawienia, przełącz w tryb kalibracji ciśnienia barometrycznego. Teraz dotknij " " i " v" Aby ustawić wartość ciśnienia REL. Jeśli nie ustawisz rzeczywistego ciśnienia powietrza, wyświetlone zostanie ciśnienie powietrza absolutne. (ABS)

►Dotykac Przycisk, aby potwierdzić ustawienia, przełącz się na ustawienie początkowej pogody. Teraz dotknij " " i ">", aby wybrać aktualna pogoda

►Dotykac aby potwierdzić ustawienie i zakończyć procedurę ustawiania, wejdź w tryb zegara

► During the time setting process, double-click the “ / ZZ” touch area to exit the setting mode directly.

Dla Twojej wiadomości:

► Po 20 sekundach bez naciśnięcia żadnego przycisku zegar automatycznie przełącza się z trybu ustawiania na normalny czas Tryb.

► Istnieje 7 języków dni tygodnia: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski i duński

Wyświetlanie języka tygodnia

Język	Niedziela	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota
język angielski	NIEDZIELA	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
niemiecki	NIEDZIELA	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
Français	NIEDZIELA	PONIEDZIAŁEK	MARDI	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
Włoski	NIEDZIELA	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
hiszpański	NIEDZIELA	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	PIĄTEK	SOBOTA
Holandia	Niedziela	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
Dansk	SONDAZ	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA

Wyświetlanie kodu miesiąca

Język	Styczeń	Luty	Marsz	Kwiecień	MÓC	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień
język angielski	STYCZEŃ	LUTY	ZNISZCZYĆ	Kwiecień	MÓC	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	wrzesień	PAZDZIERNIK	lis	grudzień
niemiecki	STYCZEŃ	LUTY	ZNISZCZYĆ	Kwiecień	MAI	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	wrzesień	OKT	lis	DEZ
Français	STYCZEŃ	FEV	ZNISZCZYĆ	AVR	MAI	Jestem gotowy	LIPIEC	AOU	wrzesień	PAZDZIERNIK	lis	grudzień
Włoski	GEN	LUTY	ZNISZCZYĆ	Kwiecień	MAG	GIU	JUG	TEMU	USTAWIĆ	OTT	lis	DIC
hiszpański	ENE	LUTY	ZNISZCZYĆ	ABR	MÓC	CZERWIEC	LIPIEC	TEMU	wrzesień	PAZDZIERNIK	lis	DIC
Holandia	STYCZEŃ	LUTY	MA	Kwiecień	MEI	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	wrzesień	OKT	lis	grudzień
Dansk	STYCZEŃ	LUTY	ZNISZCZYĆ	Kwiecień	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	wrzesień	OKT	lis	grudzień

► W ustawieniach czasu możesz dotknąć i przytrzymać “ i " v" lokalizację, aby szybko zmienić ustawienie wartości

► Prognoza stacji meteorologicznej opiera się na analizie zmian ciśnienia powietrza. Ciśnienie atmosferyczne jest dostarczane przez fabrykę i zostało dostosowane do ciśnienia absolutnego. Ponieważ ciśnienie powietrza zazwyczaj spada wraz z

altitude increases, public meteorological agencies always publish so-called relative air pressure. In order to obtain a w porównywalnej wartości, względne ciśnienie powietrza zostało dostosowane do topografii kraju. Możesz dostosować

Cisnienie powietrza stacji meteorologicznej w stosunku do jej położenia. W tym celu należy jednoznacznie dostosować aktualne ciśnienie powietrza ciśnieniu stacji meteorologicznej. Zapytaj lokalną służbę prognozy pogody o ciśnienie powietrza na poziomie morza lub uzyskaj bieżącą wartość z Internetu. Powyższa regulacja ustawienia ciśnienia powietrza opiera się na tym uzasadnieniu. Kiedy Cisnienie powietrza jest ciśnieniem bezwzględnym, wyświetlane jest ABS PREsSURE, a gdy ciśnienie powietrza jest regulowane, to wyświetla CISNIENIE WZGLĘDNE

- ▶ Jeśli w tym obszarze nie obowiązuje czas letni, wybierz WŁĄCZONY lub WYŁĄCZONY w zależności od tego, czy Miasto w Twojej okolicy przechodzi na czas letni, a czas wschodu i zachodu słońca również zostanie ustalony zgodnie z czasem letnim

Ustawianie dziennych alarmów

- ▶ Dotknij i przytrzymaj " " - więcej niż 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawiania alarmu. Najpierw wprowadź godzinę alarmu Ustawienie. Teraz dotknij " " i " " aby ustawić wymaganą godzinę.
- ▶ Dotknij  Aby potwierdzić ustawienia, przełącz się na alarm ① Ustawienie minut. Teraz dotknij " " i " " aby ustawić wymaganą minutę
- ▶ Touch the  to confirm your setting, switch to the alarm ① repeat setting. Now touch "▲" and "▼" to set the Powtarzanie alarmu w "Pn-Pt" lub "So-Nd" lub "Pn-Pt" i "So-Nd"
- ▶ Dotknij " " aby potwierdzić ustawienia, przełącz się na alarm ① Ustawienie drzemki. Teraz dotknij " " i " " aby ustawić minutę drzemki, której potrzebujesz.
- ▶ Dotknij "Q", aby potwierdzić ustawienia, przełącz na alarm ② ustawienie godzinne. Teraz dotknij "" i "" aby ustawić wymaganą godzinę
- ▶ Dotknij  Aby potwierdzić ustawienia, przełącz się na alarm ② Ustawienie minut. Teraz dotknij "" i "" aby ustawić wymaganą minutę
- ▶ Dotknij  to confirm your setting, switch to the alarm ② powtórz ustawienie. Teraz dotknij "ili" " aby ustawić Powtarzanie alarmu w "Pn-Pt" lub "Sb-Nd" lub "Pn-Pt" i "Sb-Nd".
- ▶ Dotknij "Q", aby potwierdzić ustawienia, przełącz na alarm @Ustawienie drzemki. Teraz dotknij " " i " " aby ustawić minutę drzemki, której potrzebujesz.
- ▶ Dotknij "Q", aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawiania.
- ▶ During the time setting process, double-click the  / ZZ" touch area to exit the setting mode directly.

Dla Twojej wiadomości:

- ▶ Jeśli alarm jest ustawiony powtarzalnie na pn-pt, funkcja alarmu zostanie aktywowana od poniedziałku do piątku, a sobota i Niedziela będzie nieprawidłowa. Jeśli alarm jest ustawiony wielokrotnie na S-S, a funkcja alarmu zostanie aktywowana w sobotę i Niedziela, a wygaśnie od poniedziałku do piątku. Gdy alarm jest ustawiony powtarzalnie na M-S (wyświetl zarówno M-F jak i S-S) Funkcja alarmu będzie aktywna przez cały tydzień.
- ▶ Zakres ustawień drzemki: 5 ~ 60 MIN, WYŁĄCZONE. Ustawienie na WYŁĄCZONE oznacza brak funkcji drzemki.

Włącznik alarmu WŁĄCZONY i WYŁĄCZONY

- ▶ Dotknij  Raz, aby wyświetlić czas ALARMU. A następnie dotknij przycisku " ", aby włączyć lub wyłączyć alarm. Dotknij  ponownie, aby wyświetlić ALARM) czas. Dotknij również lokalizacji " ", aby włączyć lub wyłączyć alarm.

- ▶ Jeśli alarm ① lub alarm ② włącz, the “1” Lub “2” Ikona się wyświetli. Powtórzenie ikony alarmu w tym samym czasie jest również wyświetlane.
- ▶ Jeśli alarm (1) lub alarm ② wyłącz the “1” Lub “2” Ikona znika, funkcja alarmu 1 lub alarmu 2 jest zamknięta

Dla Twojej wiadomości:

- ▶ Alarm będzie brzmiał przez 2 minuty, jeśli nie dezaktywujesz go naciskając dowolny przycisk. W takim przypadku alarm będzie Powtarzane automatycznie po 24 godzinach.
- ▶ Wzrastający dźwięk alarmu (crescendo, czas trwania: 2 minuty) zmienia głośność 4 razy, podczas gdy sygnał alarmu jest słyszalny.

Wyłączanie sygnału Alarm

- ▶ The alarm sound when the trigger, touch the any button except “☀️/ZZ” or touch and hold the “☀️/ZZ” for more ponad 2 sekundy, aby zatrzymać sygnał alarmu.

Funkcja drzemki


- ▶ When the time is up to the alarm, touch the “☀️/ZZ” location, the alarm signal stops, and enter the SNOOZE mode. Po zakończeniu czasu drzemki, alarm zadzwoni ponownie.
- ▶ W trybie drzemki, touch the any button except “☀️/ZZ” or touch and hold the “☀️/ZZ” for more than 2 seconds to wyjdź z trybu drzemki

Dla Twojej

wiadomości: When the snooze function is set to OFF, when the time is up to the alarm, touch the “☀️/ZZ” icon location does not mieć tę funkcję drzemki

Fazy Księżyca i Wskaznik Przyływów

- ▶ Ikona Księżyca i wskaznik pływów w Stacji Pogodowej będą również wyświetlać 12 różnych faz Księżyca i 3 rodzaje pływów fazy zgodnie z ustalonym kalendarzem

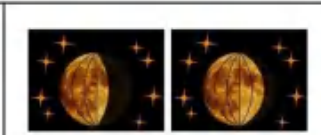							
Nowy księżyc	Księżyc w pierwszej kwadrze	Pół księżyc	Woskowanie pełne księżyc	Pełny księżyc	Ubywanie pełne księżyc	Pół księżyc	Księżyc w ostatniej kwadrze

Wschód i zachód słońca w mieście

- ▶ Dotknij “🏠” once to enter the city selection mode. In the city selection mode, now touch the “▲” and “▼” to Wybierz prawidłowe miasto zgodnie z trzyliterowym kodem miasta odpowiadającym tabeli poniżej

NIE.	Kraj	miasto	kod	NIE.	kraj	miasto	kod
1	Niemcy(DE)	Berlin	BER	126		Kordoba	KOR
2		Brema	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Koln	KOE	128		La Coruña	LKO

Instrukcja obsługi FJ3362G

4		Dortmundzie	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Drezno	DRE	130		Leona	LEW
6		Düsseldorf	DUS	131		Madryt	SZALONY
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Fryburg	ZA DARMO	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	SZYNKA	135		Sewilla	SEV
11		Hanower	HAN	136		Walencja	WART
12		Dwór	HOF	137		Saragossa	ZAR
13		Kaiserslautern	Kaj	138	Szwecja (SE)	Göteborg	DOSTAŁ
14		Kasel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kielce	KIE	140		Sztokholm	STO
16		Lipsk	LEI	141	Szwajcaria (CH)	Bazylea	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berno	BNE
18		Monachium	MUN	143		Chur	CHU
19		Norymberga	NUR	144		Genewa	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerna	ŁUC
21		Pasawa	PIERWSZE	146	STWO	Lugano	TARGAC'
22		Regensburg	REJ	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		Sankt Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zurych	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	Zjednoczony Królestwo (GB)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	PTAK
28	Austria (AT)	Bregencja	BRZ	153		Cardiff	SAMOCHÓD
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	ZAJAZD	155		Londyn	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	CZŁOWIEK
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle nad Tyne	NEC
33		Wiedeń	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	WIL	159	Litwa (LT)	Wilno	VNO
35		Wale	DOBRE	160	Bułgaria (BG)	Sofia	SOF
36	Belgia (BE)	Antwerpia	MRÓWKA	161	Rumunia (RO)	Bukareszt	BUH
37		Brugia	BRG	162	Cypr (CY)	Nikozja	karta sieciowa
38		Bruksela	BRU	163	Północny Irlandia (Irlandia Północna)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	Zjednoczony Stany Zjednoczone	Waszyngton	WDC
40		Liege	KŁAMSTWO	165		Nowy Jork	Nowy Jork
41	Bosnia i Hercegowina (BA)	Sarajewo	SAR	166		Los Angeles	LAS

42	Chorwacja (HR)	Podział	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Czeski(CZ)	Brno	BRN	169		Feniks	FHO
45		Praga	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Dania (DK)	Aalborg	ALBA	171		San Diego	SDO
47		Kopenhaga	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODA	173		San Francisco	SFO
49	Finlandia (FI)	Helsinki	ON JA	174		Filadelfia	PHL
50	Francja (FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	MORZE
52		bordeaux	BOR	177		Denver	LEGOWISKO
53		Brześć´	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	OKRESK
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	PAM
57		Lilie	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Oklahoma City	OKC
59		Marsylia	PANI	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	SPOTKAŁ	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Ładny	NCE	187		Atlanta	Atlanta
63		Orlean	ORL	188		Miami	MIA
64		Paryż´	PAR	189		Plaza Wirginia	VAB
65		Perpignan	ZA	190		Oakland	DAŁB
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Strasburg	STR	192		Nowy Orlean	NIE
68		Tuluza	Zasady użytkowania	193		Cleveland	CLE
69	Grecja (GR)	Ateny	AHN	194		Tampa	TAM
70	Węgry (HU)	Budapeszt	PĄCZEK	195		Honolulu	SZAN
71	Irlandia (IE)	Dublin	ZDUBBIN	196		Św. Ludwik	SLS
72	Włochy (IT)	Ankona	ANC	197		Pittsburgh	DÓŁ
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincolna	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florencja	JODŁA	201		Bawół	BUF
77		Foggia	MGŁA	202		Richmond	RMD
78		Genua	GEN	203		Kolumbia	PRZEŁĘCZ
79		Lecce	LE C	204		Little Rock	LRC
80		Mesyna	MES	205		Kolumb	CLS
81		Mediolan	TYSIĄC	206		Grand Rapids	GRS
82		Neapol	DRZEMKÓŁ	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	KUMPEŁ	208		Opatrzność´	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester (New Hampshire)	MNH

85		Perugia	KOLEK	210		San Diego	SDG
86		Rzym	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turyń	TUR	214		Nowy Haven	NHV
90		Wenecja	WEN	215		Baltimore	BAL
91		Werona	WER	216		Południowa Karolina (SC	SCR
92	Liechtenstein (LI)	Vaduz	VDZ	217		Sawanna	SAV
93	Luksemburg(LU)	Luksemburg	LUKS	218	Kanada (CA)	Ottawa	OTT
94	Monako (MC)	Monte Carlo	MCM	219		Miasto Quebec	QUC
95	Holandia(Holandia)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	AWANGARDA
98		Groningen	GRO	223		Montreal	PON
99		Rotterdam	GNIC'	224		Toronto	SŁUP
100		Haga	DHA	225	meksykański	Meksyk	MEX
101	Norwegia (NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama	PATELNIA
102		Lillehammer	LLH	227	Brazylia (BR)	Brasília	BIUSTONOSZ
103		Osło	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Polska(PL)	Kraków	KRA	229		Recife	NAGR
105		Gdańsk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznań	POZ	231		San Paulo	SPA
107		Warszawa	WOJNA	232		Salvador	SLV
108	Portugalia (PT)	Faraon	DALEKO	233	Argentyna	Buenos Aires	BU
109		Lizbona	LIS	234		Kordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Rosyjski Federacja(RU)	Petersburg	ZWIERZAK	236	DOMOWY	Mar del Plata	ZNISZCZYC'
112		Moskwa	MOS	237		Mendoza	MĘŻCZYNI
113		Nowosybirsk	lis	238		Rosario	MALEŃSTWO
114		Kazan	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Wołgograd	TOM	240	Kolumbia	Bogota	BAGNO
116		Jekaterynburg	YEK	241	Australia (AU) i Nowe Zelandia (Nowa Zelandia)	Canberra	CBR
117	Serbia (RS)	Belgrad	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Słowacja (SK)	Bratysława	BRW	243		Sydney	SYD
119		Koszyce	KOS	244		Wellington	WLG
120	Słowenia (SI)	Lublana	LUB	245		Adelaida	ADE
121	Hiszpania(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andora	I	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	ZŁY	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Pert	PEH

125		Bilbao	BIL	250		Okland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- Wybierając miasto, możesz dotknąć i przytrzymać " " i ">", aby szybko wybrać, a także możesz szybko przejść do popraw miasto zgodnie z numerem seryjnym w tabeli i odpowiadającą mu wyświetlaną wartością
- After selecting the city, touch the  to exit the selection mode and return to the normal mode
- Jeśli Twoja lokalizacja nie znajduje się w mieście z tabeli, możesz przejść w tryb ustawień niestandardowych miasta. Zanim przejdziesz do tego Ustawiając, musisz sprawdzić strefę czasową, długość i szerokość geograficzną swojego miasta
- Touch and hold the  more than 2 seconds to enter the "CUSTOMIZE" setting mode. Firstly, you need to set the 3 kody miasta, dotknij  and  to set the first code. And then touch the  to confirm your setting, Przełącz się na drugie ustawienie kodu. Teraz dotknij " " i " " aby ustawić drugi kod.
- Dotknij " " aby potwierdzić ustawienie, przełącz się na trzecie ustawienie kodu. Teraz dotknij " "  aby ustawić drugi kod
- Touch the  to confirm your setting, switch to the time zone setting of the city. Now touch the  and  to set prawidłowa strefa czasowa
- Touch the  to confirm your setting, switch to the longitude setting of the city. Now touch the  and  to set prawidłowa długość geograficzna
- Dotknij "n", aby potwierdzić ustawienie, przełącz się do ustawienia szerokości geograficznej miasta. Teraz dotknij " " i " " aby ustawić poprawna szerokość geograficzna
- Dotknij "ln", aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawiania.
- During the time setting process, double-click the  /  touch area to exit the setting mode directly.
- Po wybraniu miasta lub ustawieniu własnego, czas wschodu słońca i zachodu słońca jest automatycznie obliczany zgodnie z lokalizacją, strefą czasową i aktualnym czasem wybranego miasta, wyświetlane w odpowiednim obszarze

Wykrywanie temperatury i wilgotności

- Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: -9.9'C (+14'F) ~ +50'C (+122'F). Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej 40'C (-40'F) ~ +70'C (+158'F). Jeśli odczyt temperatury jest poniżej zakresu, wyświetlony zostanie komunikat LL.L. odczyt temperatury jest powyżej zakresu, wyświetli się HH.H.
- Zakres pomiaru wilgotności wewnątrz i na zewnątrz: 20%RH ~ 95%RH. Jeśli wartość jest niższa niż 20%RH, wyświetlana będzie wartość 19%RH. 96%RH zostanie wyświetlone, jeśli wartość będzie wyższa niż 95%RH.

Wyświetlanie temperatury/wilgotności i trendu temperatury/wilgotności

- Aktualna temperatura/wilgotność w pomieszczeniu oraz trend temperatury/wilgotności (w pomieszczeniu) są wyświetlane na wyświetlaczu LCD wyświetlacz.
- Po pomyślnym połączeniu ze zdalnym czujnikiem, stacja pogodowa może wyświetlać dane zdalne temperatura/wilgotność i trend temperatury/wilgotności (zdalny)
- Mogą zostać wyświetlone następujące ekrany:

- : Temperatura/wilgotność rośnie
- : Temperatura/wilgotność spada

 Temperatura/wilgotność pozostaje stała.

Maksymalna/minimalna temperatura/wilgotność względna

- ▶ Aby przełączać dane dotyczące maksymalnej, minimalnej temperatury i wilgotności wewnątrz/na zewnątrz, dotknij lokalizacji "v":
 Jednorazowo, aby wyświetlić maksymalne wartości temperatury i wilgotności
 Dwukrotnie, aby wyświetlić minimalne wartości temperatury i wilgotności
 Trzykrotnie, aby powrócić do aktualnego poziomu temperatury i wilgotności
- ▶ Aby zresetować maksymalną i minimalną temperaturę oraz wilgotność, dotknij i przytrzymaj "v" przez ponad 2 sekundy

Ustawienie alertu temperatury zewnętrznej

- ▶ Dotknij i przytrzymaj  aby wprowadzić ustawienia alertu temperatury zewnętrznej przez ponad 2 sekundy. Pierwszym jest Ustawienie górnego limitu alertu temperatury zewnętrznej. Teraz dotknij lokalizację, aby ustawić górny limit alertu wartości
- ▶ Dotknij  Przycisk, aby potwierdzić ustawienie, przełącz na niższą wartość ostrzegawczą temperatury zewnętrznej. Teraz dotknij lokalizację " " i "v" do ustawienia górnej granicy wartości alertu
- ▶ Dotknij  Przycisk, aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawiania.
- ▶ Ustawiając górne i dolne limity alarmów dla temperatury zewnętrznej, dotknij  lokalizacja, aby przełączyć alert ustawienia do ustawiania górnych i dolnych limitów temperatury zewnętrznej dla różnych kanałów

Alarm temperaturowy


- ▶ Dotknij  jednorazowo, aby włączyć lub wyłączyć funkcję alertu temperatury. Po włączeniu alertu temperatury, ikona alarmu  będzie wyświetlana w oknie ALERTY, wskazując, że alarm temperatury został włączony
- ▶ Alert o temperaturze zewnętrznej jest niezależny dla każdego kanału, musisz ustawić odpowiedni kanał, ty musisz dotknąć  aby przekonwertować na numer kanału, który ma być wyświetlony, a następnie dotknij  miejsce do skreślenia włączony lub wyłączony alarm temperatury
- ▶ Gdy temperatura przekroczy ustawiony zakres, zostanie uruchomiony alarm, a stacja pogodowa emituje trzy sygnały dźwiękowe w sposób ciągły. Jednocześnie włącz alarm temperatury w ikonie alarmu.  migocze, i jego wartość temperatury i ikona górnej granicy alarmu " " lub ikona dolnej granicy  również miga. Ponadto, za każdym razem Alarm temperatury zostanie uruchomiony po zaktualizowaniu temperatury, stacja pogodowa wyda sygnał dźwiękowy "Bl"
- ▶ W tym trybie alarmu, naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać dźwięk alarmu, a ostrzeżenie będzie nadal wyświetlane.

Ostrzeżenie o przymrozkach

- ▶ Gdy temperatura zewnętrznego czujnika wynosi od -1°C (+30°F) do +3°C (+37°F), alarm mrozowy zostanie uruchomiony.
 ikona ostrzeżenia o mrozie  "migoczący

Instrukcje dotyczące komfortu i ryzyka pleśni

- ▶ Poziom komfort wewnątrz pomieszczenia jest obliczany na podstawie temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu, w sumie 5 poziomów.

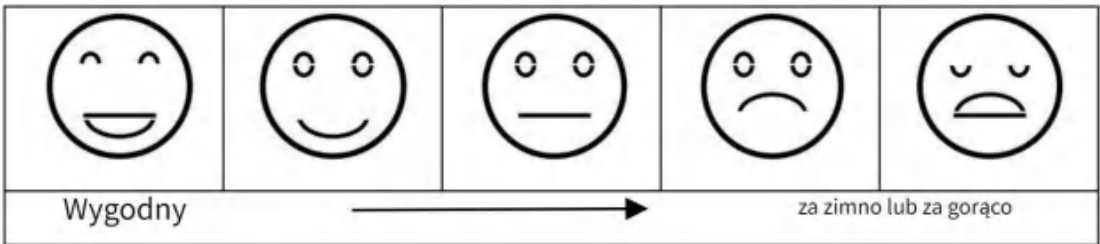


- Wyswietlacz ryzyka pleśni odczytuje wilgotność w pomieszczeniu, aby określić poziom ryzyka pleśni. Stacja pogodowa wyświetli jeden z 4 wskaźników: HI (wysoki) ME (średni) LO (niski) i bez ryzyka (brak wyświetlonej strzałki)

Ostrzeżenie o niskim stanie baterii

- Jeśli kolumna "IN" wyświetla ikonę baterii "I", musisz wymienić baterię w stacji pogodowej jak najszybciej możliwy,
- Jeśli kolumna "out" ma wyświetlać ikonę baterii, musisz wymienić baterię w bezprzewodowym czujniku kanał tak szybko, jak to możliwe, w oparciu o wyświetlanie kanału

Prognoza pogody

- Stacja meteorologiczna oblicza prognozę pogody na około 12 godzin, opierając się na ciśnieniu barometrycznym. Trend. Oczywiście ta prognoza nie może się równać z prognozami profesjonalnych służb meteorologicznych wspieranych przez satelity i zaawansowane komputery wydajnościowe, Zapewnia jedynie przybliżone wskazanie aktualnego rozwoju pogody w niewielkim lokalny obszar. Proszę również wziąć pod uwagę prognozę pogody z lokalnej służby meteorologicznej, a także forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the lokalna usługa prognozowania pogody, proszę traktować rady tej drugiej jako wiarygodne.
- Stacja pogodowa wyświetla następującą ikonę pogody:

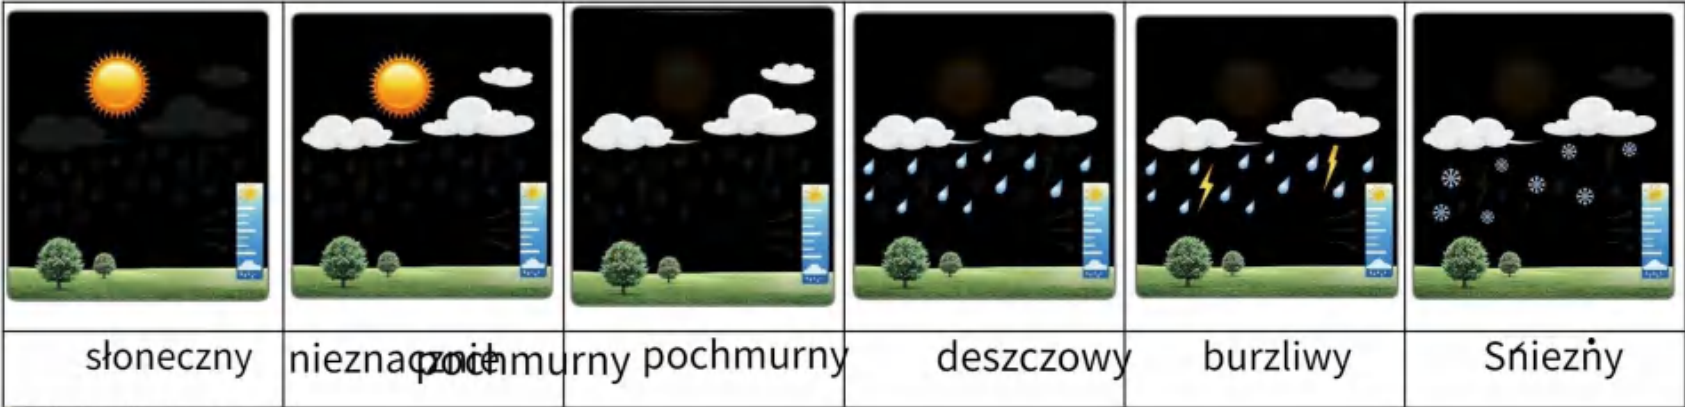

Dla Twojej wiadomości:

- Ikona śniegu pojawi się tylko wtedy, gdy temperatura na zewnątrz będzie poniżej -4'C (+25'F) i prognoza będzie deszczowa lub Burzliwy. Domyslnie, zgodnie z temperaturą CH1, gdy nie ma sygnału w CH1, jest obliczany zgodnie do temperatury CH2. Gdy w CH1 i CH2 nie ma sygnału, jest ona obliczana zgodnie z temperaturą CH3
- Stacja pogodowa wymaga 7-10 dni kalibracji ciśnienia powietrza, prognoza pogody będzie miała tendencję do stabilności z Dokładność na poziomie 70%-75%.
- Prognozę można podać dla promienia do 12-20 km.
- Stacja pogodowa może wyświetlać trend ciśnienia barometrycznego.
- Mogą zostać wyświetlone następujące ekrany:
 - T: Ciśnienie barometryczne wzrosnie.
 - Brak wyświetlania: Ciśnienie barometryczne pozostanie stałe.
 - √ Ciśnienie barometryczne spadnie.

Oświetlenie tła

- ▶ If the product is powered by batteries, touch the “☀ / Z^Z” field to lit backlight for 15 seconds.
- ▶ Gdy zasilacz produktu zostanie włożony do zasilacza, bateria automatycznie
Odłącz zasilanie, a podświetlenie będzie zawsze jasne. Dotknij  przycisk do regulacji jasności
podświetlenia, możesz dostosować 5 stanów: 4 różne jasności podświetlenia i wyłączyć podświetlenie. Kiedy
backlight brightness is not at the maximum brightness, touch the “☀ / Z^Z” field. Backlight turns to highest
jasność 15 sekund.
- ▶ The weather station can also set the backlight to automatically dim at night. Touch and hold the “☀ / Z^Z” field for

Jeśli czas przekracza 2 sekundy, na wyświetlaczu LCD pojawia się ikona "auT". Jasność podświetlenia będzie się
zmieniać w zależności od jasności światła otoczenia. Im ciemniejsze światło otoczenia, tym ciemniejsze będzie podświetlenie.
podświetlenie.
- ▶ W trybie automatycznego podświetlenia, dotknięcie ekranu może włączyć podświetlenie na maksymalną jasność na 15 sekund.
--Q / zz" pole.


NL - Weerstation

Kenmerken:

- ▶ Eeuwigdurende kalender tot jaar 2099
- ▶ Dag van de week in 7 talen: Engels, Duits, Italiaans, Frans, Spaans, Nederlands en Deens
- ▶ Tijd in 12-uurs of 24-uurs formaat.
- ▶ Twee dagelijkse alarmen
- ▶ Automatische snooze-functie (UIT of 5~60min)
- ▶ Zonsopgang en zonsondergang tijden (selecteer stad)
- ▶ Maanfases en getijden
- ▶ Vochtigheid: Meetbaar bereik binnen en buiten: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Temperatuur:
 - Binnen temperatuur meetbereiken: -9.9'C (15'F) tot 50'C (122'F)
 - Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) to 70°C (158°F)
 - Temperatuur afwisselend in 'C of F.
 - .Buiten thermometer waarschuwing.
- ▶ Minimum/maximum weergave voor luchtvochtigheid en temperatuur
- ▶ Weergave van binnencomfort en schimmelrisico
- ▶ Waarschuwing voor de boven- en ondergrens van de buitentemperatuur en vorstmelding
- ▶ Draadloze buitensensor:
 - Wandmontage of tafelstandaard
 - 433.92 MHz RF-zendfrequentie
 - 60 meter bereik in open gebied
 - .Tot 3 draadloze buitensensoren kunnen worden aangesloten. (Één draadloze buitensensor inbegrepen)
- ▶ Luchtdruk:
 - Meetbereiken voor atmosferische druk
 - 600 hPa/mb tot 1100 hPa/mb
 - 17.72 inHg naar 32.50 inHg
 - .Druk afwisselend in hPa/mb of inHg
 - De histogram toont de historische trend van de atmosferische druk over 24 uur.
- ▶ De weersvoorspellingsfunctie
- ▶ Stroomvoorziening:
 - Weerstation:
 - Batterij: 2 x LR6 AA
 - Apparaat stroominvoer: DC 5V 1.2A (USB voedingskabel)
 - Draadloze buitensensor
 - Batterij: 2 x LR6 AA

Uiterlijk van het weerstation



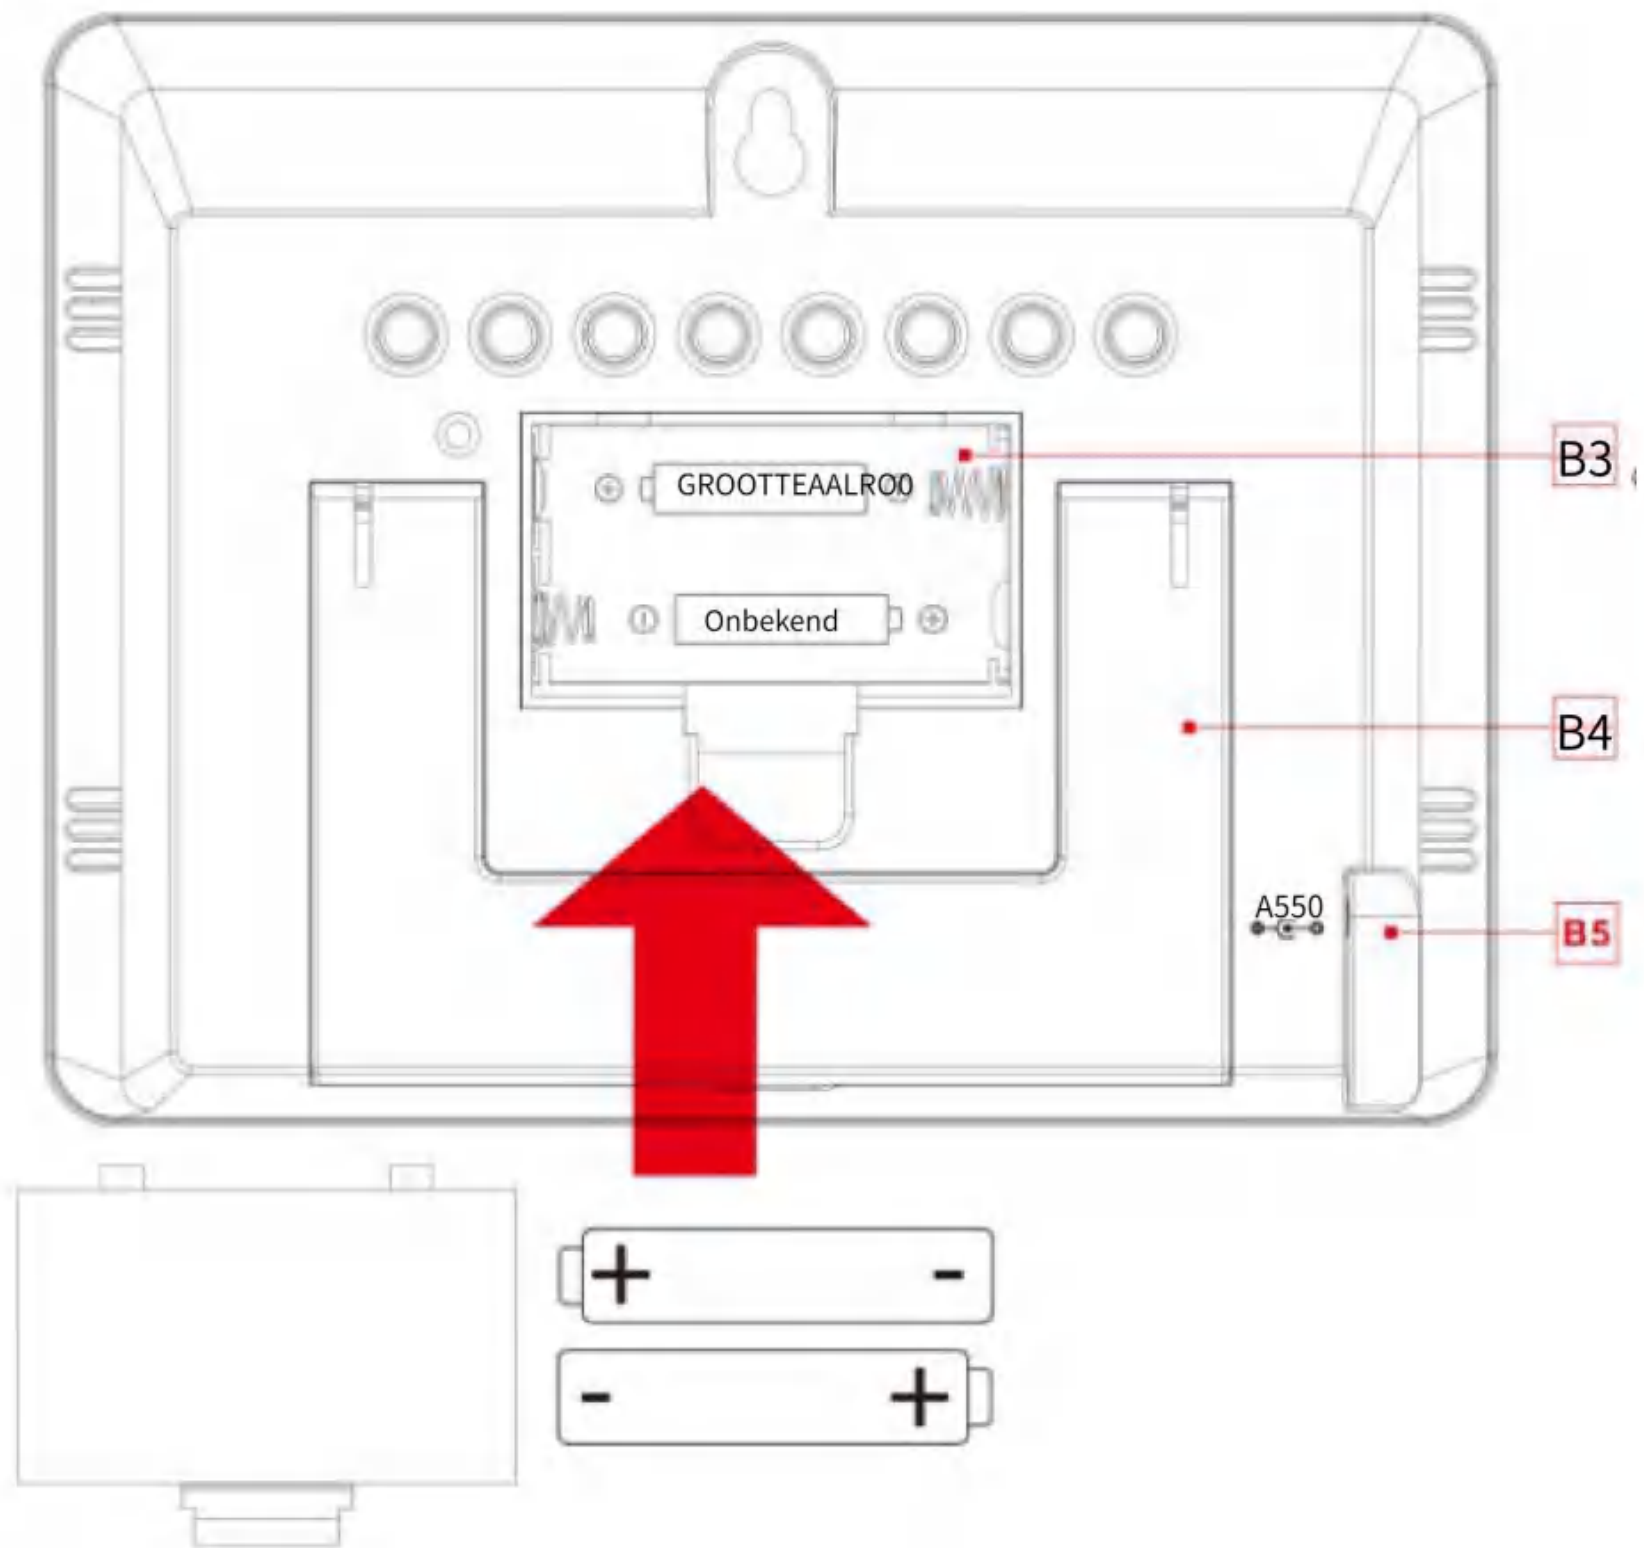

Deel A-positief LCD-scherf

Weersvoorspelling

A3: Binnen temperatuur

Risico op schimmel binnenshuis

A7: Comfortindex van binnenruimtes

Binnenluchtvochtigheid

Zonsopgangstijd

Geselecteerde stad

A15: Tijd van zonsondergang

A17: Datum

Maand

Buiten draadloos kanaal en ontvangtsymbool

Buiten temperatuur

Waarschuwing voor buitentemperatuur

Buitenshuis Vochtigheid

Tijd

A12: Luchtdruk

A14: Histogram van historische druktrends

A16: Getijniveau

Maanfase

A20: WEEK

Deel B -- Terugknop en aan/uit-knop


B1:"-Q- / zZ" aanraakveld

B3: Batterijcompartiment

B5: Voedingsaansluiting

Aanraaktoetsenbord

B4: Steunframe

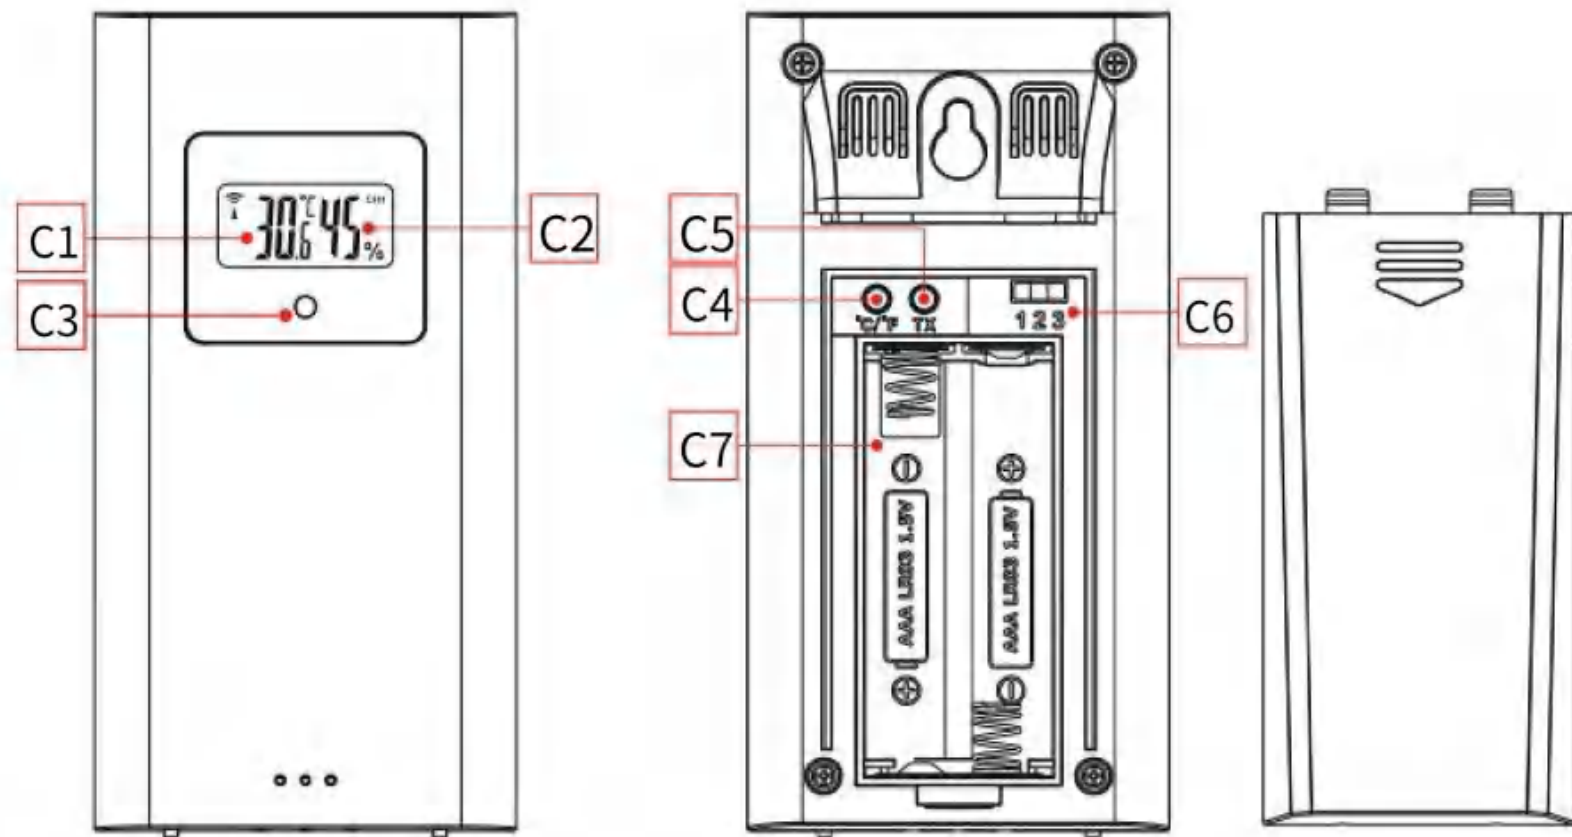

Deel C -- Draadloze afstandssensor:

- C1: LCD-scherm - Temperatuur
- C2: LCD-scherm - Luchtvochtigheid
- C3: Signaal-LED zenden
- C4: "C/'F"-knop
- C5: "TX" knop
- schakelaar voor "KANAAAL 1 of 2 of 3"
- C7: Accu compartiment

Initiële bediening

- Open het batterijcompartiment van het weerstation, plaats 2 x AA-batterijen en let op de polariteit ["+" en "--" tekens]
- Wanneer de stroom is aangesloten, zullen alle iconen op het LCD-scherm gedurende 3 seconden oplichten en zult u de zoemer horen. en controleer de binnentemperatuur, luchtvochtigheid en druk.
- Verwijder het batterijcompartiment van de draadloze afstandsbedieningssensor, plaats 2 x AA-batterijen en let op de juiste instructies polariteit (+ en - markeringen) en sluit het batterijcompartiment
- Het weerstation zal nu verbinding gaan maken met de buitensensor. Deze operatie duurt ongeveer 3 minuten en wordt weergegeven door een knipperend ontvangst RF antenne symbool in de "UIT" weergavegebied op de ontvanger.

Draadloze sensortransmissie

- Wanneer het Weerstation met succes signalen ontvangt van de Draadloze Sensor, worden de temperatuur en luchtvochtigheid van De buitentemperaturen worden weergegeven in de "buiten" kolom van het weerstation.
- Het weerstation kan tot 3 draadloze sensorregistraties aansluiten. Raak de aan.  de knop kan wissel de weergave van verschillende kanalen van buitentemperatuur en luchtvochtigheid. Bij het weergeven van het symbool "Toon cyclus van kanaal 1, 2 en 3 elke 5 seconden.
- Als het weerstation geen transmissie van de buitensensor kan ontvangen ("--" weergave op het LCD-scherm), houd dan ingedrukt  "Locatie gedurende 3 seconden om handmatig de transmissie te ontvangen. De "uit" zal een animatie van de RF-antenne tonen. Het symbool geeft aan dat het Weerstation het draadloze signaal van de buitensensor opnieuw zal ontvangen.

Handmatige tijdinstelling

- Raak en houd de ingedrukt  Locatie meer dan 2 seconden om de tijd en algemene instellingen in te voeren, stel eerst de operation beep. Touch "▲" and "▼" to set BEEP in ON or OFF.
- Aanraken  Om uw instellingen te bevestigen, schakelt u over naar de temperatuurinstelling. Raak nu " " en "v" aan om de temperatuur in te stellen. van de eenheid kan de temperatuur eenheid ingesteld worden op "-C" of "-F"
- Aanraken  Om uw instellingen te bevestigen, schakelt u over naar de drukinstelling. Raak nu " " en ">" aan om de druk van de in te stellen. De eenheid van druk kan worden ingesteld op "hPa" of "inHg".
- Aanraken  om uw instellingen te bevestigen, schakelt u de functie-instelling voor de zomertijd (DsT) in. Raak nu " " en "v" aan om Zet de DST-functie aan (AAN) of uit (UIT)
- Aanraken  Om uw instellingen te bevestigen, schakelt u over naar de 12/24-uurs weergave-instelling. Raak nu " " en "v" aan om de in te stellen. tijd weergegeven in 12-uurs of 24-uurs formaat
- Aanraken  Om je instellingen te bevestigen, schakel je over naar de uurinstelling. Raak nu " " en "v" aan om het juiste uur in te stellen.
- Aanraken  Om je instellingen te bevestigen, schakel je over naar de minuteninstelling. Raak nu " " en " " aan om de juiste minuut in te stellen.
- Aanraken  druk op de knop om je instellingen te bevestigen, schakel over naar de jaarinstelling. Raak nu "" en "-" aan. om de juiste in te stellen jaar.
- Aanraken  druk op de knop om je instellingen te bevestigen, schakel over naar de maandinstelling. Raak nu " " en ">" aan om de juiste in te stellen maand.
- Aanraken  Druk op de knop om je instellingen te bevestigen, schakel over naar de datuminstelling. Raak nu " " en ">" aan om de juiste datum in te stellen.

- **Aanraken** knop om uw instellingen te bevestigen, schakel over naar de taalkeuze voor de weergave-instellingen van de week en de maand. Gebruik de " " en " " knoppen om een taal te selecteren.
- **Aanraken** druk op de knop om je instellingen te bevestigen, schakel over naar de kalibratiemodus voor barometrische druk. Raak nu " " en " v" aan. om de REL-drukwaarde in te stellen. Als u de werkelijke luchtdruk niet instelt, wordt de absolute luchtdruk weergegeven (ABS)
- **Aanraken** druk op de knop om je instellingen te bevestigen, schakel over naar het instellen van het initiële weer. Raak nu " " en ">" aan om de te selecteren huidige weersomstandigheden
- **Aanraken** Om uw instelling te bevestigen en om de instelprocedures te beëindigen, gaat u naar de klokmodus
- During the time setting process, double-click the “☀️ / ZZ” touch area to exit the setting mode directly.

TER INFO.:

- Na 20 seconden zonder op een knop te drukken, schakelt de klok automatisch van de instelmodus naar de normale tijd. Modus.
- Er zijn 7 talen van de weekdays: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands en Deens.

Weektaalweergave

Taal	Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
Engels	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	Woensdag	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
Duits	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
Frans	ZONDAG	MAANDAG	MARDI	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
Italiaans	Zondag	MAANDAG	DINSDAG	Woensdag	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
Spaans	Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	VIRNES	Zaterdag
Nederlands	ZONDAG	De eerste dag van de werkweek	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
Dansk	ZONDAG	maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	VRIJDAG	ZATERDAG

Maandcode weergeven

Taal	Januari	Februari	Maart	april	Kunnen	juni	juli	augustus	september	oktober	november	December
Engels	JAN	februari	MRT	APR	KUNNEN	JUNI	JULI	AUG	september	OKT	nov	DEC
Duits	JAN	februari	MRT	APR	MAI	JUNI	JULI	AUG	september	okt	nov	DEZ
Frans	JAN	FEV	MRT	AVR	MAI	ik begrijp het niet	JULI	AOU	september	OKT	nov	DEC
Italiaans	GEN	februari	MRT	APR	MAG	GIU	kan	GELEDEN	SET	OTT	nov	DIC
Spaans	ENE	februari	MRT	ABR	KUNNEN	JUNI	JULI	GELEDEN	september	OKT	nov	DIC
Nederlands	JAN	februari	MAA	APR	MEI	JUNI	JULI	AUG	september	okt	nov	DEC
Dansk	JAN	februari	MRT	APR	MAJ	JUNI	JULI	AUG	september	okt	nov	DEC

- Tijdens de insteltijd kun je de aanraken en vasthouden " " en " v" locaties om snel de waarde-instelling te wijzigen
- De voorspelling van het weerstation is gebaseerd op de analyse van veranderingen in luchtdruk. De atmosferische druk wordt geleverd door de fabriek en is aangepast naar absolute druk. Aangezien de luchtdruk meestal afneemt als altitude increases, public meteorological agencies always publish so-called relative air pressure. In order to obtain a De vergelijkbare waarde, de relatieve luchtdruk is aangepast aan de topografie van het land. Je kunt de instellingen wijzigen.

Luchtdruk van het weerstation in verhouding tot de locatie. Hiervoor moet je de huidige lucht uniek aanpassen. druk van het weerstation. Vraag uw lokale weersvoorspellingsdienst naar de luchtdruk op zeeniveau, of verkrijg de huidige waarde van het internet. De bovenstaande aanpassing van de luchtdrukinstelling is om deze reden gemaakt. Wanneer de luchtdruk is absolute luchtdruk, ABS DRUK wordt weergegeven, en wanneer de luchtdruk wordt aangepast, het toont RELATIEVE DRUK.

- Als het systeem van zomertijd in dit gebied niet wordt toegepast, kies dan AAN of UIT afhankelijk van of De stad in jouw omgeving past de zomertijd toe, en de tijden van zonsopgang en zonsondergang zullen ook worden vastgesteld. volgens de zomertijd

De dagelijkse alarmen instellen

- Raak de "-" aan en houd deze ingedrukt. ^{Meer dan 2 seconden nodig om de alarminstelling modus te betreden. Voer eerst het alarm in.} Stel nu de vereiste tijd in door op de " " en "" locaties te tikken.
- Raak de  om je instellingen te bevestigen, schakel de alarm ¹ Stel de minuten in. Raak nu " " en " " aan om de in te stellen. vereiste minuut.
- Touch the  to confirm your setting, switch to the alarm ¹ repeat setting. Now touch "▲" and "▼" to set the alarm herhalen op "M-V" of "Z-Z" of "M-V" en "Z-Z"
- Raak het aan ^{Om uw instellingen te bevestigen, schakelt u over naar het alarm} ¹ Instelling voor de sluimerfunctie. Raak nu " " en " " aan om de in te stellen. minuut van uitstel die je nodig hebt.
- Raak de "Q" aan om je instelling te bevestigen en schakel over naar het alarm ^{(2) uur instelling.} Raak nu "" en "" aan om de in te stellen vereiste uur
- Raak de  om uw instellingen te bevestigen, schakelt u over naar het alarm ² minuut instelling. Raak nu "" en "" aan om de in te stellen vereiste minuut.
- Raak de  to confirm your setting, switch to the alarm ^{(2) herhaal instelling.} Raak nu "" en "" aan om de in te stellen alarm herhalen op "M-V" of "Z-Z" of "M-V" en "Z-Z".
- Raak de "Q" aan om je instelling te bevestigen, schakel de alarm in ^{instelling voor de sluimerfunctie.} Raak nu " " en "" aan om de in te stellen. minuut van uitstel die je nodig hebt.
- Raak de "Q" aan om je instelling te bevestigen en de instellingenprocedure te beëindigen.
- During the time setting process, double-click the  / "ZZ" touch area to exit the setting mode directly.

TER INFO.:

- Als het alarm herhaaldelijk is ingesteld op maandag tot en met vrijdag, zal de alarmfunctie van maandag tot vrijdag geactiveerd worden, maar niet op zaterdag en Zondag zal ongeldig zijn. Als het alarm herhaaldelijk is ingesteld op S-Z, zal de alarmfunctie op zaterdag worden geactiveerd en Zondag, en zal vervallen van maandag tot vrijdag. Wanneer het alarm herhaaldelijk is ingesteld op M-S (toont zowel M-F als S-S) De alarmfunctie zal de hele week geactiveerd zijn.
- De sluimerfunctie kan worden ingesteld op een tijdsbereik van 5 tot 60 minuten, of uit. Wanneer het op uit staat, betekent dit dat de sluimerfunctie niet beschikbaar is.

Alarm aan en uit schakelen

- Raak de  een keer om de ALARM-tijd weer te geven. Raak vervolgens de " " knop aan om het alarm IN of UIT te schakelen. Raak aan de  Raak opnieuw de ALARM-tijd aan. Raak ook de " " locatie aan om het alarm in of uit te schakelen.

- Als er een alarm 1 of alarm 2 zet aan, de “1” of “2” Het pictogram zal worden weergegeven. De herhaling van het alarmpictogram op hetzelfde moment is ook weergegeven.
- Als alarm (1) of alarm 2 uitschakelen de “1” of “2” het pictogram verdwijnt, de functie alarm 1 of alarm 2 is dichtbij

TER INFO.:

- Het alarm zal 2 minuten afgaan als je het niet deactiveert door op een knop te drukken. In dit geval zal het alarm zijn wordt automatisch herhaald na 24 uur.
- Het oplopende alarmgeluid (crescendo, duur: 2 minuten) verandert vier keer van volume terwijl het alarmsignaal hoorbaar is.

Het Alarm-signaal uitschakelen

- The alarm sound when the trigger, touch the any button except “☀ / zZ” or touch and hold the “☀ / zZ” for more minder dan 2 seconden om het alarmsignaal te stoppen.

Snooze-functie



- When the time is up to the alarm, touch the “☀ / zZ” location, the alarm signal stops, and enter the SNOOZE mode. Nadat de sluimerperiode is verstreken, zal de wekker opnieuw afgaan.
- In de uitschakelmodus. touch the any button except “☀ / zZ” or touch and hold the “☀ / zZ” for more than 2 seconds to Verlaat de sluimerstand.

TER INFO.:

When the snooze function is set to OFF, when the time is up to the alarm, touch the “☀ / zZ” icon location does not heb deze sluimerfunctie.

Maanfases en getijdenindicator

- Het maanicoon en het getijindicator van het weerstation zullen ook 12 verschillende maanfases en 3 soorten getijden weergeven. fases volgens de vastgestelde kalender.

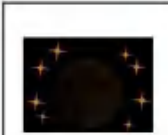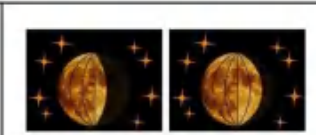							
Nieuw maan	Wassende halve maan	Halve Maan	Wassen vol maan	Vol maan	Afnemend vol maan	Halve Maan	Afnemende halve maan

Zonsopgang en zonsondergang in de stad

- Raak het aan “” once to enter the city selection mode. In the city selection mode, now touch the “▲” and “▼” to Kies de juiste stad op basis van de drielettercode van de stad die overeenkomt met de onderstaande tabel.

Nee.	Land	stad	code	Nee.	land	stad	code
1	Duitsland	Berlijn	BER	126		Cordoba	KOR
2		Bremen	BRE	127		Ibiza Ibiza	IBZ
3		Koln	koe	128		A Coruña	LCO

FJ3362G Handleiding

4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Dresden	DRE	130		Leon	LEE
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	BOOS
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	VRIJ	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Rechtbank	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	Hallo	138	Zweden (SE)	Göteborg	GEKREGEN
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Zwitserland (CH)	Bazel	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Bern	BNE
18		München	MUN	143		Vriend	CHU
19		Neurenberg	NUR	144		Genève	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Luzern	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	€ 2,50
24		Saarbrücken	SAA	149		Zürich	Zürich
25		Stuttgart	STU	150	Verenigd Koninkrijk (B)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	Ulm	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Oostenrijk (AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	AUTO
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	CAFE	155		Londen	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Wenen	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Litouwen (LT)	Vilnius	VNO
35		Welkom	WEL	160	Bulgarije Текстът е преведен на холандски.	Sofia	SOF
36	België (BE)	Antwerpen	MIER	161	Roemenië (NL)	Boekarest	BUH
37		Brugge	BRG	162	Cyprus (CY)	Nicosia	NIC
38		Brussel	BRU	163	Noordelijk Ierland (Noord-Ierland)	Belfast	BFS
39		Libramont	BIB	164	Verenigd Staten (VS)	Washington DC	WDC
40		Luik	LEUGEN	165		New York	NYC
41	Bosnië Herzegovina (BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS

FJ3362G Handleiding

42	Kroatië (HR)	Splitsen	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Tsjechisch (CZ)	Brno	BRN	169		Feniks	PHO
45		Praag	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Denemarken (DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Kopenhagen	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finland (FI)	Helsinki	HEL	174		Filadelfia	PHL
50	Frankrijk (FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	ZEE
52		Bordeaux	BOR	177		Deventer	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	JIJ	181		Memphis	MEM
57		Rijssel	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Oklahoma stad	OKC
59		Marseille	MEVR	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	LEERDEN	185	LEERDEN	Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas stad	KAN
62		Leuk	NVU	187		Atlanta	ATL
63		Orléans	ORL	188		Miami	Ik ben hier
64		Parijs	PAR	189		Virginia-strand	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	EIK
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Straatsburg	STR	192		New Orleans	NEE
68		Toulouse	Ik begrijp niet wat je bedoelt.	193		Cleveland	CLE
69	Griekenland (GR)	Athene	AHN	194		Tampa	TAM
70	Hongarije (HU)	Boedapest	KNOP	195		Honolulu	HON
71	Ierland (IE)	Dublin	DUB	196		St. Louis	SLS
72	Italië (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bozen	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	KAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	SPAR	201		Buffel	BUF
77		Foggia	MIST	202		Richmond	RMD
78		Genua	GEN	203		Colombia	KOL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milaan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Napels	DUTJE	207		Zout meer stad	SLC
83		Palermo	VRIEND	208		Voorzienigheid	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester (NH)	postfrisse

FJ3362G Handleiding

85		Perugia	PIN	210		San Diego	
86		Rome	rom	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Droevig	TRI	213		Reno	REN
89		Turijn	TUR	214		Nieuw Haven	NHV
90		Venetië	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		Zuid-Carolina (SC)	SCR
92	Liechtenstein (LI)	Vaduz	VDZ	217		savanne	SAV
93	Luxemburg U)	Luxemburg	LUX	218	Canada	Ottawa	OTT
94	Monaco (MC)	Monaco	MCM	219		Quebec Stad	QUC
95	Nederland NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montréal	MA
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		Den Haag	DHA	225	Mexicaans	Mexico Stad	MEX
101	Noorwegen (NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Stad Panama	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazilië	Brasilia	BEHA
103		Oslo	OSL	228		Mooi Horizon	BHZ
104	Polen (PL)	Krakau	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznań	hiv-position	231		Sao Paulo	SPA
107		Warschau	OORLOG	232		Salvador	SLV
108	Portugal	Faro	VER	233	Argentinië	Buenos Aires	BUE
109		Lissabon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		De Zilverstad	LPL
111	Russisch Federatie (RU)	St. Petersburg	HUISDIER	236		Mar del Plata	MRT
112		Moskou	MOS	237		Mendoza	HEREN
113		Novosibirsk	nov	238		Rozenkrans	ROO
114		Kazan	KAZ	239	Chili	Santiago van Chili	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Colombia	Bogotá	MOERAS
116		Jekaterinenburg	YEK	241	Australië) en Nieuw Nieuw-Zeeland (NZ)	Canberra	CBR
117	Servië (RS)	Belgrado	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slowakije (SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Košice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovenië (SI)	Ljubiana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Spanje (ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	EN	247		Darwin	Ik ben een robotassistent.
123		Badajoz	SLECHT	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH

125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

- Bij het selecteren van een stad kun je de "" en ">" aanraken en vasthouden om snel te selecteren, en je kunt snel naar de corrigeer de stad volgens het serienummer in de tabel en de bijbehorende weergegeven waarde
- After selecting the city, touch the “- Touch the “- Raak de "ln" aan om je instelling te bevestigen en de instellingenprocedure te beëindigen.
- During the time setting process, double-click the “ / zZ” touch area to exit the setting mode directly.
- Na het kiezen van een stad of het instellen van een aangepaste stad, worden de zonsopgang- en zonsondergangtijden automatisch berekend. afhankelijk van de locatie, tijdzone en huidige tijd van de gekozen stad, en weergegeven in het bijbehorende gebied

Detectie van temperatuur en luchtvochtigheid

- Meetbereik voor binnentemperatuur: -9.9'C (+14'F) ~ +5o'C (+122'F). Meetbereik voor buitentemperatuur 40'C (-40'F) ~ +70'C (+158'F). Als de temperatuur onder deze waarden ligt, wordt LL.L weergegeven. Als de de temperatuurmeting ligt boven het bereik, de HH.H wordt weergegeven.
- Meetbereik voor binnen- en buitenvochtigheid: 20%RH tot 95%RH. Bij een waarde lager dan 20%RH wordt 19%RH weergegeven. 96% RV wordt weergegeven als de waarde hoger is dan 95% RV.

Temperatuur/Luchtvochtigheid en de trend van Temperatuur/Luchtvochtigheid weergegeven

- De huidige binnentemperatuur/vochtigheid en de trend van temperatuur/vochtigheid (binnen) worden weergegeven op het LcD. weergegeven.
- Na succesvol verbinding te hebben gemaakt met de externe sensor, kan het weerstation de externe weergegeven. temperatuur/vochtigheid en de trend van temperatuur/vochtigheid (op afstand)
- Mogelijk ziet u de volgende schermen:

: De temperatuur/vochtigheid neemt toe

: De temperatuur/vochtigheid daalt.

 De temperatuur/vochtigheid blijft constant.

Maximale/minimale temperatuur/relatieve vochtigheid

- Om de maximale en minimale temperatuur- en vochtigheidsgegevens voor binnen en buiten te schakelen, raak je de "v" locatie aan:
 - Eenmaal om de maximale temperatuur- en vochtigheidswaarden weer te geven
 - Tweemaal om de minimale temperatuur- en vochtigheidswaarden te zetten
 - Drie keer om terug te keren naar de huidige temperatuur- en vochtigheidsniveaus
- Om de maximale en minimale temperatuur en luchtvochtigheid opnieuw in te stellen, houd je de "v" meer dan 2 seconden ingedrukt.

Instelling waarschuwing buitentemperatuur

- Raak en houd de ingedrukt  Meer dan 2 seconden ingedrukt houden om de instelling voor de buitentemperatuurwaarschuwing te openen. De eerste is de instelling voor de bovenste limiet van de buitentemperatuur. Raak nu de "v" locaties om de bovenlimiet waarschuwing in te stellen waarde
- Raak de  druk op de knop om je instellingen te bevestigen, schakel naar de ondergrens van de waarschuwing voor buitentemperatuur. Raak nu aan de " " en "v" locaties om de bovenlimiet waarschuwingswaarde in te stellen
- Raak de  druk op de knop om je instellingen te bevestigen en de instellingenprocedure te beëindigen.
- Bij het instellen van de boven- en ondergrens waarschuwingen voor de buitentemperatuur, raak de  plaats om de waarschuwing te wijzigen instellingen voor het instellen van de bovenste en onderste buitentemperatuurlimieten van verschillende kanalen.

Temperatuurwaarschuwing


- Raak de  een keer om de temperatuurwaarschuwingfunctie in te schakelen of uit te schakelen. Zodra de temperatuurwaarschuwing is ingeschakeld, de alarmpictogram  zal worden weergegeven in het ALERTS-venster, wat aangeeft dat het temperatuuralarm is ingeschakeld
- De waarschuwing voor de buitentemperatuur is onafhankelijk voor elk kanaal, je moet het bijbehorende kanaal instellen.
 - moet de aanraken  om het kanaalnummer weer te geven, en raak dan de aan  plaats om te draaien zet de temperatuurwaarschuwing aan of uit
- Wanneer de temperatuur de ingestelde temperatuurgrenzen overschrijdt, zal er een alarm afgaan en zal het weerstation Geef drie piepjes achter elkaar. Tegelijkertijd gaat het temperatuuralarm in het alarmicoon af:  flitsen, en het temperatuurwaarde en het alarm bovenlimietpictogram " " of het onderlimietpictogram  ook flits. Bovendien, elke keer dat Het temperatuuralarm wordt geactiveerd nadat de temperatuur is bijgewerkt; het weerstation zal een BI-geluidssignaal geven.
- In deze alarmstand, druk op een knop om het alarmgeluid te stoppen, terwijl de waarschuwing nog steeds zichtbaar is.

Vorstwaarschuwing voor de temperatuur

- Wanneer de temperatuur van de buitensensor tussen -1°C (+3°F) en +3°C (+37°F) ligt, wordt het vorstalarm geactiveerd.
 - vorstwaarschuwingssicoon  flitsend

Instructies voor Comfort en Schimmelrisico

- Het comfortniveau binnenshuis wordt berekend op basis van de binnentemperatuur en luchtvochtigheid, met in totaal 5 niveaus.

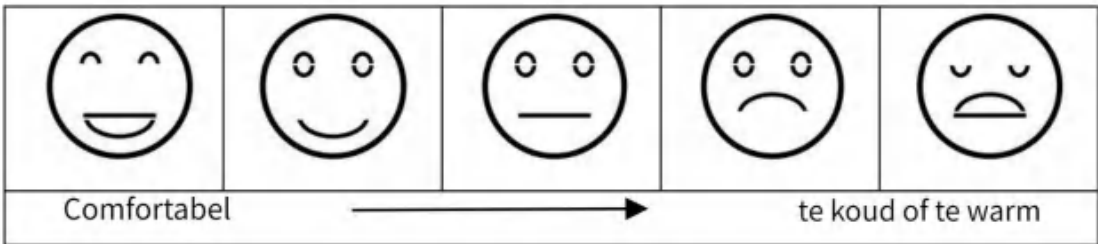


- De schimmelrisico-indicator toont de binnenluchtvochtigheid om het schimmelrisiconiveau te bepalen. Het weerstation zal er één weergeven van 4 indicatoren: HI (hoog), ME (gemiddeld), LO (laag) en geen risico (geen pijl weergegeven)

Batterij bijna leeg Waarschuwing

- Als de "IN" kolom het batterijpictogram weergeeft je moet de batterij van het weerstation zo snel mogelijk vervangen mogelijk,
- Als de "uit" kolom het batterijpictogram moet weergeven je moet de batterij van de draadloze sensor van je vervangen kanaal zo snel mogelijk op basis van de kanaalweergave

Het weerbericht

- Het weerstation berekent een weersvoorspelling voor de komende 12 uur op basis van de luchtdruk. trend. Natuurlijk kan deze voorspelling niet tippen aan die van professionele weersdiensten die worden ondersteund door satellieten en hoge prestaties van computers, Het geeft slechts een benaderende indicatie van de huidige weersontwikkeling in een klein Houd rekening met de weersvoorspelling van uw lokale weersvoorspellingsdienst, evenals de forecast from your weather station. If there are discrepancies between the information from your device and from the lokale weersvoorspellingsdienst, neem alstublieft het advies van de laatste als gezaghebbend.
- Het weerstation geeft het volgende weerpictogram weer:

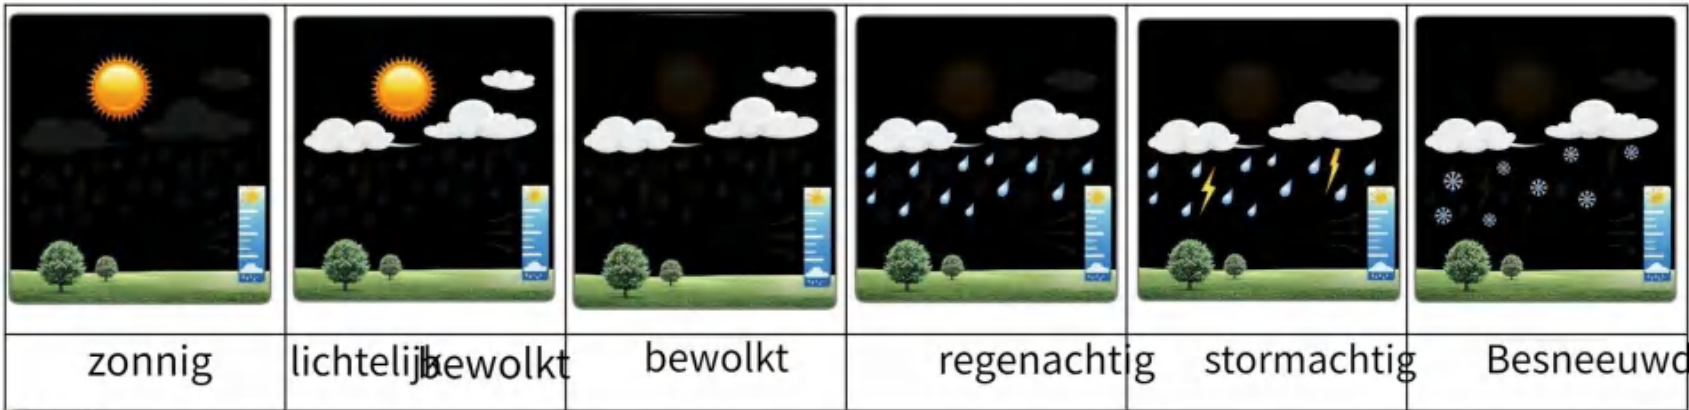

TER INFO.:

- Het sneeuwicoon verschijnt alleen als de buitentemperatuur onder de -4°C (+25°F) ligt en de voorspelling regenachtig is of stormachtig. Standaard, op basis van de temperatuur van CH1, wordt het berekend wanneer er geen signaal in CH1 is. Bij de temperatuur van CH2. Wanneer er geen signaal is in CH1 en CH2, wordt het berekend op basis van de temperatuur van CH3.
- Het weerstation heeft 7-10 dagen nodig voor de kalibratie van de luchtdruk, de weersvoorspelling zal waarschijnlijk stabiel zijn met een nauwkeurigheidspercentage van 70%-75%.
- De voorspelling kan worden gegeven voor een straal van maximaal 12-20 km.
- Het weerstation kan de trend van de barometrische druk weergeven.
- Mogelijk ziet u de volgende schermen:
 - De luchtdruk zal stijgen.
 - De luchtdruk blijft constant.
 - De luchtdruk zal dalen.

Achtergrondverlichting

- If the product is powered by batteries, touch the “☀ / Z^Z” field to lit backlight for 15 seconds.

- Wanneer de voedingskabel van het product in de adapter wordt gestoken, zal de batterij automatisch

Koppel de stroomvoorziening los, en de achtergrondverlichting blijft altijd helder. Raak de af[☀] knop om de helderheid aan te passen

Van de achtergrondverlichting kun je de 5 standen aanpassen: 4 verschillende helderheidsniveaus voor de achtergrondverlichting en de achtergrondverlichting uitschakelen. Wanneer de

backlight brightness is not at the maximum brightness, touch the “☀ / Z^Z” field. Backlight turns to highest helderheid van 15 seconden.

- The weather station can also set the backlight to automatically dim at night. Touch and hold the “☀ / Z^Z” field for



meer dan 2 seconden wordt het pictogram "auT" op het LCD-scherm weergegeven. De helderheid van de achtergrondverlichting varieert afhankelijk van de helderheid van het omgevingslicht. Hoe donkerder het omgevingslicht, hoe minder helder de verlichting.

achtergrondverlichting.

- In de automatische achtergrondverlichting kan de achtergrondverlichting gedurende 15 seconden op de hoogste helderheid worden gezet door te tikken op de --Q / zz" veld.

IT - Stazione metereologica

Caratteristiche

- ▶ Calendario perpetuo fino all'anno 2099
- ▶ Giorno della settimana in 7 lingue: inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, olandese e danese
- ▶ Ora in formato 12 ore o 24 ore.
- ▶ Due sveglie giornaliere
- ▶ Funzione snooze automatico (OFF o 5~60min)
- ▶ Ora di alba e tramonto (selezionare la città)
- ▶ Fasi lunari e maree
- ▶ Umidità: Intervallo misurabile per interni ed esterni: 20% RH ~ 95% RH
- ▶ Temperatura:
 - Intervalli di misurazione della temperatura interna: da -9,9°C (15°F) a 50°C (122°F)
 - Intervalli di misurazione della temperatura esterna: da -40°C (-40°F) a 70°C (158°F)
 - Temperatura alternativamente in °C o °F.
 - Allarme termometro esterno.
- ▶ Visualizzazione minima/massima per umidità dell'aria e temperatura
- ▶ Visualizzazione del comfort interno e del rischio di muffa
- ▶ Avviso limite superiore e minimo temperatura esterna e avviso gelo
- ▶ Sensore esterno senza fili:
 - Montaggio a parete o supporto da tavolo
 - Frequenza di trasmissione RF 433,92 MHz
 - Portata di trasmissione di 60 metri in un'area aperta
 - È possibile collegare fino a 3 sensori esterni wireless. (Un sensore esterno wireless incluso)
- ▶ Pressione atmosferica:
 - Campi di misurazione della pressione atmosferica:
 - da 600 hPa/mb a 1100 hPa/mb
 - da 17,72 polliciHg a 32,50 polliciHg
 - Pressione alternativamente in hPa/mb o inHg
 - L'istogramma mostra l'andamento storico della pressione atmosferica nelle 24 ore

► La funzione di previsione del tempo

► Alimentazione:

Stazione metereologica:

Batteria: 2 x LR6 AA


Ingresso alimentazione apparecchiatura: DC 5V 1.2A (cavo di alimentazione USB)

Sensore esterno wireless

Batteria: 2 x LR6 AA

Aspetto della stazione meteorologica



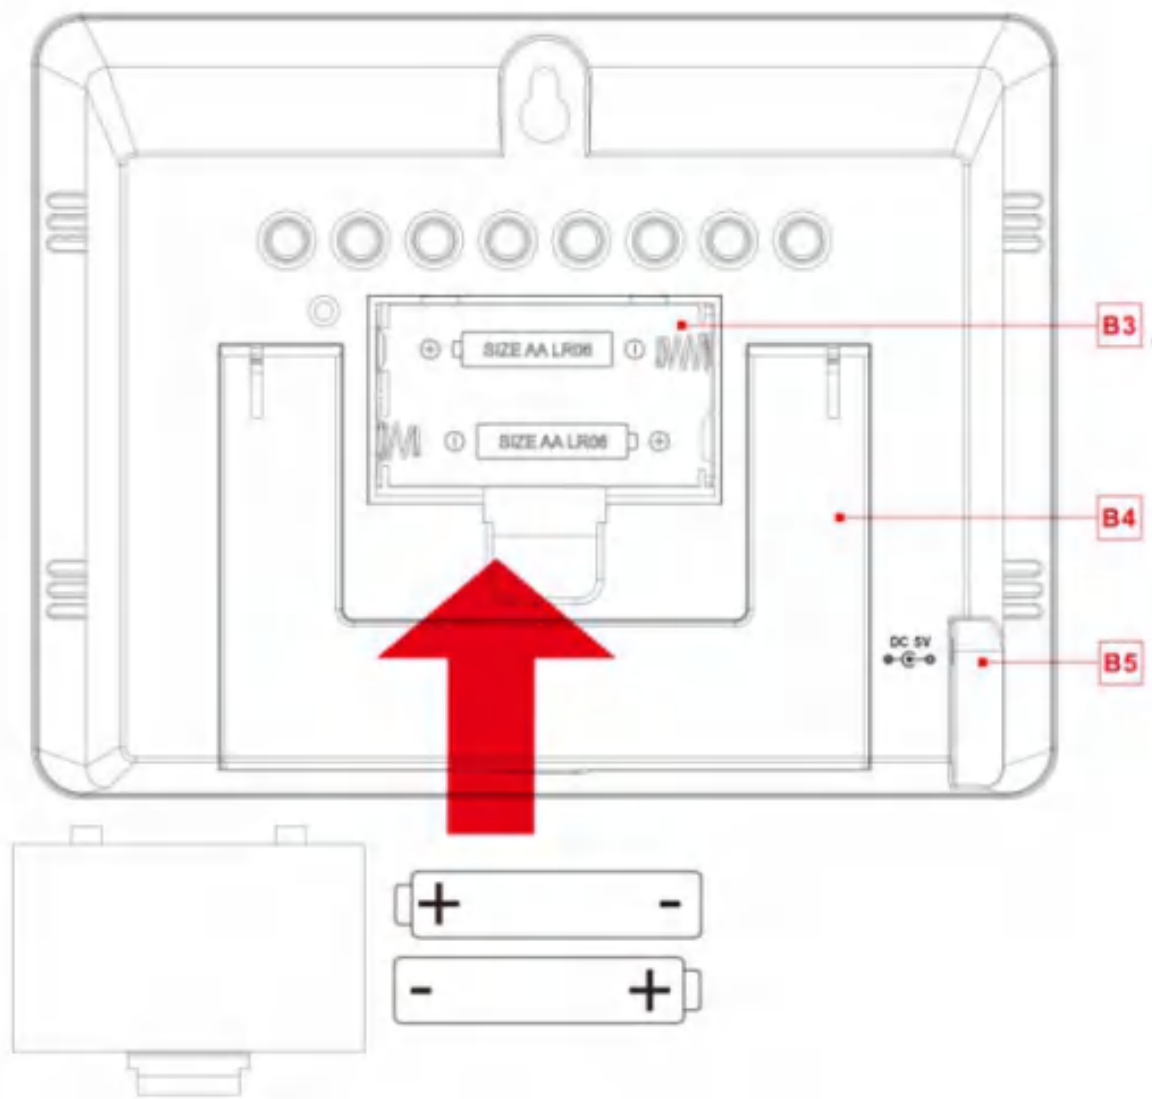

Parte A-LCD positivo


A1: Previsioni del tempo
A3: Temperatura interna
A5: Rischio di muffa all'interno
A7: Indice di comfort dell'interno
A9: Umidità interna
A11: Ora dell'alba
A13: Città selezionata
A15: Ora del tramonto
A17: Data
A19: Mese

A2: Canale wireless esterno e icona di ricezione
A4: Temperatura esterna
A6: Avviso di temperatura esterna
A8: umidità esterna
A10: Tempo
A12: Pressione atmosferica
A14: Istogramma della pressione storica
A16: Livello della marea
A18: Fase lunare
A20: SETTIMANA

Parte B – Pulsante Indietro e accensione

B1: “☀️ / Z” campo tattile
B3: Vano batteria
B5: presa di alimentazione

B2: Tastiera tattile
B4: Telaio di supporto

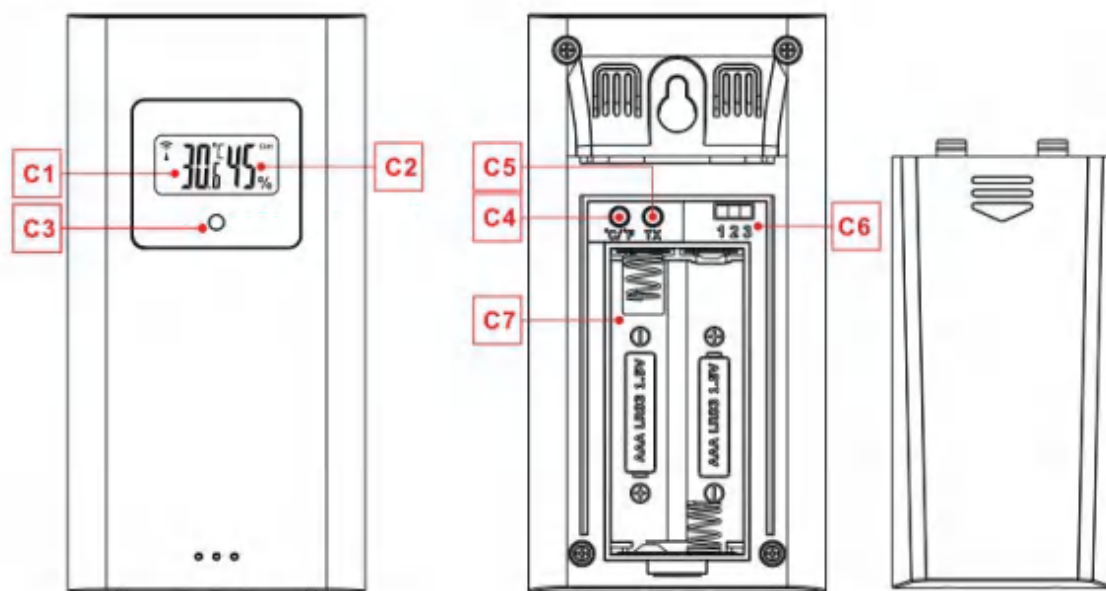

Parte C – Sensore remoto wireless:

- C1: Display LCD – Temperatura
- C2: Display LCD – Umidità
- C3: LED segnale di trasmissione
- C4: “°C/°F” pulsante
- C5: “TX” pulsante
- C6: Interruttore “CHANNEL 1 o 2 o 3”
- C7: Vano batteria

Operazione iniziale

- ▶ Aprire il vano batterie della stazione meteo, inserire 2 batterie AA rispettando la polarità [segni “+” e “-”]
- ▶ Quando l'alimentazione è collegata tutte le icone sul display LCD si illumineranno per 3 secondi, si sentirà il cicalino e si verificheranno la temperatura, l'umidità e la pressione interna.
- ▶ Rimuovere il vano batterie sul sensore remoto wireless, inserire 2 batterie AA rispettando la corretta polarità (+ e - segni) e chiudere il vano batterie
- ▶ La stazione meteorologica inizierà ora a stabilire una connessione con il sensore remoto esterno. Questa operazione richiede circa 3 minuti e viene visualizzata dal simbolo dell'antenna RF di ricezione lampeggiante nell'area di visualizzazione “ OUT” del ricevitore.

Trasmissione del sensore wireless

- ▶ Quando la stazione meteorologica riceve correttamente i segnali dal sensore wireless, la temperatura e l'umidità dell'aria esterna vengono visualizzate nella colonna “ OUT” della stazione meteorologica.
- ▶ La stazione meteo può collegare fino a 3 canali di registrazione del sensore wireless. Toccando il pulsante “ ” è possibile commutare la visualizzazione dei diversi canali di temperatura e umidità esterna. Quando viene visualizzato il simbolo “ ”, scorrerà il display del canale 1,2 e 3 ogni 5 secondi.
- ▶ Se la stazione meteorologica non è riuscita a ricevere la trasmissione dal sensore esterno (display “--” sul display LCD), toccare e tenere premuta la posizione “ ” per 3 secondi per ricevere la trasmissione manualmente. Il “ OUT” mostrerà un'animazione del simbolo dell'antenna RF, la stazione meteorologica riceverà il segnale wireless del sensore esterno.

Impostazione manuale dell'ora

- ▶ Toccare e tenere premuta la posizione “ ” per più di 2 secondi per entrare nell'orario e nelle impostazioni generali, impostare prima il beep di funzionamento. Toccare “▲” e “▼” per impostare BEEP su ON o OFF.
- ▶ Toccare “ ” per confermare l'impostazione, passare all'impostazione dell'unità di temperatura. Ora tocca “▲” e “▼” per impostare la temperatura dell'unità, l'unità di temperatura può essere impostata su “°C” o “°F”
- ▶ Toccare “ ” per confermare l'impostazione, passare all'impostazione dell'unità di pressione. Ora tocca “▲” e “▼” per impostare la pressione dell'unità, l'unità di pressione può essere impostata su “hPa” o “inHg”
- ▶ Toccare “ ” per confermare l'impostazione, passare all'impostazione della funzione ora legale (DST), ora toccare “▲” e “▼” per impostare la funzione DST per l'attivazione (ON) o la chiusura (OFF).
- ▶ Toccare “ ” per confermare l'impostazione, passare all'impostazione della modalità di visualizzazione 12/24 ore.

FJ3362G Manual

Ora tocca "▲" e "▼" per impostare l'ora visualizzata nel formato 12 ore o 24 ore.

- Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione dell'ora. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare l'ora corretta.
- Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione dei minuti. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il minuto corretto.
- Toccare il pulsante  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione dell'anno. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare l'anno corretto.
- Toccare il pulsante  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione del mese. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il mese corretto.
- Toccare il pulsante  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione della data. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare la data corretta.
- Toccare il pulsante  per confermare l'impostazione, passare alla selezione della lingua per l'impostazione delle visualizzazioni della settimana e del mese. Ora usa i pulsanti "▲" e "▼" per selezionare una lingua.
- Toccare il pulsante  per confermare l'impostazione, passare alla modalità di calibrazione della pressione atmosferica. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il valore della pressione REL. Se non si imposta la pressione dell'aria reale, verrà visualizzata la pressione dell'aria assoluta (ABS).
- Toccare il pulsante  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione del meteo iniziale. Ora tocca "▲" e "▼" per selezionare il meteo attuale
- Toccare  per confermare l'impostazione e per terminare le procedure di impostazione, entrare in modalità orologio
- Durante il processo di impostazione dell'ora, fare doppio clic sull'area tattile  /  per uscire direttamente dalla modalità di impostazione.

F.Y.I.:

- Dopo 20 secondi senza premere alcun pulsante, l'orologio passa automaticamente dalla modalità Set alla modalità Ora normale.
- Ci sono 7 lingue di Weekday: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese e danese.

Visualizzazione della lingua della settimana

Language	Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
English	SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WENDESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
Français	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
Italian	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
Español	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIRNES	SABADO
Nederlands	ZONDAG	MAANDAG	DINSdag	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG

FJ3362G Manual

Dansk	SONDAG	MONDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSDAG	FREDAG	LORDAG
-------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	--------

Visualizzazione del codice del mese

Language	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
English	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Italian	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Español	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC

- Nel tempo di impostazione, è possibile toccare e tenere premute le posizioni "▲" e "▼" per modificare rapidamente l'impostazione del valore
- La previsione della stazione meteorologica si basa sull'analisi delle variazioni della pressione atmosferica. La pressione atmosferica è fornita dalla fabbrica ed è stata regolata alla pressione assoluta. Poiché la pressione atmosferica di solito diminuisce all'aumentare dell'altitudine, le agenzie meteorologiche pubbliche pubblicano sempre la cosiddetta pressione atmosferica relativa. Per ottenere un valore comparabile, la pressione atmosferica relativa è stata adeguata alla topografia del paese. È possibile regolare la pressione dell'aria della stazione meteorologica in base alla sua posizione. Per questo, è necessario regolare in modo univoco la pressione dell'aria attuale della stazione meteorologica. Chiedi al tuo servizio di previsioni del tempo locale sulla pressione dell'aria a livello del mare o ottieni il valore corrente da Internet. La suddetta regolazione dell'impostazione della pressione dell'aria si basa su questo motivo. Quando la pressione dell'aria è pressione dell'aria assoluta, viene visualizzato ABS PRESSURE e quando la pressione dell'aria viene regolata, viene visualizzato REL PRESSURE.
- Se il sistema dell'ora legale non è implementato in quest'area, selezionare ON o OFF a seconda che la città nella tua zona adotti l'ora legale e anche l'ora dell'alba e del tramonto sarà determinata in base all'ora legale

Impostazione degli allarmi giornalieri

- Toccare e tenere premuto il tasto  per più di 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione della sveglia. Immettere prima l'impostazione dell'ora della sveglia. Ora tocca le posizioni "▲" e "▼" per impostare l'ora richiesta.
- Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione sveglia ① Minuti. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare i minuti desiderati.
- Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione sveglia ① ripetizione. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare la ripetizione della sveglia in "M-F" o "S-S" o "M-F" e "S-S".
- Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione sveglia ① snooze time. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il minuto di posticipo di cui hai bisogno.

- Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione sveglia ② ora. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare l'ora richiesta.
- Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione sveglia ② minuti. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare i minuti desiderati.
- Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione sveglia ② ripetizione. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare la ripetizione della sveglia in "M-F" o "S-S" o "M-F" e "S-S".
- Toccare  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione sveglia ② snooze time. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il minuto di posticipo di cui hai bisogno.
- Toccare  per confermare l'impostazione e terminare la procedura di impostazione.
- Durante il processo di impostazione dell'ora, fare doppio clic sull'area tattile  /  per uscire direttamente dalla modalità di impostazione.

F.Y.I.:

- Se l'allarme viene impostato ripetutamente su M-F, la funzione di allarme verrà attivata dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica non saranno validi. Se l'allarme viene impostato ripetutamente su S-S, la funzione di allarme verrà attivata il sabato e la domenica e scadrà dal lunedì al venerdì. Quando la sveglia viene impostata ripetutamente su M-S (visualizza sia M-F che S-S), la funzione di sveglia verrà attivata per tutta la settimana.
- L'intervallo di impostazione del tempo di ripetizione: 5 ~ 60 MIN, OFF. Quando è impostato su OFF, significa nessuna funzione snooze.

Attivazione e disattivazione della sveglia

- Toccare una volta il tasto  per visualizzare l'ora di ALLARME ①. Quindi toccare il pulsante "▲" per attivare o disattivare l'allarme. Toccare di nuovo  per visualizzare l'ora ALARM ②. Toccare anche la posizione "▲" per attivare o disattivare l'allarme.
- Se la sveglia ① o la sveglia ② si attivano, verrà visualizzata l'icona  o . Viene visualizzata anche l'icona di ripetizione dell'allarme contemporaneamente.
- Se la sveglia ① o la sveglia ② si disattivano, l'icona  o  scompare, la funzione sveglia 1 o sveglia 2 è chiusa.

F.Y.I.:

- La sveglia suonerà per 2 minuti se non viene disattivata premendo un tasto qualsiasi. In questo caso l'allarme si ripeterà automaticamente dopo 24 ore.
- Il suono della sveglia in aumento (crescendo, durata: 2 minuti) cambia il volume 4 volte mentre si sente il segnale della sveglia.

Spegnimento del segnale di allarme

- L'allarme suona quando viene attivato, toccare un pulsante qualsiasi tranne “🔔/ZZ” o toccare e tenere premuto “🔔/ZZ” per più di 2 secondi per interrompere il segnale di allarme.

Funzione posticipa

- Quando l'ora è scaduta, toccare la posizione “🔔/ZZ”, il segnale della sveglia si interrompe e accedere alla modalità SNOOZE. Dopo il conteggio del tempo di ripetizione, la sveglia suonerà di nuovo.
- In modalità snooze, toccare un pulsante qualsiasi tranne “🔔/ZZ” o toccare e tenere premuto “🔔/ZZ” per più di 2 secondi per uscire dalla modalità snooze.

F.Y.I.:

- Quando la funzione snooze è impostata su OFF, quando il tempo è fino alla sveglia, toccare la posizione dell'icona “🔔/ZZ” non ha questa funzione snooze.

Fasi lunari e indicatore di marea

- L'icona della Luna e l'indicatore di marea della stazione meteorologica mostreranno anche 12 diverse fasi lunari e 3 tipi di fasi di marea in base al calendario impostato.

							
New moon	Waxing half-moon	Half-moon	Waxing full moon	Full moon	Waning full moon	Half-moon	Waning half-moon

Impostazione dell'alba e del tramonto della città

- Toccare una volta “🏠” per accedere alla modalità di selezione della città. Nella modalità di selezione della città, toccare ora “▲” e “▼” per selezionare la città corretta in base al codice a tre caratteri della città corrispondente alla tabella sottostante

No.	Country	city	code	No.	country	city	code
1	Germany(DE)	Berlin	BER	126		Cordoba	COR
2		Bremen	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Köln	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Dresden	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL

FJ3362G Manual

12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Sweden(SE)	Gothenburg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Leipzig	LEI	141	Switzerland(CH)	Basel	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU
19		Nürnberg	NUR	144		Geneva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerne	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zurich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	United Kingdom(G B)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Austria(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		London	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Vienna	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Lithuania (LT)	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulgaria (BG)	Sofia	SOF
36	Belgium(BE)	Antwerp	ANT	161	Romania (RO)	Bucharest	BUH
37		Bruges	BRG	162	Cyprus (CY)	Nicosia	NIC
38		Brussels	BRU	163	Northern Ireland (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	United States(US)	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	Bosnia & Herzegovina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Croatia(HR)	Split	SPL	167		Chicago	CHI
43		Zagreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Czech(CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Prague	PRG	170		San Antonio	SAO
46	Denmark(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Copenhagen	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finland(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL

FJ3362G Manual

50	France(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Oklahoma city	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Nice	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paris	PAR	189		Virginia beach	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	OAK
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Strasbourg	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Greece(GR)	Athens	AHN	194		Tampa	TAM
70	Hungary(HU)	Budapest	BUD	195		Honolulu	HON
71	Ireland(IE)	Dublin	DUB	196		St.Louis	SLS
72	Italy (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD
78		Genoa	GEN	203		Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Naples	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Providence	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rome	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turin	TUR	214		New Haven	NHV
90		Venice	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		South Carolina (SC)	SCR
92	Liechtenstein (LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV

FJ3362G Manual

93	Luxemburg(L U)	Luxembourg	LUX	218	Canada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monaco(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec City	QUC
95	Netherlands(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		The Hague	DHA	225	Mexican	Mexico City	MEX
101	Norway(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazil(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Poland(PL)	Cracow	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznan	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Warsaw	WAR	232		Salvador	SLV
108	Portugal(PT)	Faro	FAR	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
109		Lisbon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Russian Federation(R U)	St. Petersburg	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moscow	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazan	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Colombia	Bogotá	BOG
116		Yekaterinburg	YEK	241	Australia(AU) and New Zealand(NZ)	Canberra	CBR
117	Serbia(RS)	Belgrade	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovakia(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Kosice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovenia(SI)	Ljubliana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Spain(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	AND	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

► Quando si seleziona una città, è possibile toccare e tenere premuti i pulsanti "▲" e "▼" per selezionare rapidamente e si può saltare rapidamente alla città corretta in base al numero di serie nella tabella e al valore visualizzato corrispondente

► Dopo aver selezionato la città, toccare  per uscire dalla modalità di selezione e tornare alla modalità normale

- Quando la tua posizione non è in una città nella tabella, puoi accedere alla modalità di impostazione personalizzata della città. Prima di entrare in questa impostazione, devi controllare il fuso orario, la longitudine e la latitudine della tua città.
- Toccare e tenere premuto il tasto  per più di 2 secondi per entrare nella modalità di impostazione "CUSTOMIZE". Innanzitutto è necessario impostare i 3 codici della città, toccare "▲" e "▼" per impostare il primo codice. Quindi tocca il  per confermare l'impostazione, passa alla seconda impostazione del codice. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il secondo codice.
- Toccare il  per confermare l'impostazione, passare alla terza impostazione del codice. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il secondo codice.
- Toccare il  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione del fuso orario della città. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare il fuso orario corretto.
- Toccare il  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione della longitudine della città. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare la longitudine corretta.
- Toccare il  per confermare l'impostazione, passare all'impostazione della latitudine della città. Ora tocca "▲" e "▼" per impostare la latitudine corretta.
- Toccare il pulsante  per confermare l'impostazione e terminare la procedura di impostazione.
- Durante il processo di impostazione dell'ora, fare doppio clic sull'area tattile  per uscire direttamente dalla modalità di impostazione.
- Dopo aver selezionato una città o aver impostato una città personalizzata, l'ora dell'alba e del tramonto vengono calcolate automaticamente in base alla posizione, al fuso orario e all'ora attuale della città selezionata e visualizzate nell'area corrispondente

Rilevamento di temperatura e umidità

- Intervallo di misurazione della temperatura interna: -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F). Intervallo di misurazione della temperatura esterna: 40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F). Se la lettura della temperatura è al di sotto degli intervalli, verrà visualizzato LL.L. Se la lettura della temperatura è al di sopra degli intervalli, verrà visualizzato HH.H.
- Intervallo di misurazione dell'umidità interna ed esterna: 20% UR ~ 95% UR. Se il valore è inferiore al 20% di umidità relativa, verrà visualizzato il 19% di umidità relativa, se il valore è superiore al 95% di umidità relativa verrà visualizzato il 96% di umidità relativa.

Visualizzazione dell'andamento di temperatura/umidità e temperatura/umidità

- Sul display LCD vengono visualizzati l'attuale temperatura/umidità interna e l'andamento della temperatura/umidità (interno).

- Dopo aver collegato con successo il sensore remoto, la stazione meteorologica può visualizzare la temperatura/umidità remota e l'andamento della temperatura/umidità (remoto)
- Potrebbero essere visualizzati i seguenti display:



: La temperatura/umidità è in aumento.



: La temperatura/umidità sta diminuendo.



: La temperatura/umidità rimane costante.

Temperatura massima/minima/umidità relativa

- Per alternare i dati di temperatura e umidità interna/esterna massima, minima, toccare la posizione "▼":
Una volta per visualizzare i valori massimi di temperatura e umidità.
Due volte per visualizzare i valori minimi di temperatura e umidità
Tre volte per tornare ai livelli di temperatura e umidità attuali
- Per ripristinare la temperatura e l'umidità massima e minima, toccare e tenere premuto il tasto "▼" per più di 2 secondi.

Impostazione avviso temperatura esterna

- Toccare e tenere premuto "🌡️" per più di 2 secondi per accedere all'impostazione dell'avviso della temperatura esterna. Il primo è l'impostazione di avviso del limite superiore della temperatura esterna. Ora tocca le posizioni "▲" e "▼" per impostare il valore di avviso del limite superiore
- Toccare il pulsante "🌡️" per confermare l'impostazione, passare al valore di avviso del limite inferiore della temperatura esterna. Ora tocca le posizioni "▲" e "▼" per impostare il valore di avviso del limite superiore
- Toccare il pulsante "🌡️" per confermare l'impostazione e terminare la procedura di impostazione.
- Quando si impostano gli avvisi di limite superiore e inferiore per la temperatura esterna, toccare la posizione "🔄CH" per cambiare le impostazioni di avviso per l'impostazione dei limiti di temperatura esterna superiore e inferiore dei diversi canali.

TAviso temperatura

- Toccare una volta "🌡️" per attivare o disattivare la funzione di avviso temperatura. Dopo che l'allarme temperatura è stato attivato, l'icona di allarme "🔔" verrà visualizzata nella casella AVVISI, indicando che l'allarme temperatura è stato attivato.
- L'avviso della temperatura esterna è indipendente per ogni canale, è necessario impostare il canale corrispondente, è necessario toccare "🔄CH" per convertire nel numero del canale da visualizzare, quindi toccare la posizione "🌡️" per attivare o disattivare l'avviso di temperatura
- Quando la temperatura supera l'intervallo di temperatura impostato, verrà attivato un allarme e la stazione

meteorologica emetterà tre bip continui. Allo stesso tempo, l'allarme di temperatura nell'icona di allarme "🔔" lampeggia e anche il suo valore di temperatura e l'icona di allarme del limite superiore "HI" o l'icona del limite inferiore "LO" lampeggiano. Inoltre, ogni volta che viene attivato l'allarme di temperatura dopo l'aggiornamento della temperatura, la stazione meteorologica emetterà un segnale acustico BI.


- In questa modalità di avviso, premere un pulsante qualsiasi per interrompere il suono dell'allarme e l'avviso viene ancora visualizzato.

Avvertimento temperatura gelo

- Quando la temperatura del sensore esterno è compresa tra -1°C ($+30^{\circ}\text{F}$) e $+3^{\circ}\text{C}$ ($+37^{\circ}\text{F}$), verrà attivato l'allarme gelo e l'icona di avviso gelo "❄️" lampeggia.

Istruzioni per il comfort e il rischio di muffa

- Il livello di comfort interno viene calcolato in base alla temperatura e all'umidità interne, per un totale di 5 livelli.

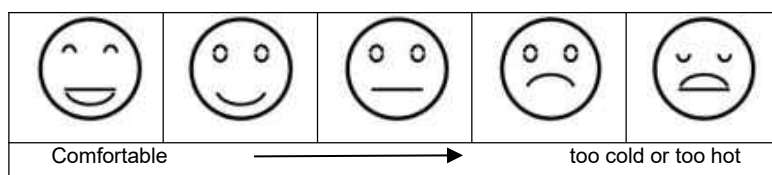

- Il display del rischio di muffa legge l'umidità interna per determinare il livello di rischio di muffa. La stazione meteorologica visualizzerà uno dei 4 indicatori: HI (alto) ME (medio) LO (basso) e nessun rischio (nessuna freccia visualizzata).

Avviso di batteria scarica

- Se nella colonna "IN" è visualizzata l'icona della batteria "🔋", è necessario sostituire la batteria della stazione meteorologica il prima possibile
- Se la colonna "OUT" deve visualizzare l'icona della batteria "🔋", è necessario sostituire la batteria del sensore wireless del proprio canale il prima possibile in base alla visualizzazione del canale

Le previsioni del tempo

- La stazione meteorologica calcola una previsione meteorologica per le prossime 12 ore in base all'andamento della pressione atmosferica. Naturalmente questa previsione non può essere paragonata a quella dei servizi meteorologici professionali supportati da satelliti e computer ad alte prestazioni, fornisce solo un'indicazione approssimativa dell'attuale sviluppo del tempo in una piccola area locale. Si prega di prendere in considerazione le previsioni del tempo del servizio di previsioni del tempo locale e le previsioni della stazione meteorologica. In caso di discrepanze tra le informazioni del proprio dispositivo e quelle del servizio di previsione meteo locale, si prega di prendere come autorevole il parere di quest'ultimo.
- La stazione meteo visualizza la seguente icona meteo:

					
sunny	slightly cloudy	cloudy	rainy	stormy	Snowy

F.Y.I.:

- L'icona Neve apparirà solo se la temperatura esterna è inferiore a -4°C (+25°F) e la previsione sarebbe pioggia o tempesta. Di default, in base alla temperatura di CH1, quando non c'è segnale in CH1, viene calcolato in base alla temperatura di CH2. Quando non c'è segnale in CH1 e CH2, viene calcolato in base alla temperatura di CH3.
- La stazione meteorologica necessita di 7-10 giorni di calibrazione della pressione atmosferica, le previsioni del tempo tenderanno ad essere stabili con un tasso di precisione del 70%-75%.
- La previsione può essere fornita per un raggio fino a 12-20 km.
- La stazione meteo può visualizzare l'andamento della pressione atmosferica.
- Potrebbero essere visualizzati i seguenti display:

↑ : La pressione atmosferica aumenterà.

Nessuna visualizzazione: la pressione atmosferica rimarrà costante.

↓: La pressione atmosferica diminuirà.

Illuminazione di sfondo

- Se il prodotto è alimentato a batterie, toccare il campo "☀/zZ" per accendere la retroilluminazione per 15 secondi.
- Quando l'alimentatore del prodotto viene inserito nell'adattatore di alimentazione, la batteria scollega automaticamente l'alimentazione e la retroilluminazione sarà sempre brillante. Toccare il pulsante "☀" per regolare la luminosità della retroilluminazione, è possibile regolare i 5 stati: 4 diverse retroilluminazione della luminosità e chiudere la retroilluminazione. Quando la luminosità della retroilluminazione non è alla massima luminosità, toccare il campo "☀/zZ". La retroilluminazione passa alla massima luminosità di 15 secondi.
- La stazione meteo può anche impostare la retroilluminazione in modo che si atteni automaticamente di notte.



Toccare e tenere premuto il campo "☀/zZ" per più di 2 secondi, l'icona "AUTO" viene visualizzata sul display LCD,

La luminosità della retroilluminazione varierà in base alla luminosità della luce ambientale. Più scura è la luce ambientale, più scura è la luminosità della retroilluminazione.

- In modalità retroilluminazione automatica, la retroilluminazione può essere commutata alla massima luminosità per 15 secondi toccando il campo "☀/zZ".

↑ : La presión barométrica aumentará.

Sin visualización: la presión barométrica permanecerá constante.

↓: La presión barométrica bajará.

Iluminación de fondo

- ▶ Si el producto funciona con baterías, toque el campo “ / ZZ” para encender la luz de fondo durante 15 segundos.
- ▶ Cuando la fuente de alimentación del producto se inserta en el adaptador de la fuente de alimentación, la batería desconectará automáticamente la fuente de alimentación y la luz de fondo siempre será brillante. Toque el botón “” para ajustar el brillo de la luz de fondo, puede ajustar el estado 5: 4 luz de fondo de brillo diferente y cerrar la luz de fondo. Cuando el brillo de la luz de fondo no esté en el brillo máximo, toque el campo “ / ZZ”. La luz de fondo cambia al brillo más alto de 15 segundos.
- ▶ La estación meteorológica también puede configurar la luz de fondo para que se atenúe automáticamente por la noche. Toque y mantenga presionado el campo “ / ZZ” durante más de 2 segundos, el icono “ AUTO” se muestra en la pantalla LCD. El brillo de la luz de fondo variará según el brillo de la luz ambiental. Cuanto más oscura sea la luz ambiental, más oscuro será el brillo de la luz de fondo.
- ▶ En el modo automático de luz de fondo, la luz de fondo se puede cambiar al brillo más alto durante 15 segundos tocando el campo “ / ZZ” .