

BLOW

Inteligentny przekaźnik włącznik na szynę DIN 63A

Instrukcja obsługi

72-097#

Pobierz aplikację Smart Life/Tuya



1

Główne funkcje



Zdalna kontrola



Kontrola głosowa



Ustawianie godzinowe



Zdalne wyłączenie czasowe



Odliczanie Minutnik



Realne zużycie energii

2

Dane techniczne

Kod produktu: 72-097#

Napięcie: 100-240V

Kontrola: Zdalne sterowanie, ręczne

Protokół: WiFi

Opis: 1P+ N

Przekaźnik obsługuje pomiar energii.

3

Skrócona deklaracja zgodności

Firma PROLECH sp. z o.o. Stary Puźnów 58B, 08-400 Garwolin, niniejszym oświadczają, że produkt: Inteligentny przekaźnik (licznik) o kodzie produktu: 72-097#, 72-106#, 72-107# są zgodne z dyrektywami: 2011/65/EU, 2014/35/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej: www.prolech.com.pl

4

Opis urządzenia

Stały niebieski - sieć Wifi jest połączona poprawnie

Niebieski miga - oznacza to parowanie z siecią

Brak światła - urządzenie jest w OFF-Grid

Wskaźnik przycisku pokazuje stan OFF lub

Wskaźnik przycisku pokazuje stan ON

5

Podgląd na żywo

Inteligentny przekaźnik pozwala monitorować natężenie prądu, napięcie oraz moc urządzeń obciążeniowych w czasie rzeczywistym, a także rejestrować zużycie energii według roku, miesiąca, dnia, godziny i różnych przedziałów czasowych, co pomaga użytkownikom śledzić zużycie energii urządzeń w różnych scenariuszach.


total electricity consumption **5.00kWh**

6

Month Day Year

5.00kWh

total electricity consumption

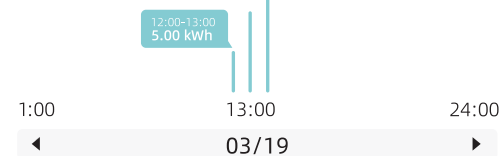

Real-time monitoring electricity consumption.

7

Konfiguracja

Krok 1:

Podłącz przewód od górnej części przełącznika szynowego DIN — przewód fazowy (live) do zacisku L, a przewód neutralny do zacisku N. Upewnij się, że połączenia są prawidłowe, a w miejscu montażu dostępny jest silny sygnał Wi-Fi.

NPole - Przewód neutralny!
LPole - przewód fazowy!




8

Konfiguracja

Krok 2:


Włącz Bluetooth i Wifi w telefonie, otwórz aplikację, a następnie naciśnij i przytrzymaj około 5-10 sec przycisk. Poczekaj, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko i przejdź do dodania przekaźnika w aplikacji Tuya lub SmartLife.

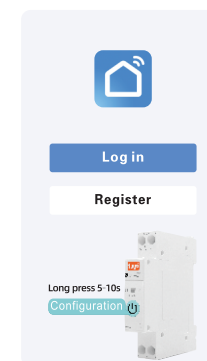

9

Konfiguracja


Naciśnij + w prawym górnym rogu a następnie „Dodaj urządzenie”. Apka przejdzie do interfejsu dodawania, urządzenie wyszuka się automatycznie. Jeśli wyskoczy komunikat o wyszukany urządzeniu, przejdź do dalszej konfiguracji.

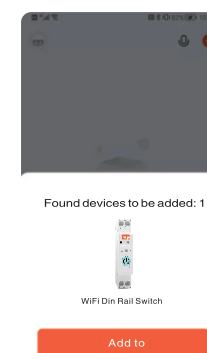

10

Konfiguracja


Wykonuj wszystko to o co prosi aplikację, wprowadź sieć WiFi i hasło, do którego chcesz dodać moduł. Sugerujemy połączyć się z siecią od razu, do której chcesz dodać moduł, na wstępie konfiguracji.

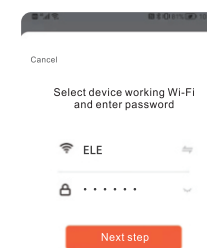

11

Konfiguracja


Trwa dodawanie urządzenia. Po zakończonym dodawaniu możesz zmienić nazwę urządzenia. Przejdź do panelu widoku i kliknij na urządzenie, aby otworzyć więcej szczegółów.

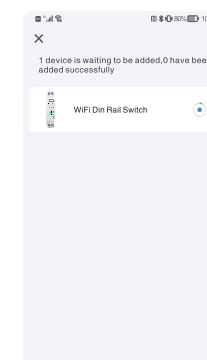

12


Konfiguracja

W widoku urządzenia, widać najważniejsze dane na żywo, za pomocą różnych zakładek można zobaczyć wykres zużycia, ustawić harmonogramy czasowe lub zdalnie włączyć lub wyłączyć obwód.

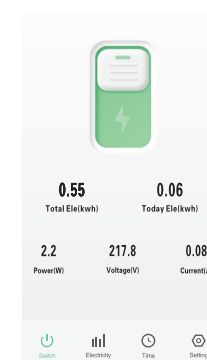

13

Udostępnianie

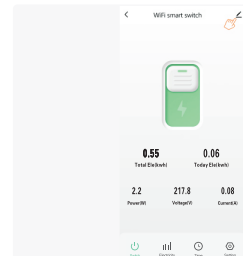

14

Udostępnianie

Przejdź do ustawień modułu (Setting)/lub ikona ołówka przy nazwie w szczegółach modułu, a następnie wyszukaj opcje: Udostępnione urządzenia. Możesz udostępnić z apki do apki lub za pomocą linku, sms'a lub maila.

