


DEISS®

OTWIERACZ DO PUSZEK INSTRUKCJE

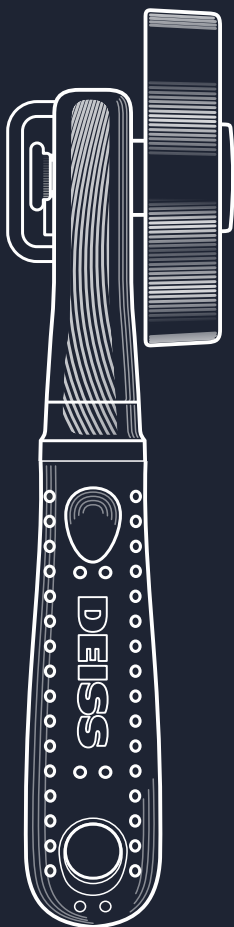



KROK 1

**Umieść kółko tnące
otwieracza do puszek na
górną krawędź pokrywy.**

**Obróć pokrętko w
kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara
o jeden pełny obrót, by
upewnić się, że rolka docis-
kowa dobrze złapała
krawędź puszki.**



KROK 2

Zacznij obracać pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara i kontynuuj, aż zatoczysz pełny okrąg wokół puszki.

Pokrętło powinno obracać się płynnie bez większego wysiłku.



KROK 3

Delikatnie podnieś pokrywę za pomocą otwieracza do puszek.

Dzięki bezpiecznej konstrukcji krawędzie puszki i zdjętej pokrywki są gładkie i pozbawione wystających elementów.