

Instrukcja obsługi

Podnośnik ręczny typu Hi-lift (farm jack) 48" -60"

Ważne: Przed użyciem przyrządu należy ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję! Należy zapoznać siebie i swoich współpracowników z produktem i jego możliwymi zastosowaniami. Dla bezpieczeństwa własnego i innych każdy użytkownik powinien przestrzegać instrukcji obsługi i bezpieczeństwa. Niniejszą instrukcję należy zawsze przechowywać w pobliżu produktu.

UWAGA!

1. Nie używać innych elementów przedłużających poza tym, który dołączono w zestawie.
2. Podnośnika można używać wyłącznie na stabilnym i równym podłożu.
3. Przyrząd służy wyłącznie do podnoszenia prostopadłego –obciążanie skośne jest niedozwolone. Może to spowodować zsuniecie się, a w najgorszym razie doprowadzić do urazów ciała, uszkodzenia mienia oraz samego podnośnika, co nie podlega gwarancji.
4. Nie używać innego drążka podnośnika poza tym, który dołączono w zestawie. Zabronione jest przedłużanie drążka.
5. Pod żadnym pozorem nie używać podnośnika do podnoszenia ładunku przekraczającego podaną maksymalną wartość udźwigu!
6. Opuszczanie pod obciążeniem: Przesunąć dźwignię do dołu ostrożnie!!!. Należy zachować ostrożność w przypadku gwałtownego i niekontrolowanego opuszczania, ponieważ może to prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych sytuacji!
7. Nie używać przyrządu w pobliżu źródeł wysokiej temperatury (powyżej 60°C). Może to skutkować nieprawidłowym działaniem przyrządu lub spowodować zagrożenie dla użytkownika lub innych osób.
8. Przed i w trakcie podnoszenia zabronione jest przebywanie jakichkolwiek osób pod pojazdem/ładunkiem.
9. W przypadku używania podnośnika w otoczeniu, w którym występuje wilgoć, błoto, sól, ciecze itp. bezpośrednio po użyciu należy go dokładnie wyczyścić.
10. Dopilnować, by podnośnik był niedostępny dla dzieci!

Przed rozpoczęciem użytkowania: Ustawić podnośnik pod pojazdem, przesunąć dźwignię do góry (pozycja podnoszenia). Następnie pompować drążkiem.

Używanie produktu w obszarze ruchu drogowego:

1. Wyznaczyć strefę roboczą i dopilnować, by operator przyrządu oraz pojazd/ładunek byli widoczni dla innych uczestników ruchu.
2. Upewnić się, że pojazd/ładunek jest bezpiecznie zablokowany w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się pojazdu/ładunku podczas podnoszenia.
3. Upewnić się, że podnośnik jest ustawiony pionowo pod punktem podnoszenia oraz, że podnośnik stoi na stabilnym, oczyszczonym i poziomym podłożu, o nośności odpowiedniej do ciężaru pojazdu/ładunku.


4. Należy pamiętać, że podnośnik przeznaczony jest wyłącznie do krótkotrwałego podtrzymywania ładunku. Po określonym czasie tłok zaczyna powoli opadać. W związku z tym pojazd/ładunek musi być zawsze wsparty na stojakach lub innych podporach mechanicznych zanim rozpoczną się jakichkolwiek prace na pojeździe/ładunku.
5. Przed opuszczeniem ładunku należy upewnić się, że żaden element nie utrudnia bezpiecznego opuszczania ładunku, że koła są dobrze zamocowane oraz że elementy nośne są prawidłowo zamontowane. Podczas procedury opuszczania obowiązują takie same zalecenia bezpieczeństwa dotyczące stabilności/drogi ewakuacyjne.
8. **ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ!** podczas opuszczania ładunku zwalniać dźwignię dosyć powoli, aby zapewnić spokojne i bezpieczne przeprowadzenie procedury.

Konserwacja: Podnośnik należy utrzymywać w czystości i od co 10 użycie należy przesmarować sprężyny i bolce blokady olejem w sprayu. Przechowywać można podnośnik w każdej pozycji. W razie nieprawidłowego działania, podejrzenia usterki **NIE UŻYWAĆ** podnośnika.

Naprawy wykonywać wyłącznie! w autoryzowanym serwisie!

Rozwiązywanie problemów: Podnośnik opada po przełączeniu dźwigni do dołu (bez obciążenia). Tak jest to tzw. Funkcja szybkiego składania. Aby podnośnik samoczynnie nie opadał po przełączeniu dźwigni do dołu musi on być obciążony ciężarem min. 10kg.

Rys. 1

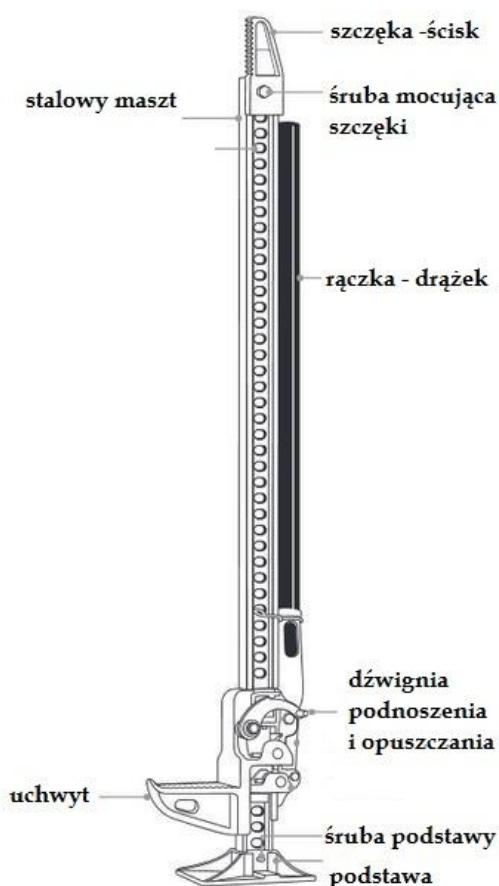

Rys. 2

