


Indukcyjna płyta grzejna

VOV

VIK-2107

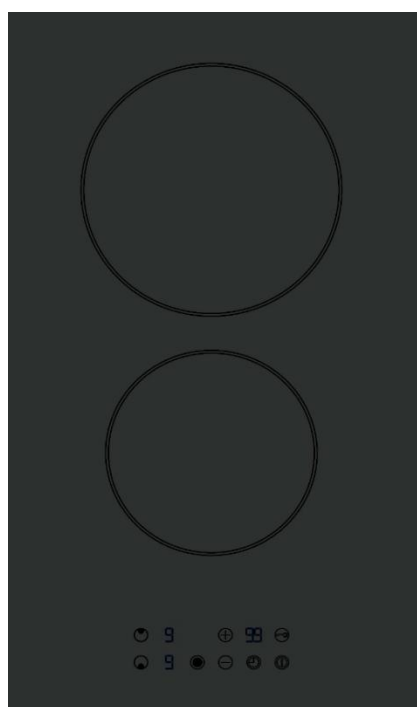

Instrukcja instalacji i obsługi

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa.....	2
Instalacja.....	4
Rozpoczęcie korzystania z urządzenia.....	9
Konserwacja i rozwiązywanie problemów.....	10


DANE TECHNICZNE:

Model EK-2107


Pobór mocy 3000W

Połączenie 220 ~ 240V, 50 / 60Hz

Timer 99 minut

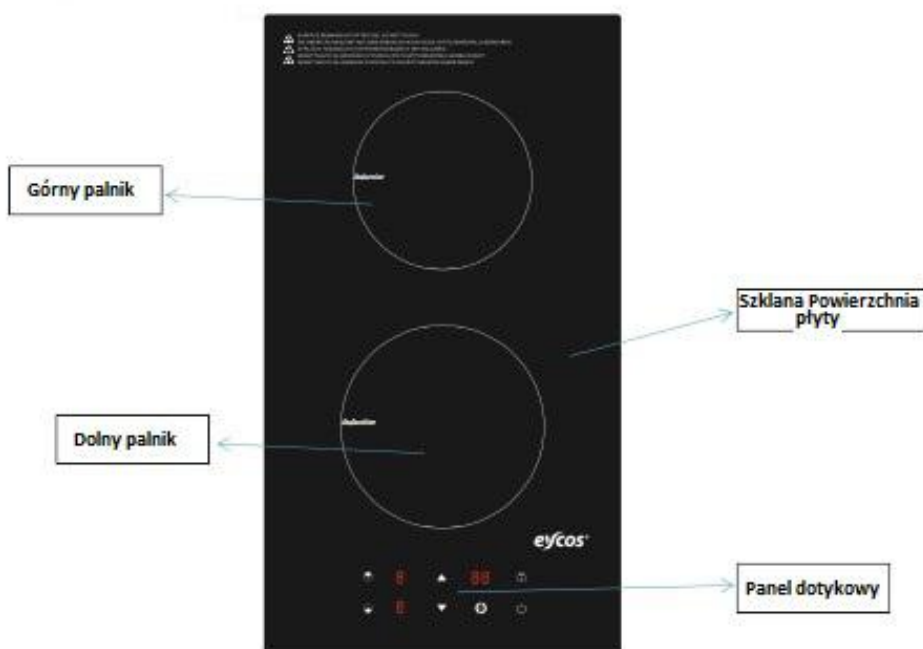

Panel kontrolny:

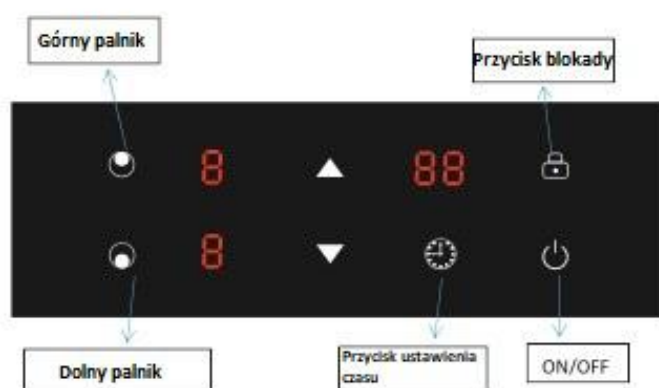

Instrukcje bezpieczeństwa

W tej instrukcji objaśniono prawidłową instalację i użytkowanie urządzenia, przeczytaj uważnie przed użyciem, nawet jeśli znasz produkt. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu dla przyszłego odniesienia. W przypadku awarii, tylko autoryzowany serwis techniczny może naprawić tę płytę kuchenną. W przeciwnym razie gwarancja będzie nieważna .

Ostrzeżenie

Ogólne bezpieczeństwo :

- Urządzenie może być instalowane i podłączane tylko przez przeszkolonych, zarejestrowanych instalatorów .
- Płytę należy użytkować tylko po jej zabudowaniu w odpowiednie powierzchnie robocze spełniające standardy .
- W przypadku usterek urządzenia lub uszkodzenia szkła ceramicznego (pęknięcia, zadrapania lub pęknięcia), urządzenie musi być wyłączone i odłączone od zasilania elektrycznego, aby zapobiec możliwości porażenia prądem .
- Dane techniczne i dane identyfikacyjne płyty grzejnej na tabliczce znamionowej przymocowanej do urządzenia .
- Jeśli kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub serwis po sprzedaży lub przez upoważniony personel techniczny w celu uniknięcia zagrożenia .

Prawidłowe użycie :

- Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności obsługowe nie powinny być robione przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie powinno być używane tylko w domu do normalnego gotowania i smażenia potraw .
- Urządzenie nie może być używane jako powierzchnia robocza lub jako powierzchnia do przechowywania.
- Dodatki lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone .
- Nie umieszczaj ani nie przechowuj łatwopalnych cieczy, materiałów łatwopalnych ani przedmiotów łatwopalnych na urządzeniu lub w jego pobliżu .
- Zabrania się używania pustych garnków, ponieważ mogłoby dojść do uszkodzenia i pojawienia się niebezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo dzieci :

- Podczas gotowania potrawy będą gorące. Dlatego zawsze należy trzymać małe dzieci z dala od urządzenia .
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby niedołążne bez nadzoru .
- Małe dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem .

- Aby uniknąć przypadkowego włączenia urządzenia przez małe dzieci i zwierzęta domowe, zalecamy aktywację urządzenia zabezpieczającego dzieci (jeśli urządzenie ma) .

Bezpieczeństwo podczas użytkowania :

- Usunąć nalepki i folię ze szkła ceramicznego .
- Ryzyko poparzenia z urządzenia, jeśli jest używane niedbale .
- Kable z urządzeń elektrycznych nie mogą dotykać gorącej powierzchni urządzenia ani gorących naczyń kuchennych .
- Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się zapalić bardzo szybko . Ostrzeżenie ! Niebezpieczeństwo pożaru !
- Wyłączaj pola grzejne po każdym użyciu .

Bezpieczeństwo podczas czyszczenia :


- Do czyszczenia, urządzenie musi być wyłączone i schłodzone .
- Ze względów bezpieczeństwa mycie urządzenia strumieniem pary lub urządzeniem do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem nie jest dozwolone .

Jak uniknąć uszkodzenia urządzenia :

- Ceramika szklana może zostać uszkodzona przez spadające na nią przedmioty .
- Krawędź szklanej ceramiki może zostać uszkodzona przez uderzenie naczyniem kuchennym .
- Naczynia wykonane z żeliwa, odlewane aluminium lub z uszkodzonym dnem mogą zarysować szklaną ceramikę, jeśli zostaną przesunięte po powierzchni.
- Obiekty, które się topią lub które kipią, mogą wypalić się na ceramice szklanej i powinny zostać natychmiast usunięte.
- Nie używaj stref gotowania z pustymi naczyniami lub bez naczyń kuchennych .
- Szczelina wentylacyjna o grubości 5 mm między blatem a frontem urządzenia pod nią nie może być zasłonięta .

Instalacja


a. Cięcie szafki

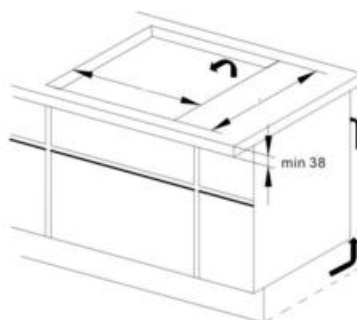

Ważne

Odległość między otworem a ścianą lub sąsiednią szafką musi wynosić co najmniej 100 mm. Jeśli płyta ma więcej niż 30 mm grubości lub jest umieszczona na fałszywym szczycie, pokrywa wentylacyjna musi być zamontowana w sposób pokazany na rysunku 1.

Rysunek 1

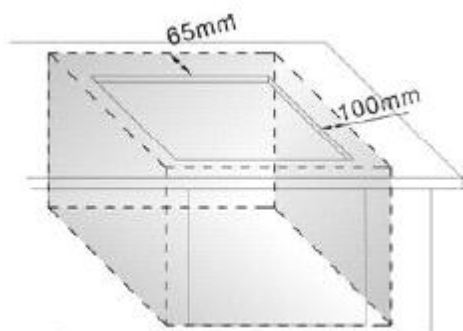

b. Umieszczenie

Twoje urządzenie może być zainstalowane nad szufladą, szafką z drzwiami lub piekarnikiem.


- Instalacja urządzenie powyżej szuflady

Obwody elektroniczne indukcyjnej płyty grzejnej muszą być chłodzone strumieniem świeżego powietrza, jak pokazano na schemacie, a poniższe punkty muszą być dokładnie przestrzegane. Im większa odległość pomiędzy płytą a szafką pod nią, tym lepiej płyta będzie działać (pokazana na rysunku 2).

Ważne

Twoja płyta indukcyjna wymaga wlotu powietrza z tyłu i wylotu powietrza z przodu.


Rysunek 2

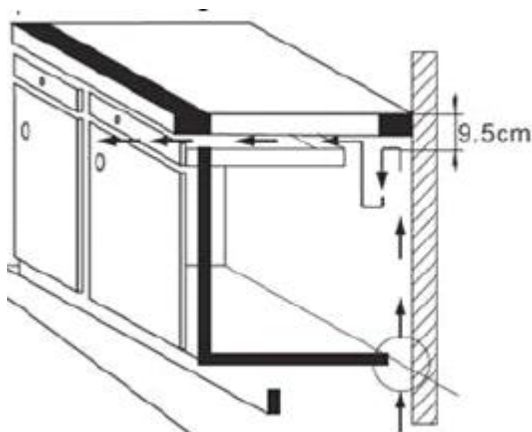

- Instalacja urządzenie powyżej szafki z szufladą


Gdy wylot powietrza znajduje się pod płytą:

W idealnym przypadku wylotu powietrza powinien być umieszczony pomiędzy płytą grzejną i drzwiami szafy. Łatwo go zainstalować, jeśli poprzeczka jest mała.

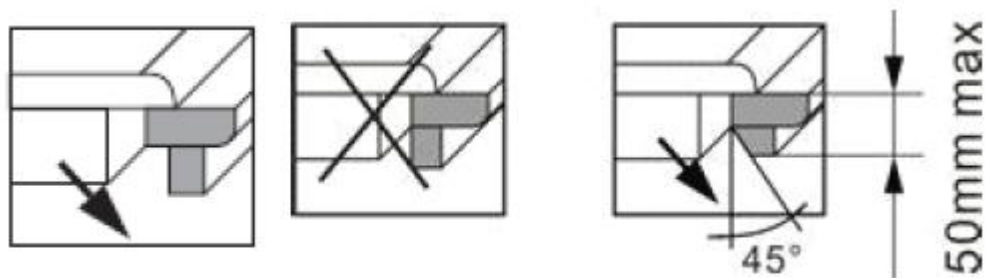


Rysunek 3

Jeśli belka poprzeczna jest prostokątna lub płyta grzewcza jest zamknięta, wykonać ukośne cięcie, aby uwolnić wylot powietrza (pokazany na rysunku 3).

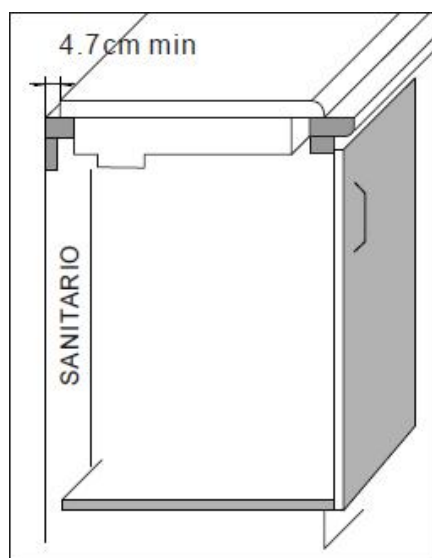

Instalacja urządzenie nad piekarnikiem

Płyta grzewcza może być montowana podtynkowo nad piekarnikiem tej samej marki. Ten piekarnik ma górny system wentylacji i dlatego może być zainstalowany w wysokiej pozycji. Aby to zrobić, zdejmij przednią belkę poprzeczną szafki, aby zachować minimalną przestrzeń 5 mm.

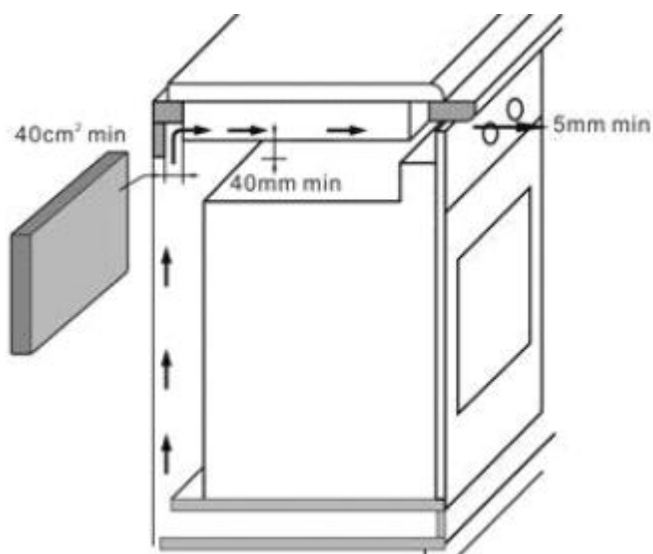

c. Przygotowanie

Przyklej samoprzylepny taśmę wokół dolnej szklanej części urządzenia, upewnij się, że wszystkie boki utknęły w bezpiecznym miejscu.

d. Połączenie elektryczne

Ważne

- Jeśli kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub serwis po sprzedaży lub przez upoważniony personel techniczny w celu uniknięcia zagrożenia.
- W przypadku podłączenia stałego do sieci należy zainstalować wielobiegunowy przełącznik odcinający z przerwą między stykami co najmniej 3 mm.
- Jeśli sieć zasilająca, w której ma być zainstalowana płyta, jest w zakresie od 220 do 240 V, należy wykonać połączenie zgodnie z załączonymi schematami (kabel musi wytrzymać temperaturę 120 ° C). Przed tym należy odłączyć zasilanie sieciowe. Dobre połączenie uziemienia konieczne i przełącznik do rozłączania wszystkich faz muszą być umieszczone z zachowaniem minimalnej odległości 3 mm między stykami.

Dane techniczne:

- **Rozmiar ceramicznej płyty grzewczej: 300mm x 520mm**

Płyta	Zasilanie	Całkowita moc
2 pola grzewcze	220-240V	3 kW


Płyta	Zasilanie	Moc nominalna na fazę	Zabezpieczenie
2 pola grzewcze	220-240V	26,1A	32A

Ważne



Odłącz zasilanie sieciowe przed wykonaniem tej czynności. Dobre połączenie uziemienia konieczne i przełącznik do rozłączania wszystkich faz muszą być umieszczone z zachowaniem minimalnej odległości 3 mm między stykami. Jeśli nie zostanie to zrobione zgodnie z powyższym opisem, producent nie będzie odpowiedzialny za żadne szkody, które mogą być spowodowane. To urządzenie jest wyposażone w kabel zasilający do wysokich temperatur. Jeśli kabel zasilający wymaga wymiany z jakiegokolwiek powodu, musi to zrobić technik.

e. Montaż urządzenia

- Ustaw płytę kuchenną powierzchnią grzewczą w dół na stole.
- Usuń papier samoprzylepny.
- Umieścić płytę w otworze wykonanym w szafce, dociskając ją mocno tak, aby została zamknięta przez uszczelkę.

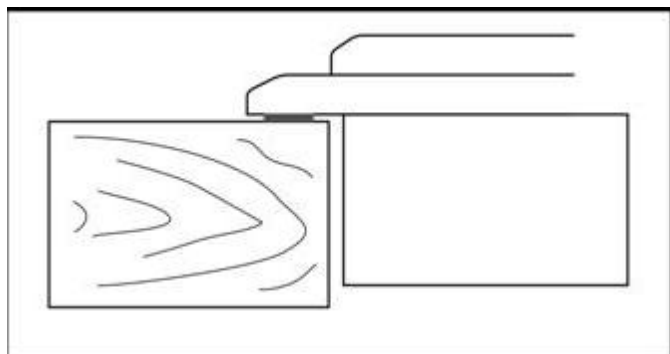

Rozpoczęcie korzystania z urządzenia

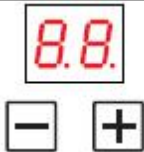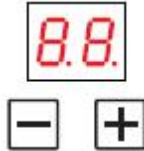Wyświetlacz	Opis	Wyjaśnienie
	Zwiększenie / zmniejszenie mocy gotowania.	Ustawienie mocy stref, od 0 do 9, na przykład po wybraniu go na poziomie 5, wyświetli 5 cyfr.
	Czujnik włączania / wyłączania.	Włącz / wyłącz urządzenie. Po włączeniu urządzenia wyświetli się wskaźnik 0 powyżej ustawienia mocy.
	Blokada przycisków	Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję zabezpieczenia przed dziećmi. Kiedy jest aktywowany, żaden z pozostałych przycisków nie działa.
	Przycisk czasu.	Aby ustawić czas gotowania od 0 do 99 minut w wybranej strefie, na przykład po wybraniu go na 35 minut wyświetli liczbę 35.

Czas:

Możesz zaprogramować swoje urządzenie, aby utrzymało gotowanie z żadaną mocą i czasem trwania.

- Naciśnij timer "+" lub "-" Aby uruchomić funkcję timera, w strefie mocy pojawi się "t".
- Naciśnij timer "+" lub "-" Aby ustawić żądany czas gotowania, maksymalny czas trwania to 99 minut.
- Wybierz strefę, którą chcesz zaprogramować i naciśnij przycisk zasilania "+" lub "-" Aby ustawić moc gotowania, jaką chciałeś, a światło będzie wyświetlane w pobliżu cyfry poziomu mocy.
- Poczekaj około 5 sekund, program timera rozpocznie się zgodnie z wybranym ustawieniem.
- Jeśli chcesz anulować w trakcie działania timera, naciśnij przycisk "-" aby zmniejszyć czas trwania timera do 00.


Dobór właściwych naczyń

- **Wybierz odpowiedni rozmiar dna naczynia**

Wybierz odpowiednie dno naczynia

- Zaleca się używanie naczyń z płaskim dnem. Nie używaj naczyń o szorstkiej podstawie, aby zapobiec porysowaniu powierzchni grzewczej płyty kuchennej.

Używaj wyłącznie garnków o średnicy pasującej do rozmiaru powierzchni grzewczej. Średnica nie powinna być większa, niż 26 cm, garnek nie może wystawać poza powierzchnię grzewczą i nie powinna być mniejsza, niż 14 cm,

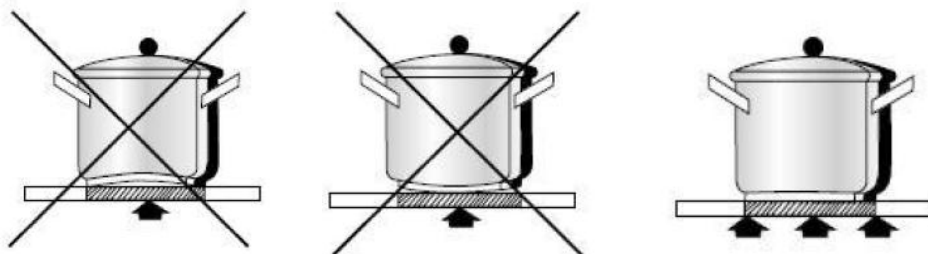

Do kuchенок z płytą ceramiczną istnieją specjalnie przebadane naczynia do gotowania i pieczenia. Należy przestrzegać instrukcji ich wytwórców.

Naczynia do gotowania posiadające dno aluminiowe lub miedziane mogą pozostawiać metaliczne przebarwienia, bardzo trudne do usunięcia. Szczególną ostrożność zaleca się w przypadku naczyń emaliowanych, które po przypadkowym wygotowaniu się zawartości mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Dla osiągnięcia optymalnego zużycia energii, optymalnych czasów gotowania a także dla zapobieżenia przypaleniu się na płycie kipiących potraw należy przestrzegać następujących wskazówek. Dno garnka: Naczynia do gotowania / pieczenia winny posiadać stabilne, płaskie dno, gdyż dno z ostrymi krawędziami, zadziorami i ze zwęglonymi pozostałościami potraw może podrapać płytę ceramiczną i oddziaływać na nią ściernie!




NIE ODPOWIEDNIE

ODPOWIEDNIE

NIE ODPOWIEDNIE

UWAGA:

- Podczas przesuwania naczynia unikaj zadrapania szklanej płyty. Podnieś je, aby przesunąć.
- Nie pozostawiaj żadnych naczyń kuchennych na płycie grzewczej, gdy jest ona włączona.
- Nigdy nie podgrzewaj pustego naczynia.

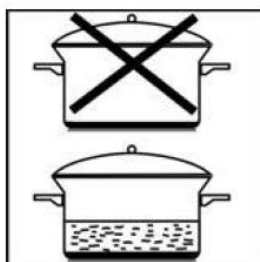

Konserwacja i rozwiązywanie problemów


UWAGA:

Przed przeprowadzeniem konserwacji lub czyszczenia, ceramiczną płytę grzejną należy odłączyć od głównego źródła zasilania. Upewnij się, że płyta ceramiczna jest wyłączona przy gniazdku ściennym, a wtyczka jest wyjęta.

Do czyszczenia nie może być używany sprzęt do czyszczenia parą.

Czyszczenie po każdym użyciu

- **Lekkie, nie przypalone zabrudzenia** zetrzeć wilgotną ściereczką bez środka czyszczącego. Zastosowanie środka do mycia naczyń może spowodować wystąpienie niebieskawych przebarwień. Te uporczywe plamy nie zawsze dadzą się usunąć przy pierwszym czyszczeniu, nawet przy zastosowaniu specjalnego środka do czyszczenia.
- **Mocno przywarte zanieczyszczenia usuwać ostrym skrobakiem. Następnie zetrzeć powierzchnię grzejną wilgotną ściereczką.**


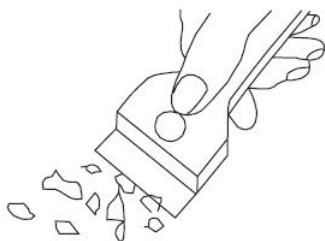


Skrobak do czyszczenia płyty

Usuwanie plam

- **Jasne plamy o zabarwieniu perłowym (pozostałości aluminium)** można usuwać z ochłodzonej płyty grzejnej przy pomocy specjalnego środka czyszczącego. Pozostałości wapienne (np. po wykipieniu wody) można usuwać octem lub specjalnym środkiem czyszczącym.
- Przy usuwaniu cukru, potraw z zawartością cukru, tworzyw sztucznych i folii aluminiowej nie wolno wyłączać danego pola grzejnego! Należy natychmiast dokładnie zeskrobać resztki (w gorącym stanie) ostrym skrobakiem z gorącego pola grzejnego. Po usunięciu zabrudzenia można płytę wyłączyć i ostudzoną już płytę doczyścić specjalnym środkiem czyszczącym.

Specjalne środki czyszczące można nabyć w domach towarowych, specjalnych sklepach elektrotechnicznych, drogeriach, w handlu spożywczym i w salonach kuchennych. Ostre skrobaki można nabyć w sklepach dla majsterkowiczów oraz w sklepach ze sprzętem budowlanym, jak również w sklepach z akcesoriami malarskimi.

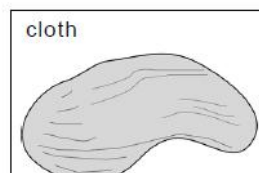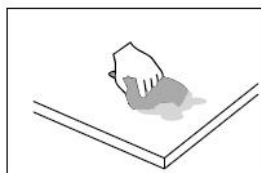

Ważne

- Nie używaj produktów ściernych ani proszków czyszczących, ponieważ mogą one porysować płytę kuchenną.
- Nie używaj odkurzacza parowego.
- Jeśli na powierzchni szkła pojawią się pęknięcia, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

- Nie używaj żadnej części płyty kuchennej, dopóki nie zostanie zainstalowane nowe szkło witrażowe.

Problem	Możliwe przyczyny	Co powinienem zrobić
Płyta nie działa. Lampki kontrolne na klawiaturze są wyłączone.	Nie ma zasilania elektrycznego urządzenia. Zasilanie lub połączenie jest wadliwe.	Sprawdź stan instalacji elektrycznej. Sprawdź bezpieczniki i przełączniki różnicowe.
Przełączniki różnicowe instalacji są wyzwolane, gdy płyta kuchenna jest włączona.	Podłączenie płyty grzejnej jest wadliwe.	Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe.
Po ugotowaniu wyświetla postać mocy "H".	Powierzchnia grzewcza jest gorąca.	It is normal, after the cooking zone had cooling it will be disappear.
Wszystkie wyświetlacze pokazują „C” lub pokaże „C” i „H” na przemian.	Każdy czujnik powinien dotykać więcej niż 15 sekund	Jest to normalne, jeśli strefa gotowania jest zbyt gorąca, urządzenie będzie pokazywać naprzemiennie "C" i "H" .
Wyświetla „A” lub wyświetla „A” i „H” na przemian.	Podczas gotowania w zadanym czasie nie ma działania do sterowania płytą .	Jest to normalne, jeśli strefa gotowania jest zbyt gorąca, urządzenie będzie pokazywać naprzemiennie "A" i "H".
Płyta nie działa, a pojawia się inna wiadomość .	Obwód elektroniczny nie działa poprawnie .	Skontaktuj się z obsługą posprzedażną .

Utylizacja urządzenia:

Wyrzucając urządzenie, nie należy wyrzucać go do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Zamiast tego zanieś go do centrum recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów elektrycznych i elektronicznych . ZA odpowiednia etykieta została umieszczona na urządzeniu, jego instrukcji obsługi lub na opakowaniu. Urządzenie zostało wykonane z materiału nadającego się do recyklingu.



Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej **2014/35/UE**,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej **2014/30/UE**,
- dyrektywy ekoprojektowania **2009/125/EC**,

i dlatego wyrób został oznakowany **CE** oraz została wystawiona dla niego **deklaracja zgodności** udostępniana organom nadzorującym rynek.