

Korzystanie z suszarki bębnowej

Maksymalne wykorzystanie urządzenia

Ładowność:

Uwaga: Przeciążenie nie jest zalecane. Wydajność suszenia ulegnie pogorszeniu w przypadku przeciążenia. Maszyna i ubrania mogą ulec uszkodzeniu. Proszę zapoznać się z tabelą programów, aby wybrać żądane ładowanie dla każdego ustawienia. Nie przeciążaj maszyny.




Poniższa tabela może dać ci wyobrażenie o wadze dla różnych rodzajów ubrań.

Artykuły / Odzież	Waga (g) (w przybliżeniu)
Bawełniane poszwy na kołdry (pojedyncze/podwójne)	900/1500
Pościel (pojedyncza/podwójna)	600/900
Odzież robocza	1120
Obrusy duże	700
Obrusy małe	350
Serwetki do herbaty	100
Ręcznik	700
Ręcznik do rąk	300
Bluzka	150
Koszule bawełniane	300
Koszule	180
Sukienki bawełniane	500
Jeansy	800
Kurtka	800
Chusteczka	100
T-shirt	150
Spodenki	70
Skarpety	50

Włóż ubrania luźno do suszarki, aby miały wystarczająco dużo miejsca i się nie plątały.

PL | Instrukcja obsługi

SUSZARKA DO UBRAŃ

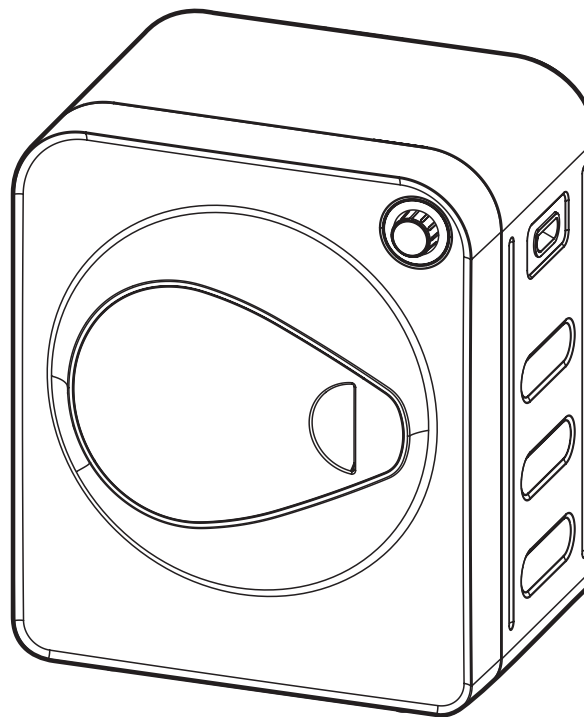

GB405



EN / PL / DE / FR / ES
IT / NL / CZ / RO

<http://centrumelektroniki.pl/images/74708-M.pdf>



Środki ostrożności



1. Przeczytaj instrukcję

2. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
5. Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być trzymane z dala, chyba że są pod stałym nadzorem.
6. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
7. Suszarki bębnowej nie należy używać, jeśli do czyszczenia użyto przemysłowych środków chemicznych.
8. Pułapkę na kłaczki należy często czyścić.
9. Wokół suszarki nie mogą gromadzić się kłaczki.
10. Nie susz niepranych rzeczy w suszarce bębnowej.
11. Rzeczy zabrudzone substancjami takimi jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odpalacze, terpentyna, woski i środki do usuwania wosku należy przed suszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu.
12. W suszarce nie należy suszyć przedmiotów takich jak guma piankowa (pianka lateksowa), czepki kąpielowe, artykuły pokryte gumą oraz ubrania lub poduszki wyposażone w podkładki z gumy piankowej.
13. Płyny do zmiękczenia tkanin lub podobne produkty należy stosować zgodnie z instrukcją zmiękczenia tkanin.
14. **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie wyłączaj suszarki bębnowej przed końcem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko wyjęte i rozłożone tak, aby ciepło zostało rozproszone.
15. **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak zegar, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład.
16. Urządzenie nie może być instalowane za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwными lub drzwiami z zawiasem po przeciwnej stronie niż suszarka bębnowa, w taki sposób, aby uniemożliwić pełne otwarcie drzwiczek suszarki bębnowej.



Środki bezpieczeństwa elektrycznego

1. Ta suszarka wymaga gniazdka 220-230V AC, 10A jednofazowego i trójstopniowego.
2. Zawsze trzymaj łatwopalne materiały lub chemikalia, w tym benzynę, naftę lub alkohol, z dala od suszarki.
3. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i uszkodzenia elementów elektrycznych suszarki, nigdy nie instaluj suszarki w wilgotnych pomieszczeniach/obszarach, w których suszarka będzie narażona na deszcz lub nadmierną wilgotność.
4. Wtyczka zasilania musi być odłączona od prądu, gdy suszarka jest przenoszona, nieużywana lub czyszczona. Nigdy nie używaj mokrych rąk do podłączania lub odłączania zasilania od suszarki i wtyczki AC.
5. Nigdy nie używaj suszarki w pobliżu opakowania piankowego, ponieważ stwarza to zagrożenie pożarowe.
6. Gdy wewnętrzny bęben lub powierzchnia suszarki ulegnie zabrudzeniu, należy go wyczyścić miękką wilgotną szmatką. Nie myj go bezpośrednio wodą ani nie czyść za pomocą lotnych płynów (takich jak benzyna i alkohol).
7. Zawsze czyść okolice suszarki i usuwać wszelkie włókna lub kurz, które mogły się nagromadzić.
8. Aby uniknąć możliwości pożaru, zawsze upewnij się, że suszarka pracuje w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i że przepływ powietrza jest zawsze niezakłócony.

2. Wskazówki używania urządzenia:

1. Nigdy nie wkładaj całkowicie mokrych ubrań do suszarki. Przed użyciem suszarki należy zastosować cykl wirowania w pralce.
2. Przed suszeniem wyjmij z kieszeni i odzieży wszystkie przedmioty, w tym ostre metale lub substancje łatwopalne.
3. Przed użyciem suszarki wszystkie ubrania powinny być związane na suwak lub guziki, a ubrania odwrócone na lewą stronę, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
4. Nie używaj suszarki z odzieżą, na której znajduje się etykieta **NIE PRAĆ** ani **TYLKO CZYSZCZENIE CHEMICZNE**.
5. Aby uzyskać najlepsze wyniki, susz ubrania z podobnej tkaniny i materiałów w tym samym czasie.
6. Nie używaj suszarki do ubrań, których nie można suszyć w suszarce bębnowej. Zaleca się suszenie na mokro, powieszenie na sucho, wysuszenie na płasko lub w cieniu.
7. Nigdy nie należy zakrywać powierzchni suszarki podczas jej pracy. To normalne, że temperatura powierzchni wydaje się ciepła w dotyku i zwykle osiąga temperaturę nieco wyższą niż ludzkie ciało.

Nazwy części

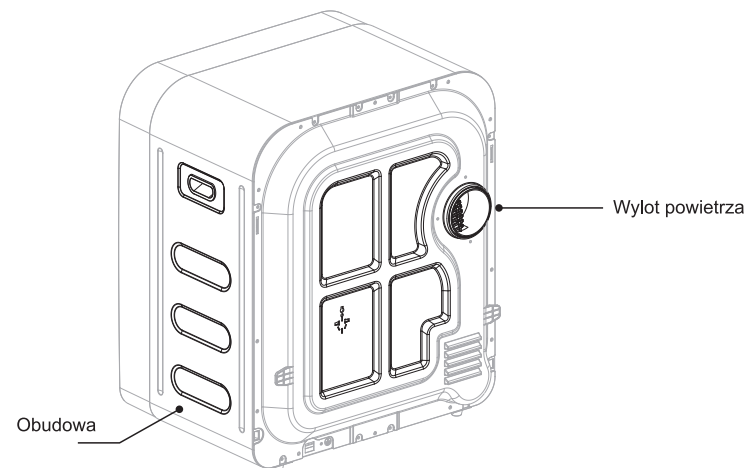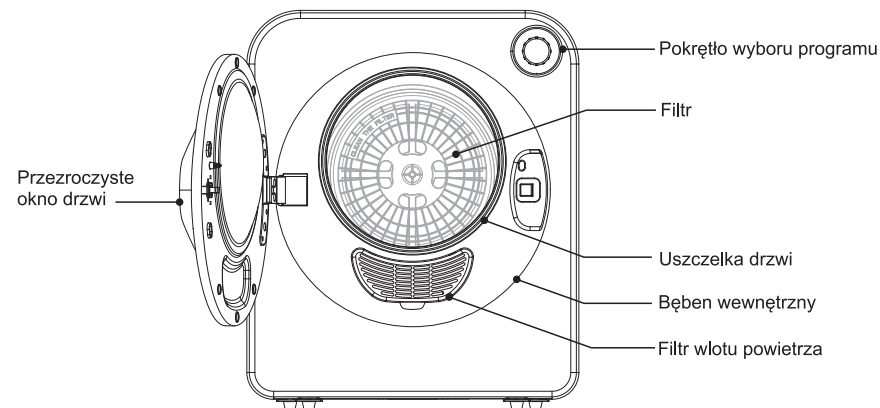

Złącze wylotu



Wspornik wiszący x2 (opcjonalnie)



Dystans ścienny x2 (opcjonalnie)



Śruba rozprężna x4




Papier pozycjonujący

Instalacja

Suszarkę należy ustawić na poziomym i twardym podłożu, stole lub specjalistycznym wsporniku. Powinna być zainstalowana 10-15 cm od tylnej ściany. W przypadku użytkowania w wąskiej przestrzeni należy zainstalować wentylatory powietrza lub zainstalować rurę wydechową na wylocie, aby usunąć gorące i wilgotne powietrze z pomieszczenia. Długość rury wydechowej nie powinna przekraczać 2 metrów (rura wydechowa nie wchodzi w skład zestawu)

1. Instalacja łącznika wylotu

Dostosuj kierunek złącza wydechowego zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, a następnie włóż go do sprzączki zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

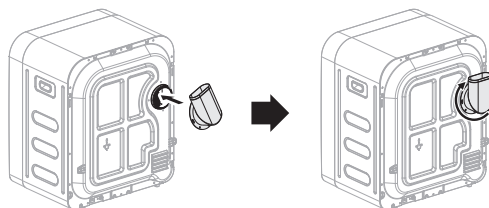


2. Pozioma instalacja suszarki bębnowej

Trzymaj górną część suszarki w górze. Gdy suszarka jest ustawiona poziomo podłoże lub stół, upewnij się, że podłoże lub stół są solidne i równe.

3. Inne opcje instalacji


- Instalacja wspornika (wspornik nie jest dołączony)
Instalując suszarkę na wsporniku lub stojaku, upewnij się, że instalacja będzie solidna. Aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza, pozostaw co najmniej 13 cm (5 cali) między tyłem suszarki i ścianą.



- Montaż ścienny suszarki

Określ miejsce do zamontowania suszarki, upewniając się, że ściana jest solidna i jest wystarczająco dużo odległość nad suszarką (~50mm/2 cale). W przypadku montażu nad pralką, zawsze pozostaw wystarczająco dużo miejsca na otwarcie pokrywy pralki.

- Zaznacz i przymocuj papier pozycjonujący do ściany.
- Przymocuj hak do ściany za pomocą śrub rozporowych (M6).
- Zawieś suszarkę bezpiecznie na haczyku.
- Zainstaluj rozpórki ścienne, jak na obrazku.

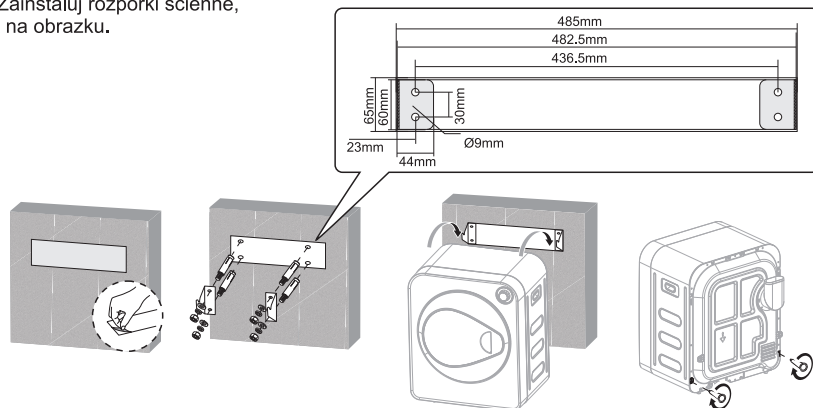

Konserwacja

Aby zapewnić normalne użytkowanie suszarki, należy często czyścić filtr wylotowy i wlotowy oraz regularnie czyścić suszarkę. Proszę odłączyć wtyczkę przed czyszczeniem!

Czyszczenie filtra wylotu powietrza

Wyczyść filtr wylotu powietrza po każdym użyciu.

1	Wyjmij filtr: włóż rękę do wewnętrznego bębna pralki i włóż do czterech otworów w pobliżu środka okapu wylotowego. Wyciągnij filtr na zewnątrz.	
2	Czyszczenie okruchów linii: zdejmij odpowiednio bawełniany filtr osłony wylotu powietrza i siatko filtra i użyj miękkiej szczotki lub odkurzacza do wyczyszczenia włókien i nici.	
3	Montaż filtra: po oczyszczeniu zmontuj filtr w kolejności: siatka filtra, bawełniany ekran filtra i osłona wylotu powietrza, a następnie włóż filtr do bębna wewnętrznego, upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany.	


Czyszczenie filtra wlotu powietrza

1	Chwyc środkową część osłony filtra wlotu powietrza i lekko ją wypchnij, a następnie zdejmij.	
2	Użyj miękkiej szczotki lub odkurzacza, aby usunąć z niego kurz.	
3	Po oczyszczeniu włóż filtr z powrotem do urządzenia.	

Ogólne czyszczenie


1	Użyj wilgotnej miękkiej szmatki do czyszczenia wewnętrznego bębna lub zewnętrznej części suszarki. Do usunięcia trudnych plam użyj niewielkiej ilości detergentu kuchennego, a następnie wytrzyj czystą ściereczką. Uwaga: nigdy nie używaj benzyny ani innych środków nieczyszczących na powierzchni suszarki.	
---	---	--

Obsługa panelu sterowania

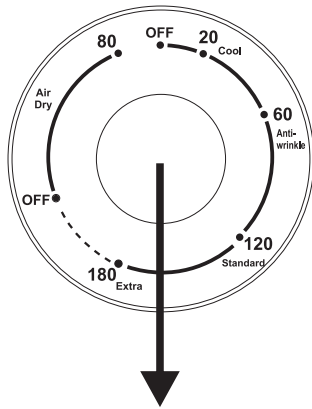

Wybór programu suszenia

Dostępnych jest pięć programów suszenia: Cool, Anti-wrinkle, Standard, Extra and Air Dry.

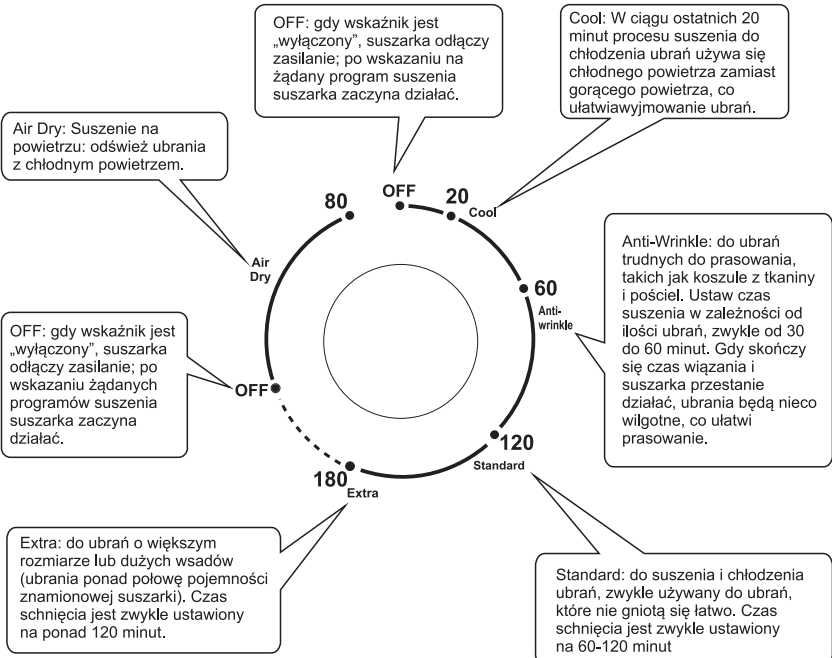

Rozwiązywanie problemów z suszarką

Jeśli suszarka się zepsuje, najpierw odłącz zasilanie, a następnie sprawdź urządzenie. Czasami nie jest to usterka w następujących przypadkach. Potwierdź ponownie, zanim sam zajmiesz się problemami. Jeśli jest to usterka, skontaktuj się z miejscem zakupu lub wykwalifikowanym centrum naprawczym.

Problem/Błąd	Przyczyna	Co zrobić?
Suszarka nie włącza się	· zasilanie jest wyłączone · złącze zasilania jest niestabilne · ubrania są przeładowane. · regulator temperatury jest odłączony.	· Użyj po przywróceniu zasilania po awarii. · Sprawdź podłączenie zasilania, aby upewnić się, że połączenie jest mocne i niezawodne. · Załadowane ubrania muszą być odwodnione i waga suszenia (waga mokrej odzieży) nie powinna przekraczać 3,0 kg.
Przegrzewanie lub nieprzyjemny zapach	· Filtr jest zablokowany przez włókna i nitki. · Wylot powietrza lub kanał wylotowy jest zablokowany.	· Wyczyścić filtr przed i po każdym użyciu. · Usunąć blokady
Ubrania nie wysychają	· Za dużo ubrań w suszarce. · Filtr jest zatkany, co wpływa na wlot i wylot powietrza. · Maszyna jest zainstalowana w wąskim i nie wentylowanym miejscu	· Wysuszyć ubrania kilka razy. · Regularnie czyścić filtr wlotowy i wylotowy powietrza. · Wytrząść ubrania i ponownie je wysuszyć. · Przenieść maszynę.
Ubrania mają za dużo zagnieceń	· Suszarka jest przepełniona. · ubrania nie wyjęte na czas po wysuszeniu. · Odzież nie jest odpowiednio sklasyfikowana. · Temperatura jest zbyt wysoka.	· Nie wkładać za dużo ubrań na raz. · Wyjąć ubrania natychmiast po wysuszeniu. · Wysuszyć ubrania po sortowaniu. · Postępować zgodnie z etykietą na ubraniach
Ubrania kurczą się	· za długo suszone	· Przestrzegać instrukcji konserwacji na ubraniach. Jeśli ubrania łatwo się kurczą, zawsze sprawdzaj je podczas suszenia. Wyjmij je, gdy są jeszcze wilgotne, aby uniknąć przesuszenia i powieś lub połóż je płasko.
Ubrania mają kłaczki	· To normalne, że włókna syntetyczne i włókna niewymagające prasowania mają kłaczki, które są spowodowane normalnym tarcie	· Zmiękczyć włókno zmiękczaczem do tkanin. Podczas prasowania odzieży spryskaj kołnierz i mankiety lub odwróć wewnętrzną część ubrania, aby zmniejszyć tarcie
Suszarka nie uruchomi się ponownie po długim użytkowaniu suszarki.	· Ochrona termiczna suszarki chroni się przed przegrzaniem.	· Odczekaj około 30 minut, aby temperatura suszarki wróciła do normy.

Dane techniczne:

Model	GB405
Tryb Klasa efektywności energetycznej:	C
Pojemność znamionowa (maks.):	3.0kg
Poziom hałasu podczas pracy dB:	58dB~62dB
Wymiar produktu:	495x415x595mm (19.5"x16.3"x23.4")
Zasilanie:	AC 220~230V/50Hz
Moc znamionowa:	830W
Rozmiar bębna:	Ø460x265mm
Programy suszenia	5 trybów: Cool/Anti-wrinkle/Standard/Extra/Air Dry