

GRILLMEILE 4400

Grill elektryczny

10039914 10039915 10039916



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKINC
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKINC

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Instalacja 3

Obsługa urządzenia 2

Konserwacja 3

Rozwiązywanie problemów 4

Utylizacja urządzenia 5

Producent 5

DANE TECHNICZNE


Kod produktu	10039914, 10039915, 10039916
Zasilanie	230 V ~ 50 Hz
Zakres temperatur	50-300°C
Moc	2 × 2200 W

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Podłączyć urządzenie do gniazdka w taki sposób, aby wtyczka była zawsze łatwo dostępna.
- Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Wszystkie naprawy muszą zostać wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego pracownika serwisu. Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.
- Nie podłączać urządzenia do programatorów czasowych lub gniazd zdalnie sterowanych.
- Urządzenia, przewodu zasilającego i wtyczki nie zanurzać w wodzie ani w żadnym innym płynie.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka za przewód zasilający, należy ją trzymać za uchwyt.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający.
- Poprowadzić przewód zasilający tak, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Przewodu zasilającego nie wolno umieszczać w pobliżu ostrych krawędzi.
- Nie używać urządzenia w miejscach wilgotnych lub podczas deszczu.
- Ustawić urządzenie tak, aby nie mogło wpaść do wody. Jeśli wpadnie do wody, przed wyciąganiem należy je natychmiast odłączyć je od zasilania.
- Jeśli nie urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je odłączyć od zasilania.
- Umieścić urządzenie z dala od otwartych płomieni i źródeł ciepła.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą korzystać z tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dot. jego bezpiecznej obsługi i związanych z nią zagrożeń.
- Dzieci nie mogą zbliżyć się do urządzenia. Nie pozostawiać włączanego urządzenia bez nadzoru.
- Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Należy upewnić się, że w sąsiedztwie urządzenia nie ma żadnych łatwopalnych przedmiotów lub materiałów.
- Umieścić urządzenie w odległości co najmniej 30 cm od ścian.
- Nie dotykać rusztu ani innych gorących powierzchni urządzenia.
- Nie przenosić urządzenia, dopóki ono całkowicie nie ostygnie. Dotykać urządzenia tylko za uchwyty, które są do tego przeznaczone.
- Umieszczać urządzenie wyłącznie na powierzchniach, które nie są wrażliwe na ciepło. Ustawić urządzenie z dala od krawędzi blatu.
- Aby zapobiec gromadzeniu się ciepła, nie umieszczać urządzenia bezpośrednio pod szafkami lub półkami kuchennymi.
- Nie stawiać urządzenia na płycie grzewczej.
- Nie narażać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur lub pogody.

- Nigdy nie napełniać urządzenia płynami.
- Jeśli jakakolwiek część urządzenia zostanie uszkodzona, należy je natychmiast wyłączyć.

INSTALACJA

	<p>UWAGA: Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!</p> <p>Zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych, do okablowania musi być podłączony odpowiedni rozłącznik.</p>
---	---

- Przed instalacją urządzenia usunąć wszystkie części opakowania i obce przedmioty. Materiał opakowaniowy należy bezpiecznie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Wszelkie materiały tego rodzaju, które pozostaną w urządzeniu, mogą się stopić i/lub zapalić podczas użytkowania urządzenia.
- Należy sprawdzić, czy urządzenie lub przewód zasilający nie są w widoczny sposób uszkodzone. Nie używać ponownie urządzenia, jeśli przewód zasilający lub jakiegokolwiek części są uszkodzone.
- Należy sprawdzić, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości podanej na urządzeniu. Nie podłączać urządzenia do gniazdka elektrycznego, jeśli napięcie nie odpowiada wartości podanej na urządzeniu.
- Umieścić urządzenie w miejscu z doskonałym systemem wentylacyjnym, z dala od drewna i przedmiotów wybuchowych na gładkiej, płaskiej i stabilnej powierzchni. Należy również zapewnić dobre odprowadzanie ciepła. Podczas użytkowania urządzenia pozostawić po wszystkich stronach urządzenia przestrzeń o szerokości co najmniej 50 mm, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka zgodnie z krajowymi zasadami okablowania i schematem elektrycznym znajdującym się w urządzeniu.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartościom podanym na urządzeniu.

OBSŁUGA

1. Włączyć urządzenie za pomocą wyłącznika. Urządzenie przechodzi w tryb czuwania (zielona kontrolka). Ustaw żądaną temperaturę. Kontrolka będzie świecić na żółto, płyta grzejna się włączy. Temperatura ustawiona na termostacie może być dowolnie zmieniana.
2. Gdy temperatura osiągnie zadaną wartość, żółta kontrolka gaśnie. Wtedy temperatura jest utrzymywana przez termostat, a użytkownik może rozpocząć korzystanie z urządzenia.

Gdy tylko temperatura spadnie, termostat automatycznie się włącza. Proces ten jest powtarzany wielokrotnie, aby utrzymać temperaturę w ustawionym zakresie.

3. Urządzenie wyposażone jest w dwa termostaty: lewy reguluje temperaturę lewej płyty grzejnej, a prawy prawej. Użytkownik może wybrać, która z nich będzie używana. Możliwa jest także jednoczesna obsługa obu płyt.
4. Ryzyko poparzenia. Poparzeń można uniknąć, używając odpowiednich naczyń.
5. Nadmiar oleju z płyty może gromadzić się na dnie urządzenia. Obszar ten należy czyścić po każdym użyciu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Czyszczenie i konserwacja

Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie miękką, suchą szmatką. Nie używać druciaków. Nie wylewać wody na gorące urządzenie.

Konserwacja

Zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłącza elementy grzejne w przypadku osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury. Sprawdź urządzenie po jego wyłączeniu i schłodzeniu oleju do temperatury pokojowej. Następnie otwórz pokrywkę przycisku reset z tyłu urządzenia i naciśnij ten przycisk, aby ponownie uruchomić urządzenie.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA




Jeśli w kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Schemat podłączenia

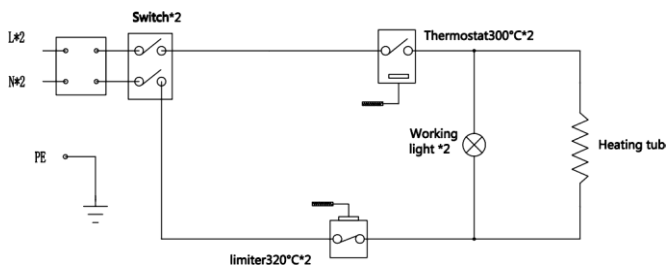



KLARSTEIN