

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Lodówka

10033129 10033174 10033176 10033594 10033597

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji obsługi zasad i uwag. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	2
Opis produktu	3
Regulacja temperatury	3
Zmiana strony otwierania drzwi	4
Czyszczenie i konserwacja	5
Rozwiązywanie problemów	6
Utylizacja urządzenia	7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10033129, 10033174, 10033176
Zasilanie	220–240 V~ / 50 Hz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



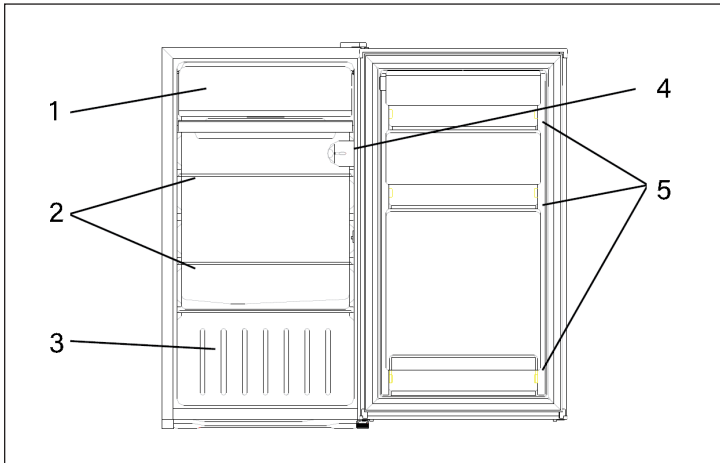
Niniejsze urządzenie jest zgodne
z następującymi normami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
643/2009/WE (ErP)
1060/2010/UE (ErP)

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Sprawdź, czy napięcie w Twoim mieszkaniu odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzężeniowej, a także osoby bez doświadczenia i znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą z urządzenia korzystać wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzenia i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Młodsze osoby bez nadzoru nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia trzymaj czyste i wolne od jakichkolwiek przeszkód.
- Nie używaj mechanicznych lub innych urządzeń do przyspieszenia procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Nie umieszczaj żadnych urządzeń elektrycznych w półkach urządzenia, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Uważaj, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego powinien on zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zaleca się regularne sprawdzanie przewodu zasilającego pod kątem możliwych uszkodzeń; nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.
- W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym nie używaj urządzenia, mając mokre ręce lub stojąc na mokrej powierzchni.
- Nie podłączaj tego urządzenia do sieci elektrycznej za pomocą przedłużacza. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Umieszczając urządzenie, uważaj, aby odległość pomiędzy bokami urządzenia i ścianą wynosiła co najmniej 5 cm, a odległość pomiędzy tyłem urządzenia i ścianą wynosiła co najmniej 10 cm, ponieważ w tych miejscach znajduje się główny wylot ciepłego powietrza. W taki sposób zapewnisz odpowiednią wentylację urządzenia.
- Do urządzenia nie wkładaj gorącego jedzenia ani napojów; odczekaj, aż ostygną one do temperatury pokojowej.
- Zamknij drzwi zaraz po włożeniu żywności do lodówki, aby uniknąć wzrostu temperatury w urządzeniu.
- Urządzenie przechowuj z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Urządzenie umieść na równej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność. Urządzenia nie należy umieszczać na miękkich powierzchniach.
- Na lodówce nie kładź żadnych innych urządzeń elektrycznych.
- W urządzeniu nie przechowuj żadnych łatwopalnych lub wybuchowych substancji, np. eteru, metanolu lub benzyny.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym środowisku.
- Nigdy nie odłączaj urządzenia od prądu elektrycznego, ciągnąc za przewód zasilający. Chwyć wtyczkę i wyjmij ją z gniazdka elektrycznego.
- Przewód zasilający trzymaj z dala od źródeł ciepła.
- Urządzenia podłączaj tylko do uziemionych gniazdek elektrycznych. Upewnij się, że gniazdko, do którego zamierzasz podłączyć urządzenie, jest prawidłowo uziemione.
- Podłącz urządzenie do osobnego i prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie należy rozmrażać przynajmniej raz w miesiącu, ponieważ nagromadzony szron i lód mogą mieć niekorzystny wpływ na wydajność chłodzenia.
- Po przerwie w dostawie prądu elektrycznego odczekaj ok. 5 minut, zanim ponownie włączysz urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprężarki.

OPIS PRODUKTU



1	Zamrażalnik	4	Termostat
2	Szklana półka	5	Półka na drzwiach
3	Pojemnik na warzywa		

REGULACJA TEMPERATURY

Temperatura w lodówce i zamrażarce jest regulowana za pomocą regulatora temperatury w środku lodówki.

Obróć pokrętkę termostatu, aby wyregulować temperaturę w lodówce.



Numery na pokrętkę nie oznaczają dokładnej liczby stopni Celsjusza, ale stopnie ustawienia temperatury od [1] do [7]. Pierwszy stopień odpowiada najwyższej temperaturze, a siódmy stopień odpowiada najniższej temperaturze, jaką można ustawić. Przekręć pokrętkę z pozycji [1] do [7], temperatura zacznie stopniowo spadać.



Przy normalnym użytkowaniu należy ustawić pokrętkę termostatu w położeniu [3] lub [4]. Pamiętaj, że produkt jest przeznaczony do pracy w określonym środowisku w zakresie temperatur od 16°C do 38°C. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli utrzymuje się powyżej lub poniżej tej temperatury przez długi czas.

Na temperaturę wewnętrzną wpływają następujące czynniki:

- Temperatura otoczenia
- Częstotliwość otwierania drzwi
- Ilość przechowywanej żywności
- Instalacja urządzenia

ZMIANA STRONY OTWIERANIA DRZWI

1		Odkręć górny zawias, wyjmij go i zdejmij drzwi.
2		Za pomocą wkrętaka zdejmij spodni zawias.
3		Przesuń spodni zawias w lewo.
4		Najpierw umieść drzwi na zawiasie.

5		Przesuń górny zawias w lewo.
6		Po zakończeniu montażu wyreguluj odległość i utrzymuj drzwi w pozycji pionowej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Rozmrażanie

- W urządzeniu może gromadzić się szron lub lód, które mogą rozmrażać się automatycznie podczas cyklu pracy sprężarki.
- Woda spływa przez wylot do tacki ociekowej nad sprężarką, gdzie odparowuje.
- Upewnij się, że wylot jest regularnie czyszczony, aby woda mogła być odprowadzana z komory urządzenia.

Czyszczenie urządzenia

- Wyjmij wszystkie półki i szufladę
Najpierw wyjmij spodnią półkę drzwi, aby móc wyjąć pojemnik na warzywa.
- Wytrzyj wnętrze urządzenia wilgotną ściereczką z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Następnie umyj wnętrze czystą ciepłą wodą.
- Półki i szufladę umyj w wodzie z niewielką ilością płynu do mycia naczyń; przed ponownym włożeniem do lodówki je należy wysuszyć. Zewnętrzne części urządzenia wyczyść wilgotną ściereczką.
- Kratkę skraplacza z tyłu urządzenia i sąsiednie elementy można czyścić za pomocą odkurzacza.

Wskazówki dotyczące czyszczenia:

Na zewnętrznej stronie urządzenia może dochodzić do skraplania pary wodnej. Może to być spowodowane zmianą temperatury w pomieszczeniu. Wytrzyj skondensowaną wodę z powierzchni urządzenia. Jeżeli problem nadal trwa, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Konserwacja

- Wymianę żarówki należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi.
- Przenosząc urządzenie, trzymaj je za boczne ściany lub spód. Nigdy nie przesuwaj urządzenia, trzymając je za górną część.
- Urządzenie powinno być naprawiane przez autoryzowanego technika; należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby mogą prowadzić do obrażeń ciała lub poważnych awarii.
- Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania. Wyjmij wszystkie produkty spożywcze i wyczyść urządzenie. Pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec kondensacji, nieprzyjemnym zapachom i pleśni.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Regulator temperatury jest ustawiony na „0”.	Aby włączyć urządzenie, należy ustawić pokrętko ustawiania poziomu na inny poziom.
	Wtyczka nie jest włożona do gniazdka elektrycznego albo nie jest podłączona prawidłowo.	Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Przepalony lub uszkodzony bezpiecznik.	Skontroluj bezpiecznik, a w razie potrzeby go wymień.
Jedzenie jest za gorące.	Nieprawidłowo ustawiona temperatura.	Patrz część „Regulacja temperatury”.
	Drzwi były otwarte zbyt długo.	Drzwi otwieraj tylko na krótki czas.
	W ciągu ostatnich 24 godzin do urządzenia włożono zbyt dużo ciepłych potraw.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na niższą temperaturę.
	Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.	Patrz część „Umieszczenie urządzenia”.
Urządzenie chłodzi zbyt mocno.	Regulator temperatury jest ustawiony na bardzo niską temperaturę.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na wyższą temperaturę.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Niezwyczajny hałas.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Ponownie wyreguluj nóżki urządzenia.
	Urządzenie dotyka ściany lub innych przedmiotów.	Delikatnie posuń urządzenie.
	Część urządzenia, np. rurka z tyłu lodówki, dotyka innej części urządzenia lub ściany.	W razie potrzeby ostrożnie zegnij część, która dotyka innego obiektu.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT