

Wodoodporny zestaw głośników Bluetooth
TWS Lenco BTP-400 2 w 1





Model: BTP-400

OSTROŻNOŚĆ:

Użycie elementów sterujących, regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może skutkować narażeniem na niebezpieczne promieniowanie.

Zawartość ukrywać

- 1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM
- 2 INSTALACJA
- 3 POŁĄCZENIE BLUETOOTH POŁĄCZENIE TWS
- 4 POŁĄCZENIE TWS
- 5 PODSTAWOWA OPERACJA
- 6 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INTERFEJSU
- 7 SPECYFIKACJA PRODUKTU
- 8 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
 - 8.1 Gwarancja
 - 8.2 Zastrzeżenie
- 9 Utylizacja starego urządzenia
 - 9.1 Oznakowanie CE
 - 9.2 Praca
- 10 Dokumenty / Zasoby
 - 10.1 Odniesienia
- 11 Powiązane posty

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM

PAMIĘTAJ O TYCH INSTRUKCJACH:

1. Nie zakrywaj ani nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Podczas umieszczania urządzenia na półce, pozostaw 5 cm (2") wolnej przestrzeni wokół całego urządzenia.
2. Zainstaluj zgodnie z dostarczoną instrukcją użytkownika.
3. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece, świece i inne produkty generujące ciepło lub otwarty płomień. Urządzenie może być używane tylko w umiarkowanym klimacie. Należy unikać ekstremalnie zimnych lub ciepłych środowisk. Temperatura pracy od 0° do 35°C.
4. Unikaj korzystania z urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
5. Wyładowanie elektrostatyczne może zakłócić normalne użytkowanie tego urządzenia. Jeśli tak się stanie, po prostu zresetuj i ponownie uruchom

urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi. Podczas file skrzyni biegów, należy obchodzić się z nią ostrożnie i używać jej w środowisku wolnym od ładunków elektrostatycznych.

6. Ostrzeżenie! Nigdy nie wkładaj przedmiotów do produktu przez otwory wentylacyjne lub otwory.

Wysoka obj. tag przepływa przez produkt, a włożenie przedmiotu może spowodować porażenie prądem i/lub zwarcie wewnętrznych części

7. Chociaż urządzenie to jest produkowane z najwyższą starannością i sprawdzane kilka razy przed opuszczeniem fabryki, nadal możliwe jest wystąpienie problemów, jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych. Jeśli zauważysz dym, nadmierne nagromadzenie ciepła lub jakiegokolwiek inne nieoczekiwane zjawiska, należy

natychmiast odłączyć wtyczkę od głównego gniazdka zasilania.

8. To urządzenie musi działać na źródle zasilania określonym na etykiecie specyfikacji. Jeśli nie masz pewności co do rodzaju zasilania używanego w domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej.
9. Trzymaj się z dala od zwierząt. Niektóre zwierzęta lubią gryźć kable zasilające.
0. Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać rozpuszczalników ani płynów na bazie benzyny. Aby usunąć poważne plamy, można użyć adamp szmatkę z rozcieńczonym detergentem.
1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę danych spowodowane awarią, niewłaściwym użytkowaniem, modyfikacją urządzenia lub wymianą baterii.

2. Nie przerywaj połączenia, gdy urządzenie jest formatowane lub przesyłane. files. W przeciwnym razie dane mogą ulec uszkodzeniu lub utracie.
3. Jeśli urządzenie ma funkcję odtwarzania USB, pamięć USB powinna być podłączona bezpośrednio do urządzenia. Nie używaj przedłużacza USB, ponieważ może to powodować zakłócenia, skutkujące awarią danych.
4. Tabliczka znamionowa umieszczona jest na spodzie lub tylnym panelu urządzenia.
5. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

6. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego i nie nadaje się do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
7. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w stabilnej pozycji. Uszkodzenia spowodowane używaniem tego produktu w niestabilnej pozycji, wibracjami lub wstrząsami lub nieprzestrzeganiem jakichkolwiek innych ostrzeżeń lub środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie będą objęte gwarancją.
8. Nigdy nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
9. Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
0. Nie pozwalaj dzieciom mieć dostępu do plastikowych toreb.
1. Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria wskazane przez producenta.

2. Wszelkie prace serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub wtyczka, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.
3. Długotrwałe słuchanie głośnych dźwięków z przenośnych odtwarzaczy muzycznych może prowadzić do czasowej lub trwałej utraty słuchu.
4. Jeśli produkt jest dostarczany z kablem zasilającym lub zasilaczem sieciowym:
 - W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów odłącz przewód zasilający i zleć serwis wykwalifikowanemu personelowi.
 - Nie stawaj ani nie ściskaj zasilacza. Zachowaj szczególną ostrożność, szczególnie w pobliżu wtyczek i punktu wyjścia kabla. Nie kładź na

zasilaczu ciężkich przedmiotów, które mogą go uszkodzić. Trzymaj całe urządzenie poza zasięgiem dzieci! Podczas zabawy kablem zasilającym mogą się poważnie zranić.

- Odłącz to urządzenie podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Gniazdko elektryczne musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
- Nie przeciążaj gniazdek sieciowych ani przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Urządzenia o konstrukcji klasy 1 należy podłączać do gniazdka głównego z uziemieniem ochronnym.
- Urządzenia o konstrukcji klasy 2 nie wymagają połączenia z uziemieniem.
- Zawsze trzymaj za wtyczkę podczas wyciągania jej z głównego gniazdka elektrycznego. Nie ciągnij

za przewód zasilający.

Może to spowodować zwarcie.

- Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki lub luźnego gniazdka.

Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

5. Jeśli produkt zawiera lub został dostarczony z pilotem zawierającym baterie pastylkowe/ogniwowe:

Ostrzeżenie:

- „Nie połykaj baterii, niebezpieczeństwo poparzenia chemikaliami” lub podobnej pracy.
- Pilot zdalnego sterowania dostarczony z] Ten produkt zawiera baterię pastylkową/guzikową. Jeśli bateria zostanie połknięta, może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z

dala od dzieci.

- Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci.

- Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.

6. Ostrzeżenie dotyczące używania baterii:

- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymień tylko na ten sam lub równoważny typ.

- Akumulator nie może być narażony na wysokie lub niskie skrajne temperatury, niskie ciśnienie powietrza na dużych wysokościach podczas użytkowania, przechowywania lub transportu.

- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, która może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

- Wyrzucanie baterii do ognia lub gorącego piekarnika albo mechaniczne zgniatanie lub przecinanie baterii, co może spowodować eksplozję.
- Pozostawianie baterii w otoczeniu o skrajnie wysokiej temperaturze, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Bateria poddana działaniu wyjątkowo niskiego ciśnienia powietrza, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Należy zwrócić uwagę na środowiskowe aspekty utylizacji baterii.


INSTALACJA

- Rozpakuj wszystkie części i usuń materiały ochronne.


- Nie podłączaj urządzenia do sieci przed sprawdzeniem napięcia sieciowego. taje i przed wykonaniem wszystkich innych połączeń.

W pudełku:


- USB-A do 2 x micro USB

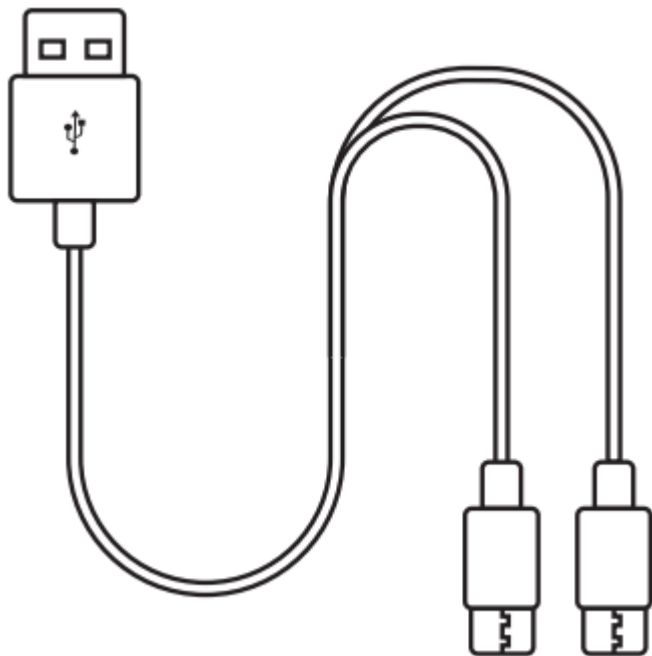

- Instrukcja obsługi

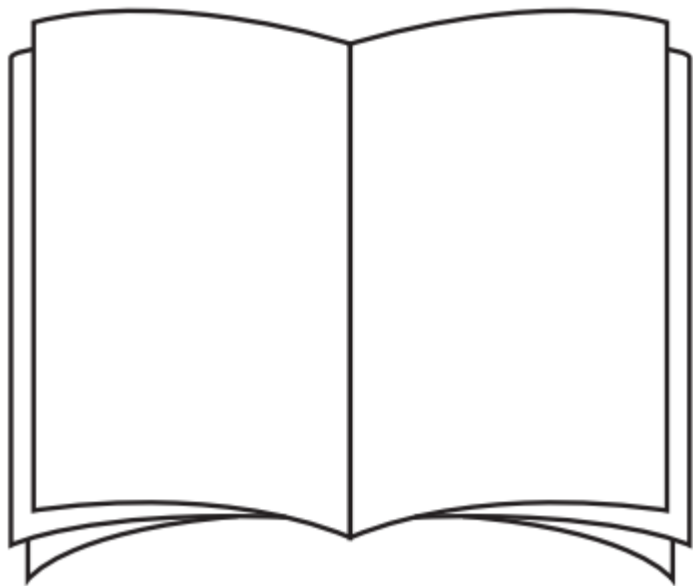

POŁĄCZENIE BLUETOOTH POŁĄCZENIE TWS

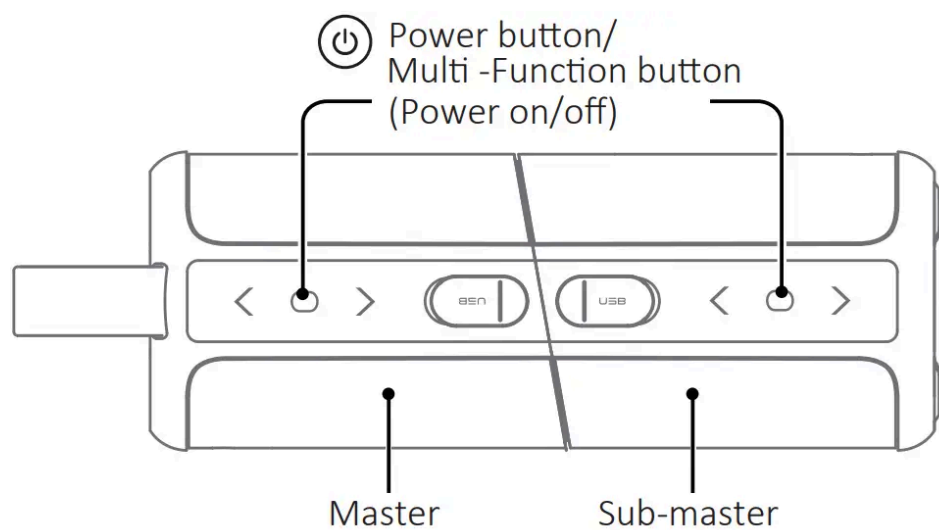


Krok 1 Włączanie PODSTAWOWE CZYNNOŚCI

Naciśnij długo master i Slave „O” jednocześnie przez 2 sekundy, usłyszysz natychmiastowy dźwięk włączania zasilania. Następnie głośniki zostaną automatycznie połączone z dźwiękiem pipnięcia, a lampka kontrolna Slave będzie świecić na niebiesko, a lampka kontrolna master będzie migać.

Krok 2 Wybierz urządzenie

Znajdź Lenco BTP-400 na liście urządzeń Bluetooth


i wybierz je.

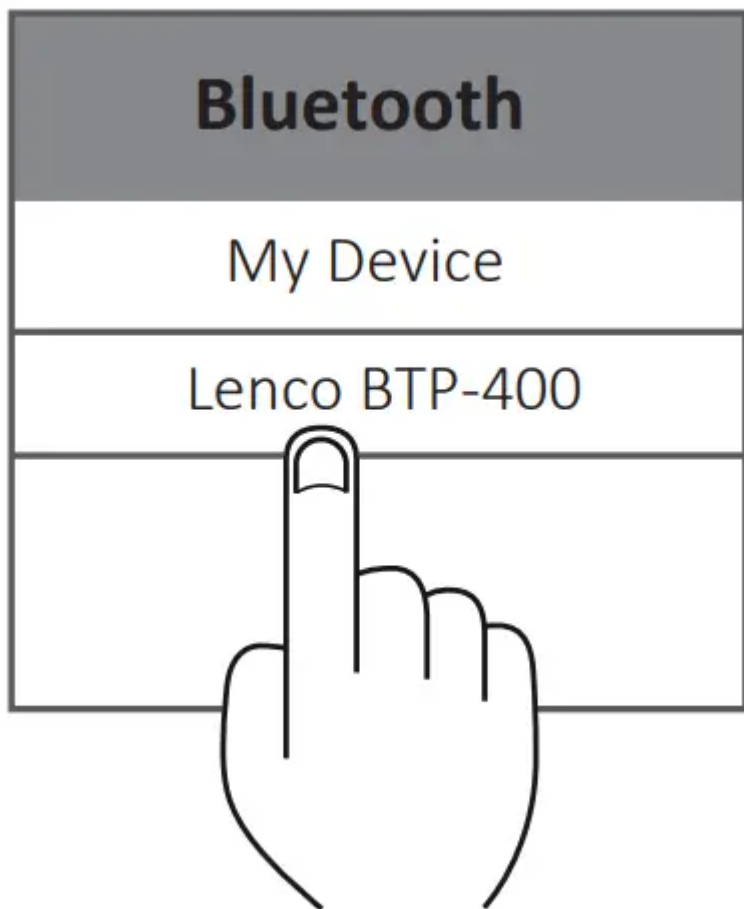


Krok 3 Powodzenie parowania

Po sparowaniu bluetooth wskaźniki LED na obu głośnikach będą świecić na niebiesko i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Możesz teraz odtwarzać

muzykę.

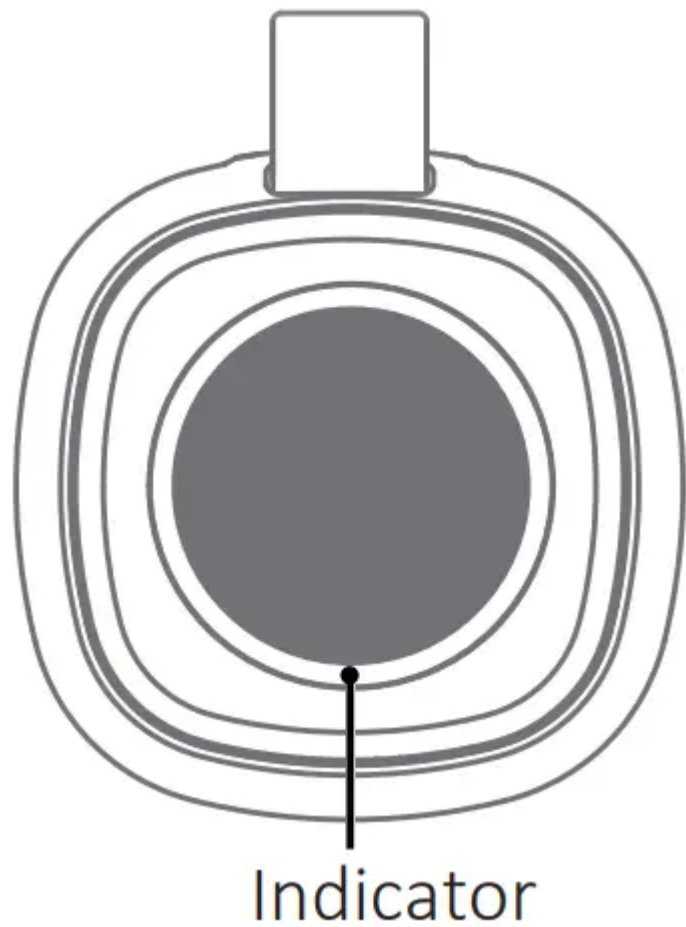

POŁĄCZENIE TWS

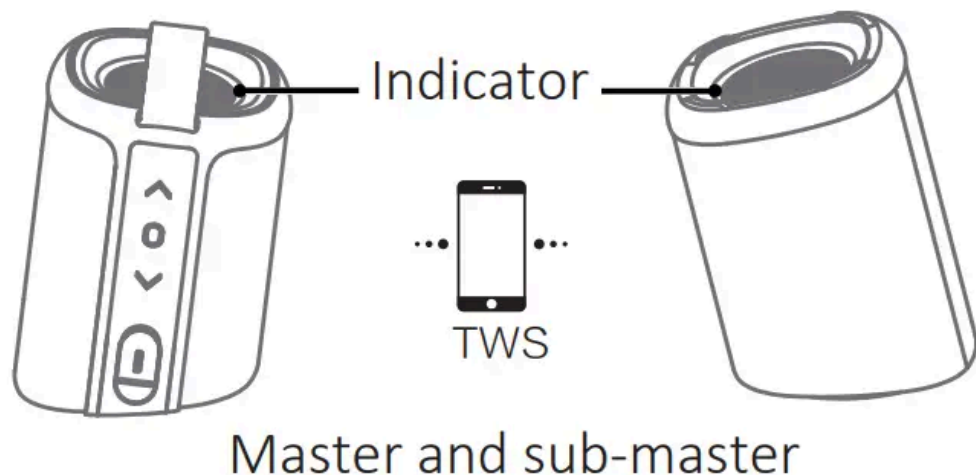

Instrukcje obsługi


1. Naciśnij długo jednocześnie przycisk master i slave

„O” przez 2 sekundy, aby włączyć zasilanie.

Następnie głośniki zostaną automatycznie połączone z dźwiękiem pipnięcia, a lampka kontrolna sub-mastera pozostanie niebieska, a wskaźnik mastera będzie nadal migał.

(Przed sparowaniem TWS wyłącz Bluetooth w swoim urządzeniu)

PODSTAWOWA OPERACJA

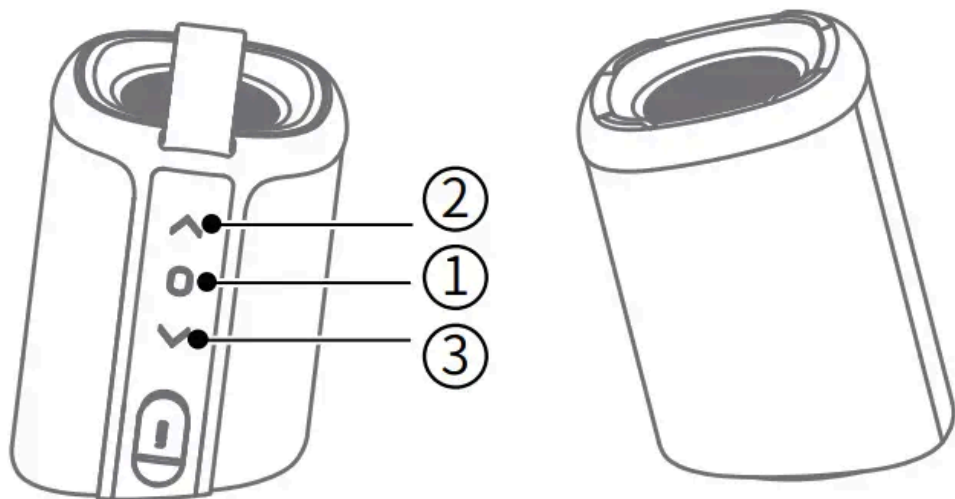

① Przycisk zasilania/przycisk wielofunkcyjny

- Naciśnij i przytrzymaj ① przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
- Naciśnij krótko ①, aby odtwarzać/pauzować muzykę.
- Naciśnij krótko przycisk ① na głośniku głównym, aby odebrać/zakończyć połączenie przychodzące.
- Naciśnij krótko ① dwa razy na głośniku głównym, aby odrzucić połączenie

- Naciśnij krótko ① dwa razy, aby rozłączyć Bluetooth
- Naciśnij krótko ① trzy razy, aby rozłączyć TWS

② ③ Przycisk głośności


- Naciśnij krótko ②, aby zwiększyć głośność/Naciśnij długo, aby przejść do następnego utworu
- Naciśnij krótko ③, aby zmniejszyć głośność/Naciśnij długo, aby przejść do poprzedniego utworu
- Naciśnij krótko przycisk ②③ jednocześnie, aby włączyć/wyłączyć migającą białą diodę LED podczas odtwarzania muzyki.

Notatka: Po sparowaniu obydwoma głośnikami można sterować wzajemnie.

Jeżeli nie możesz połączyć dwóch głośników, naciśnij i przytrzymaj przycisk ②③ na każdym

głośniku przez 3 sekundy, aby szybko nawiązać połączenie.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INTERFEJSU

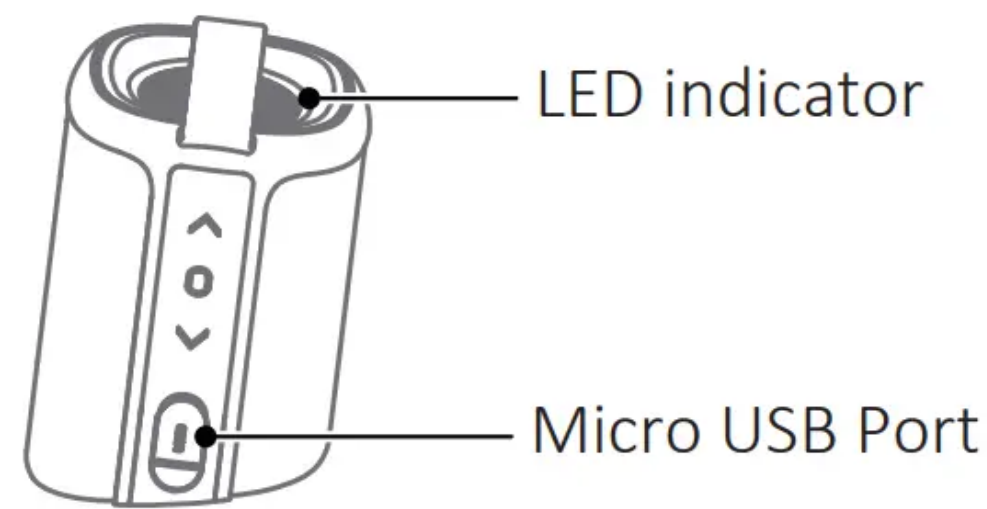

PROWADZONY	Opis
Miga na niebiesko	Parowanie Bluetooth, poza zasięgiem Bluetooth
Niebieski włączony	Połączono Bluetooth pomyślnie

Czerwony włączony	Ładowanie
Migające czerwone	Niski poziom baterii
Miga na biało	Odtwarzanie Muzyki
Dioda wygaszona	W pełni naładowany, wyłączony

Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli Bluetooth nie będzie połączony przez dłużej niż 10 minut.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: Lenco

Nazwa modelu: BTP-400

Wersja Bluetooth: 5.0

Pojemność baterii: 1500mAh x 2

Czas gry: 12~14 godzin (50% objętości)

Czas ładowania: 2~3 godzin

Jednostki sterujące: 10W x 2

Prąd ładowania: 5V 0.8A

Rozmiar produktu: 206.5*78.5*78mm

Waga produktu: 860