


JIMMY


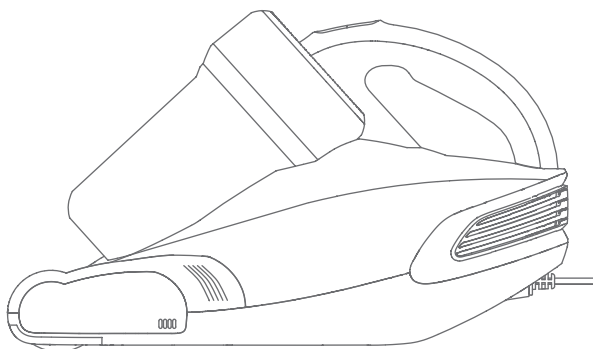


JV35

User Guide	Anti-mite Vacuum Cleaner
Instrukcja Obsługi	Odkurzacz przeciwko roztoczom
Guide de l'utilisateur	Aspirateur anti-acariens
Gebrauchsanweisung	Anti-Milben Staubsauger
Manuale d'uso	Aspiratore anti-acaro
Guía del usuario	Aspirador antiácaros
Руководство по эксплуатации	Пылесос для удаления клещей

Instalacja produktu


Nazwy części

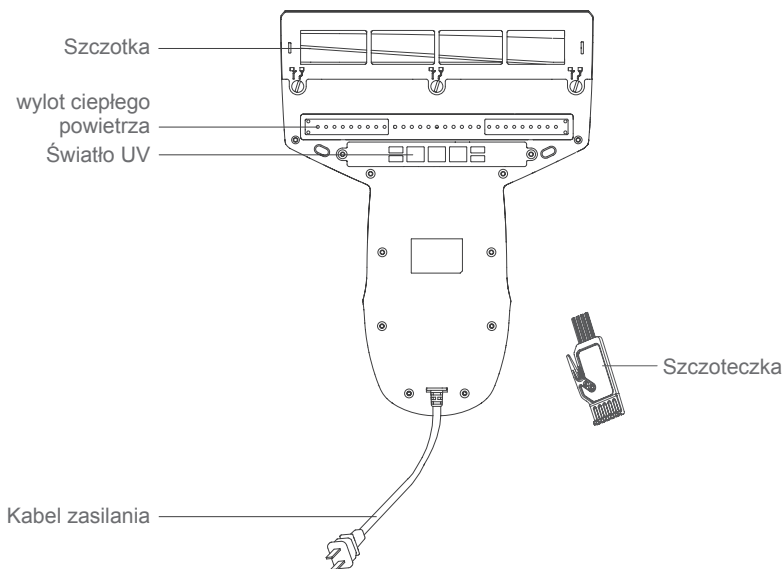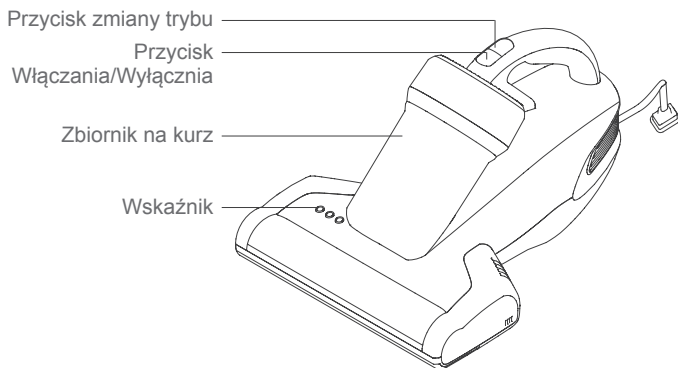

Zawartość opakowania

Odkurzacz	Filtr	Szczotka	Instrukcja Obsługi
1	1	1	1

Zastosowanie produktu

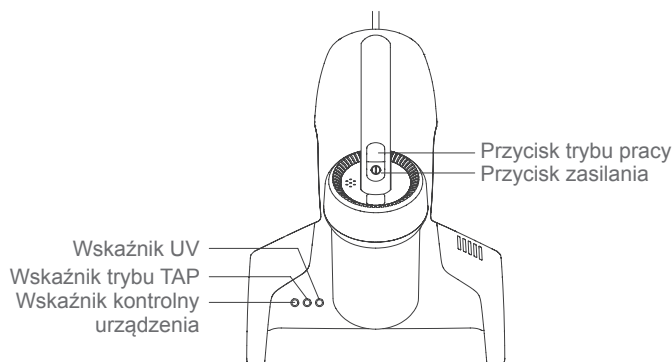

Tryb Odkurzanie + Tapping + UV

Po włączeniu zasilania, odkurzacz pracuje w trybie Odkurzanie + Tapping + UV, a wszystkie wskaźniki kontrolne się świecą.

Tryb Odkurzanie + Tapping

Gdy urządzenie pracuje w trybie Odkurzanie + Tapping + UV, naciśnij raz przycisk trybu pracy, a urządzenie przejdzie do trybu Odkurzanie + Tapping. Po przejściu do trybu wskaźniki powinny się odpowiednio zaświecić.

Tryb Odkurzanie + UV

Gdy urządzenie pracuje w trybie Odkurzanie + Tapping, naciśnij raz przycisk trybu pracy, a urządzenie zmieni tryb na Odkurzanie + UV, a następnie zaświecą się odpowiednie wskaźniki.

Gdy urządzenie pracuje w trybie Odkurzanie + UV, naciśnij raz przycisk trybu, a odkurzacz powróci do trybu Odkurzanie + Tapping + UV. Po naciśnięciu przycisku trybu pracy można zmieniać kolejno trzy tryby pracy. Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania.

Uwaga:

1. Ze względów bezpieczeństwa, lampa UV działa wyłącznie w odległości 5 cm od obiektu i pod kątem mniejszym niż 30 stopni. W pozostałych przypadkach lampa UV wyłączy się automatycznie.
2. Nie należy dotykać wylotu powietrza znajdującego się w dolnej części urządzenia, aby nie doprowadzić do poparzenia.

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga:

1. Filtry można zakupić u producenta.
2. Zaleca się czyszczenie pojemnika na kurz po każdym użyciu. Jeśli filtr zostanie zablokowany z powodu nadmiernego nagromadzenia kurzu, należy go wyczyścić lub w razie potrzeby wymienić.

Czyszczenie pojemnika na kurz


1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający. Następnie naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij pojemnik na kurz (Rysunek 1).
2. Przekręć pokrywę pojemnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rysunek 2) i zdejmij ją w celu oczyszczenia (Rysunek 3).
3. W przypadku zatkania filtra płynem nie wkręcaj go odwrotnie. Regularnie czyść filtr i system cyklonów.
4. Po zakończeniu czyszczenia, zamontuj elementy w odpowiedniej kolejności. Niezamontowanie filtra może spowodować awarię urządzenia.

Uwaga: Do czyszczenia pojemnika na kurz należy używać wody lub neutralnych substancji czyszczących, a następnie wytrzeć suchą ściereczką. Filtra nie można myć pod bieżącą wodą. Przed kolejnym użyciem należy upewnić się, że filtr i pojemnik na kurz są całkowicie suche.

Czyszczenie szczotki

Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający, obróć pokrętkę blokującą za pomocą monety lub płaskiego śrubokręta, aby je odblokować (Rysunek 5) oraz zdjąć pokrywę i szczotkę (Rysunek 6).

Po zakończeniu czyszczenia, zaczeć stroną z sześciokątną zębatką w podstawie (Rysunek 7), a następnie zaczeć drugą stroną (Rysunek 8). Na koniec prawidłowo zamontuj pokrywę.

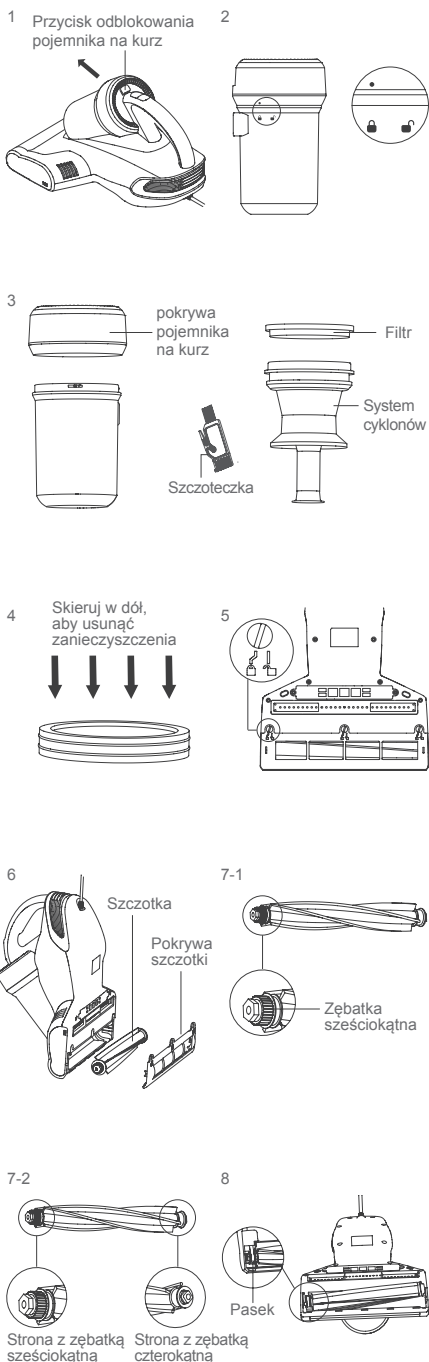

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do czyszczenia szczotki należy wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel zasilający.

Konserwacja lampy UV

Wyłącz urządzenie i odłącz kabel zasilający, a następnie przetrzyj lampę UV suchą ściereczką.

Uwaga: Przed przystąpieniem do czyszczenia lampy UV, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel zasilający, aby uniknąć porażenia prądem.

Przechowywanie i konserwacja urządzenia

1. Po każdym użyciu należy wyczyścić pojemnik na kurz i filtr, aby umożliwić dalsze użytkowanie. Zaleca się wymianę filtra po 30-50 godzinach pracy (w zależności od zabrudzeń).
2. Papier, szkło i plastik mają duży wpływ na działanie promieniowania UV. Aby zachować wydajność lampy UV, należy ją regularnie czyścić.
3. Nie należy dotykać lampy UV, ponieważ zanieczyszczenia negatywnie wpływają na działanie światła UV.
4. Po zakończeniu użytkowania należy umieścić odkurzacz w chłodnym i suchym miejscu. Nie należy pozostawiać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnym otoczeniu.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Jeśli urządzenie, znajduje się w trybie czuwania, należy wyłączyć przycisk zasilania i odłączyć kabel zasilający. Nie wolno odłączać kabla zasilającego wilgotną ręką na wypadek porażenia prądem.

Podczas konserwacji należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy trzymać go z dala od ostrych przedmiotów oraz go nie dotykać.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać produktu do czyszczenia gorących przedmiotów, takich jak węgiel, niedopałki papierosów, ostrych przedmiotów, takich jak rozbite szkło, żrące ciecze, a także materiałów łatwopalnych i wybuchowych, takich jak benzyna i alkohol. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie produktu lub pożar.

Nie należy używać tego produktu do czyszczenia wody lub mokrego kurzu. Nie należy używać urządzenia w wilgotnych miejscach (takich jak łazienka, toaleta, pralnia itp.), aby uniknąć nieprawidłowego działania.

Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować pożar.

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy używać odkurzacza, jeśli jego wlot jest zablokowany, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia produktu.

Ze względów bezpieczeństwa należy unikać kontaktu z podstawą urządzenia podczas włączonego zasilania, ponieważ światło lampy UV jest szkodliwe.

Nie należy stosować tego produktu w bliskim otoczeniu roślin, ponieważ nadmierne światło UV może spowodować ich uszkodzenie.

Nie należy siadać na urządzeniu, ponieważ grozi to obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.

Ze względów bezpieczeństwa nie wolno zdejmować ani wysuwać pokrywy szczotki, gdy urządzenie jest włączone.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia tekstyliów, takich jak materace, koce, poduszki, sofy itp.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa należy zwrócić się o naprawę do serwisu lub specjalisty.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli po zastosowaniu poniższych rozwiązań usterka nadal występuje, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem lub lokalnym dystrybutorem.


Usterka	Możliwy powód	Rozwiązanie
Awaria zasilania	Kabel zasilający nie jest właściwie podpięty	Podłącz prawidłowo przewód zasilający
	Brak zasilania w gniazdku	Sprawdź gniazdko
	Przycisk zasilania nie został naciśnięty	Naciśnij przycisk zasilania
Niska moc ssania	Wlot powietrza jest zablokowany	Wyczyść wlot powietrza
	Nagromadzenie kurzu w filtrze	Wyczyść filtr
	Nagromadzenie kurzu w systemie cyklonów	Wyczyść system cyklonów
	Nadmierna ilość kurzu w filtrze powoduje otwieranie pokrywy	Wyczyść filtr
Uszkodzenie lampy UV	Funkcja UV jest automatycznie wyłączana ze względu bezpieczeństwa lub w przypadku słabego wykrycia obiektu	Funkcja UV działa wyłącznie wtedy, gdy odległość od obiektu jest mniejsza niż 5 cm
	Urządzenie zbyt długo pracuje w tym samym miejscu	Przesuwaj urządzenie podczas użytkowania
	Urządzenie znajduje się w pozycji pionowej	Utrzymuj urządzenie pod kątem nie większym niż 30 stopni
	Ośłona czujnika jest zanieczyszczona	Wyczyść osłonę czujnika za pomocą wilgotnej ściereczki
	Uszkodzenia spowodowane światłem UV	Skontaktuj się z serwisem
Urządzenie automatycznie się wyłącza	Pojemnik na kurz jest pełny	Urządzenie wyłączy się automatycznie, aby zapobiec uszkodzeniu silnika podczas długiej pracy. Jeśli urządzenie wyłączy się automatycznie, wyczyść pojemnik na kurz i filtr, odłącz przewód zasilający i ponownie użyj go po 2 godzinach
	Wlot powietrza jest zablokowany	
	Filtr jest zablokowany	
Uszkodzenie szczotki	Szczotka jest opleciona przypadkowym materiałem	Zdejmij pokrywę i wyczyść szczotkę zgodnie z instrukcją obsługi
	Uszkodzony pasek	Zdejmij pokrywę zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdź pasek. Jeśli jest uszkodzony, skontaktuj się z serwisem w celu naprawy

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne

Model	JV35
Napięcie znamionowe	220V-240V~
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Moc znamionowa	700W

Schemat obwodu

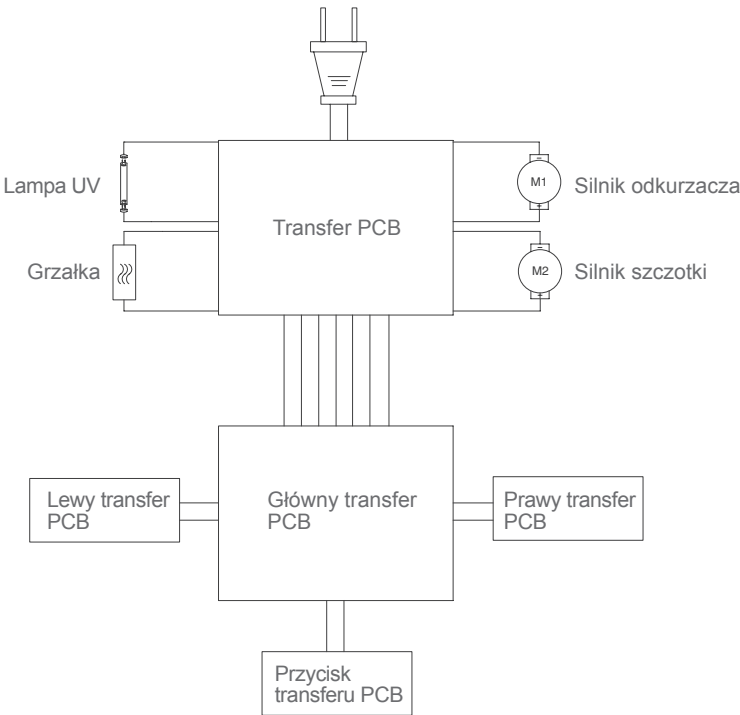

Informacje o producencie

Producent	Kingclean Electric Co., Ltd
Adres	No.1 Xiangyang road, Suzhou New District,Jiangsu province, 215009, China



Utylizacja

Urządzenie, akcesoria i opakowanie powinny być posortowane w celu przyjaznego dla środowiska recyklingu.



Nie należy wyrzucać urządzenia do odpadów komunalnych!

Tylko dla krajów UE: Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE urządzenie, które nie nadaje się już do użytku, oraz zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub używane akumulatory/ baterie muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje gwarancyjne

Produkt ten objęty jest roczną gwarancją na urządzenie, serwis od daty zakupu.
Z gwarancji wyłączone jest normalne zużycie, użytkowanie w celach komercyjnych, zmiany w zakupionym urządzeniu, czyszczenie, skutki niewłaściwego używania lub uszkodzenia przez nabywcę lub osoby trzecie, uszkodzenia, które można przypisać okolicznościom zewnętrznym.

Утилизация

Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования.



Отработанные приборы не должны выбрасываться совместно с бытовыми отходами!

Возможны изменения без предварительного уведомления.

Информация о гарантии

Гарантийный срок на изделие составляет 1 (один) год с даты покупки.

Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет с даты покупки.

Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в коммерческих целях, изменений первоначального состояния прибора, работ по очистке, при последствиях ненадлежащего обращения или повреждении покупателем или третьими лицами, повреждении, вызванном внешними обстоятельствами, или из-за аккумуляторных батарей.

Как узнать дату производства из серийного номера

Этикетка с серийным номером размещается на упаковке устройства, а также на корпусе самого устройства. Дата производства закодирована в его серийном номере.

Чтобы расшифровать дату производства, ознакомьтесь с примером серийного номера, который показан ниже:



Дата производства состоит из первых 3 символов: первый символ – год, второй символ – месяц, третий символ – день.

DBP800547

D – год

B – месяц

P – день

8 – производственная линия

00547 – собственно серийный номер устройства

В нашем примере дата производства 23 ноября 2019 года.

Воспользуйтесь информацией, приведенной в таблице ниже для расшифровки даты производства данного устройства.

Год		Месяц		Дата			
Год	Символ	Месяц	Символ	Дата	Символ	Дата	Символ
2016	A	Январь	1	1	1	17	H
2017	B	Февраль	2	2	2	18	J
2018	C	Март	3	3	3	19	K
2019	D	Апрель	4	4	4	20	L
2020	E	Май	5	5	5	21	M
2021	F	Июнь	6	6	6	22	N
2022	G	Июль	7	7	7	23	P
2023	H	Август	8	8	8	24	Q
2024	J	Сентябрь	9	9	9	25	R
2025	K	Октябрь	A	10	A	26	S
2026	L	Ноябрь	B	11	B	27	T
2027	M	Декабрь	C	12	C	28	U
2028	N			13	D	29	V
2029	P			14	E	30	W
2030	Q			15	F	31	X
2031	R			16	G		

С информацией об импортере можно ознакомиться на этикетке, размещенной на упаковке устройства.

Сделано в Китае

Товар сертифицирован



NOTES

[illegible]

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

JIMMY



Contact us -we'll get back within 1 business day.



Web:www.jimmyglobal.com
Email:support@jimmyglobal.com