

AUDREY EVO

Lodówka na napoje

10046631 10046632 10046633 10046634
10046635 10046636 10046637 10046638



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i postępować zgodnie z nimi, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem.

SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 4

Przegląd produktu 8

Przygotowanie do użycia 9

Przyciski 10

pielęgnacja i konserwacja 11

Wskazówki dotyczące utylizacji 12

Producent 12

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10046631 10046632	10046633 10046634	10046635 10046636	10046637 10046638
Zasilanie	220 - 240 V~ 50 Hz			
Objętość	46 L	68 L	93 L	113 L

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo dzieci i osób niepełnosprawnych

- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane podczas użytkowania lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieją związane z tym ryzyko.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą układać żywność w urządzeniu i je z niej wyjmować.
- Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i pod nadzorem.
- Wszystkie opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ryzyko uduszenia!
- Podczas utylizacji urządzenie należy odłączyć od prądu, odciąć kabel zasilający i zdjąć drzwi. Dzięki temu dzieci bawiące się urządzeniem nie doznają obrażeń.
- W przypadku wyrzucania starszego urządzenia z blokadą sprężynową i zatrzaskiem na drzwiach lub pokrywie, to przed jego wyrzuceniem należy wyłączyć lub usunąć blokadę sprężynową i zatrzask. Dzięki temu dzieci nie zostaną uwięzione w środku.

Wskazówki ogólne

- To urządzenie nie jest przeznaczone do montażu w zabudowie.
- Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania.
- Chronić przed uszkodzeniem obwodów chłodzenia.
- Wewnątrz urządzeń chłodniczych nie należy używać innych urządzeń elektrycznych, takich jak kostkarek do lodu, o ile nie jest to zalecane przez producenta.
- Jeśli w środku znajduje się żarówka, nie należy jej dotykać. Jeśli urządzenie jest włączone przez długi czas, może się nagrzać. Żarówka dostarczona z urządzeniem to specjalna żarówka, która może być używana tylko z tym urządzeniem. Ta żarówka nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Nie używać urządzenia bez żarówki.
- Podczas ustawiania urządzenia uważać, aby nie przyciąć lub uszkodzić kabla zasilającego.
- Nie przechowywać w tym urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak rozpylacze i aerozole zawierające łatwopalny gaz.
- Podczas transportu i instalacji urządzenia uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodzącego.

- Źródła zapłonu i otwarte płomienie nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia.
- Regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się to urządzenie.
- Nie jest bezpieczne zmienianie specyfikacji lub modyfikowanie tego produktu w jakikolwiek sposób. Jakiegokolwiek uszkodzenie kabla może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.
- Wszystkie elementy elektryczne, takie jak wtyczka, przewód zasilający i sprężarka, muszą być wymieniane w certyfikowanym centrum serwisowym lub przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Kabel zasilający nie może być przedłużony o inny kabel.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki sieciowej. Zaciśnięta lub uszkodzona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
- Upewnić się, że wtyczka sieciowa jest w zasięgu ręki.
- Nie pociągać za przewód zasilający.
- Jeśli gniazdo zasilania jest uszkodzone, nie należy go podłączać. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożar.
- To urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność podczas jego przenoszenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych oraz w podobnych miejscach. Na przykład:
 - Kuchnie na zapleczech sklepów, biur i innych miejsc pracy
 - Hotele, motele i inne miejsca zakwaterowania
 - Domy gościnne itp.
 - Punkty gastronomiczne i inne punkty sprzedaży niedetailicznej

To urządzenie zawiera czynnik chłodzący izobutan (R600a), gaz przyjazny dla środowiska. Mimo, że jest łatwopalny, nie uszkadza warstwy ozonowej i nie nasila efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego spowodowało jednak niewielki wzrost poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki słychać również przepływ płynu chłodzącego w układzie. Jest to konieczne i nie ma negatywnego wpływu na działanie urządzenia. Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić części układu chłodniczego podczas transportu i ustawiania urządzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może uszkodzić wzrok.

Wskazówki dot. codziennego użytkowania

- Nie wstawiać do urządzenia gorących potraw.
- Nie umieszczać produktów spożywczych bezpośrednio przy tylnej ścianie.
- Po rozmrożeniu nie wolno ponownie zamrażać mrożonej żywności.
- Pakowane mrożonki należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie umieszczaj napojów gazowanych w komorze zamrażarki, ponieważ wytwarzane przez nie ciśnienie może spowodować ich eksplozję i uszkodzenie urządzenia.
- Otwieraj drzwi w jak najmniejszym stopniu.
- Nie pozostawiać otwartych drzwi na zbyt długo.
- Nie ustawiać zbyt niskiej temperatury.
- Pozostawić w urządzeniu wszystkie akcesoria, takie jak szuflady, półki itp., aby ograniczyć zużycie energii.

Wskazówki dot. instalacji

- Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest uszkodzone. Jeśli jest ono uszkodzone, nie należy go używać. Natychmiast zgłosić uszkodzenia w miejscu dokonania zakupu. Zachować oryginalne opakowanie na wypadek ewentualnej wysyłki zwrotnej.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy odczekać co najmniej cztery godziny, aby płyn chłodzący mógł się rozprowadzić w obiegu chłodzącym.
- Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia. W przeciwnym razie urządzenie może się przegrzać.
- O ile to możliwe, przekładki w urządzeniu powinny być na swoim miejscu. W ten sposób można zapobiec poparzeniom przy dotknięciu gorącej sprężarki lub skraplacza.
- Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu grzejników lub kuchenek
- Wtyczka przewodu zasilającego musi być zawsze łatwo dostępna.
- Umieścić urządzenie w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia 16-43°C.

Wskazówki dotyczące czyszczenia i konserwacji

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie czyścić urządzenia za pomocą metalowych przedmiotów. Nie używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu. Użyj plastikowego skrobaka.
- Wszelkie prace elektryczne wymagane w celu serwisowania urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub kompetentną osobę.

Specjalne wskazówki dotyczące zamrażarek

- Dzieci w wieku 3-8 lat nie mogą umieszczać produkty w urządzeniu oraz je z niego wyjmować.
- Podczas umieszczania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty lub uszkodzony.
- Zawsze podłączać urządzenie do osobnego gniazdka.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu żywności, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorze chłodzącej urządzenia.
temperatur panujących w pomieszczeniach jednostki.
- Czyścić regularnie powierzchnie, które mogą wejść w kontakt z żywnością. Regularnie czyścić odpływ.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w pojemnikach – tak, aby zawartość nie miała kontaktu ani nie kapała na inną żywność.

Wskazówki dot. komory zamrażalnika

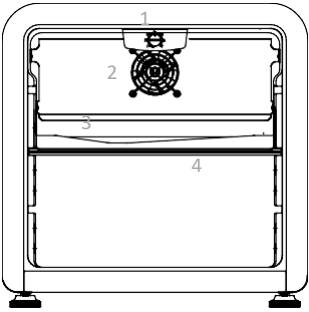
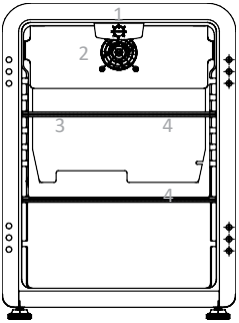
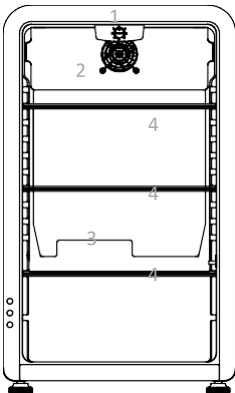
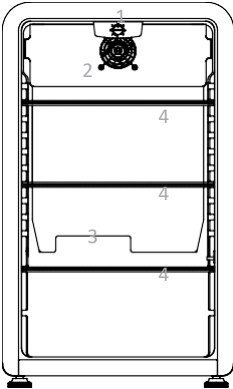
- Komora zamrażarki nadaje się do przechowywania mrozonek, lodów i przygotowywania lodu.
- Komory oznaczone jedną, dwiema i trzema gwiazdkami nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni w urządzeniu.



OSTRZEŻENIE:

Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na lewy symbol znajdujący się z tyłu urządzenia lub na sprężarce. Ten symbol ostrzega przed możliwym pożarem. W układzie chłodzenia i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy trzymać je z dala od źródeł zapłonu.

OPIS PRODUKTU

10046631, 10046632 	10046633, 10046634 
10046635, 10046636 	10046637, 10046638 

- 1 Panel sterowania
- 2 Wentylator
- 3 Wyjście rozmrożonej wody
- 4 Półka

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Wentylacja

Miejsce instalacji lodówki powinno być dobrze wentylowane i nie powinno znajdować się w ciepłym miejscu. Nie umieszczaj lodówki w pobliżu źródła ciepła, takiego jak kuchenka, i chroń ją przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapewnić efekt chłodzenia przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. Nie należy umieszczać lodówki w wilgotnym miejscu, aby zapobiec jej rdzewieniu i upływowi prądu. Wynik dzielenia całkowitej przestrzeni pomieszczenia, w którym zainstalowana jest chłodziarka, przez ilość czynnika chłodniczego w chłodziarce nie może być mniejszy niż 1 m^3 (przestrzeń)/8 g (czynnik chłodniczy).


Uwaga: Ilość czynnika chłodniczego w lodówce można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Przestrzeń rozpraszania ciepła

Podczas pracy lodówka wydiera ciepło do otoczenia. Dlatego należy pozostawić co najmniej 30 mm wolnej przestrzeni na górze, ponad 100 mm po obu stronach i ponad 50 mm z tyłu lodówki.

Wypoziomowanie lodówki

Jeśli lodówka nie jest wypoziomowana, będzie to miało wpływ na wyrównanie drzwi i uszczelkę magnetyczną, co może spowodować nieprawidłowe działanie lodówki. Po ustawieniu lodówki w ostatecznym położeniu należy wyregulować nóżki poziomujące z przodu, obracając je.



Czyszczenie przed użyciem

Przetrzyj wnętrze lodówki słabym roztworem sody oczyszczonej. Następnie spłukaj ciepłą wodą przy użyciu wilgotnej gąbki lub szmatki. Przed włożeniem do lodówki należy umyć kosze i półki w ciepłej wodzie z mydłem i całkowicie je wysuszyć.

Zewnętrzną część lodówki można wyczyścić za pomocą pasty z woskiem.

Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy gniazdko jest kompatybilne z wtyczką dostarczoną z lodówką.

Przed włączeniem

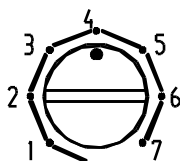
PO PRZENIESIENIU URZĄDZENIA NA MIEJSCE ODSTAWIĆ JE NA 4 GODZINY.

Płyn chłodzący potrzebuje czasu, aby osiąść. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone w dowolnym momencie, przed ponownym włączeniem należy odczekać 30 minut, aż płyn chłodzący opadnie.

Przed napełnieniem lodówki

Przed przechowywaniem żywności w lodówce należy włączyć lodówkę i odczekać 24 godziny, aby upewnić się, że działa ona prawidłowo i nie osiągnęła odpowiedniej temperatury.

PRZYCISKI



Temperaturę urządzenia reguluje się za pomocą pokrętki termostatu (na zewnątrz tylnej ściany obudowy) dożądanego ustawienia.

Wybór temperatury

Aby uruchomić urządzenie, należy ustawić regulator temperatury w położeniu 1-7 odpowiadającym żądanemu chłodzeniu. Zakres temperatur wynosi 0-10°C.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Rozmrażanie

Po pewnym okresie użytkowania na powierzchni wewnętrznej ścianki komory zamrażarki (lub parownika) utworzy się cienka warstwa szronu, która może mieć wpływ na efekt chłodzenia, jeśli jej grubość przekroczy 5 mm. W takim przypadku należy delikatnie zeskrobać szron za pomocą skrobaczki do lodu, a nie metalowego lub ostrego narzędzia. Szron powinien być usuwany co około 3 miesiące, a jeśli normalne korzystanie z szuflad i normalny dostęp do żywności jest zakłócony przez mróz, należy upewnić się, że szron jest usuwany w odpowiednim czasie. Wykonaj poniższe kroki, aby usunąć szron:

1. Wyjmij zamrożoną żywność, wyłącz zasilanie, otwórz drzwi lodówki i delikatnie usuń szron z wewnętrznych ścianek za pomocą skrobaczki do lodu. Aby przyspieszyć proces rozmrażania, zaleca się umieszczenie miski z gorącą wodą w lodówce/zamrażarce, a gdy szron się rozluźni, użyj skrobaczki do lodu, aby go zeskrobać, a następnie usunąć.
2. Po rozmrożeniu wyczyść wnętrze lodówki/zamrażarki i włącz zasilanie.

Czyszczenie wnętrza urządzenia

Po rozmrożeniu należy wyczyścić wnętrze lodówki słabym roztworem sody oczyszczonej. Następnie spłucz ciepłą wodą za pomocą wilgotnej gąbki ewentualnie ściereczki i wytrzyj do sucha. Umyj kosze w ciepłej wodzie z mydłem i upewnij się, że są całkowicie suche przed włożeniem ich do lodówki.

Czyszczenie zewnętrznej części lodówki

Do czyszczenia zewnętrznej części lodówki należy używać standardowego, nieściernego środka czyszczącego rozcieńczonego w ciepłej wodzie. Kratkę skraplacza z tyłu lodówki i sąsiadujące elementy można odkurzać miękką szczotką. Nie używaj ostrych środków czyszczących, zmywaków ani rozpuszczalników do czyszczenia jakiegokolwiek części lodówki.

Przenoszenie lodówki

Lokalizacja: nie należy umieszczać chłodziarko-zamrażarki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenka, bojler lub grzejnik. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego.

Tryb wakacyjny

- Najpierw wyłącz lodówkę, a następnie odłącz ją od gniazdka.
- Usuń całe jedzenie.
- Wyczyść lodówkę.
- Pozostaw drzwi lekko otwarte, aby zapobiec możliwej kondensacji, pleśni i nieprzyjemnym zapachom.
- Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Urządzenie nie powinno być dostępne dla dzieci.
- Krótkie wakacje/nieużywanie: Pozostaw lodówkę włączoną podczas wakacji krótszych niż trzy tygodnie.
- Długie wakacje/nieużywanie: Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy, należy usunąć wszystkie produkty spożywcze i odłączyć przewód zasilający. Dokładnie oczyścić i osuszyć wnętrze. Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni, pozostaw drzwi lekko uchylone: w razie potrzeby zablokuj je lub zleć demontaż drzwi.

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że to urządzenie nie może być utylizowane w taki sam sposób, jak odpady domowe. Zamiast tego należy go oddać do punktu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się go zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie innych ludzi przed negatywnymi konsekwencjami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Ważne dla Wielkiej Brytanii:

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street Londyn,

W8 6ND

United Kingdom



KLARSTEIN