



# instrukcja montażu

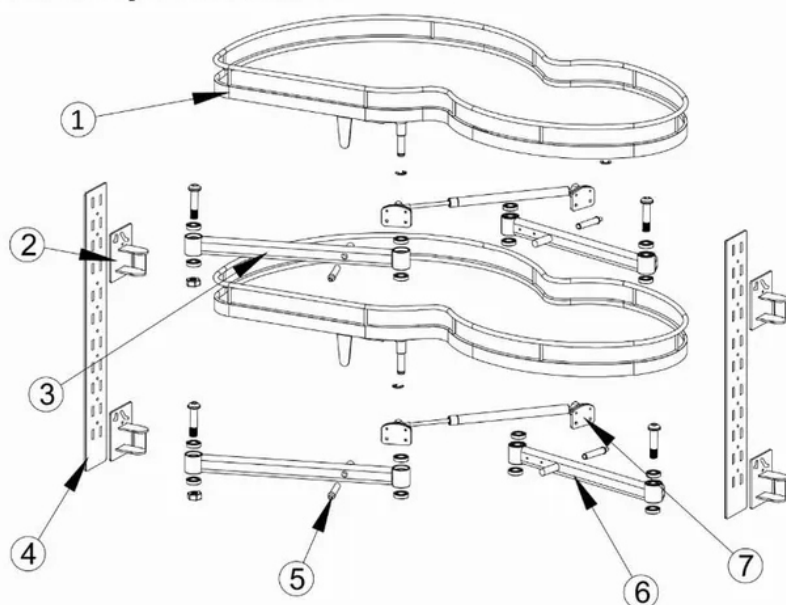


|   |                    |        |
|---|--------------------|--------|
| 1 | półka              | 2 szt. |
| 2 | mocowanie ramienia | 4 szt. |
| 3 | ramię przednie     | 2 szt. |
| 4 | listwa montażowa   | 2 szt. |
| 5 | amortyzator        | 4 szt. |
| 6 | ramię tylne        | 2 szt. |
| 7 | siłownik gazowy    | 2 szt. |

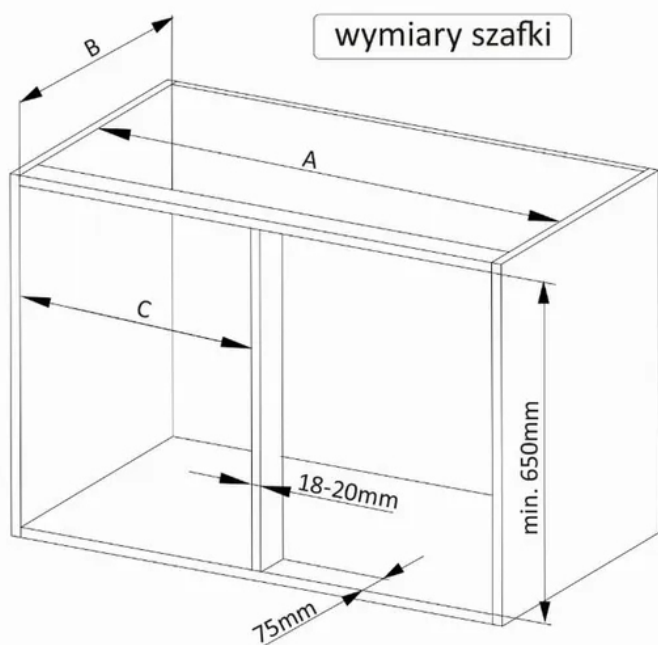


| model | parametr |          |     |
|-------|----------|----------|-----|
|       | A        | B        | C   |
| 800   | min. 750 | min. 500 | 376 |
| 900   | min. 850 | min. 520 | 426 |
| 1000  | min. 950 | min. 535 | 476 |
| 1200  | min. 950 | min. 535 | 576 |


## montaż listew w korpusie

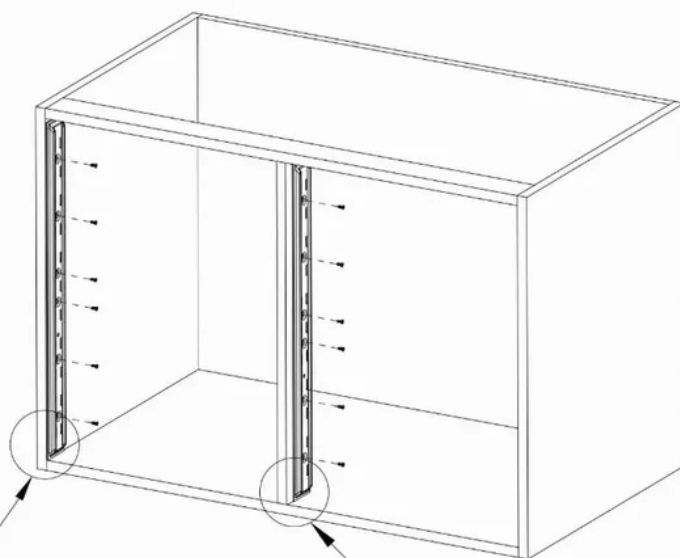


pierwszą listwę postawić na dnie i przymocować na równo z krawędzią boku korpusu

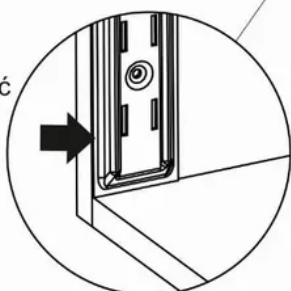


drugą listwę postawić na dnie i przymocować na równo z tylną krawędzią przegrody środkowej

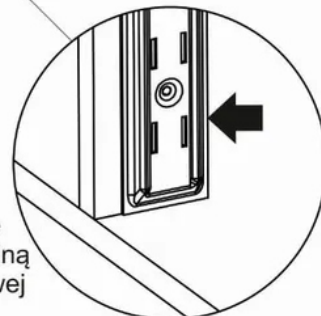



## montaż ramion

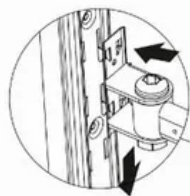


ustawić ramiona na żądanej wysokości  
i wsunąć mocowanie w listwę,  
następnie zacisnąć w dół oraz  
dokręcić wkręt kontrujący

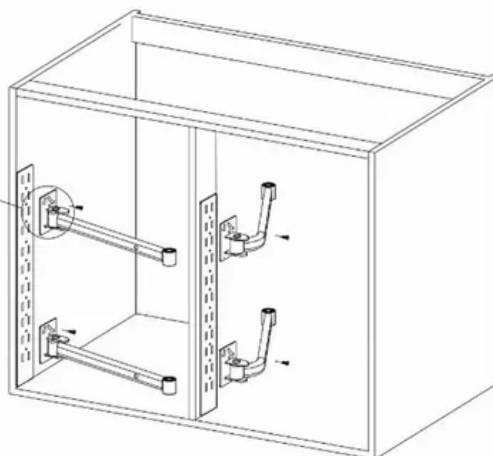


## montaż amortyzatorów i siłowników gazowych

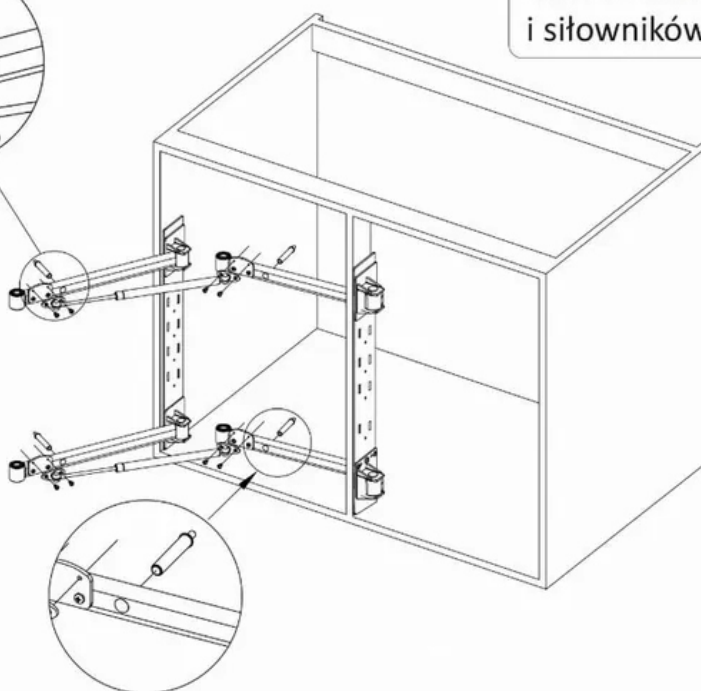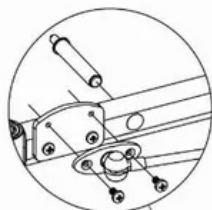

## montaż półek

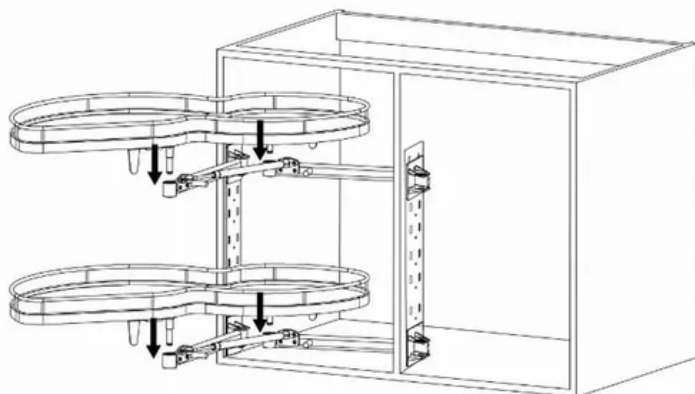

wysunąć ramiona i osadzić półkę,  
następnie docisnąć

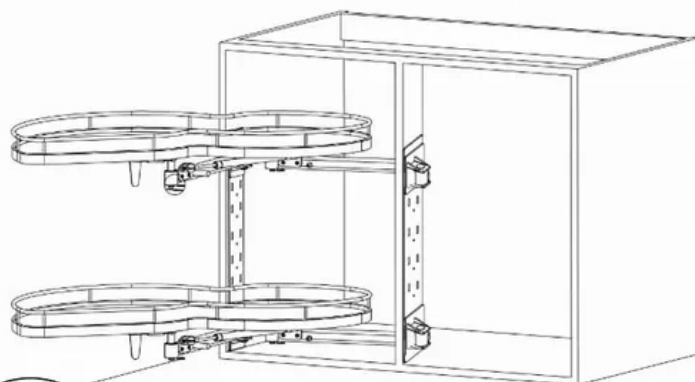

wsunąć zawlecзки zabezpieczające

