

Skrócona instrukcja obsługi do kamer PROTEC IP

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Należy unikać instalowania urządzenia w środowisku, w którym występują drgania lub wibracje oraz należy trzymać je z dala od zakłóceń elektromagnetycznych. Zabezpiecz przewód oraz gniazdo kamery przed działaniem warunków atmosferycznych np. za pomocą hermetycznej puszkii lub uchwyty do kamer PR-PM. Urządzenie powinno być unieruchomione oraz ściśle przymocowane do podłoża. Aby uniknąć przegrzania urządzenia, należy zapewnić dobrą wentylację wokół urządzenia. Należy unikać kierowania obiektywu w stronę silnego światła (takiego jak oświetlenie sztuczne, światło słoneczne lub wiązka lasera itp.), może to spowodować uszkodzenie matrycy. Jako użytkownik odpowiadasz za prawidłową konfigurację wszystkich haseł i innych powiązanych ustawień bezpieczeństwa. Należy używać źródła zasilania spełniającego wymagane warunki. Stosowanie zasilacza o nieodpowiednich parametrach może być przyczyną uszkodzenia sprzętu. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis. Urządzenie należy transportować, użytkować oraz przechowywać w dozwolonym przedziale wilgotności i temperatur. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu lub gniazda, gdy nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone. Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach.

Utylizacja produktu

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Importer:
GAMA-INSTAL
Lecha 6
03-610 Warszawa



Ustawienia sieciowe


Domyślny adres IP wszystkich kamer to **192.168.1.168**. Adres IPv4 komputera/rejestratora musi znajdować się w tym samym segmencie sieci, co adres IP kamery, aby nawiązać połączenie.

Przykład:

Adres IP kamery: 192.168.1.168

Adres IP rejestratora: 192.168.1.25

Modyfikację adresu IP kamery można przeprowadzić np. za pomocą programu Search Tool.

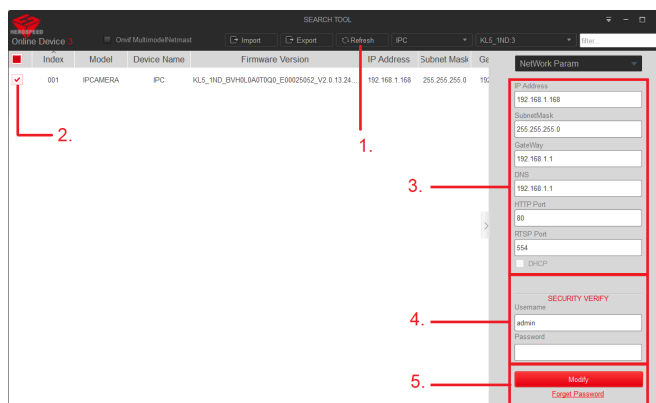

Krok 1: Uruchom Search Tool i wyszukaj adres IP 192.168.1.168 "Refresh"

Krok 2: Wybierz kamerę z listy i

Krok 3: Zmodyfikuj odpowiednie parametry sieciowe, takie jak IP, brama, maska podsieci po prawej stronie interfejsu.

Krok 4: Wprowadź nazwę użytkownika (domyślnie **admin**) i hasło (domyślnie **admin** lub **123456**)

Krok 5: Kliknij "Modify", aby wysłać ustawienia do kamery.

Kamera po chwili pojawi się na liście, jeżeli modyfikacja przebiegła pomyślnie. Odśwież ponownie listę urządzeń "Refresh".


Logowanie się do kamery

Krok 1: Otwórz przeglądarkę np. Microsoft Edge lub Firefox i wprowadź adres IP kamery, naciśnij enter.

192.168.1.168


Krok 2: Pojawi się interfejs graficzny z oknem logowania.

Krok 3: Wpisz nazwę użytkownika (domyślnie **admin**) i hasło (domyślnie **admin** lub **123456**), kliknij "Zaloguj".

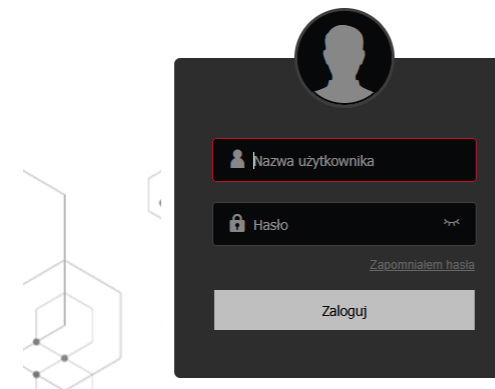


Zmiana hasła

Po zalogowaniu wyświetli się komunikat o zmianie hasła. Pojawi się on tylko wtedy, gdy w kamerze nie zostało zmienione domyślne hasło.

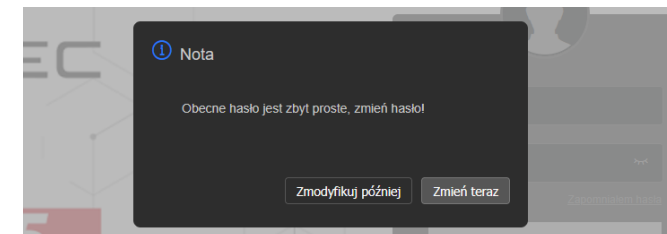


Kliknij "Zmień teraz" wprowadź hasło, potwierdź hasło i ustaw pytanie zabezpieczające, wpisz adres e-mail, kliknij "Eksportuj klucz".

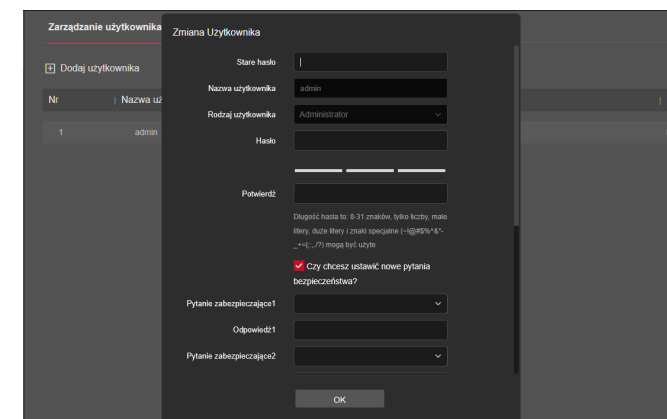

Podgląd na żywo


Zaloguj się do interfejsu WEB, aby wyświetlić podgląd wideo w czasie rzeczywistym.

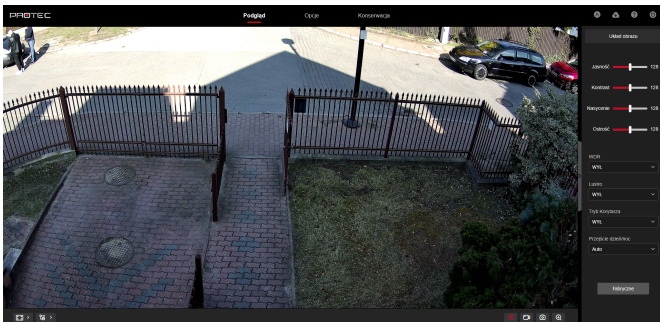

Ustawienia

Przejdź do zakładki "Opcje".

Uzyskasz dostęp do ustawień takich jak: parametry nagrywania (rozdzielczość, przepływność, kl/s), inteligentna detekcja ruchu, ustawienia daty i czasu, parametry obrazu (jasność, kontrast, nasycenie, balans bieli, sterowanie IR i LED, WDR, BLC, HLC), maski prywatności, ustawienia sieci itp.

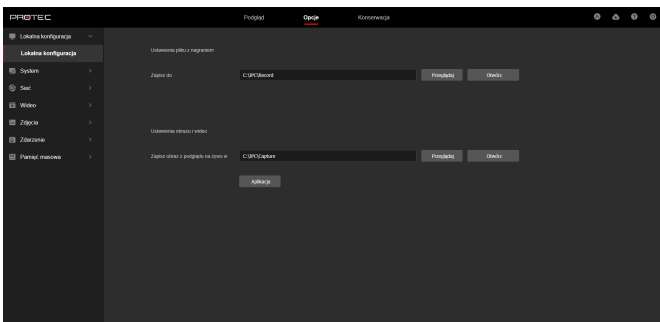


W zakładce "Konserwacja" możesz sprawdzić aktualnie zainstalowaną wersję oprogramowania oraz przywrócić ustawienia fabryczne.

Podłączenie kamery

Do podłączenia kamer zastosuj skrętkę komputerową. Wtyczki RJ45 zaciśnij według poniższego schematu (kabel prosty, standard T568B).

Zarobienie wtyczki RJ-45

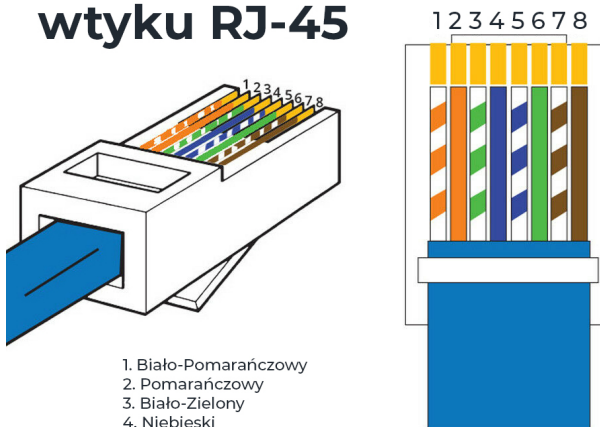

1. Biało-Pomarańczowy
2. Pomarańczowy
3. Biało-Zielony
4. Niebieski
5. Biało-niebieski
6. Zielony
7. Biało-Brązowy
8. Brązowy


Gotowe przewody podłącz do kamer i gniazd PoE w rejestratorze lub switchu.



Montaż kamery

Kamera tubowa:

- 1 Przymocuj podstawę kamery do ściany lub puszki montażowej za pomocą śrub.
- 2 Poluzuj śrubę do regulacji uchwytu za pomocą klucza, który znajduje się w pudełku z kamerą. Ustaw kamerę w odpowiednim kierunku.

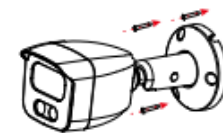

- 3 Dokręć śrubę regulującą kamerę.



Kamera kopułowa:

- 1 Przymocuj podstawę kamery do ściany lub puszki montażowej za pomocą śrub.
- 2 Poluzuj śrubę do regulacji uchwytu za pomocą klucza, który znajduje się w pudełku z kamerą. Ustaw kamerę w odpowiednim kierunku.
- 3 Dokręć śrubę regulującą kamerę.

