


Extra groot 180x130 cm

Elektrische deken

Warm de winter door!



Lang snoer
van 3 meter

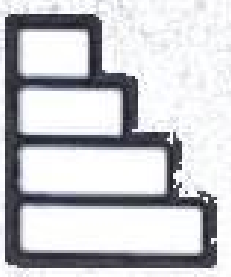


Lekker warm
(40°-65°C)



Extra zachte
binnenkant



Kan gewassen
worden

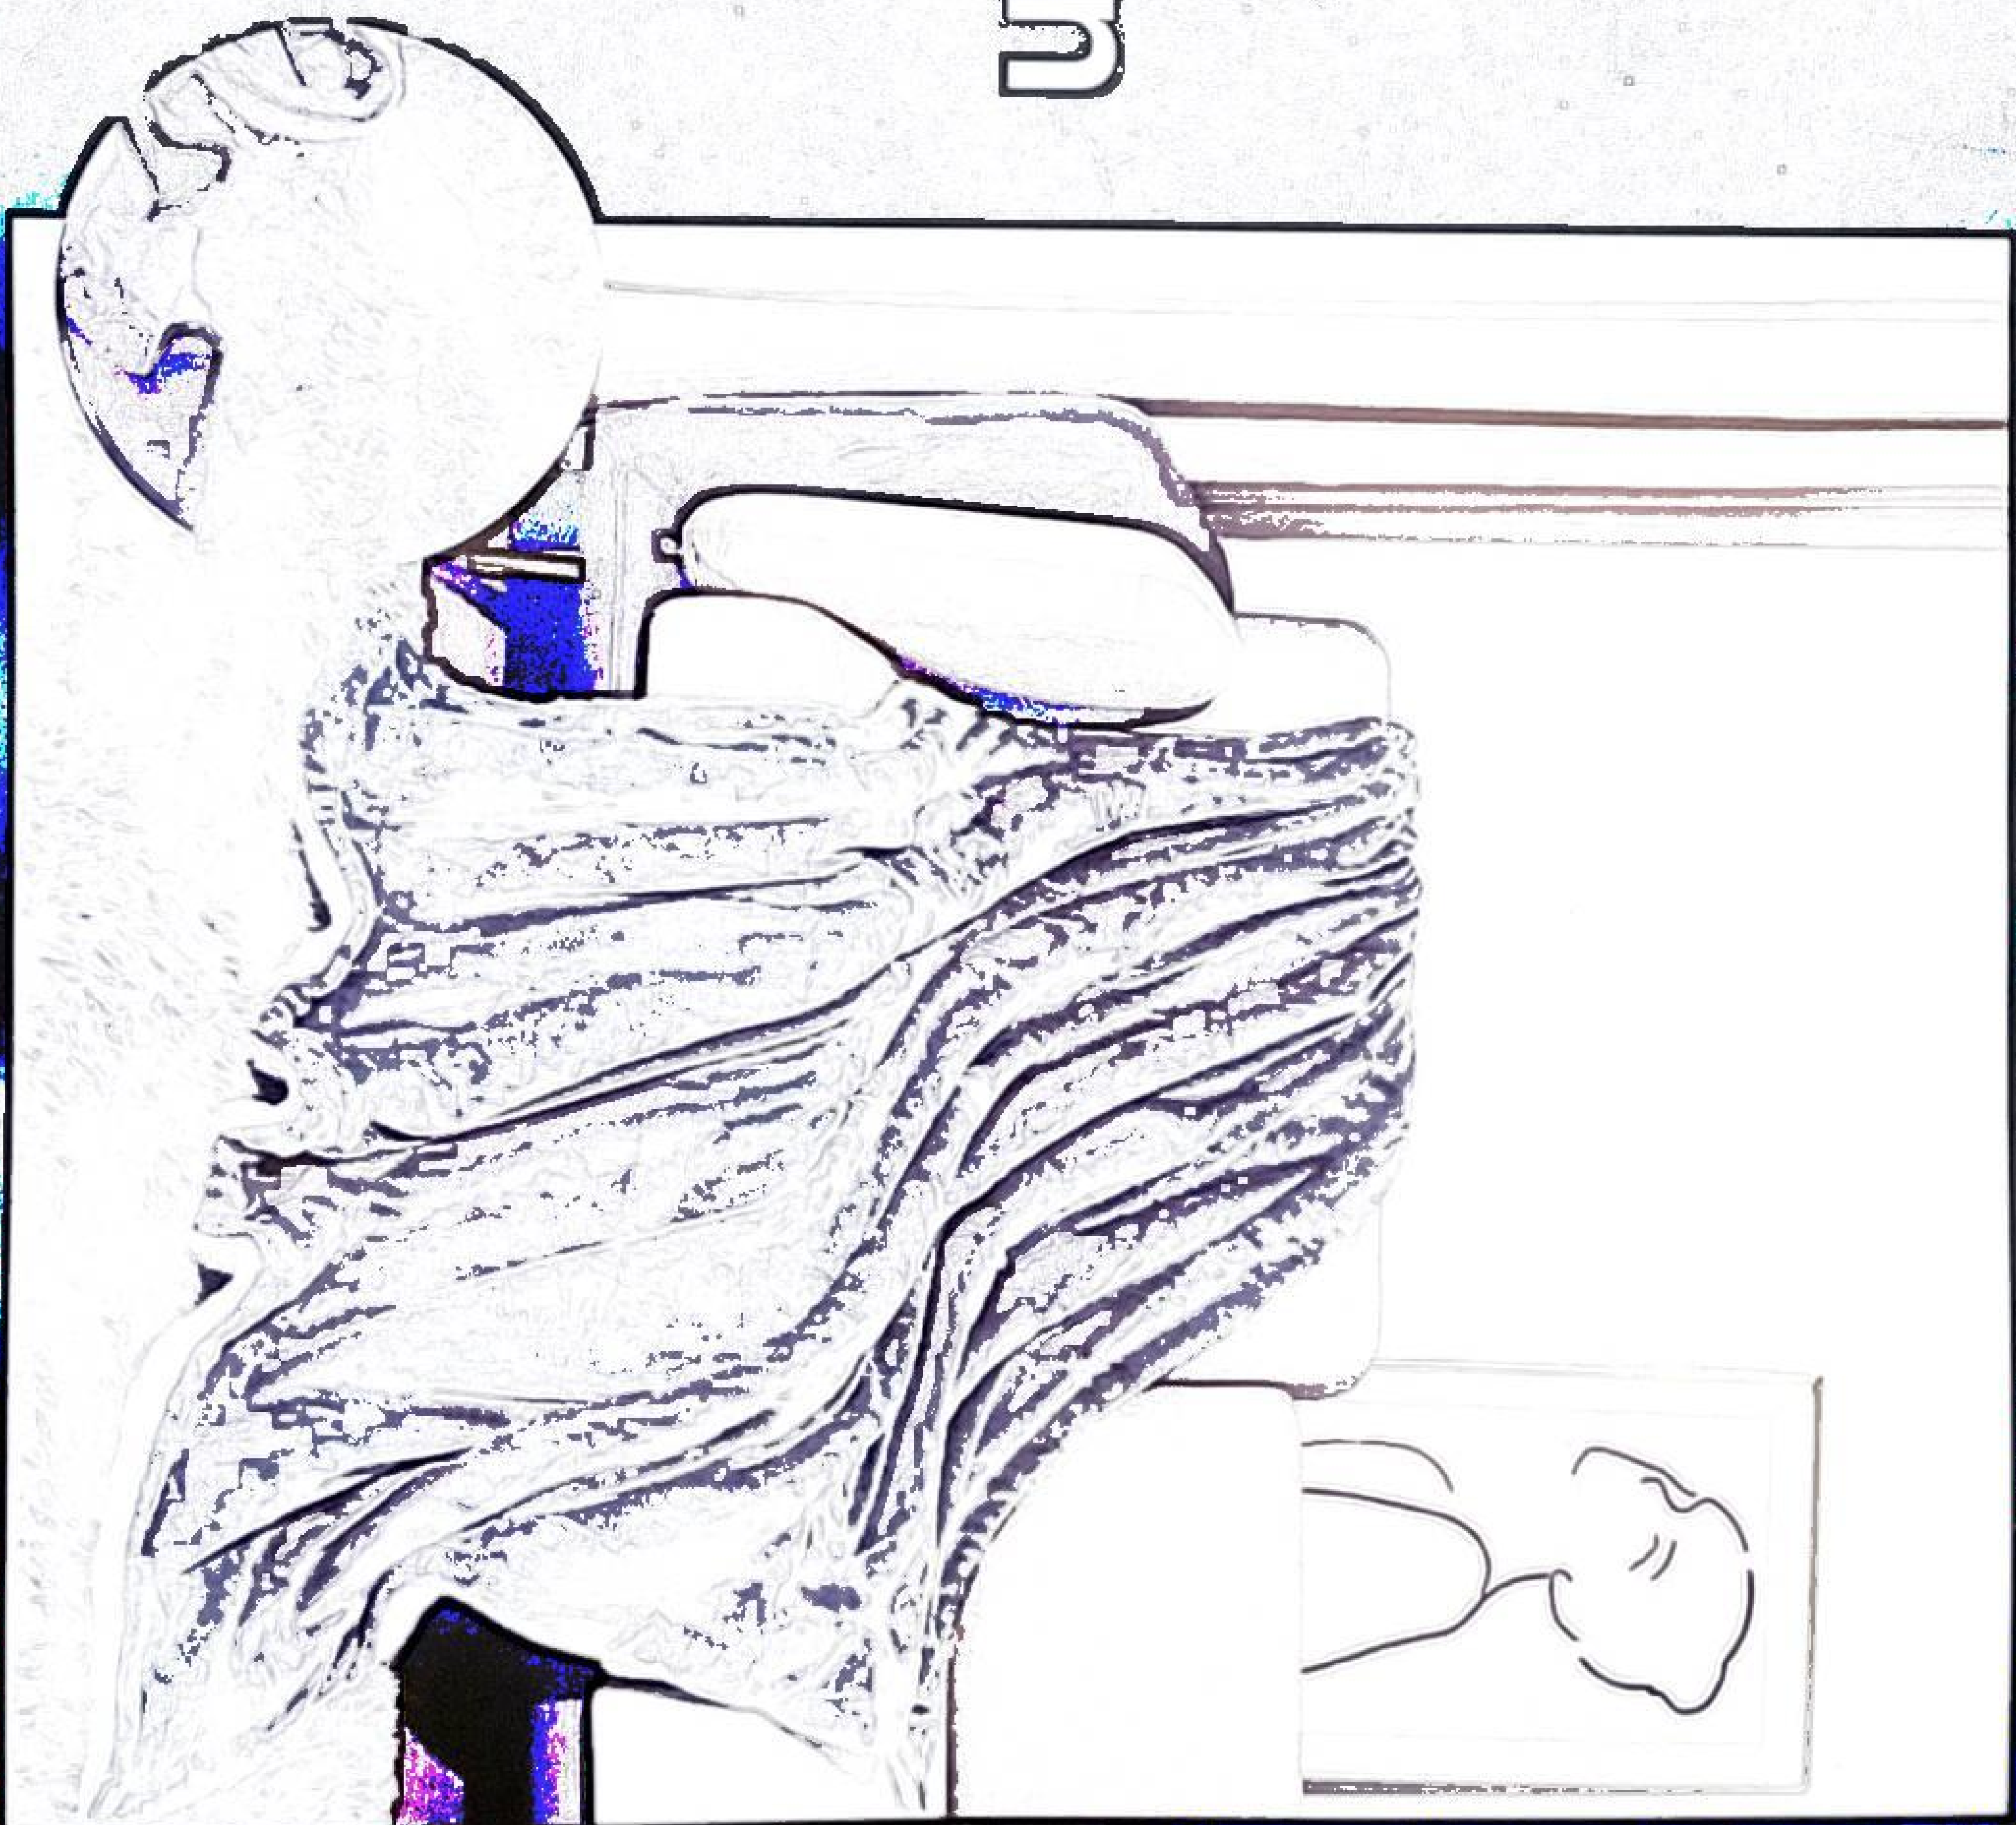

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPY!

Czy było miło zimą? W takim razie koc elektryczny Rockerz Home jest idealnym rozwiązaniem! Kocyk idealnie sprawdzi się do spędzenia miłego wieczoru na kanapie lub jako dodatkowy koc na łóżku. Koc jest cudownie ciepły i można samodzielnie ustawić temperaturę od 40°C do 65°C. Koc posiada funkcję automatycznego wyłączania w czasie od 1 do 12 godzin i posiada wyjątkowo długi przewód o długości 3 metrów. Gruby materiał z ciepłym wnętrzem sprawia, że jest to must-have na chłodne dni!

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące produktu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem:

lo@rockerz.fit.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem koca elektrycznego Rockerz Home przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa.

Aby prawidłowo i bezpiecznie używać produktu, należy przestrzegać kilku kluczowych środków bezpieczeństwa. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, istnieje nieodłączne ryzyko przegrzania, pożaru lub obrażeń ciała, jeśli produkt nie jest

Ostrzeżenie

1. Użyj niszzy z generatorami, przetwornicami mocy lub falownikami.

2. Nie chowaj koca ani sznurka pod sofą lub innym meblem. Wszystkie części koca, przewód i pilot muszą być zawsze

widoczne.

3. Nie umieszczaj przewodu i pilota pomiędzy materacem lub sprężyną skrzynkową. Upewnij się, że przewód nie zostanie przyciśnięty. 4. Nie używaj z huśtawkami, fotelami, krzesłami na kółkach lub kołami ani innymi meblami podlegającymi ruchowi. 5. Podgrzewany koc elektryczny powinien zawsze leżeć płasko na materacu lub sofie, aby zapobiec przegrzaniu

5. Przed podłączeniem koca elektrycznego sprawdź, czy napięcie wskazane na kablu zasilającym odpowiada napięciu w lokalnej sieci elektrycznej. używany prawidłowo. 7. Upewnij się, że przewód łączący pilota z kocem elektrycznym jest prawidłowo podłączony i bezpiecznie

8. NIGDY nie używaj koca elektrycznego z dmuchanym materacem, rozkładaną sofą lub mechanicznie regulowanym łóżkiem. 9.

Koca elektrycznego możesz używać ze wszystkimi prześcieradłami, ochroniaczami na materace lub innymi kocami, ale nigdy w połączeniu z innymi kocami elektrycznymi.

kocem

10. Nie składaj ani nie łącz przedmiotów podczas użytkowania. Może to prowadzić do przegrzania i/lub trwałych zmarszczek statystyki.

11. Użyj szpilek lub igieł nocit w kocu i wokół niego. Mogą one uszkodzić okablowanie

zablokowany. 12. Zawsze trzymaj koty, psy i inne zwierzęta domowe z dala od produktu, gdyż ostry pazur może uszkodzić element grzejny

uszkodzić

13. Zawsze trzymaj pilota z dala od przeciągów, które mogą stać się wilgotne lub mokre, np. otwartego okna.

14. Zawsze wyłączaj zasilanie, gdy koc nie jest używany, wyłączając pilota lub odłączając go od gniazdka.

podłączyć. 15. Ciśnie

owinięcie przewodu wokół pilota może spowodować jego uszkodzenie. Aby zapobiec uszkodzeniu, należy luźno owinać przewód.

16. Kocyka NIGDY nie należy prasować

17. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania koca należy natychmiast go zaprzestać i skonsultuj się z obsługą klienta. 18.

Pilot nie jest wodoodporny. Nie zanurzać w wodzie. 19. Jeśli używasz

rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem. 21. NIE

20. Nie zakładaj koca na dziecko, osobę bezbronną lub niewrażliwą na ciepło, np. osobę ze słabym

krążeniem krwi.

WOLNO stosować kremu uśmierzającego ból w połączeniu z kocem

Opis produktu

Dzięki kocowi elektrycznemu Rockerz Home możesz przetrwać chłodne dni przyjemnie i ciepło. Kocyk posiada gładką, miękką warstwę zewnętrzną wykonaną z flaneli oraz cudownie ciepłe wnętrze. Dzięki rozmiarowi XL 130x180 możesz wygodnie leżeć z bliźniakami lub wygodnie samodzielnie. Koc jest cudownie ciepły i można samodzielnie ustawić temperaturę od 40°C do 65°C. Koc posiada funkcję automatycznego wyłączania w czasie od 1 do 12 godzin i posiada wyjątkowo długi przewód o długości 3 metrów. Gruby materiał z ciepłym wnętrzem sprawia, że jest to must-have mieć w domu

Zawartość opakowania

1. Koc elektryczny

2. Pilot przewodowy

3. Karta produktu

4. Instrukcja

REDZIE

PILOT

Włączanie/

wyłączanie Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania, aby włączyć.

włączanie/wyłączanie zdalnego sterowania. Gdy jest wyłączony, pojawi się okno stanu, a wyświetlacz temperatury NIE będzie wskazywał

•••

kontroli temperatury

Naciśnij przycisk „+” lub w celu regulacji temperatury. Można to ustawić samodzielnie w stopniach od 40°C do 85°C

Automatyczne wyłączanie

Naciśnij przycisk „H”. Czas już dobiega końca. Możesz ustawić tę wartość od 1 do 12 godzin za pomocą przycisku „I”.

Jednostka temperatury

Przytrzymaj przycisk „M” przez 3 sekundy, aby przełączyć jednostki temperatury. Wyświetlane migające „C” to stopnie Celsjusza, a „F” Farvertet

Wyświetlacz temperatury

Wyświetlanie czasu

Tryb (M)


+ przycisk

- pokrętko

Czas (H)

N

Przełącznik włącz / wyłącz

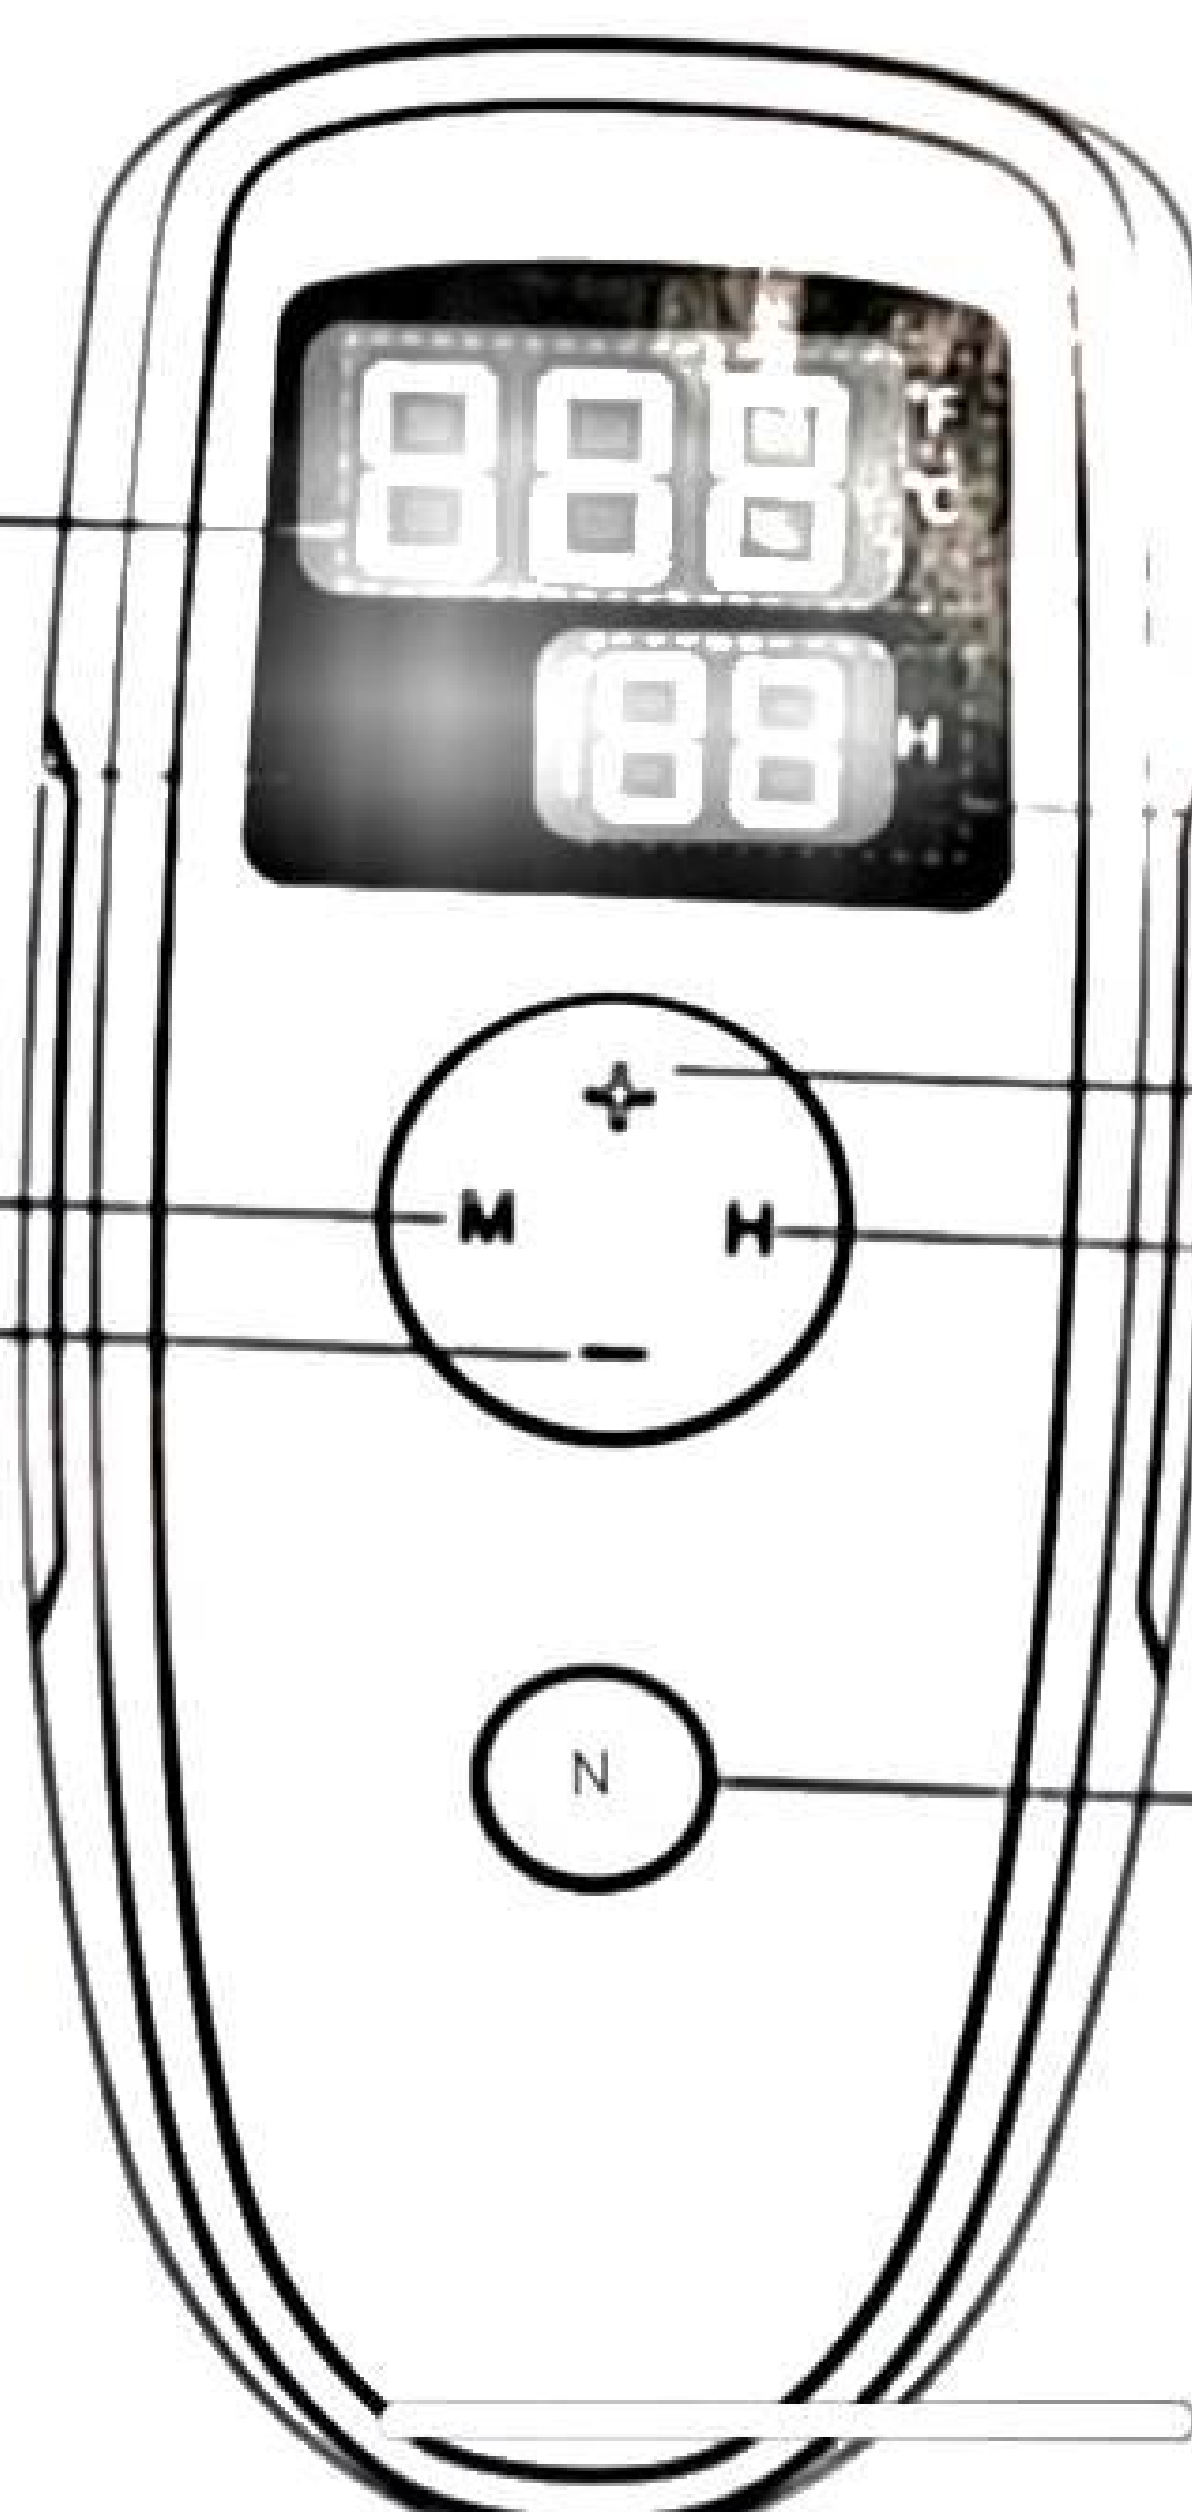

MYĆ

Przed praniem lub przechowywaniem koca elektrycznego:

1. Po użyciu zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka przed odłączeniem przewodu od koca.
2. Upewnij się, że przewód jest odłączony od koca.
3. Postępuj dokładnie zgodnie ze wszystkimi instrukcjami prania, w przeciwnym razie koc może się skurczyć i spowodować pożar.
4. NIE zanurzaj pilota w wodzie.
5. NIE czyścić koca chemicznie, rozpuszczalniki mogą uszkodzić gwinty.
6. NIE używaj wybielaczy ani płynów czyszczących.
7. NIE używaj wyciskarki.
8. NIE prasuj koca.
9. NIE używaj beł na mole ani żadnego rodzaju sprayów.
10. NIE podłączaj ponownie ani nie używaj koca, dopóki nie będzie CAŁKOWICIE suchy.
11. Przewód można WYŁĄCZNIE umyć lub zanurzyć w wodzie.

Pralka

1. Namocz koc w łagodnym mydle i zimnej wodzie na 15 godzin.
2. Umyj łagodnym mydłem i zimną wodą na delikatnym programie w pralce przez dwie minuty. Proszę pamiętać o użyciu
3. Wypłucz w świeżej, zimnej wodzie.
4. Wiruj w pralce. Następnie delikatnie rozciągnij do pierwotnego rozmiaru.

Narkotyki

Uwaga: używaj suszarek dostępnych w sklepach lub w lokalnej pralni. Są podatne na uszkodzenia

przewodowy van der Grinten

1. Rozgrzej suszarkę przez 2 minuty, ustawiając niską temperaturę (maksymalnie 40 stopni).
2. Włóż koc do suszarki i susz w niskiej temperaturze przez 10 minut.
3. Upewnij się, że koc ma wystarczająco dużo miejsca, aby się obrócić.
4. Zdejmij koc, gdy jest jeszcze wilgotny i delikatnie rozciągnij go do pierwotnego rozmiaru.
5. Załóż koc na sznurek do prania. NIE używaj maszynki do strzyżenia ubrań.
6. Przed ponownym założeniem koc musi być CAŁKOWICIE suchy.

Suszyć ręcznie

1. Delikatnie pociągnij koc do pierwotnego rozmiaru.
2. Załóż koc na sznur do bielizny. NIE używaj szczypiec do prania.
3. Przed ponownym założeniem koc musi być CAŁKOWICIE suchy.

TEN

FC



SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa	Koc elektryczny Rockerz Home
Model	Rockerz Home / BH-HM1318
Material	Flanela
Automatyczne wyłączenie	1-12 godzin
Temperatura	40° - 65° C
Długość kabla	3 metry
Napięcie	220 V, 50-60 Hz
Wat	120
Zmywalny	Pranie ręczne i pralka

INSTRUKCJE

Krok 1

Podłącz przewód zasilający do koca elektrycznego. Upewnij się, że jest ono bezpiecznie podłączone. Powinieneś poczuć, jak zatrzęsął się na swoim miejscu.

Krok 2

Następnie włóż wtyczkę do gniazdka i ustaw żądaną temperaturę

Krok 3

Ciesz się cudownym ciepłem koca.

Ostrzeżenie

1. Nie podłączaj przewodu zasilającego do gniazdka ściennego przed wykonaniem wszystkich instrukcji.
2. Po użyciu zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka przed odłączeniem przewodu od koca.
3. Zawsze upewnij się, że przewód nie utknął pomiędzy materacem, listwami, meblami, ścianami lub jakąkolwiek inną powierzchnią



ELEKTRISCHE DEKEN

 Instruction manual

Lees de gebruiksaanwijzing goed voor gebruik en bewaar deze voor later.