

INSTRUKCJA OBSŁUGI E215

Importer: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Parkowa 2, 64-330 Sielinko, Poland

Cechy produktu:


- Materiał: plastik
- Kompatybilny: USB 3.0; USB 2.0; USB 1.1; 1.0
- 4 porty
- Zasilany z portu USB lub zewnętrznego zasilacza
- Prędkość transmisji: 5 Gb/s
- Diody sygnalizujące
- Obsługuje systemy: Windows 7; Wista; XP; 2003/2000/ME; Mac OS X; Linux
- Możliwość podłączenia przy włączonym komputerze

Obsługa: Włącz komputer. Podłącz hub usb do portu usb komputera. Podłącz urządzenie usb do wolnego portu w hubie usb.

Ostrzeżenia: Przy odłączaniu nie należy ciągnąć za kabel. Przechowuj z dala od źródeł wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Nie zanurzaj w wodzie. Nie narażaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz ekstremalnie niskich i wysokich temperatur. Należy unikać nagłych zmian temperatury podczas pracy urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia. Nie dotykaj wilgotnymi i mokrymi dłońmi. Nie należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów do złącz urządzenia. Przy odłączaniu kabla i zasilania nie należy szarpać za kabel. Utrzymuj produkt w czystości. Czyść za pomocą suchej i delikatnej szmatki. Nie należy używać produktu w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń. Urządzenie nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do

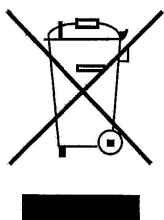

wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. **Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej:** W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:** Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



GEBRAUCHSANLEITUNG E215

Importeur: RETO MB PRO SP. Z O.O. S.K., Parkowa 2, 64-330 Sielinko, Poland

Produktmerkmale:

- Material: Kunststoff
- Kompatibel: USB 3.0; USB 2.0; USB 1.1; 1.0
- 4 Anschlüsse
- Stromversorgung über USB-Port oder externes Netzteil
- Übertragungsgeschwindigkeit: 5 Gb / s
- Signaldioden
- Unterstützt Systeme: Windows 7; Whist; XP; 2003/2000 / ME; Mac OS X; Linux
- Kann bei eingeschaltetem Computer angeschlossen werden

Bedienung: Schalte den Computer ein. Verbinden Sie den USB-Hub mit dem USB-Anschluss des Computers. Schließen Sie das USB-Gerät an einen freien Port des USB-Hubs an.

Warnungen: Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie es trennen. Getrennt von Feuchtigkeitsquellen an einem trockenen und kontaminationsfreien Ort lagern. Nicht in Wasser eintauchen. Nicht direktem Sonnenlicht, extrem niedrigen und hohen Temperaturen aussetzen. Plötzliche Temperaturänderungen sollten während des Betriebs des Gerätes vermieden werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuerquellen. Nicht mit feuchten und nassen Händen berühren. Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteanschlüsse. Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie das Kabel und die Stromversorgung trennen. Halten Sie das Produkt sauber. Mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie das Produkt nicht mit Beschädigungen. Das Gerät ist kein Spielzeug. Schützen Sie es vor Kindern und Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen.

Informationen für die Beseitigung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte) Das auf den Produkten oder den Begleitunterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass nicht elektrische oder elektronische Geräte zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Das richtige Verfahren der Entsorgung der elektrischen Geräte sowie die Beseitigung, Wiederverwendung oder Verwertung von Bauteilen weist darauf hin, diese bei einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben. Diese werden kostenlos angenommen. In einigen Ländern können Sie das Produkt an Ihren lokalen Distributor zurückgeben, wenn Sie ein anderes Gerät kaufen. Die ordnungsgemäße Entsorgung der Geräte, bewahrt wertvolle Ressourcen und vermeidet negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch eine unzureichende Abfallbewirtschaftung gefährdet sein könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung wird mit den örtlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Sanktionen geahndet. **Benutzer in der Europäischen Union:** Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten für weitere Informationen. **Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union:** Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Händler, um Informationen darüber zu erhalten, wie Sie richtig vorgehen.

