

**AUNA KARA LIQUIDA, ZESTAW KARAOKE,
CD, USB , MP3, STRUMIEŃ WODNY, LED, 2 X MIKROFON,
PRZENOŚNY**

Instrukcja obsługi
10029359
10029360



CE

Szanowny kliencie,

Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować za zakup niniejszego produktu.

Aby zapobiec możliwemu technicznemu uszkodzeniu urządzenia, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać poniższych zasad.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I GWARANCJA

Należy zachować tę instrukcję do późniejszego wykorzystania.

- Kupując ten produkt, otrzymujesz dwuletnią gwarancję na wady produktu.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie może prowadzić do uszkodzenia produktu.
- Modyfikacje lub zmiany produktu wpływają na jego bezpieczeństwo. Uwaga: Niebezpieczeństwo obrażeń!
- Nigdy samodzielnie nie otwieraj produktu i nigdy nie wykonuj samodzielnie napraw!
- Z produktem należy się obchodzić ostrożnie. Może zostać uszkodzony przez uderzenia lub upadek z niewielkiej wysokości.
- Chroń produkt przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
- Do produktu nie wkładaj żadnych metalowych produktów.
- Na produkcie nie umieszczaj ciężkich przedmiotów.
- Produkt można czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
- Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta.

Gwarancja traci ważność w przypadku nieprofesjonalnej ingerencji w urządzenie.

Drobne przedmioty (np. śruby i inne materiały montażowe)

Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ istnieje ryzyko połknięcia.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia!

Przenoszenie urządzenia

Odłóż oryginalne opakowanie urządzenia. Zapakuj produkt w oryginalne opakowanie, aby zapewnić wystarczającą ochronę podczas jego przenoszenia.

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni

Do czyszczenia nie używaj lotnych cieczy, np. sprayów przeciw owadom. Silne ciśnienie podczas czyszczenia może uszkodzić powierzchnię urządzenia. Części gumowe i plastikowe nie powinny mieć dłuższego kontaktu z urządzeniem.

Do czyszczenia należy użyć suchej szmatki.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10029359, 10029360
Zasilanie	Adapter sieciowy: AC 100-240V, 50Hz => DC 12V, 1,5A Zasilanie bateryjne: 8 x typ „C” (UM-2) (brak w zestawie).
Format/wyjście wideo	Cinch
Obsługiwane typy USB	do 32GB (FAT32)
Wejścia audio	2 x Mic In (6,3mm jack) 1 x Aux In (3,5mm jack)
Obsługiwane typy płyt CD:	CD / CD+G / CD-R / CD-RW
Formaty plików	MP3

PANEL STEROWANIA


Przód

1. Napęd CD
2. PROGRAM
3. LIGHT SHOW
4. ■
5. ►||
6. Regulator głośności
7. Regulator BALANCE
8. Regulator głośności AVC
9. Pojemnik na wodę
10. Głośnik
11. Światło
12. DANCING WATER ON/OFF
13. Przełącznik wyboru CD/USB
14. Port USB
15. Port AUX
16. MIC 1+2 porty (6,3mm jack)
17. Regulator ECHO
18. MIC VOL (głośność mikrofonu)
19. ◀◀ / ▶▶
20. POWER on/off
21. REPEAT
22. Wyświetlacz i wskaźniki LED
(Play/Pause, CDG, Program, Repeat)

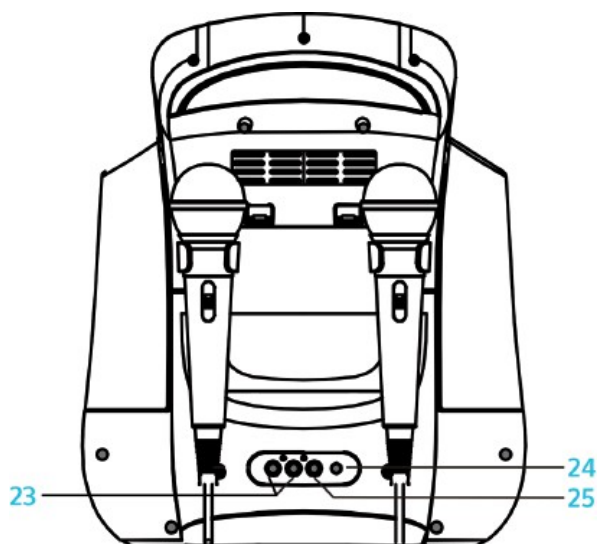

Tylna obudowa

23. Wyjście audio (Cinch)
24. Port adaptera sieciowego (zasilanie)
25. Wyjście wideo (Cinch)

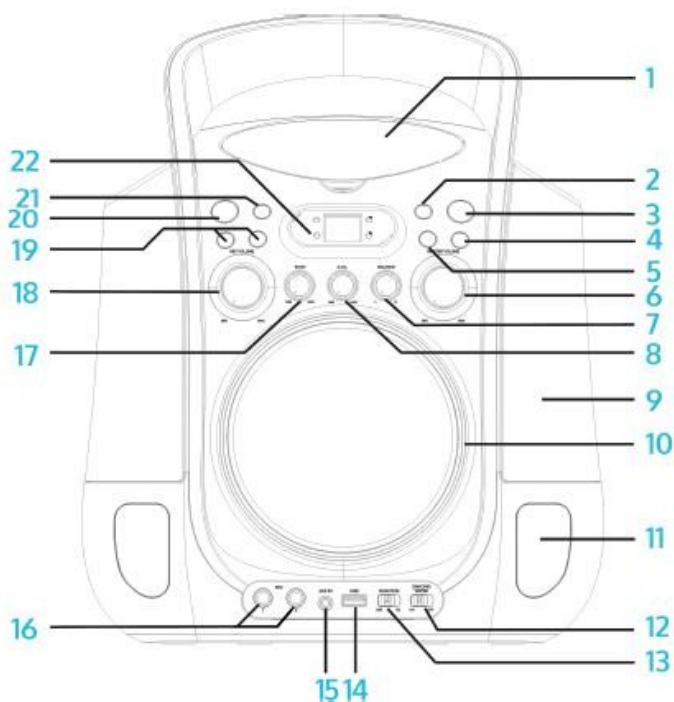

PORTY I WŁĄCZENIE

Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego. Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.

Podłącz urządzenie do telewizora za pomocą dostarczonego kabla Cinch (biały-czerwony-żółty), zwracając uwagę na prawidłowe podłączenie kolorów.

Urządzenie można podłączyć do zestawu HiFi, aby odtwarzać dźwięk - podłącz żółty kabel (wideo) do telewizora, a czerwony i biały kabel (audio) do wejść wieży HiFi.

Aby wyświetlić teksty z płyty CD karaoke (CD+G), podłącz kabel do wejścia wideo w telewizorze.

Jeśli telewizor nie jest wyposażony w wejście wideo, kup model RF w sklepie elektronicznym, który przesyła sygnał między urządzeniem a kablem antenowym telewizora.

Przed podłączeniem urządzenia do telewizora przeczytaj również instrukcję obsługi telewizora. Podłącz mikrofony do wejść MIC 1/2 z przodu urządzenia.

FUNKCJE

Podstawowe funkcje (Power, Play/Pause, Dancing Water)

- Naciśnij przycisk POWER (20), aby włączyć urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER, aby je wyłączyć.
- Przesuń przełącznik CD/USB do pozycji odpowiadającej nośnikowi pamięci: Nośnik danych CD lub USB. Po podłączeniu kabla AUX urządzenie automatycznie przełącza się w tryb AUX. Jeśli chcesz odtwarzać CD/USB, należy najpierw odłączyć kabel AUX (jeśli jest on podłączony) od urządzenia.
- Naciśnij „▶||”, aby rozpocząć lub przerwać odtwarzanie. Przewijaj tytuły za pomocą przycisku „◀◀ / ▶▶”, zatrzymaj odtwarzanie naciskając przycisk „■”.

Funkcje powtarzania i zaprogramowane odtwarzanie

Repeat: Aby rozpocząć powtarzanie odtwarzania CD/USB, naciśnij kilkakrotnie przycisk Repeat (21): REPEAT1 (powtarzanie odtwarzania bieżącego tytułu) - (powtarzanie wszystkich tytułów) - NORMALNE ODTWARZANIE (wyłączanie powtarzania odtwarzania).

Zaprogramowane odtwarzanie: Funkcja ta umożliwia utworzenie listy utworów do odtwarzania w wybranej kolejności. Aby utworzyć listę, naciśnij „■”, a następnie naciśnij przycisk PROGRAM (2). Na wyświetlaczu pojawi się „01” i miga wskaźnik LED programowania.

- Użyj przycisków strzałek „◀◀ / ▶▶”, aby wybrać żądany tytuł, a następnie naciśnij przycisk PROGRAM, aby potwierdzić wybór.
- Na wyświetlaczu pojawi się „02”. Powtórz procedurę z poprzedniego kroku; max. liczba utworów na liście wynosi 20.
- Naciśnij „▶||”, aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij „■”, aby zakończyć odtwarzanie. Ponownie naciśnij przycisk „■”, aby usunąć bieżącą listę odtwarzania.

Funkcji powtarzania odtwarzania (REPEAT) i „◀◀ / ▶▶” można używać także w trybie odtwarzania listy utworów.

Po odtworzeniu wszystkich utworów z listy odtwarzanie zatrzyma się automatycznie. Naciśnij „▶||”, aby ponownie rozpocząć odtwarzanie listy. Gdy spróbujesz zapisać więcej niż 20 tytułów, na wyświetlaczu pojawi się napis „FU” i na podłączonym telewizorze pojawi się napis „PROG FULL”.

Funkcje karaoke

Podłączając mikrofony, można towarzyszyć dowolnej odtwarzanej muzyce lub płytom CD z karaoke (CD+G). Aby wyregulować dźwięk, potrzebujesz:

- MASTER VOLUME: Dostosuj całkowitą głośność wbudowanych głośników (po podłączeniu np. do zestawu HiFi regulacja głośności zestawu).
- BALANCE: Podczas odtwarzania płyt CD+G można wyregulować równowagę między muzyką a wokalami. Podczas odtwarzania zwykłych plików muzycznych można regulować balans stereo (prawy-lewy).

- AVC (Automatic Voice Control): Reguluje czułość AVC; wyższa wartość = wokale na nagraniach multipleksowych (CD+G) są eliminowane, jeśli użytkownik śpiewa do mikrofonu - niższa wartość = wokale nie są eliminowane.
- MIC VOLUME: Regulacja głośności mikrofonu.
- ECHO: Regulacja efektu echa (na sygnale mikrofonu).

Dodatkowe funkcje

LED-Show: Naciśnij przycisk LIGHT SHOW (3), aby włączyć efekt świetlny LED; przytrzymaj przycisk, aby go wyłączyć. DANCING WATER: Przesuń przełącznik do pozycji ON/OFF, aby włączyć/wyłączyć efekt.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Urządzenia nie można włączyć.	Adapter sieciowy nie jest całkowicie podłączony do gniazdka elektrycznego lub gniazda zasilania (DC IN) w urządzeniu.	Prawidłowo podłącz adapter zarówno do urządzenia, jak i do gniazdka elektrycznego.
Połączenie sieciowe jest w porządku. Urządzenie nadal nie działa.	Może przepalił się bezpiecznik.	Sprawdź wtyczkę sieciową, podłączając do gniazdka inne urządzenie, np. lampę.
Brak dźwięku.	• MASTER VOL (całkowita głośność) jest ustawiona na minimum. • Głośność telewizora lub podłączonego urządzenia stereo jest ustawiona na minimum. • TV/zestaw stereo jest wyłączony.	Obróć (wyreguluj głośność)/ Włącz je.
Odtwarzacz CD nie działa prawidłowo lub na wyświetlaczu pojawia się napis „NO”.	• Płyta nie została włożona prawidłowo, jest brudna, porysowana lub w inny sposób uszkodzona. • Odtwarzacz nie obsługuje formatu płyty. • Do napędu CD przedostał się płyn lub wilgoć. • System uległ awarii i należy go ponownie włączyć.	Wyczyść dysk, włóż kompatybilny nośnik pamięci i wyczyść napęd CD. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Brak dźwięku w podłączonym telewizorze/zestawie stereo.	• Wybrano nieprawidłowe źródło dźwięku (w telewizorze/zestawie stereo). • Nieprawidłowe podłączenie.	
Napisy piosenki nie są wyświetlane na ekranie telewizora.	• Czy kabel wideo jest prawidłowo podłączony? • Czy wybrałeś prawidłowe wejście wideo w telewizorze (VIDEO / A/V)? • Telewizor nie ma wejścia wideo. • Płyta CD+G nie została rozpoznana.	Upewnij się, że wybrałeś prawidłowe wejście wideo i ustawiłeś prawidłowe źródło wideo w telewizorze; użyj pilota zdalnego sterowania, aby ustawić źródło wideo w telewizorze. Upewnij się, że do urządzenia włożyłeś płytę CD+G i że jest na w idealnym stanie.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE niniejsze oznakowanie na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych. Produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy go oddać do najbliższego punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, można zapobiec negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi. Recykling wspomaga oszczędzać źródła nieodnawialne.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.



Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami:

2004/108/UE (EMV)

2011/65/UE (RoHS)