




Instrukcja obsługi

Lampa podłogowa RGB

Zawartość zestawu

- 1x pilot zdalnego sterowania (w zestawie 1 bateria CR 2032)
- 1x kwadratowy środkowy pierścień
- 1x kwadratowa podstawa
- 1x osłona z paskiem LED o długości 150cm
- 1x górna pokrywa
- 1x kontroler
- 1x instrukcja

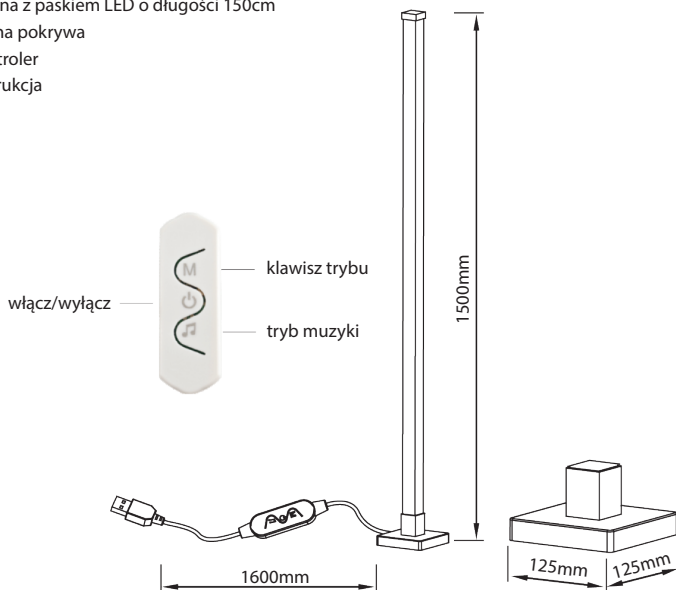

Parametry techniczne

- Moc znamionowa: 5W
- Pobór mocy modułów świetlnych: 5V/1A DC
- Stopień ochrony: IP20
- Klasa ochrony: Klasa II
- Barwy światła: RGB
- Wymiary: 1500x125x125mm
- Typ diody: SMD5050 RGB
- Temperatura robocza: -15°C - 40°C
- Moc wyjściowa adaptera: 5V/1A DC
- Znamionowe napięcie wejściowe adaptera: AC 220-240V
- Częstotliwość znamionowa adaptera: 50/60Hz
- Napięcie wejściowe: 3V DC
- Typ baterii: 1x CR2032 (w zestawie)
- Brak zasilania pilota: 0,021W
- Dostępna odległość: 3-5 metrów



- WYŁ./AUTO/WŁ.
- 3 tryby muzyczne
- Automatyczne wyłączanie (1/2/3 godziny)
- Prędkość+/Tryb+/Jasność +
- Prędkość/Tryb/Jasność
- Kolor RGB
- Kolor statyczny
- Mieszany kolor biały

UWAGA!

Lampa jest produktem DIY (do it yourself - zrób to sam), w związku z czym po złożeniu nie podlega zwrotowi ze względu na brak możliwości przywrócenia jej do stanu poprzedniego. Wszelkie uszkodzenia i braki w zestawie należy zgłosić sprzedawcy przed rozpoczęciem montażu.


Przed rozpoczęciem instalacji uważnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i postępuj zgodnie z zaleceniami.




Efekt końcowy w dużej mierze zależy od osoby montującej produkt.

Instalacja

Przed rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

1. Wyjmij z kolorowego pudełka osłonę z paskiem LED o długości 150 cm i rozwiń ją.
2. Złóż osłonę z taśmą LED i uformuj ją w kształt prostokąta, zgodnie z wgłębieniami na powierzchni.
3. Zaczynając od góry, stopniowo usuwaj papier podkładowy 3M przymocowany do klosza, jednocześnie łącząc jego krawędzie.
4. Zamknij otwór na drugim końcu klosza za pomocą górnej pokrywki.
5. Zdejmij środkowy kwadratowy pierścień z podstawy.
6. Podłącz złącze męskie paska LED do klosza lampy, a złącze żeńskie do podstawy i umieść podłączoną część wewnątrz podstawy.
7. Delikatnie wciśnij rowki na środkowym kwadratowym pierścieniu w klamrę podstawy.
8. Podłącz kontroler do adaptera i włącz przełącznik. Użyj pilota do różnych ustawień.

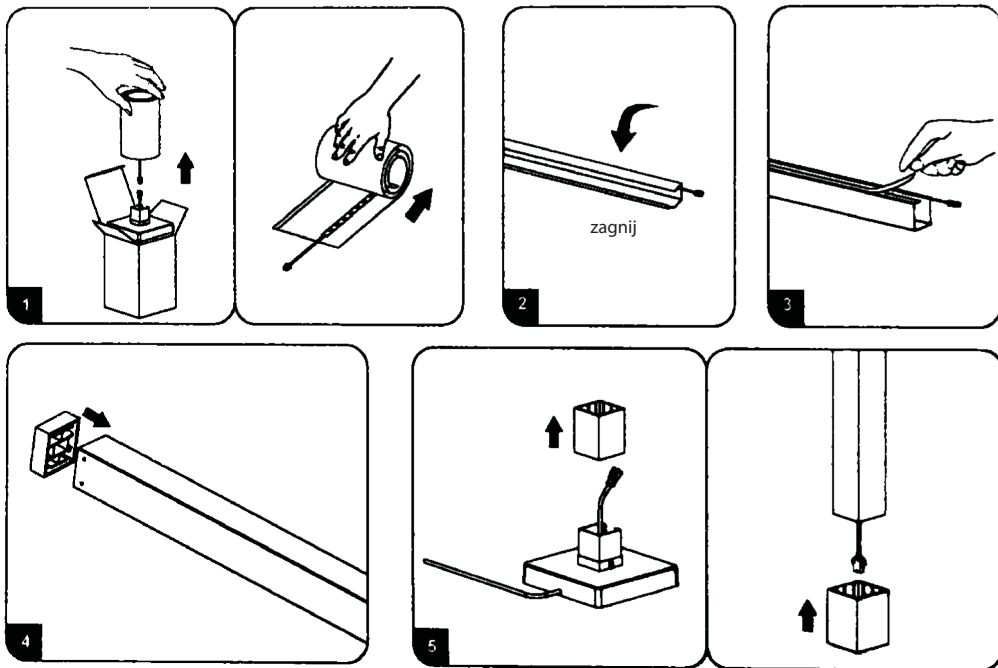

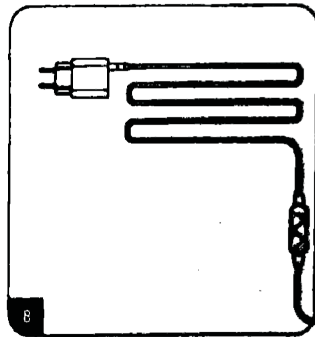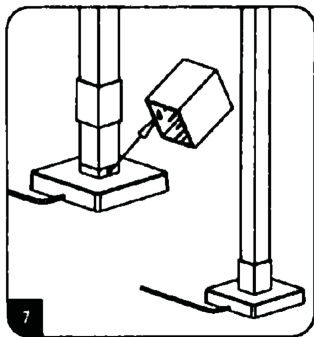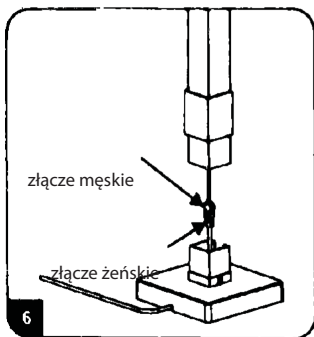


Przed rozpoczęciem korzystania z pilota usuń pasek izolacyjny.



Wymiana baterii w pilocie

1. Odkręć śrubokrętem
2. Wciśnij zacisk akumulatora do środka
3. Pociągnij zatrzask akumulatora do przodu
4. Wymień baterię
5. Włóż zatrzask baterii do pilota

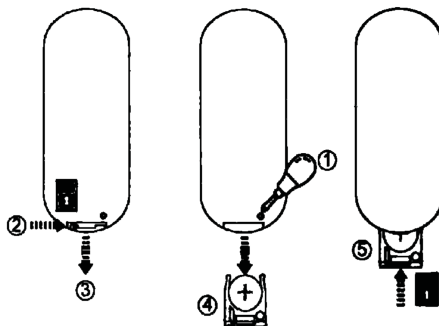

Aby wyciągnąć komorę baterii, należy jednocześnie wykonać drugi i trzeci krok.

Środki ostrożności

- Lampa jest przystosowana wyłącznie do użytku wewnętrznego, domowego.
- Sprawdź zawartość opakowania i upewnij się, że zawiera wszystkie części oraz czy nie są one uszkodzone.
- Zidentyfikuj odpowiednie miejsce na montaż lampy, upewniając się, że jest ono stabilne i bezpieczne. Lampę montujemy w odległości minimum 1m od innych urządzeń elektrycznych.
- Nie demontuj lampy ani nie przeprowadzaj konserwacji, gdy jest włączona. Zawsze wyłącz zasilanie przed pracą przy lampie.
- Nie zanurzaj lampy w wodzie ani nie używaj jej w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zalania, ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń i zagrożenia życia.
- Montaż jest możliwy w miejscach suchych, nie narażonych na wilgoć.
- Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić.
- Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa i uszczelki mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.
- Jeżeli lampa ulegnie uszkodzeniu należy zaprzestać jej użytkowania.

Modyfikacje

Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.

Temperatura

Podczas pracy obudowa lampy może mocno się rozgrzewać. Aby uniknąć poparzenia nie dotykaj obudowy, ani innych elementów lampy podczas jej pracy.

Konserwacja

Regularnie czyść lampkę miękką, suchą ściereczką, aby pozbyć się kurzu i zabrudzeń.

Deklaracja zgodności z dyrektywami UE

Producent oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń

Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku gwarancji należy kontaktować się ze sprzedawcą. Produkt oddawany do reklamacji powinien być kompletny i w zabezpieczającym go dobrze opakowaniu.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.



Wyprodukowano w ChRL dla:
IRM SPOŁKA JAWNA
M. OLCZYKOWSKI I G. GRUISEN
Polska ul. Grodziec 243
43-386 Grodziec