


(PL) Instrukcja Obsługi

Budowa

1. Nasadka depilująca
2. Głowica depilująca
3. Przycisk włącznika
4. Przycisk wysokiej prędkości
5. Przycisk niskiej prędkości
6. Wyświetlacz stanu baterii i prędkości
7. Przycisk zwalniający

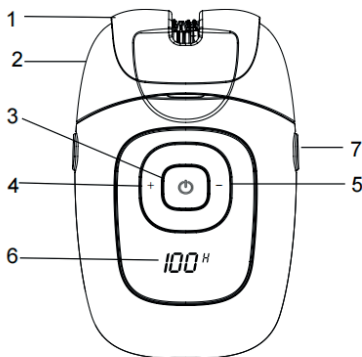

Dzięki temu depilatorowi szybko, łatwo i skutecznie usuniesz niechciane owłosienie. Zabieg będzie bardziej komfortowy i mniej bolesny niż dotychczas. Przy regularnym stosowaniu urządzenia (co 4 tygodnie) skóra stanie się jedwabiście gładka, a ilość odrastających włosków może zmniejszyć się nawet o 50%. Szybko obracające się dyski depilujące wychwytyją nawet najkrótsze włoski, wyrывая je wraz z cebulkami. Skóra pozostaje gładka nawet do czterech tygodni, a odrastające włoski są delikatniejsze i rzadsze.

Ostrzeżenia

1. **Urządzenie należy przechowywać z dala od wody i wilgoci.**
2. Nie używaj urządzenia w wannie, pod prysznicem ani w pobliżu wody.
3. Używaj urządzenia wyłącznie z dostarczonymi akcesoriami. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli kabel USB lub samo urządzenie są uszkodzone.
4. Nie używaj urządzenia na podrażnionej skórze lub na skórze z żyłkami, wysypkami czy ranami bez konsultacji z lekarzem.
5. Osoby z niedoborami immunologicznymi, żyłkami, wysypką lub cukrzycą powinny najpierw skonsultować się z lekarzem.
6. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także bez doświadczenia lub wiedzy, chyba że są nadzorowane lub przeszkolone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
7. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
8. Podczas działania urządzenia nie może mieć kontaktu z włosami na głowie, rękami, tasiemkami itp., aby uniknąć urazów i uszkodzenia urządzenia.
9. Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy. Po zakończeniu użytkowania zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.
10. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w temperaturze poniżej 15°C lub powyżej 40°C.
11. Usuwanie włosów z cebulkami może powodować przejściowe podrażnienia skóry (zaczzerwienienie, swędzenie, dyskomfort). Są to naturalne reakcje, które powinny szybko minąć. Jeśli reakcje są silniejsze przy pierwszych użyciach lub masz wrażliwą skórę, zachowaj ostrożność.
12. Aby uniknąć infekcji, czyść głowicę i skórę przed każdym użyciem.
13. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz wątpliwości dotyczące korzystania z urządzenia. Zaleca się konsultację lekarza przed depilacją w przypadku: egzemy, ran, stanów zapalnych, takich jak zapalenie mieszków włosowych, oraz żyłaków.

Ładowanie

Urządzenie ładowane jest bezpośrednio za pomocą kabla USB. Podłącz kabel USB do zasilacza lub komputera. Czas pracy po pełnym naładowaniu wynosi do 40 minut (przy użytkowaniu w ciągu 24 godzin od ładowania).

Optymalna temperatura do ładowania, użytkowania i przechowywania to 15°C–35°C.

Depilacja

Początkowo zaleca się używanie urządzenia raz na tydzień, by skóra mogła się do niego przyzwyczaić i zmniejszyć dyskomfort. Depilacja jest najłatwiejsza zaraz po kąpieli lub prysznicu. Skóra musi być całkowicie sucha przed zabiegiem. Przy pierwszym użyciu przetestuj depilator na małym obszarze o lekkim owłosieniu, by przyzwyczaić się do działania urządzenia. Najwygodniej usuwa się włosy o długości od 0,5 mm do 3 mm. Dłuższe włoski zaleca się wcześniej przyciąć.

Podczas depilacji lekko naciągnij skórę. Przyłóż depilator prostopadłe do skóry i przesuwaj powoli, kierując je pod włos.

Nogi: Przy depilacji nóg, utrzymuj nogę wyprostowaną, zwłaszcza podczas depilacji obszarów wrażliwych.

Obszary wrażliwe: Dokładnie oczyść i osusz obszary wrażliwe (np. pachy) przed depilacją. Podczas depilacji pach unieś ramię, naciągnij skórę i przesuwaj depilator w różnych kierunkach. Po depilacji unikaj stosowania kosmetyków drażniących skórę.


Czyszczenie i konserwacja

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Nie używaj detergentów korozyjnych, ostrych szczotek, benzyny, acetonu itp. do czyszczenia urządzenia.

Czyszczenie głowicy depilującej po każdym użyciu:

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Naciśnij przycisk zwalniający, aby zdjąć głowicę depilującą.
- Oczyść głowicę za pomocą dołączonej szczoteczki.

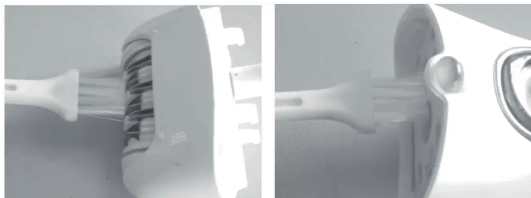

Symbol ten wskazuje, że produkt nie może znaleźć się wśród odpadów domowych, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Symbol ten wskazuje, że produkt jest zgodny z wymaganymi dyrektywami Unii Europejskiej i normami zharmonizowanymi.