

MEDION®

instrukcja obsługi



Kuchenka mikrofalowa 20L

MEDION®MD 10744

Spis treści

1.	Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	5
1.1.	Objaśnienie symboli	5
2.	Instrukcje bezpieczeństwa	7
2.1.	Przeznaczenie.....	7
2.2.	Bezpieczeństwo dzieci i ludzi	8
2.3.	Bezpieczeństwo ogólne	9
2.4.	Gorące powierzchnie	12
2.5.	Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy z mikrofalami.....	14
2.6.	Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące podgrzewania płynów	16
2.7.	Czyszczenie i konserwacja urządzenia	16
3.	Zakres dostawy	17
4.	Informacje o kuchenkach mikrofalowych	18
4.1.	Wpływ mikrofal na żywność	18
4.2.	Kuchenska mikrofalowa	18
5.	Gotowanie za pomocą kuchenki mikrofalowej	19
5.1.	Materiały nadające się do użytku w kuchenkach mikrofalowych	19
5.2.	Warunkowo odpowiednie materiały	20
5.3.	Nieodpowiednie materiały	21
6.	Części urządzenia	22
7.	Przed pierwszym użyciem	23
7.1.	Konfigurowanie urządzenia	24
7.2.	Otwieranie/zamykanie drzwi urządzenia	24
7.3.	Wstępne czyszczenie urządzenia	24
8.	Praca.....	25
8.1.	Ustaw czas	25
8.2.	Kontrola rodzicielska	26
8.3.	Wyświetl monit	26
8.4.	Ustawianie minutnika kuchennego	26
8.5.	Gotowanie z użyciem energii mikrofalowej	26
8.6.	Szybki start.....	27
8.7.	Przerwanie programu	27
8.8.	Rozmrażanie na wagę	28
8.9.	Rozmrażanie w czasie	28
8.10.	Korzystanie z wielu programów	29
8.11.	Automatyczne gotowanie i gotowanie	29
8.12.	Koniec gotowania	31
9.	Czyszczenie i pielęgnacja	31
10.	Dłuższe nieużywanie	32
11.	Środki zaradcze w przypadku usterek	32
12.	Utylizacja	33

13. Dane techniczne.....	33
14. Informacje o zgodności UE.....	34
15. Informacje serwisowe	34
16. Odcisk	35
17. Polityka Prywatności	35

1. O niniejszej instrukcji



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia będzie przyjemne.

Przed uruchomieniem przeczytaj dokładnie instrukcję bezpieczeństwa i całą instrukcję. Przestrzegaj ostrzeżeń na radzi i w instrukcji obsługi.

Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w zasięgu ręki. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ jest ona integralną częścią produktu.

1.1. Wyjaśnienie symboli

Jeśli fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym tam możliwym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub ciężkimi, nieodwracalnymi obrażeniami!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie przed możliwymi średnio ciężkimi i/lub lekkimi obrażeniami!



UWAGA!

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć szkód materialnych!



Dalsze informacje dotyczące użytkowania urządzenia!



Przestrzegać informacji zawartych w instrukcji obsługi!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!



OSTROŻNOŚĆ!

Niebezpieczeństwo ze strony gorących powierzchni!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem ze strony substancji wybuchowych!

- Bullet point / informacja o zdarzeniach podczas eksploatacji
- Instrukcje do wykonania
- Instrukcje, które należy wykonać, aby uniknąć niebezpieczeństwa



Symbol uziemienia ochronnego (z klasą ochrony I)

Urządzenia elektryczne klasy ochronności I to urządzenia elektryczne, które mają co najmniej podstawową izolację na całej długości i są wyposażone we wtyczkę urządzenia ze stykiem ochronnym lub stały kabel przyłączeniowy z przewodem ochronnym.



Ikona prądu przemiennego



oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności UE”).



Certyfikowane bezpieczeństwo

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania Ustawy o Bezpieczeństwie Produktów.



Oznakowanie materiałów opakowaniowych przy segregacji odpadów

Oznakowanie skrótami (a) i cyframi (b) o następującym znaczeniu:
1-7: tworzywa sztuczne/20-22: papier i tektura/80-98: materiały kompozytowe



Zielona kropka oznacza opakowania handlowe, które są usuwane lub poddawane recyklingowi w systemie podwójnej zbiórki i recyklingu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opakowań.



Zutylizuj opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska (patrz rozdział „Utylizacja”)



Utylizować urządzenie w sposób przyjazny dla środowiska (patrz rozdział „Utylizacja”)



2. Instrukcje bezpieczeństwa

**WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA —
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!**

2.1. Przeznaczenie

Kuchenki mikrofalowej można używać wyłącznie do podgrzewania odpowiedniej żywności w odpowiednich naczyniach do gotowania i naczyniach. Nie wolno go używać na zewnątrz. To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak

- w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych powierzchniach handlowych;
- w gospodarstwach rolnych;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
- w pensjonatach.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, przemysłowego ani laboratoryjnego.

-Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania.

-Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, a zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

2.2. Bezpieczeństwo dzieci i ludzi



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Ryzyko odniesienia obrażeń przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i wynikających z tego zagrożeń Zrozumiałem.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są starsze niż 8 lat i są nadzorowane.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat powinny znajdować się z dala od urządzenia i kabla połączeniowego.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

- Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (torby, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

2.3. ogólne bezpieczeństwo



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym przez części pod napięciem.

- Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu sprawdź kuchenkę mikrofalową i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli kuchenka mikrofalowa lub kabel sieciowy wykazują widoczne oznaki uszkodzenia.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie przebiega pod kuchenką mikrofalową, gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami.
- Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
- Nie zginaj ani nie zginiataj przewodu zasilającego.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.
- Kuchenkę mikrofalową należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego elektrycznie gniazdka. Napięcie sieciowe musi być zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
- W przypadku konieczności szybkiego odłączenia kuchenki mikrofalowej, gniazdko musi być swobodnie dostępne.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych promieniowaniem mikrofalowym.

- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, promieniowanie mikrofalowe może wydostać się na zewnątrz przez nieszczelność. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.
- Jeśli obudowa, pokrywy, drzwiczki komory pieczenia, uszczelki drzwi lub zamek drzwiczek są uszkodzone, pod żadnym pozorem nie należy używać kuchenki mikrofalowej. W takim przypadku należy natychmiast wyciągnąć kabel sieciowy za wtyczkę z gniazdka ze stykiem uziemiającym. Nie używaj kuchenki mikrofalowej, dopóki nie zostanie naprawiona przez przeszkoloną osobę.
- OSTRZEŻENIE!** Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub napraw wymagających zdjęcia jakiegokolwiek osłony chroniącej przed działaniem energii mikrofalowej jest niebezpieczne dla osób innych niż przeszkolona osoba.
- Nigdy nie dokonuj samodzielnie żadnych zmian w kuchenice mikrofalowej ani nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać części urządzenia. Aby uniknąć zagrożeń, naprawę kuchenki mikrofalowej i kabla sieciowego należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu warsztatowi specjalistycznemu lub skontaktować się z działem serwisu.
- Nie zdejmować żadnych osłon z wnętrza kuchenki mikrofalowej ani wewnętrznej folii okienka, w przeciwnym razie promieniowanie mikrofalowe może się wydostać.
- Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.

Nie zanurzaj kuchenki mikrofalowej w wodzie ani innych płynach, nie trzymaj jej pod bieżącą wodą ani nie używaj w wilgotnych pomieszczeniach, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

-Odłącz kuchenkę mikrofalową od gniazdka sieciowego,

- podczas czyszczenia urządzenia,
- jeśli do urządzenia dostała się ciecz,
- w przypadku braku nadzoru,
- jeśli nie używasz już urządzenia.

-Chroń kuchenkę mikrofalową przed kapiącą i przyskającą wodą.

Unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od umywalek, zlewozmywaków kuchennych itp. W przypadku dostania się płynu do urządzenia należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka z uziemieniem. Zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanemu warsztatowi specjalistycznemu.

-Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Podczas pracy w środowisku zagrożonym wybuchem istnieje ryzyko wybuchu!

-Nie używaj urządzenia w obszarach zagrożonych wybuchem. Należą do nich m.in. B. zbiorniki magazynowe, miejsca składowania paliw lub miejsca przetwarzania rozpuszczalników. Tego urządzenia nie wolno również używać w obszarach, w których powietrze jest wypełnione cząsteczkami (np. mąką lub pyłem drzewnym).



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowej instalacji.

- Umieść kuchenkę mikrofalową na równej, stabilnej powierzchni, która utrzyma ciężar kuchenki i maksymalną wagę gotowanej żywności.
- Używaj urządzenia tylko w pomieszczeniach.
- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne warunki. Rzeczy, których należy unikać to:
 - Wysoka wilgotność lub zawilgocenie,
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
 - bezpośrednie światło słoneczne,
 - otwarty ogień.
- Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła.

Dodatki chemiczne w powłokach mebli mogą atakować materiał nóżek urządzenia i pozostawiać osady na powierzchni mebli.

-W razie potrzeby umieść urządzenie na powierzchni odpornej na ciepło.

2.4. gorące powierzchnie



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Mieszanki woda/olej mogą się zapalić lub nawet wybuchnąć.

- Nie podgrzewaj w kuchenie mikrofalowej mieszanki wody z olejem lub tłuszczem.
- Nie rozmrażaj zamrożonego tłuszczu lub oleju w kuchenie mikrofalowej.



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarowe!

Istnieje ryzyko pożaru z powodu niewłaściwego obchodzenia się z bardzo wysokimi temperaturami/gorącymi powierzchniami urządzenia.

- Nie umieszczaj przedmiotów na kuchence mikrofalowej. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy zachować odstęp 30 cm powyżej i 20 cm po obu stronach (patrz **Ryc. 2**). Podstawa urządzenia powinna znajdować się na wysokości co najmniej 85 cm. Urządzenie należy ustawić tylnym panelem przy ścianie.
- Nie zakrywaj ani nie blokuj otworów w urządzeniu.
- Nie zdejmuj stóp.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona jako urządzenie wolnostojące.
Nie używaj urządzenia w zabudowie meblowej ani w szafce.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do obsługi z zewnętrznym timerem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Podczas podgrzewania lub gotowania żywności w materiałach łatwopalnych, takich jak pojemniki plastikowe lub papierowe, należy często nadzorować kuchenkę mikrofalową ze względu na możliwość zapłonu.
- Używaj urządzenia wyłącznie do podgrzewania odpowiedniej żywności w odpowiednich pojemnikach i naczyniach.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie poduszek grzewczych, kapci, gąbek, wilgotnych szmat do czyszczenia itp. może spowodować obrażenia, zapłon lub pożar.
- Nie przygotowywać żadnych potraw alkoholowych. Nie smaż w głębokim tłuszczu ani nie podgrzewaj oleju za pomocą urządzenia!

-
- Załaduj komorę piekarnika równomiernie, tak aby podczas pracy nie dotykała metalowej ścianki wewnętrznej urządzenia, aby uniknąć isker.
 - W przypadku pojawienia się dymu należy upewnić się, że drzwiczki komory gotowania są zamknięte, aby zapobiec powstawaniu płomieni lub stłumić istniejące już płomienie. Natychmiast wyłącz urządzenie, wyciągając wtyczkę z gniazdka.
 - Nigdy nie przekraczaj czasu gotowania podanego przez producenta.
 - Nie przechowywać żywności ani innych przedmiotów w komorze piekarnika.

2.5. Specjalne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z mikrofalami



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń przez pękające pojemniki.

- Nie podgrzewać żywności ani płynów w szczelnie zamkniętych pojemnikach! Mogą one eksplodować w urządzeniu lub spowodować obrażenia, jeśli zostaną otwarte. Do zamykanych pojemników, np. B. Butelki dla niemowląt, zawsze zdejmuj pokrywkę.



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko zranienia!

Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

- Jedzenie gotowane w kuchence mikrofalowej może nagrzewać się nierównomiernie. Przed jedzeniem sprawdź temperaturę podgrzanej potrawy. W przypadku jedzenia dla niemowląt i butelek dla niemowląt zawsze mieszaj lub potrząśnij jedzeniem dla niemowląt przed sprawdzeniem temperatury, aby uniknąć oparzeń.
- Nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej jajek w skorupkach ani całych jajek na twardo, ponieważ mogą eksplodować podczas gotowania i po wyjęciu. Jaja tylko w specjalnie zaprojektowanych

Podgrzej naczynia w kuchence mikrofalowej.

- Pokarmy o zamkniętej skórce, takie jak B. Pomidory, kiełbaski, bakłażany itp. naciąć przed gotowaniem, aby uniknąć pęknięć.
- Podczas otwierania pojemników do gotowania wydobywa się gorąca para. Podczas otwierania zawsze trzymaj otwór z dala od ciała.
- Podczas otwierania drzwi komory piekarnika wydobywa się gorąca para. Zachowaj dystans.
- Podczas procesu gotowania powierzchnie kuchenki mikrofalowej i pojemnika do gotowania bardzo się nagrzewają. Używaj rękawic kuchennych. Pozwól częściom ostygnąć przed czyszczeniem.



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia na skutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.

- Nigdy nie uruchamiać urządzenia bez jedzenia w komorze piekarnika.
- Używaj wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu lub opisanych w niniejszej instrukcji obsługi jako odpowiednie.
- Nigdy nie używaj naczyń z metalowymi ozdobami ani naczyń metalowych w trybie kuchenki mikrofalowej, ponieważ iskry mogą uszkodzić urządzenie i/lub naczynia.
- Używaj naczyń odpowiednich do kuchenek mikrofalowych. Kupując naczynia, szukaj etykiet, takich jak „bezpieczne w kuchence mikrofalowej” lub „do kuchenki mikrofalowej”.
- Nie przesuwaj urządzenia podczas pracy.

2.6. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące podgrzewania płynów



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko zranienia!

Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.

- Gdy ciecze są podgrzewane w kuchence mikrofalowej, może wystąpić tzw. opóźnione wrzenie, tzn. ciecz jest już w temperaturze wrzenia bez typowych dla wrzenia pęcherzyków pary. W przypadku wstrząsów, takich jak te B. powstają podczas wyjmowania, następuje wtedy nagłe wrzenie płynu. Płyn może nagle wytrysnąć.
- Nie używaj wysokich, wąskich pojemników.
- Podczas podgrzewania umieść w naczyniu szklany lub ceramiczny pręt, aby płyn nie zagotował się zbyt późno. Po podgrzaniu odczekaj chwilę, delikatnie postukaj w naczynie i zamieszaj płyn przed wyjęciem go z komory gotowania.

2.7. Czyść i konserwuj urządzenie



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia na skutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.

- Niewłaściwe użycie środków czyszczących na urządzeniu może spowodować uszkodzenie powierzchni. Do czyszczenia nie używać agresywnych chemicznych środków czyszczących, środków szorujących ani twardych gąbek.
- Urządzenia nie wolno czyścić odkurzaczem parowym. Para może przeniknąć do urządzenia i uszkodzić elektronikę i powierzchnie.

-Zła czystość kuchenki mikrofalowej może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co z kolei wpływa na żywotność i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

-Regularnie czyść urządzenie i usuwaj resztki jedzenia.

-Podczas czyszczenia komory piekarnika i sąsiednich części należy postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia, patrz „9. Czyszczenie i pielęgnacja” na stronie 31.

3. Zakres dostawy



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

-Folię opakowaniową należy trzymać z dala od dzieci.

- Wyjmij produkt z opakowania i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Prosimy o sprawdzenie dostawy pod kątem kompletności i poinformowanie nas w ciągu 14 dni od zakupu, jeśli dostawa nie jest kompletna.

Wraz z zakupionym pakietem otrzymałeś:

- Kuchenka mikrofalowa MD 10744
- Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

4. O mikrofalach

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, które podgrzewają żywność w komorze piekarnika. Mikrofałe ogrzewają wszystkie niemetalowe przedmioty. Dlatego nie używaj żadnych metalowych przedmiotów w kuchence mikrofalowej. To ocieplenie zachodzi tym lepiej, im więcej wody jest w żywności.

Aby uzyskać optymalną dystrybucję ciepła, pozostaw podgrzane naczynia w kuchence mikrofalowej na jedną do dwóch minut, aby kontynuować gotowanie.

4.1. Wpływ mikrofal na żywność

- Mikrofałe wnikają w żywność na głębokość około 3 cm.
- Podgrzewają cząsteczki wody, tłuszczu i cukru (najintensywniej podgrzewa się żywność o dużej zawartości wody).
- Ciepło to następnie – powoli – przenika całą żywność, powodując jej rozmrożenie, podgrzanie i ugotowanie.
- Przestrzeń do gotowania i powietrze w komorze do gotowania nie są ogrzewane (pojemnik na żywność jest ogrzewany głównie przez gorącą żywność).
- Każde danie wymaga określonej ilości energii do gotowania lub rozmrażania – zgodnie z ogólną zasadą: wysoka wydajność – krótki czas lub niska wydajność – długi czas.

4.2. Kuchenka mikrofalowa

- Generator mikrofal, tzw. magnetron, generuje mikrofałe i kieruje je do komory gotowania.
- Ściany przestrzeni do gotowania i kratka w okienku kontrolnym odbijają mikrofałe, aby nie mogły wydostać się z przestrzeni do gotowania.
- Moc mikrofal i czas gotowania można ustawić w kilku stopniach.
- Po upływie ustawionego czasu lub otwarciu drzwi komory gotowania magnetron wyłącza się automatycznie.

5. Gotowanie i gotowanie w kuchence mikrofalowej

- Aby prawidłowo załadować i ułożyć potrawy do gotowania, najgrubsze kawałki należy układać na zewnętrznej krawędzi.
- Zanotuj dokładny czas gotowania lub gotowania.
- Wybierz najkrótszy określony czas gotowania lub gotowania i zwiększ go w razie potrzeby.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo pożaru z powodu bardzo wysokich temperatur! Mocno rozgotowane jedzenie może dymić lub zapalić się.

-Zawsze monitoruj proces gotowania.

- Podczas gotowania lub procesu gotowania przykryj jedzenie pokrywką bezpieczną dla kuchenki mikrofalowej. Przykrycie pozwoli uniknąć rozprysków; jedzenie jest również gotowane bardziej równomiernie.
- Pokarmy, takie jak kawałki kurczaka i hamburgery, należy przewrócić raz podczas przygotowywania w kuchence mikrofalowej, aby przyspieszyć gotowanie. Większe produkty, takie jak pieczeń lub pieczony kurczak, należy przynajmniej raz obrócić.
- Ważne jest również przełączanie, np. B. Klopsiki: W połowie czasu gotowania jedzenie powinno zostać przełożone od góry do dołu i wywrócone na lewą stronę.
- Po podgrzaniu, jeśli to możliwe, zamieszaj jedzenie, aby uzyskać równomierny rozkład temperatury lub pozwól mu gotować się przez krótki czas.
- Zalecane są miski okrągłe/owalne zamiast kwadratowych/wydłużonych, ponieważ potrawy mają tendencję do przypalania się w rogach.

5.1. Materiały odpowiednie do użytku w kuchenkach mikrofalowych

Możesz kupić specjalne naczynia i akcesoria do kuchenki mikrofalowej. Poszukaj oznaczenia „bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej” lub „dla kuchenki mikrofalowej”. Ale możesz również użyć istniejących naczyń - jeśli materiał jest do tego odpowiedni.

5.1.1. Odpowiednie materiały

- Porcelana, ceramika szklana i szkło żaroodporne
- Tworzywo sztuczne odporne na ciepło i nadające się do podgrzewania w mikrofalówce (uwaga: tworzywo sztuczne może nadal odbarwiać się od jedzenia lub wypaczać pod wpływem ciepła)
- Papier do pieczenia.

5.1.2. Przegląd odpowiednich materiałów

Poniższa lista to ogólny przewodnik, który pomoże Ci wybrać odpowiednie naczynia do gotowania:

naczynia kuchenne	kuchenska mikrofalowa
Szkło żaroodporne	Tak
Szkło nieodporne na ciepło	NIE
Ceramika odporna na ciepło	Tak
Naczynia plastikowe nadające się do mikrofalówki	Tak
papier kuchenny	Tak
wkład metalowy	NIE
Ruszt grillowy w zestawie	NIE
folia aluminiowa, tacki aluminiowe	warunkowo odpowiedni

5.2. Warunkowo odpowiednie materiały

- Fajans i ceramika. Naczyni glinianych należy używać wyłącznie do rozmrażania i krótkiego gotowania, w przeciwnym razie glina może pęknąć z powodu zawartości powietrza i wody.
- Zastawa stołowa ze złotymi lub srebrnymi dekoracjami tylko wtedy, gdy jest „bezpieczna w kuchence mikrofalowej” według producenta.
- Nie używaj folii aluminiowej w dużych ilościach. Możesz jednak z. B. można stosować w małych kawałkach do zakrycia wrażliwych części. Zakrywaj również rogi garnków, aby zapobiec przypaleniu, ponieważ energia mikrofal koncentruje się głównie w rogach. Zachowaj odległość 2,5 cm między folią a ścianą wewnętrzną.
- Tace aluminiowe (np. do dań gotowych) nadają się w ograniczonym zakresie, ale muszą mieć co najmniej 3 cm wysokości, aby można było ich używać w kuchence mikrofalowej.

5.3. Nieodpowiednie materiały

- Metale, wszystkie metalowe garnki, patelnie i pokrywki.



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia na skutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.

- Nigdy nie używaj naczyń z metalowymi dekoracjami, metalowych naczyń lub grilla w trybie kuchenki mikrofalowej, ponieważ iskry mogą uszkodzić urządzenie i/lub naczynia.
- W kuchenie mikrofalowej nie należy używać szkła kryształowego ani ołowiowego. Może pęknąć, kolorowe szkło może się odbarwić.
- Nie używaj materiałów wrażliwych na ciepło. Mogą się zdeformować, a nawet spalić.
- Nie używaj produktów z makulatury do gotowania w kuchenie mikrofalowej, ponieważ mogą one zawierać małe kawałki metalu, które mogą spowodować iskrzenie i/lub pożar.



Aby sprawdzić, czy naczynie nadaje się do użycia w kuchenie mikrofalowej, wlej trochę wody do pojemnika, a następnie umieść go w kuchenie mikrofalowej.



OSTRZEŻENIE!


Zagrożenie pożarowe!

Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem grozi pożarem.

- Gdy tylko zauważysz iskry, błyski lub nawet ogień, natychmiast naciśnij przycisk  (3) i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

- Naciśnij klawisz  +30 sek(4) dwa razy. Urządzenie działa teraz w kuchenie mikrofalowej jechał z maksymalną mocą przez 1 minutę. Jeśli okaże się, że pojemnik jest cieplejszy niż jedzenie, nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej. Naczynia nadające się do kuchenek mikrofalowych są podgrzewane tylko przez ciepło potrawy.

6. Części urządzenia

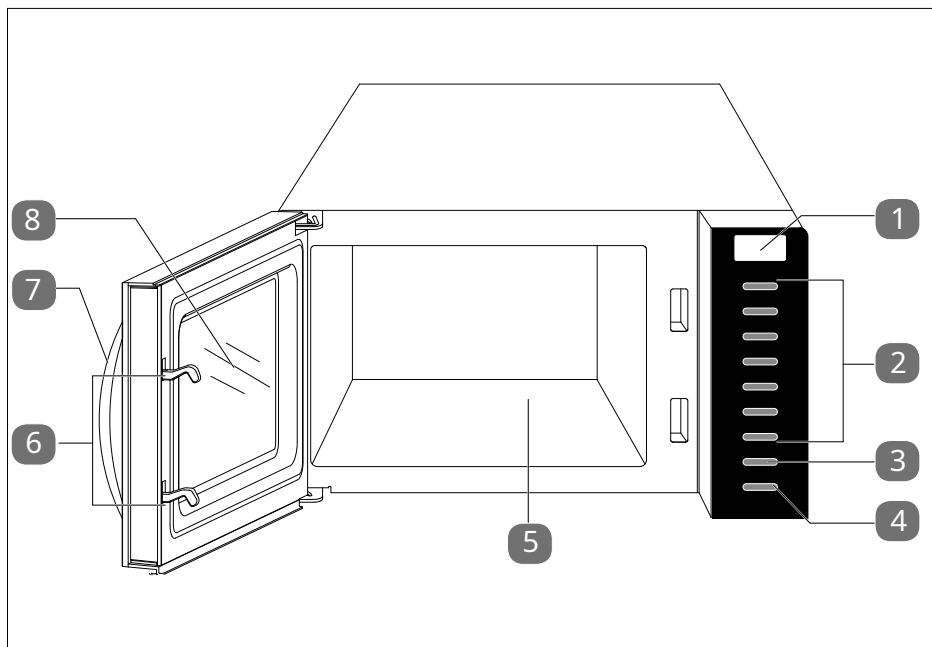

Ryc. 1

- 1) Wyświetlacz: Wyświetlanie czasu gotowania, mocy, stanu pracy i czasu
- 2) Przyciski funkcyjne
 -  Ustaw poziom mocy
 -  Wprowadź czas gotowania, ustaw czas
 -  Rozmrażanie wagowe
 -  Zwiększ/zmniejsz wartość (czas/waga).
 -  Rozmrażanie przez czas
 -  Ustaw minutnik kuchenny
- 3)  Przerwij działanie/skasuj wejście/włącz blokadę klawiszy
- 4)  /+30 sek Uruchom urządzenie, potwierdź wprowadzone dane, szybki start
- 5) komora gotowania
- 6) zamek od drzwi
- 7) klamka
- 8.) okno widokowe

7. Przed pierwszym użyciem



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub promieniowania mikrofalowego.

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, promieniowanie mikrofalowe może wydostać się na zewnątrz przez nieszczelność. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.

- Jeśli obudowa, pokrywy, drzwiczki lub zamek są uszkodzone, pod żadnym pozorem nie używaj kuchenki mikrofalowej. W takim przypadku należy natychmiast wyciągnąć kabel sieciowy za wtyczkę z gniazdka ze stykiem uziemiającym.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli przedmioty utknęły w drzwiach lub jeśli drzwi nie zamykają się prawidłowo.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie należy używać kuchenki mikrofalowej, lecz skontaktować się z serwisem.




UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia na skutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.

- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku domowego i nie wolno jej używać na zewnątrz.
- Nigdy nie uruchamiać urządzenia bez jedzenia w komorze piekarnika.

7.1. skonfigurować urządzenie

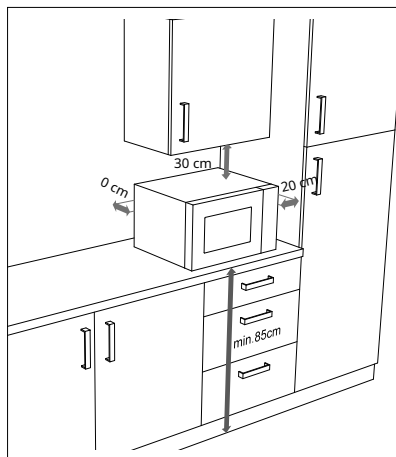

Ryc. 2

Upewnić się, że wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte z urządzenia i wewnętrznej strony drzwi urządzenia.

- Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła, w miejscu narażonym na wilgoć lub wysoką wilgotność lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno zdejmować stóp.

7.2. Otworzyć/zamknąć drzwi urządzenia

- Pociągnąć za uchwyt drzwi (7), aby otworzyć drzwi urządzenia.
- Aby zamknąć drzwi urządzenia, dociśnij je, aż blokada drzwi (6) zatrzaśnie się na swoim miejscu.

7.3. Wstępne czyszczenie urządzenia

- Nie podłączaj jeszcze wtyczki do gniazdka.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia przetrzyj wnętrze i wewnętrzną stronę okienka (8) lekko wilgotną, miękką ściereczką, aby usunąć kurz z opakowania i wszelkie pozostałości produkcyjne.
- Upewnij się, że do wnętrza urządzenia nie dostała się żadna ciecz, a następnie całkowicie wysusz powierzchnie.

8. Serwis



OSTROŻNOŚĆ!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przez gorące powierzchnie!

Podłoga komory gotowania i pojemniki do gotowania nagrzewają się podczas pracy.

- Unikaj dotykania dna podczas wyjmowania pojemnika do gotowania.
- Podczas wyjmowania żywności z komory piekarnika należy używać rękawic kuchennych lub żaroodpornych.



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania kuchenki mikrofalowej.

-Nigdy nie uruchamiać urządzenia bez jedzenia w komorze piekarnika.

- Otworzyć drzwi komory piekarnika i umieścić pojemnik do gotowania w zaznaczonym miejscu na środku komory piekarnika.
- Zamknąć drzwi komory piekarnika.

Za każdym naciśnięciem klawisza rozlega się sygnał dźwiękowy potwierdzający naciśnięcie klawisza.

8.1. Ustaw czas

Gdy kuchenka mikrofalowa jest włączana po raz pierwszy lub nastąpiła przerwa w zasilaniu, na wyświetlaczu pojawia się **0:00** i czas (wskaźnik 24-godzinny) muszą być ustawione.

-Naciśnij raz przycisk (2). 

Wyświetlacz godzinowy miga. **0** dopóki **23** jest regulowany.

Naciśnij klawisz  lub  wprowadzić godziny.

-Naciśnij klawisz  (2).

Wskaźnik minut miga. **0** dopóki **59** jest regulowany.

Naciśnij przycisk lub   wprowadzić minuty.

-Ponownie naciśnij przycisk  (2) aby uzupełnić wpis.

Czas jest teraz ustawiony.

Czas jest wyświetlany w trybie gotowości.

8.2. Zabezpieczenie przed dziećmi

- Aby aktywować blokadę rodzicielską, naciśnij przycisk  (3) i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol . Przyciski na kuchenie mikrofalowej nie mają teraz żadnej funkcji.
- Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk (3) przez 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zniknie symbol . Wszystkie funkcje są ponownie dostępne.

8.3. wyświetl monit

- Gdy program jest uruchomiony, naciśnij przycisk , aby na wyświetlaczu przez około 3 sekundy pokazywana była moc fal.
- Podczas trwania programu naciśnij przycisk  (2), aby na wyświetlaczu przez trzy sekundy pokazywać aktualny czas.

8.4. Ustaw minutnik kuchenny

Urządzenie może wyemitować sygnał po upływie określonego czasu. Funkcji tej możesz użyć m.in. B. użyj jako minutnika do jajek.

-Naciśnij przycisk. Na  (2).
wyświetlaczu pojawi się 0:00Na

- Naciśnij klawisz  Lub  wprowadzić godziny. Maksymalny regulowany czas trwania wynosi 95 minut.
- Potwierdź swój wpis kluczem  /+30 sek(4).

Po upływie ustawionego czasu zostanie wyemitowanych pięć sygnałów dźwiękowych.



Funkcja timera nie jest dostępna podczas trwania programu gotowania.

8.5. Gotowanie z wykorzystaniem energii mikrofalowej

- Naciśnij klawisz  (2).
- Naciśnij klawisz fe,  Lub  raz lub kilka razy, aby aby wejść.

wyświetlacz	moc w watach
P100	700
P80	560
P50	350
P30	210

wyświetlacz	moc w watach
P10	70

- Naciśnij klawisz  $\uparrow$ +30 sek (4) w celu potwierdzenia wpisu.
- Naciśnij klawisz  lub wprowadzić czas gotowania. Maksymalny Regulowany czas gotowania wynosi 95 minut.

Istnieją następujące interwały ustawień:

Czas gotowania	interwał ustawień
0-1 min	5 sekund przerwy
1-5 minut	10-sekundowa przerwa
5-10 minut	30-sekundowa przerwa
10-30 minut	1 minuta przerwy
30-95 min	5 minut przerwy

- Naciśnij klawisz  $\uparrow$ +30 sek (4), aby rozpocząć proces gotowania.

Proces gotowania rozpoczyna się przy wybranym poziomie mocy. Pozostały czas gotowania jest pokazany na wyświetlaczu.

Po zakończeniu procesu gotowania rozlegnie się pięć sygnałów dźwiękowych.

- Otworzyć drzwi komory piekarnika i wyjąć potrawę.

8.6. Szybki start

Jeśli naciśniesz przycisk  $\uparrow$ +30 sek (4) Naciśnij bez uprzedniego ustawienia poziomu mocy, program gotowania zostanie uruchomiony przy najwyższym poziomie energii (700 watów). Maksymalny czas gotowania, jaki można ustawić, wynosi 95 minut.

- Naciśnij klawisz  $\uparrow$ +30 sek (4) kilkakrotnie, aż pojawi się żądany czas gotowania (każde naciśnięcie przycisku zwiększa czas gotowania o 30 sekund).

Proces gotowania z pełną mocą rozpoczyna się natychmiast. Pozostały czas gotowania jest pokazany na wyświetlaczu.



W uruchomionym programie można zmienić czas gotowania za każdym naciśnięciem przycisku  $\uparrow$ +30 sek (4) wydłużyć za każdym razem o 30 sekund.

Ta funkcja nie jest jednak dostępna dla programów automatycznych i trybów rozmrażania według wagi.

8.7. przerwać program

Na przykład, aby obrócić lub zamieszać potrawę w połowie czasu gotowania, często konieczne jest przerwanie programu gotowania.

- Otwórz drzwi lub naciśnij przycisk  (3), aby wejść do programu przerwa. Pozostały czas pracy jest nadal pokazywany na wyświetlaczu.

- Po zamknięciu drzwi nacisnąć przycisk, aby kontynuować gotowanie.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk (3), aby ostatecznie zakończyć program przedwcześnie.

+30 sek(4),

8.8. Rozmrażanie wagowe

Program rozmrażania można ustawić na podstawie wagi żywności. Można ustawić wagę od 100 g do 2000 g.

- Umieścić zamrożoną żywność w odpowiednim pojemniku w komorze piekarnika i zamknąć drzwi.
- Naciśnij klawisz (2) aby wejść w tryb rozmrażania według wagi.

pojawia się na wyświetlaczu **EF1** wystawiany.

- Wprowadź wagę potrawy za pomocą Lub A.
- przycisków Naciśnij przycisk program zostanie uruchomiony.

Pozostały czas rozmrażania jest pokazany na wyświetlaczu.



Po upływie około połowy czasu w razie potrzeby otwórz drzwiczki i odwróć potrawę lub zamieszaj, aby zapewnić równomierne rozmrożenie.

- Jeśli zamrożona żywność nie rozmroziła się po upływie określonego czasu, ponownie włącz urządzenie na stopień mocy P30 na kilka minut, aby całkowicie rozmrozić zamrożoną żywność.

8.9. Rozmrażanie przez czas

Można ustawić czas trwania programu rozmrażania. Najdłuższy czas rozmrażania to 95 minut.

- Umieścić zamrożoną żywność w odpowiednim pojemniku w komorze piekarnika i zamknąć drzwi.
- Naciśnij klawisz (2) aby wejść w tryb odszraniania według czasu.

pojawia się na wyświetlaczu **EF2** wystawiany.

- Wprowadź czas rozmrażania za pomocą przycisków Lub A.

Jako wskazówkę co do czasu, jaki należy ustawić na rozmrażanie żywności, w poniższej tabeli znajdziesz przybliżone czasy rozmrażania dla różnych kategorii wagowych:

Waga	Ustawienie czasu
200 gr	ok. 4:30 minut
400g	około 8:00 minut
600g	około 12:00 minut
800g	ok. 15:30 minut

Waga	Ustawienie czasu
1000g	ok. 19:00 minut

-Naciśnij klawisz  (4). Program zostanie uruchomiony.

Pozostały czas rozmrażania jest pokazywany na wyświetlaczu.



Po upływie około połowy czasu w razie potrzeby otwórz drzwiczki i odwróć potrawę lub zamieszaj, aby zapewnić równomierne rozmrożenie.

- Jeśli zamrożona żywność nie rozmroziła się po upływie określonego czasu, ponownie włącz urządzenie na stopień mocy P30 na kilka minut, aby całkowicie rozmrozić zamrożoną żywność.

8.10. Korzystaj z wielu programów

Urządzenie może uruchamiać dwa programy gotowania jeden po drugim.

Ustawić każdy program gotowania zgodnie z opisem i nacisnąć przycisk po ustawieniu ostatniego programu gotowania .

Przykład:

Chcesz rozmrażać żywność przez 5 minut, korzystając z funkcji rozmrażania według czasu, a następnie uruchomić program **P80** biegać przez 10 minut.

- Zrób program **dEF2** przez 5 minut, jak w „8.9. Rozmrażanie według czasu” na stronie 28 bez ostatecznego naciskania przycisku  nacisnąc. Zrób
- program **P80** przez 10 minut, jak w punkcie „8.5. Gotowanie z energią mikrofal” na stronie 26.
- Naciśnij klawisz  (4), aby uruchomić programy.

Oba programy działają jeden po drugim. Sygnał dźwiękowy oznacza rozpoczęcie drugiego programu.

8.11. Automatyczne gotowanie i gotowanie

W przypadku automatycznego gotowania i gotowania nie jest konieczne wprowadzanie czasu gotowania/gotowania i poziomu mocy. Kuchenka mikrofalowa automatycznie określa wartości w zależności od wprowadzonej żywności i wagi.

8.11.1. Ustaw program automatyczny

- Naciśnij klawisz  aby wejść do funkcji automatycznego programowania.
- Naciśnij przycisk,  lub  raz lub wiele razy, aby uruchomić autopro-
- aby wybrać gramy.
- Naciśnij klawisz  (4), aby potwierdzić wybór.
- Naciśnij przycisk,  lub  raz lub kilka razy, aby zwiększyć wielkość porcji aby zmienić.

Ilości można ustawić zgodnie z tabelą:

program	waga / porcja	Reklama
A-1 rozgrzać się	200 gr	200
	400g	400
	600g	600
A-2 Warzywa	200 gr	200
	300g	300
	400g	400
A-3 Ryba	250 gr	250
	350g	350
	450g	450
A-4 Mięso	250 gr	250
	350g	350
	450g	450
A-5 makaron	50 g (450 ml zimnej wody) dodać)	50
	100 g (800 ml zimnej wody dodać do)	100
A-6 ziemniaki	200 gr	200
	400g	400
	600g	600
A-7 mleko	200 gr	200
	400g	400
A-8 zupa	200ml	200
	400ml	400

-Naciśnij klawisz  /+30 sek(4), aby uruchomić program automatyczny.

Pozostały czas gotowania jest pokazany na wyświetlaczu.

-Program gotowania zakończy się automatycznie i rozlegnie się pięć sygnałów dźwiękowych. Jeśli danie nie jest w pełni ugotowane, gotuj je ponownie przez kilka minut, korzystając z programu kuchenki mikrofalowej.

8.12. koniec procesu gotowania



OSTROŻNOŚĆ!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przez gorące powierzchnie!

Podłoga komory gotowania i pojemniki do gotowania nagrzewają się podczas pracy.

- Unikaj dotykania dna podczas wyjmowania pojemnika do gotowania.
- Podczas wyjmowania żywności z komory piekarnika należy używać rękawic kuchennych lub żaroodpornych.

Po zakończeniu procesu gotowania rozlegnie się 5 sygnałów dźwiękowych.

- Otworzyć drzwi komory piekarnika i wyjąć potrawę.
- Należy pamiętać, że wentylator pracuje jeszcze przez chwilę, aby schłodzić urządzenie.

9. Czyść i pielęgnuj



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem.

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym przez części pod napięciem.

- Wyłącz kuchenkę mikrofalową i odłącz ją od gniazdka przed czyszczeniem.

Niedostateczna czystość urządzenia może prowadzić do zniszczenia powierzchni urządzenia, co z kolei wpływa na żywotność i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego regularnie czyść kuchenkę mikrofalową i usuwaj wszystkie resztki jedzenia.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz kuchenkę mikrofalową i wyciągnij wtyczkę z gniazdka ze stykiem ochronnym.
- Utrzymuj wnętrze kuchenki mikrofalowej w czystości. Za pomocą wilgotnej szmatki zetrzyj wszelkie rozpryski lub rozlania, które przyłgnęły do ścian i podłogi komory, a także dolnego uszczelnienia. W przypadku mocnych zabrudzeń można użyć łagodnego środka czyszczącego.
- Nie używaj sprayów czyszczących ani ostrych detergentów, ponieważ mogą one zaatakować, zarysować lub zmatowić powierzchnie.
- Powierzchnie zewnętrzne należy czyścić wilgotną ściereczką. Aby zapobiec uszkodzeniu części roboczych wewnątrz kuchenki mikrofalowej, należy zapobiegać przedostawaniu się wody do otworów wentylacyjnych.

- Ostrożnie wyczyść drzwi komory piekarnika, okienko kontrolne (8) i mechanizm blokujący (6) łagodnym roztworem mydła. Zwróć szczególną uwagę na uszkodzenia tych części.
- Podczas pracy w warunkach wysokiej wilgotności na zewnętrznych powierzchniach może skraplać się para wodna. Jeśli wewnątrz lub na zewnętrznych powierzchniach gromadzi się wilgoć, wytrzyj ją miękką ściereczką.
- Wytrzyj komorę piekarnika (5) wilgotną szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym.
- Pozostałości zapachu z kuchenki mikrofalowej można usunąć, umieszczając filiżankę wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w głębokim pojemniku nadającym się do kuchenek mikrofalowych i podgrzewać w kuchenie mikrofalowej przez 5 minut. Dokładnie wytrzyj i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.
- Nie wolno używać odkurzacza parowego.
- Uważaj, aby nie zamoczyć panelu sterowania. Czyść miękką, wilgotną ściereczką. Podczas czyszczenia panelu sterowania pozostaw drzwiczki piekarnika otwarte, aby uniknąć przypadkowego włączenia piekarnika.
- W przypadku konieczności wymiany oświetlenia w kuchenie mikrofalowej należy skontaktować się z wykwalifikowanym warsztatem specjalistycznym lub serwisem.

10. Dłuższe nieużywanie

Po zakończeniu procesu gotowania otwórz drzwiczki urządzenia i wyjmij potrawę. Urządzenie przełącza się w tryb gotowości po zakończeniu procesu gotowania.

- Jeśli nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający i przechowuj kuchenkę mikrofalową w suchym, czystym i wolnym od kurzu miejscu.

11. Rozwiązywanie problemów

problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić urządzenia.	Wtyczka zasilania nie jest podłączona.	Włóż wtyczkę sieciową do gniazdka.
	Gniazdo jest uszkodzone.	Sprawdź gniazdko, podłączając inne urządzenie.
Urządzenie nie nagrzewa się.	Drzwi urządzenia nie są zamknięte.	Zamknąć drzwi urządzenia.
prace oświetleniowe nie znaczą	Uszkodzona lampa	Skontaktuj się z serwisem.

12. Utylizacja

OPAKOWANIE

Twoje urządzenie jest zapakowane, aby chronić je przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowania wykonane są z materiałów, które można w sposób przyjazny dla środowiska zutylizować i poddać profesjonalnemu recyklingowi.



URZĄDZENIE

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy odpowiednio zutylizować.



Materiały nadające się do recyklingu zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Zanieś stare urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub centrum recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub administracją miejską.

13. Specyfikacje

napięcie nominalne

230V ~ 50Hz

oceny

Kuchenka mikrofalowa:

1150 W

znamionowa moc wyjściowa

700 W

(Kuchenka mikrofalowa):

Częstotliwość mikrofal:

2450MHz

Klasa ochrony:

I

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

Urządzenie:

ok. 46 x 38 x 29 cm

waga netto:

ok. 11,5 kg



14. Informacje o zgodności UE

 Firma MEDION AG oświadcza niniejszym, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami:

- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE.

Ten produkt spełnia wymagania normy europejskiej EN55011. Produkt jest sklasyfikowany jako urządzenie grupy 2, klasy B zgodnie z normą. Grupa 2 oznacza, że urządzenie wytwarza energię o wysokiej częstotliwości w postaci promieniowania elektromagnetycznego w celu podgrzania żywności. Urządzenie klasy B oznacza, że urządzenie nadaje się do użytku domowego.

15. Informacje serwisowe

Jeśli Twoje urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami i oczekiwaniami, najpierw skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Możesz się z nami skontaktować na różne sposoby:

- Możesz spotkać innych użytkowników i naszych pracowników w naszej społeczności serwisowej, gdzie możesz dzielić się swoimi doświadczeniami i przekazywać swoją wiedzę.
Naszą społeczność serwisową można znaleźć pod adresem community.medion.com.
- Zapraszamy również do skorzystania z naszego formularza kontaktowego na stronie www.medion.com/contact.
- Oczywiście nasz zespół serwisowy jest również dostępny za pośrednictwem naszej infolinii lub pocztą.

godziny otwarcia	Produkty multimedialne (komputer PC, notebook itp.)
pon. - pt.: 07:00 - 23:00 sob. / niedz.: 10:00 - 18:00	- 0201 22099-111
	RTV i AGD
	- 0201 22099-222
	telefon komórkowy; tablety i smartfony
	- 0201 22099-333
Adres usługi	
MEDION AG 45092 jedzenie Niemcy	



Te i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać z portalu serwisowego www.medionservice.com.

Znajdziesz tam również sterowniki i inne oprogramowanie do różnych urządzeń.

Możesz również zeskanować znajdujący się obok kod QR i pobrać instrukcję obsługi na swoje urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

16. Odcisk

Copyright © 2021

Stan: 05.11.2021

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim.

Powielanie w formie mechanicznej, elektronicznej i jakiegokolwiek innej bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Prawa autorskie przysługują firmie:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 jedzenie

Niemcy

Należy pamiętać, że powyższy adres nie jest adresem zwrotnym. Zawsze najpierw skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

17. Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

Informujemy, że my, MEDION AG, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen, jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych.

W kwestiach ochrony danych jesteśmy reprezentowani przez naszego zakładowego inspektora ochrony danych, dostępnego w MEDION AG, ochrona danych, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen; datenschutz@medion.com obsługiwane. Przetwarzamy Twoje dane w celu obsługi gwarancyjnej i procesów z tym związanych (np. naprawy) oraz opieramy przetwarzanie Twoich danych na podstawie zawartej z nami umowy sprzedaży.

Przekażemy Twoje dane podmiotowi świadczącemu usługi serwisowe na nasze zlecenie w celu realizacji obsługi gwarancyjnej i procesów z nią związanych (np. naprawy). Co do zasady przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres trzech lat w celu realizacji Twoich ustawowych uprawnień z tytułu rękojmi.

Przysługuje Pani/Panu prawo do informacji o swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Istnieją jednak ograniczenia prawa do informacji i prawa do usunięcia zgodnie z §§ 34 i 35 BDSG (art. 23 DS-GVO), ponadto istnieje prawo odwołania się do właściwego organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 DS-GVO w połączeniu z § 19 federalnej ustawy o ochronie danych). W przypadku MEDION AG jest to Pełnomocnik Krajowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji w Nadrenii Północnej-Westfalii, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.lidi.nrw.de.

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji gwarancji;
Realizacja gwarancji nie jest możliwa bez podania wymaganych danych.

