

Kuvings®
WHOLE SLOW JUICER

Kuvings®


REV0830

KUVINGS
CELÝ POMALÝ ODŠŤAVŇOVAČ
OPTIMALIZOVÁNO PRO MRKEV A CELER
MANUÁLNÍ

- Po přečtení této příručky,
uchovávejte na snadno přístupném místě.
- Pouze pro použití v domácnosti.



▶ JAK POUŽÍVAT

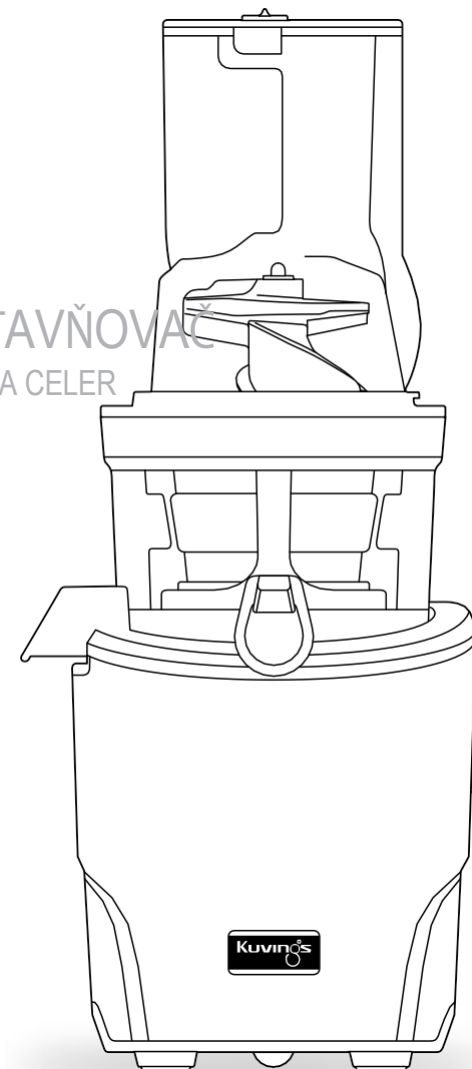

02	Důležitá ochranná opatření	18	Jak rozebrat a vyčistit
04	Bezpečnostní upozornění	20	Jak čistit silikonové díly
06	Díly	21	Jak používat čistící nástroj
08	Jak sestavit	22	Jak používat prázdné sítko
10	Jak pracovat	24	Jak používat sítko na smoothie
12	Tipy pro provoz	26	Jak používat otvírač víka
13	Tipy na ingredience	28	Otázky a odpovědi k řešení problémů
14	Příprava ingrediencí	29	Specifikace

11. Před zapojením kabelu do zásuvky vždy připojte zástrčku ke spotřebiči a zkontrolujte, zda je ovládání vypnuté. Chcete-li spotřebič odpojit, přepněte ovládání do polohy OFF a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Z důvodu ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem nekládejte motor ani základnu přístroje do vody nebo jiné kapaliny.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Pokud přístroj nepoužíváte, před přidáním nebo odebráním dílů a před čištěním jej odpojte ze zásuvky.
5. Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi. Nepokoušejte se měnit díly, abyste vyřadili bezpečnostní blokovací mechanismy.
6. Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo po poruše, pádu nebo jakémkoli poškození spotřebiče. Informace o prohlídce, opravě nebo seřízení spotřebiče získáte od výrobce na telefonním čísle jeho zákaznického servisu.
7. Použití nástavců, které nejsou doporučeny nebo prodávány výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
8. Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
9. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.
10. Chcete-li přístroj odpojit ze zásuvky, uchopte zástrčku a zatáhněte za ni. Nikdy netahejte za napájecí kabel.

12. Před zapnutím motoru se ujistěte, že je odšťavňovač správně sestaven. Neodstraňujte víko bubnu nebo jeho části, pokud je odšťavňovač v provozu.
13. Po použití odšťavňovače přepněte vypínač do polohy OFF. Před demontáží se ujistěte, že se motor zcela zastavil.
14. Nevkládejte prsty ani jiné předměty do otvoru odšťavňovače, pokud je v provozu. Pokud v otvoru uvíznou potraviny, použijte k jejich zatlačení tlakáč na potraviny nebo jiný kus ovoce či zeleniny. Pokud tento způsob není možný, vypněte motor a odšťavňovač rozeberte, abyste odstranili zbylé potraviny.
15. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený rotační stěrač.
16. Před spuštěním odšťavňovače se vždy ujistěte, že jsou nádoba na šťávu a nádoba na dužinu na svém místě.
17. Spotřebič nijak neupravujte.
18. Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen, jak je popsáno v návodu.
19. Tento spotřebič by se měl používat po doporučenou dobu.
20. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod přísným dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
21. Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v blízkosti vyhřívané trouby nebo sporáku.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Pečlivě dodržujte pokyny uvedené v návodu.
(Na spotřebič se nevztahuje výrobní záruka, pokud je výrobek používán neobvykle nebo komerčně.)
- Návod k použití si uložte pro budoucí použití.
- Pokud je spotřebič předáván jako dárek, přiložte k němu návod k obsluze.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Následující opatření slouží k zajištění bezpečnosti uživatele. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní opatření a při používání spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti.

 **Varování :** Upozorňuje na nebezpečí smrti nebo těžkých zranění.

 **Pozor :** Upozorňuje na riziko zranění nebo poškození spotřebiče.

 Zakázáno

 Je nutné přijmout opatření

 Nerozebírat

 Postupovat podle pokynů.

 Během provozu nezapojujte více napájecích kabelů do jedné zásuvky.

 → Mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

 Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama. → Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem.

 Nenechávejte spotřebič bez dozoru. Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

 Pokud je napájecí kabel znečištěný nebo mokřý, očistěte jej suchým ručníkem. → Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

 Neupustěte spotřebič ani na něj nepůsobte silou. → Mohlo by dojít k poškození nebo rozbití spotřebiče.

 Neodpojujte zařízení od sítě vytažením kabelu napájecího kabelu. → Mohlo by dojít k poškození napájecího kabelu a úrazu elektrickým proudem.



BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

 Díly nevkládejte do myčky nádobí ani do extrémně horké vody.
→ Mohlo by dojít k rychlejšímu opotřebení dílů.

 Neopravujte, nerozebírejte základnu ani nepřizpůsobujte spotřebič. → Spotřebič by nemusel fungovat správně a mohl by způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

 Nepoužívejte spotřebič na nerovném povrchu.

Do podávacího žlabu za provozu nevkládejte prst ani jiné předměty.
→ Může způsobit zranění.

→ Pokud se spotřebič převrhne, může dojít k poruše.

Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí a na bezpečném místě.

→ Může způsobit zranění.



Neskladujte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti topných zařízení.

→ Může dojít ke změně barvy nebo deformaci spotřebiče.



K čištění spotřebiče nepoužívejte žádné nebezpečné chemikálie ani hořlavé spreje v jeho blízkosti.

→ Mohlo by dojít ke změně barvy spotřebiče nebo k požáru.



Z důvodu ochrany napájecího kabelu jej neohýbejte a nepokládejte na něj těžké předměty.

→ To může způsobit zkrat nebo dokonce požár.



Provozování odšťavňovače bez přísad může způsobit poškození šneku.






Při čištění dílů, které přicházejí do styku s potravinami, postupujte podle pokynů na stranách 18-21.



* Výrobky vyobrazené v této brožuře se mohou od skutečného výrobku mírně lišit.

* Výrobky vyobrazené v této brožuře se mohou mírně lišit od skutečného výrobku.

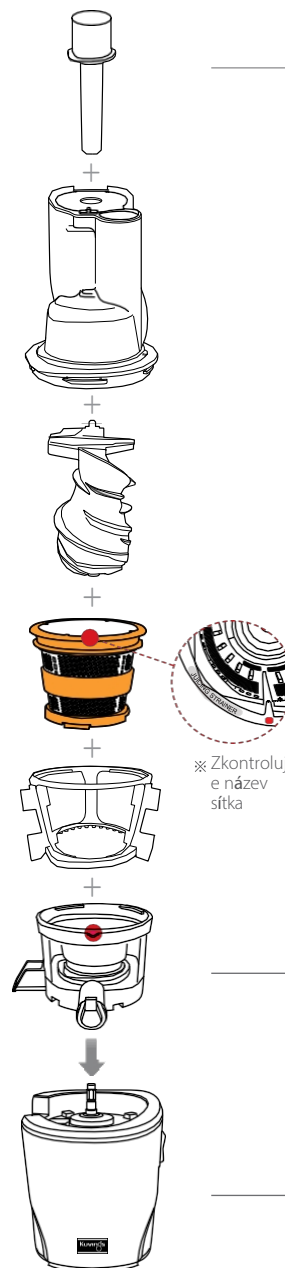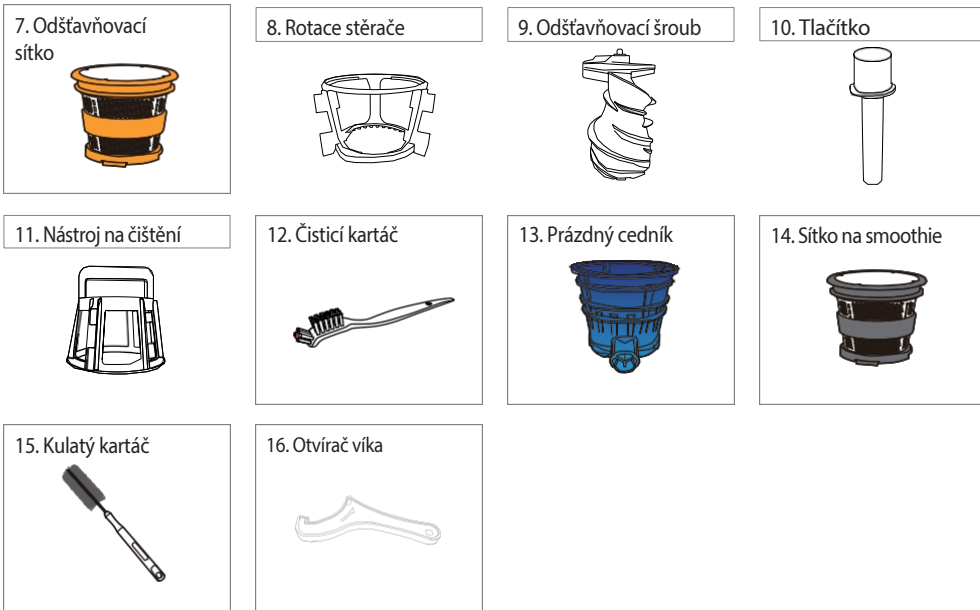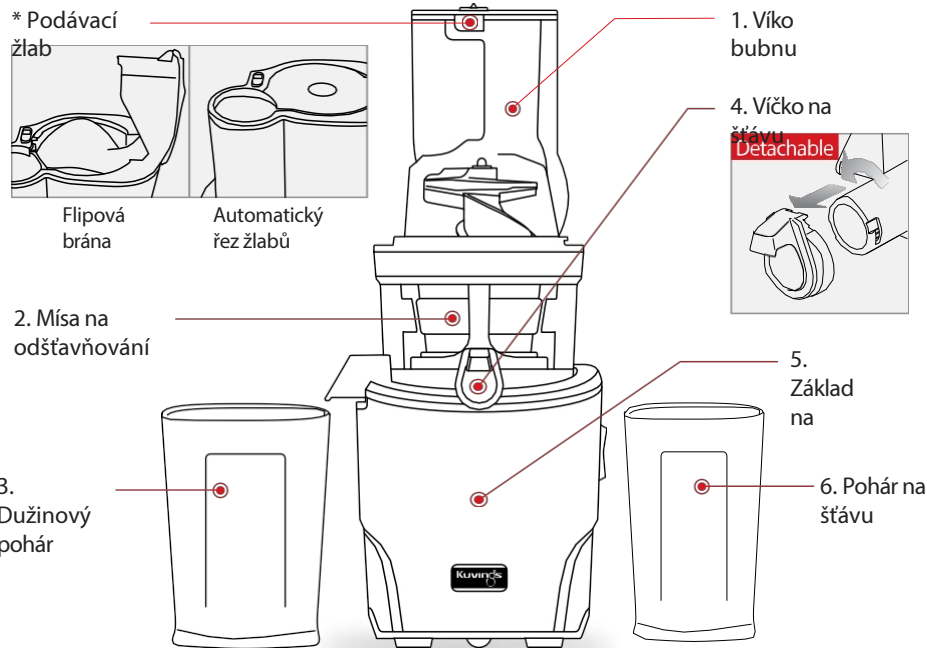

KROK 1

Montáž horní sady

Zarovnejte červené tečky na jednotlivých dílech a sestavte je v uvedeném pořadí. Po sestavení otočte víkem bubnu ve směru hodinových ručiček, aby se zavřelo.

KROK 2



Sestava horní sady a podstavce

Sestavenou horní sadu položte na základnu. Zarovnejte výlevku na šťávu s logem na základně.


KROK 1 Montáž horní sady

Zkontrolujte před- Před prvním použitím díly umyjte.
Provozování - Zkontrolujte, zda je silikonový kroužek správně namontován.

- 1** Vložte sítko do rotačního stěrače, poté jej vložte do odšťavňovací mísy a ujistěte se, že červený bod na sítku je zarovnán s červeným bodem na odšťavňovací míse.

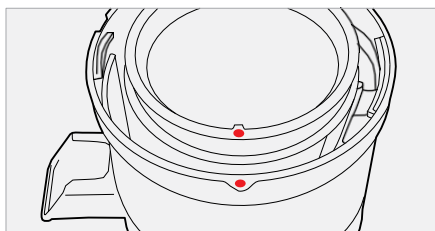
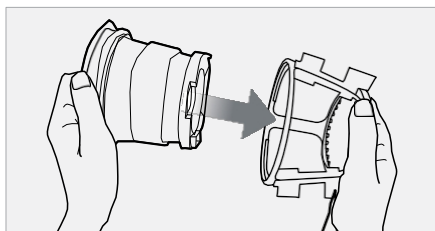


- 2** Odšťavňovací šroub vložte do sítka. Otočte jím a zatlačte na něj, dokud nezapadne na místo.

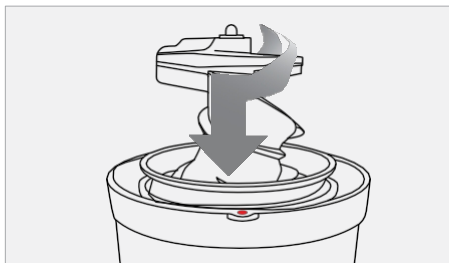


Poznámka | Víko bubnu se nezavře, pokud není odšťavňovací šroub zcela zasunutý.

- 3** Nasadte víko bubnu na odšťavňovací mísu a zarovnejte bílý bod na bubnu, víko s červeným bodem na odšťavňovací míse. Otáčejte víkem bubnu ve směru hodinových ručiček, dokud se značka zámku na víku nesrovná s červeným bodem na odšťavňovací míse.

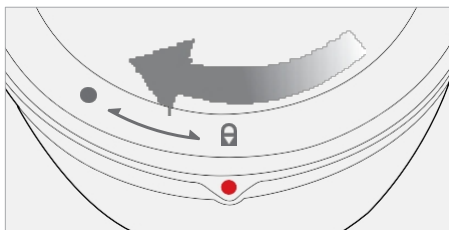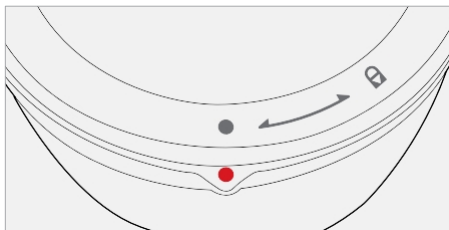


KROK 2 Montáž horní sady a základny

TIP Pro snadnou montáž držte víko bubnu a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku.

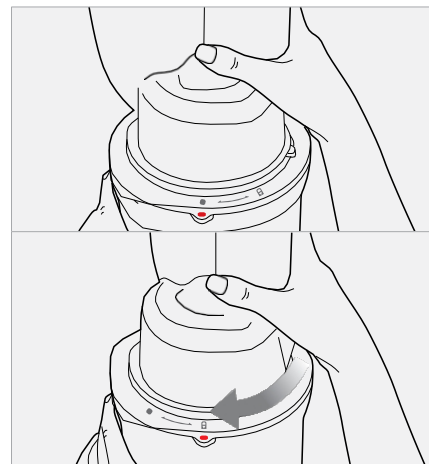

- 4** Sestavenou horní sadu položte na základnu. Zarovnejte výlevku na šťávu s logem na základně.

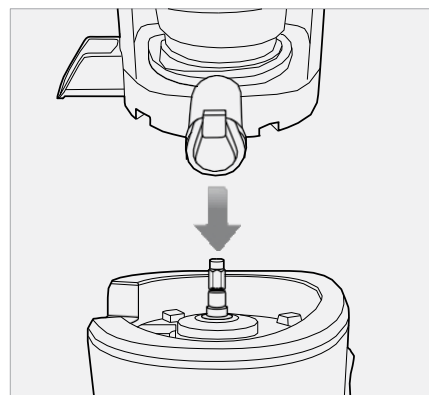

- 5** Umístěte nádobu na dužinu pod výlevku na dužinu a nádobu na šťávu pod výlevku na šťávu, jak je znázorněno na obrázku.

Poznámka | Tyto šálky lze zaměnit v závislosti na množství vytvořené šťávy.



Po přípravě ingrediencí zapojte napájecí kabel do zásuvky.

- Poznámka |** - Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrými rukama.
Může způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do elektrické zásuvky.



Stiskněte tlačítko FORWARD pro ovládání.


- Poznámka |** - Dopředu: Stáhne se a pomalu žvýká přísady.
- Reverzní strana: Zpětný chod: Tlačí složky zpět nahoru, aby se uvolnily.
- Pokud se ingredience zaseknou ve šneku a víko bubnu se neotevře, stiskněte tlačítko OFF. Poté stiskněte a podržte tlačítko REVERSE, dokud se přísady neuvolní.
Opakujte opakování REVERSE - OFF - FORWARD tolikrát, kolikrát je potřeba, aby se potraviny uvolnily.

Pokud se odšťavňovač během provozu zastaví

Přepněte tlačítko do polohy OFF a poté stiskněte a podržte tlačítko REVERSE, dokud se složky nevysunou.

Podle potřeby opakujte REVERSE - OFF - FORWARD.

FORWARD : Stáhne jídlo dolů
OFF : Zastaví provoz
ZPĚTNÝ CHOD : Posune jídlo zpět nahoru

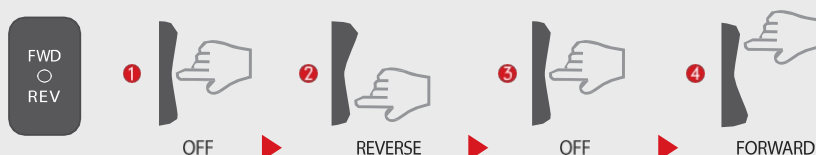

Poznámka | - REVERSE: Tlačí přísady zpět nahoru, aby se uvolnily.
Tlačítko REVERSE funguje pouze při podržení spínače.

- Odšťavňovač vypněte a ujistěte se, že se zcela zastavil. Poté stiskněte tlačítko REVERSE. Podržte tlačítko REVERSE po dobu 2-3 sekund a uvolněte je. Podle potřeby postup opakujte. Před použitím tlačítka REVERSE nechte odšťavňovač zcela zastavit, abyste předešli nesprávné funkci.
- Pokud odšťavňovač po těchto krocích nefunguje, před dalším použitím odšťavňovač rozeberte a vyčistěte jeho části.

Vkládejte připravené ingredience do podávacího žlabu po jednom kuse.

Poznámka - Připravte si ingredience pro optimální extrakci.

- Pokud se do podávacího žlabu vloží velké množství ingrediencí, může dojít k zastavení odšťavňovače. Přísady vkládejte po jednom kuse.
- Z ovoce odstraňte tvrdá semena, pecky a tlustou slupku.

Vložte do automatického žlábků



tvrdou zeleninu a potraviny s vysokým obsahem vlákniny | (např. mrkev, celer, kapusta)

Tip | - Tvrdé a vláknité přísady:
Do automatického krájecího žlabu se vejdou suroviny o šířce 1,5 palce nebo menší. Větší ingredience je třeba oříznout, aby se do automatického krájecího žlabu vešly.

- Vlákenná listová zelenina (celer, kapusta, zelený salát atd.): Dbejte na to, aby stonky nebyly širší než 1,5 palce. Svažte listy k sobě, aby se vešly do žlábků automatického řezání.

Vložení do brány Flip Gate



Měkké ovoce a zelenina

Tip | - Měkké přísady: Vložte přísady do flip gate a zatlačte víčkem flip gate dolů.
Pokud jsou ingredience větší než flipová brána, nakrájejte je na menší kousky.



Pro přípravu rozmixované šťávy použijte uzávěr na stavu, abyste zabránili odkapávání.

- TIP |** - Při odšťavňování se zavřeným víčkem odšťavňovače se vytvářejí různé mixované šťávy s různým ovocem, zeleninou a dalšími přísadami.
- Po odšťavnění zavřete víčko na šťávu, aby šťáva nekapala, zejména při demontáži odšťavňovací mísy z podstavce.
 - Při přípravě různých šťáv rychle propláchněte zbytky chutí tak, že odšťavňovačem se zavřeným uzávěrem prožte a n e t e šálek vody.

Poznámka - Při odšťavňování ingrediencí, které při extrakci často vytvářejí pěnu, nechte uzávěr šťávy otevřený. (např. jablka, celer).

- Při provozu se zavřeným víčkem na šťávu dávejte velký pozor. Šťáva může přetéct, pokud množství šťávy shromážděné v odšťavňovací nádobě překročí její kapacitu.



Po úplné extrakci šťávy a dužiny přístroj vypněte.

Poznámka - Pokud zbývající přísady v odšťavňovací míse nebyly zcela vylišovány, víko bubnu se nemusí snadno otevřít. (Po každém odšťavňování n e c h t e odšťavňovač běžet dalších 30 sekund, aby odšťavňovač extrahoval zbývající dužinu.)

Když je víko bubnu zaseknuté, stiskněte v tomto pořadí tlačítka REVERSE - OFF - FORWARD a 2-3krát je zopakujte, aby se potraviny uvolnily. Poté položte ruce na horní část víka bubnu a pevně jej stiskněte a současně otáčejte víkem bubnu proti směru hodinových ručiček, aby se otevřelo.

V závislosti na složení nalijte vodu do přírodní trubice, abyste vypláchli vnitřek odšťavňovací mísy, a poté zkuste sejmut víko bubnu.

TIPY PRO PROVOZ

1. **Provozování odšťavňovače bez přísad může způsobit poškození šneku.**
2. **Odšťavňovač nepoužívejte nepřetržitě déle než 30 minut.**
To může způsobit přehřátí motoru.
Po nepřetržitém používání nechte odšťavňovač 30 minut odpočívat, aby vychladl, a teprve poté začněte s dalším používáním.
3. **Do podávacího žlabu nevkládějte ruce, náčiní, kleště ani jiné předměty kromě dodaného pěchovačla.**
4. **Během provozu nevkládějte do výlevky odšťavňovací mísy lžíce, špachtle ani jiné předměty.**
Pokud se do odšťavňovacího otvoru během provozu dostanou předměty, mohou se zaseknout a poškodit části odšťavňovače.
5. **Do přístroje nevkládějte sušená celá zrna, ovoce s tvrdými semeny ani led.**
Ty mohou poškodit části odšťavňovače.
(např. odšťavňovací mísa, odšťavňovací šnek a sítko).
 - Fazole nebo zrna lze použít namočené přes noc nebo uvařené.
 - Ovoce s jádry a tvrdými peckami (např. nektarinky, broskve, mango a třešně) musí být před odšťavněním zbaveno pecky.
 - Použití ledu v odšťavňovači snižuje trvanlivost výrobku v průběhu času.
6. **Nepoužívejte přísady obsahující nadměrné množství rostlinného oleje nebo živočišného tuku. Nepoužívejte odšťavňovač k extrakci rostlinného oleje ze surovin.**
Pokud se na odšťavňovací šroub dostane rostlinný/živočišný olej, může dojít ke snížení výkonu nebo dokonce k poškození dílu.
7. **Odšťavněnou dužinu nevkládějte zpět do odšťavňovače. To může způsobit zastavení odšťavňovače nebo neotevření víka bubnu.**
8. **Po odšťavnění ingrediencí se semínky, například hroznů, důkladně vyčistěte všechny štěrby na dně odšťavňovacího šneku.**

TIPY NA INGREDIENCE

Poškození odšťavňovače způsobené nedbalostí majitele nebo nedodržáním pokynů v návodu k obsluze vede ke ztrátě záruky.

Do odšťavňovače **NEDÁVEJTE** následující přísady:

Tvrdá semena



Broskve, nektarinky, meruňky, švestky, mango atd. **Před odšťavňováním odstraňte ze surovin tvrdá semena.**

Tvrdé nebo nepoživatelné slupky



Ananas, meloun, mango, pomeranč atd. **Před odšťavňováním oloupejte slupky ze surovin.**

Velké mražené ovoce nebo led



Velké mražené ovoce.
Nezpracovávejte celé zmražené ovoce. Před přípravou koktejlů nebo sorbetů pomocí odšťavňovače zmražené ovoce mírně rozmrazte. Nezpracovávejte led.
Sezamová semínka, máslo, margarín atd.
Neextrahujte složky obsahující rostlinný nebo živočišný olej. To může snížit výkon a dokonce poškodit odšťavňovač.

Rostlinný/živočišný olej



Ostatní



Kokos, cukrová třtina, celozrnné produkty atd. **Neextrahujte složky bez obsahu vody.**

Zažijte tu nejlepší kvalitu šťávy, pokud znáte vlastnosti jednotlivých ingrediencí a optimální způsob jejich zpracování.

Pomalý odšťavňovač je inovativní výrobek, který využívá patentovanou technologii pomalého masticování k efektivnímu získávání šťávy ze surovin. **Odšťavňovač je navržen tak, aby dosáhl nejlepších výsledků ze surovin s pevným složením a s vysokým obsahem vody.** Pro dosažení nejlepších výsledků je třeba připravovat a extrahovat každou ingredienci v **závislosti na jejich vlastnostech a charakteristikách.**



PŘÍPRAVA INGREDIENCÍ

Před zahájení m provozu:

- Před zahájením provozu: Pokud se odšťavňovač zasekne nebo pokud se víko bubnu neotevře, stiskněte tlačítko REVERSE a držte je, dokud se suroviny neuvolní. V případě potřeby opakujte postup REVERSE-OFF-FORWARD.
- Pokračujte v práci s odšťavňovačem, dokud nejsou všechny ingredience v odšťavňovací míse vylisovány. Pokud v odšťavňovači zůstane hodně dužiny, nemusí se víko bubnu snadno otevřít.
- Z každé složky se získá jiné množství šťávy.

Výtěžnost


- šťávy:- Pro optimální extrakci a maximální výtěžnost šťávy připravte ingredience podle pokynů uvedených v této části.
- **Složky vkládejte pomalu a sledujte, jak se extrahují.** Výtěžnost šťávy se může lišit v závislosti na rychlosti odšťavňování.

Měkké ovoce a zelenina (např. jablka, pomeranče, rajčata).

Flipová brána



- Oloupejte slupku z pomerančů. Z rajčat a jablek odstraňte stopky.
- Pomalu vkládejte ingredience do flipové brány.



Půlka nebo čtvrtka

- Pokud jsou ingredience větší než flipová brána, nakrájejte je na menší kousky.

TIPY PRO PŘÍPRAVU:


- Pokud jsou ingredience větší než flipová brána, rozkrojte je na polovinu nebo na klínky.

TIPY NA DŽUIKOVÁNÍ:

- Plody s tvrdými semeny je třeba před extrakcí zbavit pecky.
- Pomocí pěchovadla zatlačte přísady do podávacího žlabu. (Tlačítko také blokuje šťávu, která by mohla vystříknout během extrakce.)
- **Při odšťavňování ingrediencí, které při extrakci vytvářejí nadměrné množství pěny, nechte uzávěr šťávy otevřený.** (Při provozu se zavřeným víčkem odšťavňovače se může hromadit pěna.)
- Doporučuje se, aby se vylisovaná šťáva spotřebovala do 48 hodin. V závislosti na hustotě složek se v extrahované šťávě mohou v průběhu času postupně objevovat vrstvy.
- Při žvýkání suroviny odšťavňovacím šnekem může vymačkaná surovina vystříknout šťávu do

Ingredience s malými semínky (např. maliny, granátové jablko, hroznové víno).

Pomalu vkládejte přísady s malými semínky, aby se zabránilo ucpání sítka semínky.

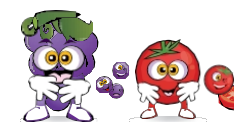

Přísady vkládejte pomalu, abyste minimalizovali množství zbytků semen v sítku.

TIPY PRO PŘÍPRAVU:

- Složky důkladně opláchněte. Odstraňte a vyhodte všechny stonky.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete odšťavňovat suroviny, které obsahují více vody (např. jablka, hrušky).

TIPY NA DŽUIKOVÁNÍ:

- V závislosti na velikosti bobule vložte najednou 3-5 bobulí a sledujte přitom průběh extrakce.
- U malých ingrediencí, jako jsou semínka granátového jablka a maliny, vložte vždy asi 1 polévkovou lžici (5 g).

přívodních o žlabu. Při odšťavňování použijte tlačný mechanismus, abyste zablokovali rozstříkání šťávy.



Upozornění |

Pokud se víko neotevře kvůli nadměrnému množství malých semínek v odšťavňovací míse, nechte odšťavňovač běžet nepřetržitě 30 sekund, abyste odstranili zbytky semínek. Pokud je víko stále zaseknuté, **opakujte postup REVERSE - OFF - FORWARD**, dokud se přísady neuvolní. Položte obě ruce na víko bubnu a pevně jej stiskněte a současně otočte víkem bubnu, aby se otevřelo. V závislosti na přísadách nalijte do přívodní šachty trochu vody, abyste pomohli s uvolněním.

PŘÍPRAVA INGREDIENCÍ

Jak používat uzávěr na šťávu:

- Odšťavňování se zavřeným víčkem umožňuje vytvářet mixované šťávy z různých druhů ovoce, zeleniny a tekutin.
- Po odšťavnění zavřete víčko na šťávu, abyste zabránili odkapávání přebytečné šťávy, zejména při demontáži odšťavňovací mísy z podstavce.
- Při přípravě různých šťáv rychle opláchněte zbytky chutí tak, že odšťavňovačem se zavřeným uzávěrem proženete šálek vody.
- Při odšťavňování ingrediencí, které při extrakci nadměrně pění (např. jablka, celer), nechte uzávěr šťávy otevřený.
- Při provozu odšťavňovače se zavřeným víčkem na šťávu dávejte velký pozor. Šťáva může přetéct, pokud množství šťávy shromážděné v odšťavňovací nádobě překročí její kapacitu vyznačenou na

Úprava množství dužiny ve šťávě:

- Při průběžném odšťavňování se může v závislosti na surovině ve šťávě objevit dužina navíc.
- Chcete-li snížit množství dužiny, rozeberte horní soupravu a často ji myjte.

tvrdé ovoce a zelenina (např. mrkev, řepa, zázvor, kedlubny, kdoule).

Tvrdé ovoce a zelenina mohou motor nadměrně zatěžovat a způsobit jeho zastavení.



Složky o tloušťce 1,5 palce nebo menší lze vkládat celé. Silnější ingredience před podáváním rozřízněte na šířku 1,5 palce nebo méně.



Červenou řepu, zázvor, kdoule a kedlubny lze nakrájet na kousky. Pro snadnější odšťavňování používejte maximálně 1 cm velké kousky.

⚠ Upozornění | Nedoporučuje se odšťavňovat velké množství suché kořenové zeleniny, jako je řepa, zázvor, kedlubny, nebo tvrdého ovoce, jako je kdoule.

* Hromadné odšťavňování těchto suchých složek může způsobit snížení výkonu výrobku.


TIPY PRO PŘÍPRAVU:

- Po odstranění stonku připravte mrkev.
- Pro dosažení nejlepších výsledků namočte ingredience, jako je mrkev, před odšťavňováním na 30 minut do studené vody.


TIPY NA DŽUIKOVÁNÍ:

- Pomalu vkládejte přísady jednu po druhé.

Vláknité a/nebo tvrdé listové složky (např. celer, kapusta).

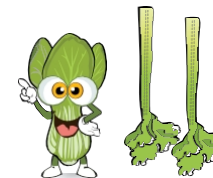

Svažte listovou část a vložte ji směrem dolů. Nesbírejte více než 2 šálky (500 g) za sezení.

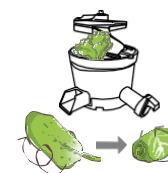

Pokud se listové složky omotají kolem odšťavňovacího šneku, otevřete víko a před dalším odšťavňováním vlákna odstraňte.

TIPY PRO PŘÍPRAVU:

- Oddělte jednotlivé stonky. Vnější silné a tvrdé stonky odřízněte na šířku 1,5 palce.
- Pro dosažení nejlepších výsledků namočte listovou zeleninu před odšťavňováním na 30 minut do studené vody.

TIPY NA DŽUIKOVÁNÍ:

- Pomalu vkládejte připravené ingredience jednu po druhé.
- Další přísady vkládejte až po úplném vyjmutí dříve vložených přísad.
 - ① Před vložením do odšťavňovače stočte listy do spirál.
 - ② Pro dosažení nejlepšího výsledku před dalším odšťavňováním rozeberte a umyjte horní sadu.
 - ③ U přísad, jako je pšeničná tráva, si vezměte hrst a vložte ji do svazku.

* Nejlepší je odšťavňovat suroviny s větším množstvím tekutiny, jako jsou jablka nebo mrkev.

- Chcete-li maximalizovat výtěžnost šťávy, odšťavňujte suroviny s vysokým obsahem vody.

- ⚠ Upozornění** | - U ingrediencí, jako je ananas, odkrojte kůru ananasu a nakrájejte kolem vláknitého jádra. Dužinu ananasu nakrájejte na menší kousky.
- Doporučené množství šťávy na jedno sezení jsou 2 šálky (500 g).
Pokud odšťavňujete více než 2 šálky, před odšťavněním další dávky omyjte horní sadu.


- 1 Vypněte a odpojte napájecí kabel z e zásuvky.

Poznámka | Před zastavením odšťavňovače vymačkejte veškerou zbývající dužinu do odšťavňovací mísy.

- Pro snadnější čištění odšťavňovač po vylisování šťávy provozujte ještě 30 sekund.
- Když je víko bubnu zaseknuté, stiskněte tlačítko REVERSE - OFF - FORWARD v tomto pořadí a přepněte 2 až 3krát tam a zpět, aby se uvolnilo. Poté položte obě ruce na víko bubnu a pevně ho stiskněte a současně otočte víkem bubnu, aby se otevřelo.


* Před otevřením víka bubnu naplňte odšťavňovací nádobu vodou a odšťavňovač spusťte. Při zaseknutí může pomoci otevřít víko bubnu.

- 2 Otočením víka bubnu proti směru hodinových ručiček jej otevřete.

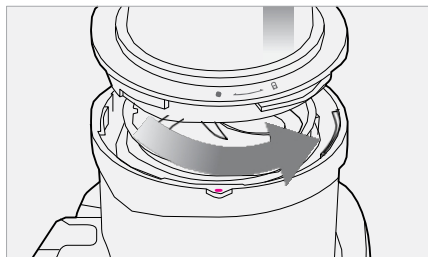


Poznámka | Při přemísťování spotřebiče nezvedejte spotřebič uchopením za podávací žlab. Spotřebič vždy zvedejte uchopením za základnu nebo rukojeť.

- 3 Otočte horní sadu proti směru hodinových ručiček a zvedněte ji ze základny.

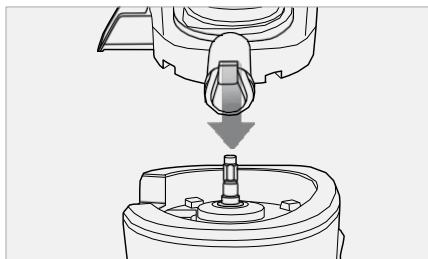


- 4 Vyjměte odšťavňovací šroub, sítko a rotační stírací jednotku z odšťavňovací mísy. Vyčistěte je příloženým kartáčkem.

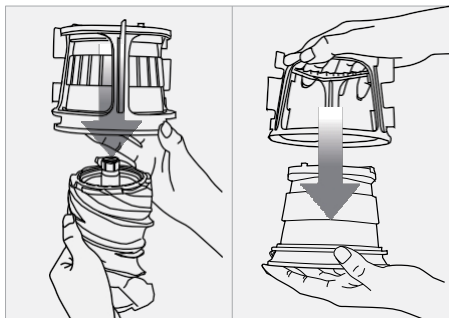

Poznámka | Po každém použití odšťavňovač ihned


- vyčistěte. Pokud zbytky v odšťavňovači zaschnou, mohou ztížit demontáž a čištění. Přebytké usazeniny mohou způsobit špatný výkon při dalším použití.
- Pro snazší demontáž umístěte horní sadu ve dřezu a napusťte vodu přes horní část soupravy.
- Důkladně vypláchněte dno odšťavňovacího šneku.

- 5 Odšťavňovací mísu postavte pod tekoucí vodu.

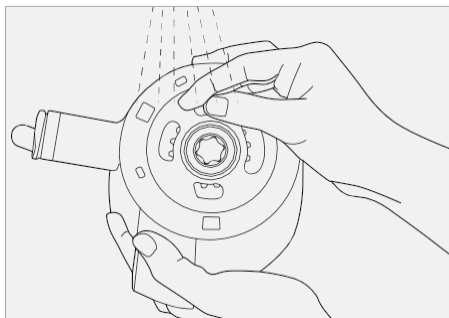

TIP | Kulatým kartáčkem lze vyčistit výlevku odšťavňovací mísy.

- 6 Vnější stranu odšťavňovacího šneku očistěte pod tekoucí vodou pomocí drátěnky na nádobí. Použijte hrotem čistícího kartáčku vytlačte zbytky ve šterbinách na dně odšťavňovacího šneku.

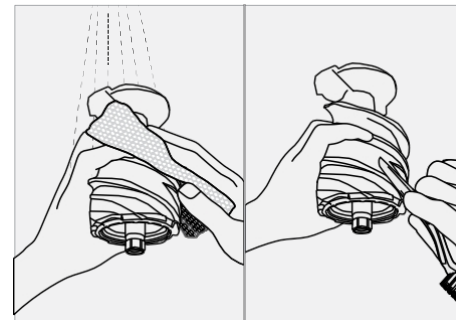

- Tip** |
- Důkladně vyčistěte odšťavňovací šnek, aby byl čistý a bez zbytků.
 - Před použitím je zcela vysušte.

Poznámka | Po odšťavnění ingrediencí se semínky důkladně vyčistěte spodní šterbinu odšťavňovacího šneku. (Pokud tento prostor řádně nevyčistíte, může dojít k poškození dílu).


- 7 Tělo očistěte měkkým vlhkým ručníkem a osušte.



Poznámka | Pokud je utěrka mokrá, nezapomeňte z ní před použitím na

Rychlé oplachování

- 1 Se zavřeným víčkem na štávu naplňte odšťavňovací nádobu vodou a zapněte odšťavňovač.

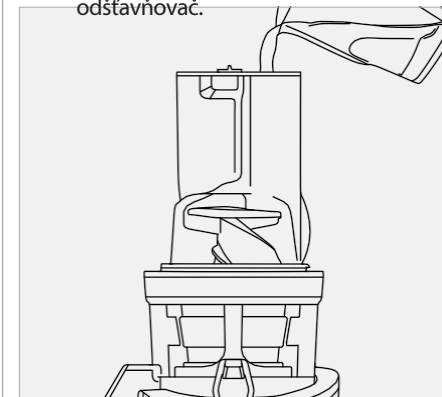

- 2 Nechte ji běžet asi 1 minutu. Otevřete uzávěr odšťavňovače a nechte vodu vytéct z odšťavňovací mísy.



Tip | V průběhu odšťavňování není nutné odšťavňovač mezi jednotlivými šťávami zcela vyčistit.

Po skončení odšťavňování vždy odšťavňovač rozeberte a důkladně vyčistěte, abyste zabránili usazování zbytků.

JAK ROZEBRAT A VYČISTIT


nový
vymač
kat
přebyt
ečnou
tekutin
u.

* Výrobky vyobrazené v této brožuře se mohou od skutečného výrobku mírně lišit.

JAK ČISTIT SILIKONOVÉ DÍLY


Tip | Vyčistěte rotační stěrač pod tekoucí vodou.
Po vyčištění důkladně vysušte. Před sestavením horní sady se ujistěte, že je silikonový kroužek pevně zasunutý.

Poznámka | Pokud není silikonový kroužek pevně nasazen, může dojít k úniku šťávy ze dna odšťavňovací mísy.

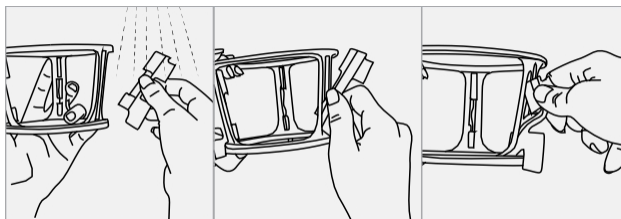


Silikonový kartáč

Vytáhněte silikonové kartáčky z rotačního stěrače a vyčistěte je. Po vyčištění jej vložte do štěrby očíkem směrem dolů, jak je znázorněno na obrázku.

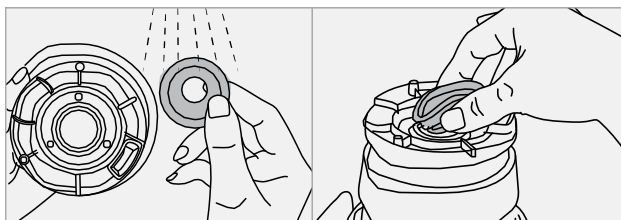

Křemíkový kroužek

Vyjměte silikonový kroužek ze sítka a vyčistěte jej. Po vyčištění nasadte silikonový kroužek.

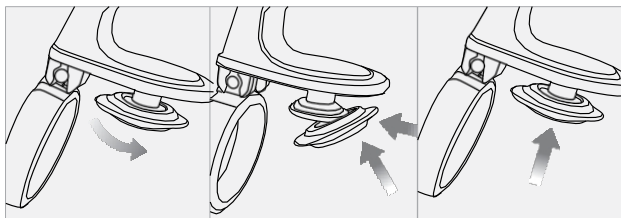


Víčko na šťávu

Vyjměte výlevku na šťávu a vyčistěte ji. Po vyčištění nasadte silikonové víčko na výlevku šťávy.

Čištění vnitřku mísy

Odšroubujte kryt na spodní straně a vyčistěte jej uvnitř. Po vyčištění se ujistěte, že je vyčnívající část převodovky umístěna na vnější části tak, aby zapadla (spojila se) s bubnem. Montáž se provádí v opačném pořadí než demontáž.

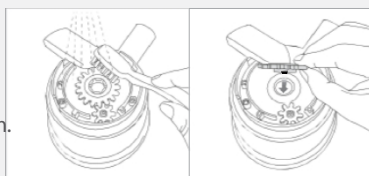


JAK POUŽÍVAT ČISTICÍ NÁSTROJ

* Výrobky vyobrazené v této brožurě se mohou od skutečného výrobku mírně lišit.


Tip | Díky čisticímu nástroji je čištění rychlé a snadné. Po vyčištění je zcela suchý.

1 Jednou rukou držte čisticí nástroj a vložte do něj sítko.


Poznámka | Vložte sítko, dokud neuslyšíte cvaknutí.

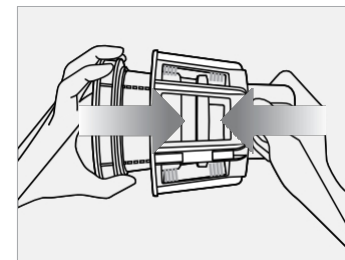


2 Při čištění otáčejte čisticím nástrojem a sítkem pod tekoucí vodou v opačných směrech.

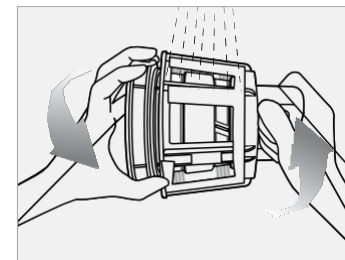

3 Důkladně opláchněte vnitřní i vnější stranu sítka pod tekoucí vodou.

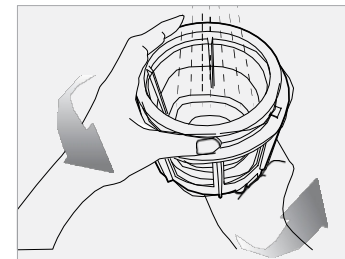

4 Po čištění vyjměte sítko z čisticího nástroje. Před uskladněním jej vysušte.

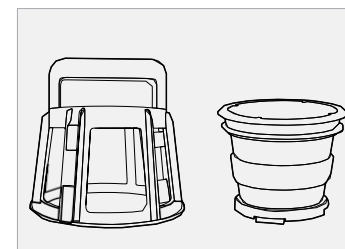

JAK POUŽÍVAT PRÁZDNÉ SÍTKO

* Demontáž provádějte v opačném pořadí než při montáži.




! Před použitím se ujistěte, že je silikonový kroužek správně nasazen.

1 Pro sestavení horní sady vložte odšťavňovací šroub a prázdné sítko do odšťavňovací mísy a zavřete víko.

① Vložte prázdné sítko do odšťavňovací mísy a zarovnejte červené tečky ● prázdného sítka a odšťavňovací mísy.

② Otáčivým pohybem zasuněte odšťavňovací šroub do prázdného sítka.

③ Nasadte víko na odšťavňovací mísu tak, že zarovnáte bílý bod ● víka s červeným bodem ● odšťavňovací mísy. Poté otáčejte víkem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude víko zajištěno.

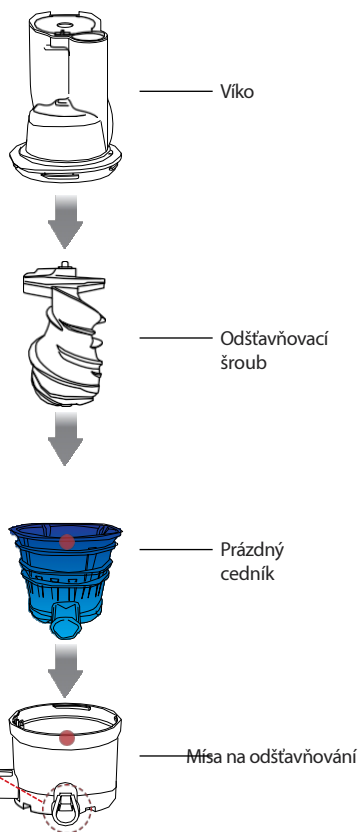

※ Při použití prázdného sítka nechte víčko na štávu vždy otevřené.




! DŮLEŽITÉ TIPY

- Před použitím nechte zmrazené produkty 5 až 20 minut rozmrazit.
- Vložte vždy jen malou část ingrediencí a před vložením dalších nechte odšťavňovač dostatečně dlouho na zpracování. Nepřekrmujte.
- Při použití prázdného sítka nechte víčko Smart Cap vždy otevřené.
- Zkontrolujte, zda je silikonový kroužek správně nasazen.
- Nevkládejte led, maso, olej ani složky na bázi tuku.
- Odstraňte tvrdá semena, pecky nebo slupky.



JAK VYČISTIT SILIKONOVÝ KROUŽEK

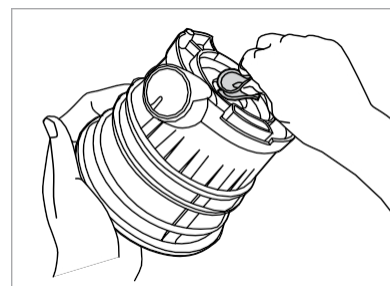

Silikonový kroužek je odnímatelný pro čištění. Po vyčištění vložte silikonový kroužek podle obrázku.

TIP | Opatrně nasadte silikonový kroužek tak, že zarovnáte drážky a klíny.




- ! Pomocí sítka na smoothie vytvořte ze zmražených bobulí, banánu, manga a avokáda bohatou strukturu smoothie.

1 Pro sestavení horní sady vložte odšťavňovací šroub a sítko na smoothie do odšťavňovací mísy a zavřete víko.

- ① Vložte rotační stěrku a sítko na smoothie do odšťavňovací mísy a zarovnejte červené tečky● sítka na smoothie a odšťavňovací mísy.
- ② Otáčivým pohybem zasuňte odšťavňovací šroub do sítka na smoothie.
- ③ Nasadte víko na odšťavňovací mísu tak, že zarovnáte bílý bod● víka s červeným bodem● odšťavňovací mísy. Poté otáčejte víkem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude víko na místě. zajištěno.

※ Při použití sítka na smoothie se ujistěte, že je víčko na štávu zavřené, aby se smoothie důkladně spojilo.

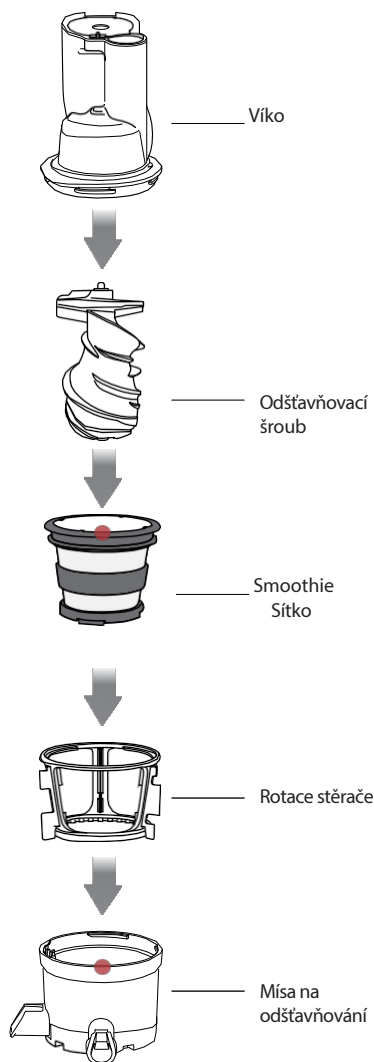


! DŮLEŽITÉ TIPY

- Při použití sítka na smoothie je normální, že uvnitř odšťavňovače zůstávají zbytky dužiny. Omezte se na přípravu maximálně 2 šálků smoothie na jedno sezení.
- Pro dosažení nejlepšího výsledku přidejte alespoň 1/2 šálku džusu nebo jiného druhu tekutiny na každý 1 šálek smoothie. V případě potřeby přidejte ještě trochu tekutiny.
- Vkládejte vždy jen malou část ingrediencí a před vložením dalších nechte odšťavňovač dostatečně dlouho na zpracování. Pro dosažení nejlepšího výsledku začněte nejprve s měkkými přísadami a poté přidávejte tvrdší přísady.
- Pokud používáte mražené suroviny, před použitím je nechte alespoň 10 minut rozmrazit.
- Omezte zpracování na 1 šálek sypkých zelených plodů na jedno sezení. Nepoužívejte stonky zeleniny nebo celer.
- Při používání sítka na smoothie nechte chytré víčko zavřené.
- Odstraňte tvrdá semínka, pecky nebo slupky.
- Nevkládejte led, maso, olej ani složky na bázi tuku.



JAK VYČISTIT SILIKONOVÝ KRYT

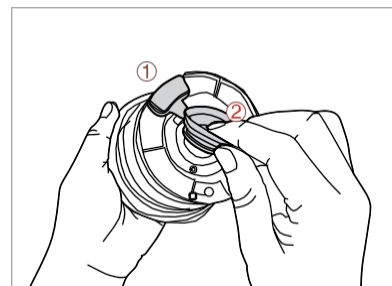

Silikonový kryt je odnímatelný pro čištění. Po vyčištění vložte silikonový kryt podle obrázku.


TIP | Opatrně nasadte silikonový kryt tak, že zarovnáte drážky a klíny.

JAK POUŽÍVAT OTVÍRAČ VÍKA


❗ Pokud se víko po odšťavňování neotevře normálně, použijte otvírák víka.

1 Umístěte otvírák víka do vodorovné polohy a připojte háčky podle obrázku.

❗ **POZOR** Před použitím otvíráče víka se ujistěte, že je horní sada na hlavním tělese.

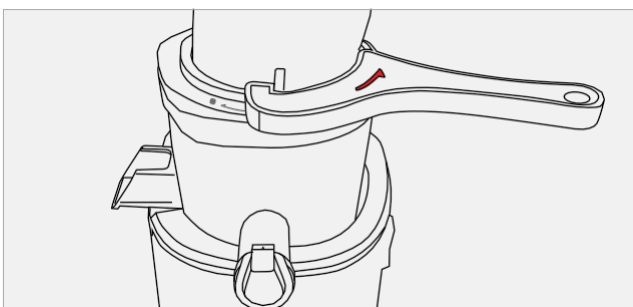

2 Podržte podávací žlab v klidu a otáčejte otvírákem víka proti směru hodinových ručiček.

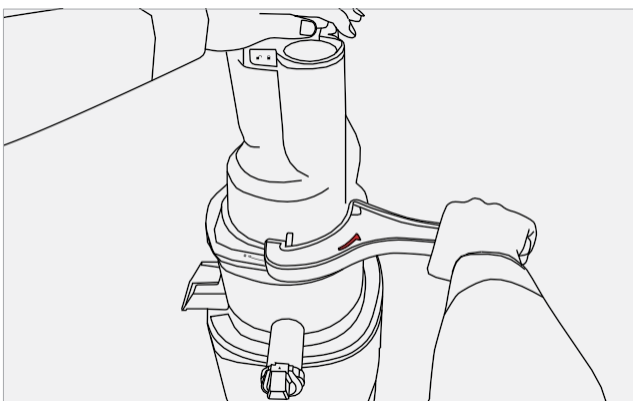

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ Q&A

■ Pokud není odšťavňovač napájen:

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.
- Zkontrolujte, zda jsou víko bubnu a odšťavňovací mísa správně sestaveny.
- Zkontrolujte, zda jsou horní sada a základna správně sestaveny.
- Odšťavňovač nebude fungovat, pokud nejsou díly správně sestaveny.

■ Nízká výtěžnost šťávy:

- Různé ingredience obsahují různé množství tekutiny, ze které se získá různé množství šťávy.
- Pokud ingredience nejsou čerstvé, mohou obsahovat menší množství tekutiny, a tím se získá méně šťávy. Pro dosažení nejlepších výsledků namočte ingredience před odšťavňováním na 30 minut do studené vody.
- Pokud má surovina sama o sobě nízký obsah vody, může pomoci namočit ji před odšťavňováním do vody.
- Pokud odšťavňujete suroviny s malými semínky, může se výtěžnost šťávy po několika porcích snížit. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, mezi jednotlivými odšťavňováními horní sadu rozeberte a umyjte.
- Pokud jsou na dně sítka zbytky semen, může to ovlivnit výkon odšťavňovače a celkovou výtěžnost šťávy.

■ Ve šťávě je příliš mnoho dužiny:

- Chcete-li snížit množství jemné dužiny, často čistěte horní sadu a odstraňujte dužinu.
 - Pokud jsou sítko a šnek poškozené a ovlivňují výkon odšťavňovače, doporučujeme tyto díly vyměnit.
- * Životnost jednotlivých částí se může lišit v závislosti na délce a způsobu použití a extrahovaných složkách.

■ Víko bubnu se nezavírá:

- Ujistěte se, že je odšťavňovací šroub zasunutý až do sítka, aby se víko bubnu správně zavřelo.
- Pokud není odšťavňovací šroub ve správné poloze, nemusí se víko bubnu zavřít.

■ Zvláštní hluk odšťavňovače:

- Zkontrolujte, zda jsou díly správně sestaveny. Zkuste díly znovu sestavit a poslechněte si, zda se neozývá zvláštní zvuk.
- Odšťavňovač nespouštějte, pokud v něm nejsou přísady a/nebo tekutina.
- Provozování odšťavňovače bez přísad může způsobit poškození šneku.
- Pokud je odšťavňovač provozován bez přísad nebo

odšťavňovače, zkontrolujte velikost ingrediencí. Nevkládejte nic o tloušťce větší než 1,5 palce.

- V závislosti na typu ingrediencí mohou být rozměry menší.
- K hluku může docházet, pokud je odšťavňovač provozován na nerovném nebo šikmém povrchu. Odšťavňovač při provozu postavte na vodorovný rovný povrch.

■ Získaná dužina je velmi vlhká:

- Na samém začátku extrakce může být dužina dočasně vlhká.
- Dužina může být ovlivněna stavem složky. Nemá-li surovina čerstvá, šťáva se často lepí na dužinu.

■ Během provozu se odšťavňovací mísa otřásá:

- Odšťavňovací šnek a sítko jsou nastaveny tak, aby se suroviny drtily a lisovaly. Je normální, že odšťavňovací šnek a sítko vibrují.
- Pokud je složka velmi vláknitá, mohou být vibrace od horního uložení silnější.

■ Během odšťavňování se odšťavňovač zastavil:

- Zkontrolujte napájecí kabel a ujistěte se, že je správně zapojen.

tekutiny, může se zvýšit hladina hluku a může také dojít k poškození.

- Třecí hluk odšťavňovacího šneku a sítka zmizí, když se do odšťavňovače vloží ingredience.
- Pokud se hluk objevuje při vkládání ingrediencí do

- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně sestaveny.
- Pokud je do odšťavňovače vloženo příliš mnoho ingrediencí najednou, může dojít k jeho zastavení.
- Když se odšťavňovač zastaví, protože je v něm vloženo příliš mnoho ingrediencí, stiskněte tlačítko REVERSE - OFF - FORWARD v tomto pořadí a přepněte 2 až 3krát tam a zpět.
- Při opačném nastavení se přísady posunou nahoru, a nastavení dopředu stáhne přísady dolů.
- Po více než 30 minutách používání se může odšťavňovač zastavit z důvodu ochrany proti přetížení. Před dalším odšťavňováním nechte odšťavňovač 30 minut až 1 hodinu vychladnout.
- Pokud jsou v ingrediencích tvrdá semena, před odšťavňováním je odstraňte. Tvrdá semena mohou odšťavňovač poškodit.

■ Vrstvy separace ve šťávě:

- V závislosti na hustotě složek, extrahovaná šťáva může vykazovat vrstvy různých šťáv. Liší se od oddělování v důsledku oxidace způsobené odšťavňováním pomocí vysokorychlostního odšťavňovače.

■ Víko bubnu je zaseknuté:

- Po odšťavnění nechte odšťavňovač pracovat dalších 30 sekund, aby se z něj vytáhla zbylá dužina.
- Pokud je v horní sadě příliš mnoho dužiny, může to způsobit, že se víko bubnu neotevře. V této situaci stiskněte

ODŠTAVŇOVÁNÍ POTÍŽÍ Q&A

v tomto pořadí stiskněte tlačítko REVERSE-OFF-FORWARD a opakujte 2-3krát. Poté položte obě ruce na víko bubnu a pevně je stiskněte a současně otočte víkem bubnu tak, aby se otevřelo.

• **Nalijte vodu do podávacího žlabu, abyste vypláchli jeho vnitřek, a poté zkuste otevřít víko bubnu.**

■ **Štáva stéká po dně:**

- Pokud není silikonový kroužek na dně sítka správně nasazen, může štáva vytékat na dno odšťavňovače. Před sestavením dílů zkontrolujte a ujistěte se, že silikonový kroužek má plochou část uprostřed, na vnitřní straně sítka, a lištu na vnější straně sítka.

■ **Je možné odšťavňovat přísady s tuhou vlákninou?**

- Přísady jako celer nebo zázvor obsahují dlouhá vlákna, která se mohou omotat kolem odšťavňovacího šneku a ovlivnit výkon odšťavňovače. Při odšťavňování vláknitých surovin nesbírejte více než 1 l štávy. Po nasbírání tohoto nebo menšího množství před dalším odšťavňováním horní soupravu zcela vyčistěte.

■ **Zbarvení plastových dílů:**

- Pokud odšťavňovač po odšťavňování ihned nevyčistíte, zbylá dužina uvnitř horní sady se může uvolnit. může vyschnout, což může ztížit demontáž a čištění. Může to také ovlivnit výkon a barvu odšťavňovače.
- Složky bohaté na karotenoidy, jako je mrkev a špenát, mohou barvit plastové části. Pokud jsou díly obarvené karotenoidy, potřete obarvená místa rostlinným olejem a k čištění použijte jemné mýdlo.
- **Rostlinný olej by se měl používat pouze při čištění odbarvených dílů. Rostlinný olej nepoužívejte na odšťavňovací šroub ani na sítko. Pokud se rostlinný olej nebo olej z živočišného tuku dostane na odšťavňovací šnek nebo sítko, může to mít vliv na výkon odšťavňovače a může dojít k poškození dílů.**
- Silikonové části horní sady lze oddělit a důkladně vyčistit.

■ **Použití k jiným účelům než k odšťavňování:**

- Tento odšťavňovač je určen k odšťavňování surovin, jako je ovoce a zelenina.
- Odšťavňovač nepoužívejte k extrakci rostlinného oleje.
- Neodšťavňujte složky s vysokým obsahem rostlinného/živočišného oleje.
- Pokud se na odšťavňovací šroub nebo sítko dostane rostlinný/živočišný olej, může to ovlivnit výkon odšťavňovače a vést k poškození jeho součástí.

SPECIFIKACE

Produkt	Odšťavňovač
Model	REVO830, REVO830M
Napětí	AC120V, 60Hz
Spotřeba energie	240W
Maximální využití	Méně než 30 minut
Hmotnost	7,5 kg (16,5 lbs)
Rozměr	256 x 210 x 480 mm (10 x 8 x 19 palců)
Výrobce	NUC Electronics Co., Ltd.
Typ	Komprese při nízkých otáčkách
Původ	Vyrobeno v Koreji

.....