

MEDION®

instrukcja obsługi



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

kuchenka mikrofalowa

MEDION®MD 10596

Spis treści

1.	Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	4
1.1.	Objaśnienie symboli	4
2.	Przeznaczenie	6
3.	Instrukcje bezpieczeństwa	6
3.1.	Konfigurowanie i podłączanie kuchenki mikrofalowej	7
3.2.	Unikanie zagrożeń pożarowych	11
3.3.	Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy z mikrofalami.....	12
3.4.	Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące podgrzewania płynów	14
3.5.	Czyszczenie i konserwacja urządzenia	14
4.	Przegląd urządzeń	15
5.	Zakres dostawy	16
6.	Gotowanie za pomocą kuchenki mikrofalowej	17
6.1.	Rozmiar i kształt naczyń do podgrzewania w kuchenke mikrofalowej.....	17
6.2.	Materiały nadające się do użytku w kuchenkach mikrofalowych	17
7.	Przed pierwszym użyciem	18
7.1.	Konfigurowanie urządzenia	18
7.2.	Wstępne czyszczenie urządzenia	19
7.3.	Wkładanie szklanego talerza obrotowego	20
8.	Praca.....	20
8.1.	Zmień ustawienia	21
8.2.	Stół do gotowania	22
8.3.	Przerwanie programu	23
8.4.	Rozmrażanie	24
9.	Wskazówki dotyczące oszczędzania energii	25
10.	Czyszczenie i pielęgnacja.....	25
11.	Dłuższe nieużywanie	26
12.	Środki zaradcze w przypadku usterek	26
13.	Utylizacja	27
14.	Dane techniczne	27
15.	Informacje o zgodności UE.....	28
16.	Informacje serwisowe	28
17.	Odcisk	29
18.	Polityka Prywatności	30

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

1. O niniejszej instrukcji



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia będzie przyjemne.

Przed uruchomieniem przeczytaj dokładnie instrukcję bezpieczeństwa i całą instrukcję. Przestrzegaj ostrzeżeń na radzi i w instrukcji obsługi.

Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w zasięgu ręki. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ jest ona integralną częścią produktu.

1.1. Wyjaśnienie symboli

Jeśli fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym tam możliwym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub ciężkimi, nieodwracalnymi obrażeniami!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie przed możliwymi średnio ciężkimi i/lub lekkimi obrażeniami!



Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem ze strony substancji wybuchowych!



UWAGA!

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć szkód materialnych!



Dalsze informacje dotyczące użytkowania urządzenia!



Przestrzegać informacji zawartych w instrukcji obsługi!

- Instrukcje, które należy wykonać, aby uniknąć niebezpieczeństwa
-
- Bullet point / informacja o zdarzeniach podczas eksploatacji
- Instrukcje do wykonania



oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności”).



Ikona prądu przemiennego



Symbol uziemienia ochronnego (z klasą ochrony I)

Urządzenia elektryczne klasy ochronności I to urządzenia elektryczne, które posiadają co najmniej podstawową izolację na całej długości i posiadają wtyczkę urządzenia ze stykiem ochronnym lub stały kabel przyłączeniowy z przewodem ochronnym.



Symbol używany w UE do oznaczania materiałów mających kontakt z żywnością, takich jak np B. opakowania lub powierzchnie urządzeń.



Oznakowanie materiałów opakowaniowych przy segregacji odpadów

Oznakowanie skrótami (a) i cyframi (b) o następującym znaczeniu:
1-7: tworzywa sztuczne/20-22: papier i tektura/80-98: materiały kompozytowe



Utylizuj opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska (patrz rozdział „Utylizacja”)



Utylizować urządzenie w sposób przyjazny dla środowiska (patrz rozdział „Utylizacja”)



Numery pozycji za odpowiednimi komponentami urządzenia w tekście odnoszą się do ilustracji w rozdziale „4. Przegląd urządzeń” na stronie 15.

2. Przeznaczenie

Kuchenki mikrofalowej można używać wyłącznie do podgrzewania odpowiedniej żywności w odpowiednich naczyniach do gotowania i naczyniach.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak

- w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach komercyjnych;
- w gospodarstwach rolnych;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
- w pensjonatach.

W przypadku użytkowania komercyjnego lub użytkowania do celów innych niż wymienione powyżej producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkodę.

-Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania.

-Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, a zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

3. Instrukcje bezpieczeństwa

**WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA —
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!**



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń przez dzieci i ludzi

o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. częściowo niepełnosprawni, osoby starsze o obniżonych sprawnościach fizycznych i umysłowych) lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i wynikających z tego zagrożeń Zrozumiałem.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i kabla połączeniowego.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

- Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (torby, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

3.1. Skonfiguruj i podłącz kuchenkę mikrofalową



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym przez części pod napięciem.

- Przed pierwszym użyciem i po każdym

używać kuchenki mikrofalowej i przewodu zasilającego do uszkodzeń.

- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli ona lub kabel zasilający wykazują widoczne oznaki uszkodzenia.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie przebiega pod kuchenką mikrofalową, gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami.
- Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
- Nie zginaj ani nie zgniataj przewodu zasilającego.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.
- Kuchenkę mikrofalową należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego elektrycznie gniazdka. Napięcie sieciowe musi być zgodne z danymi technicznymi urządzenia: 230 V~, 50 Hz.
- W przypadku konieczności szybkiego odłączenia kuchenki mikrofalowej, gniazdko musi być swobodnie dostępne.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych promieniowaniem mikrofalowym. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, promieniowanie mikrofalowe może wydostać się na zewnątrz przez nieszczelność. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.

- Nigdy nie używać kuchenki mikrofalowej, jeśli obudowa, pokrywy, drzwi komory gotowania, uszczelki drzwi lub zamek drzwi są uszkodzone. W takim przypadku należy natychmiast wyciągnąć kabel sieciowy za wtyczkę z gniazdka ze stykiem uziemiającym. Nie używaj kuchenki mikrofalowej, dopóki nie zostanie naprawiona przez przeszkoloną osobę.
- OSTRZEŻENIE! Wykonywanie jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub naprawczych przez osoby inne niż osoby przeszkolone jest niebezpieczne.

wykonywania prac parametrycznych wymagających zdjęcia osłon mających na celu ochronę przed narażeniem na działanie energii mikrofalowej.

- Nigdy nie dokonuj samodzielnie żadnych zmian w kuchence mikrofalowej ani nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać jakiegokolwiek części urządzenia. Naprawy kuchenki mikrofalowej i kabla sieciowego należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu warsztatowi specjalistycznemu lub skontaktować się z działem serwisu, aby uniknąć zagrożeń.
- Nie zdejmować żadnych osłon z wnętrza kuchenki mikrofalowej ani wewnętrznej folii okienka, w przeciwnym razie promieniowanie mikrofalowe może się wydostać.
- Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej w wilgotnych pomieszczeniach, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
- Nie zanurzaj kuchenki mikrofalowej w wodzie lub innych płynach i nie trzymaj kuchenki pod bieżącą wodą.
- Chroń kuchenkę mikrofalową przed kapiącą i przyskającą wodą. Unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od umywalek, zlewozmywaków kuchennych itp. W przypadku dostania się płynu do urządzenia należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka z uziemieniem. Zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanemu warsztatowi specjalistycznemu.

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

-
- Odłącz przewód zasilający od gniazdka, gdy
 - czyścisz lub konserwujesz urządzenie,
 - montujesz lub demontujesz urządzenie,
 - urządzenie stało się wilgotne lub mokre,
 - nie korzystasz już z urządzenia,
 - w przypadku braku nadzoru,
 - w czasie burzy.
 - Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia w wyniku nieprawidłowej instalacji

- Umieść kuchenkę mikrofalową na równej, stabilnej powierzchni, która utrzyma ciężar kuchenki i maksymalną wagę gotowanej żywności.
 - Używaj urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach.
 - Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne warunki. Rzeczy, których należy unikać to:
 - wysoka wilgotność lub zawilgocenie,
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
 - bezpośrednie światło słoneczne,
 - otwarty ogień.
 - Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła.
- Dodatki chemiczne w powłokach mebli mogą atakować materiał nóżek urządzenia i pozostawiać osady na powierzchni mebli.
- Umieść urządzenie na powierzchni odpornej na ciepło.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 10000PLN

3.2. Unikaj zagrożeń pożarowych



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Mieszanki woda/olej mogą się zapalić lub nawet wybuchnąć.

- Nie podgrzewaj w kuchenke mikrofalowej mieszanki wody z olejem lub tłuszczem.
- Nie rozmrażaj zamrożonego tłuszczu lub oleju w kuchenke mikrofalowej.



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarowe!

Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem grozi pożarem

- Nie umieszczaj przedmiotów na kuchenke mikrofalowej. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy zachować odległość 30 cm powyżej, 0 cm z tyłu i 20 cm po obu stronach. Minimalna odległość od podłogi powinna wynosić 85 cm.
- Nie zakrywaj ani nie blokuj żadnych otworów w urządzeniu.
- Nie zdejmuj stóp.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona jako urządzenie wolnostojące. Nie używaj kuchenki mikrofalowej w meblach do zabudowy lub w szafce.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Zawsze nadzorować kuchenkę mikrofalową podczas podgrzewania lub gotowania żywności w materiałach łatwopalnych, takich jak plastikowe lub papierowe pojemniki.
- Używaj urządzenia wyłącznie do ogrzewania

odpowiednią żywność w odpowiednich pojemnikach i naczyniach.

- Nie suszyć w urządzeniu żadnych łatwopalnych przedmiotów (żadnej żywności ani odzieży, żadnych poduszek grzewczych, kapci, gąbek, wilgotnych szmat do czyszczenia itp.). Może to spowodować obrażenia, zapłon lub pożar.
- Nie używaj urządzenia do przygotowywania żywności zawierającej alkohol.
- Nie używaj urządzenia do smażenia lub podgrzewania oleju.
- Jeśli wydobywa się dym, wyłącz urządzenie lub odłącz je od zasilania i zamknij drzwiczki piekarnika, aby stłumić wszelkie płomienie, które mogą się pojawić.
- Gdy tylko zauważysz iskry lub błyski, ustaw pokrętko czasu gotowania w pozycji 0 i odłącz urządzenie. Sprawdź, czy w lub na jedzeniu lub naczyniach znajdują się metalowe przedmioty.
- Używaj wyłącznie dostępnych w handlu opakowań do popcornu, które są zatwierdzone do przygotowywania popcornu w kuchence mikrofalowej.
- Nigdy nie przekraczaj czasu gotowania podanego przez producenta.
- Nie przechowuj żywności ani innych przedmiotów we wnęce kuchenki mikrofalowej.

3.3. Specjalne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z mikrofalami

- Nie podgrzewać żywności ani płynów w szczelnie zamkniętych pojemnikach! Mogą one eksplodować w urządzeniu lub spowodować obrażenia, jeśli zostaną otwarte. Do zamykanych pojemników, np B. Butelki dla niemowląt, w zasadzie pokrywka.
- Jedzenie gotowane w kuchence mikrofalowej może nagrzewać się nierównomiernie. Przed jedzeniem sprawdź temperaturę podgrzanej potrawy. W przypadku żywności dla niemowląt i butelek dla niemowląt należy dobrze wymieszać żywność dla niemowląt przed sprawdzeniem temperatury.

lub potrząśnij nimi, aby uniknąć oparzeń.

- Nie podgrzewać w kuchenke mikrofalowej jajek w skorupkach ani całych jajek na twardo, ponieważ mogą eksplodować podczas gotowania, a nawet po wyjęciu. Jajka należy podgrzewać wyłącznie w specjalnie zaprojektowanych naczyniach do kuchenek mikrofalowych.
- Oceń żywność z zamkniętą skórą, taką jak B. Pomidory, kiełbaski, bakłażany itp. przed gotowaniem, aby uniknąć pęknięć.
- Podczas otwierania pojemników do gotowania (np. torebek z popcornem, puszek) wydobywa się gorąca para. Podczas otwierania zawsze trzymaj otwór z dala od ciała.
- Podczas otwierania drzwi komory piekarnika wydobywa się gorąca para. Zachowaj dystans.
- Podczas procesu gotowania powierzchnie kuchenki mikrofalowej, akcesoria i naczynia bardzo się nagrzewają. Używaj rękawic kuchennych. Pozwól częściom ostygnąć przed czyszczeniem.



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia na skutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem

- Nigdy nie używaj urządzenia bez szklanego talerza obrotowego i nigdy bez jedzenia w komorze piekarnika.
- Używaj wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu lub opisanych w niniejszej instrukcji obsługi jako odpowiednie.
- Nigdy nie używaj naczyń z metalowymi ozdobami ani naczyń metalowych w trybie kuchenki mikrofalowej, ponieważ iskry mogą uszkodzić urządzenie i/lub naczynia.
- Używaj naczyń odpowiednich do kuchenek mikrofalowych. Kupując naczynia, szukaj etykiet, takich jak „bezpieczne w kuchenke mikrofalowej” lub „do kuchenki mikrofalowej”.

-Nie przesuwaj urządzenia podczas pracy.

3.4. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące podgrzewania płynów



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko zranienia!

Gdy ciecze są podgrzewane w kuchence mikrofalowej, może wystąpić tzw. opóźnione wrzenie, tzn. ciecz jest już w temperaturze wrzenia bez typowych dla wrzenia pęcherzyków pary. W przypadku wstrząsów, takich jak te B. powstają podczas wyjmowania, następuje wtedy nagłe wrzenie płynu. Płyn może nagle wytrysnąć.

- Nie używaj wysokich, wąskich naczyń.
- Podczas podgrzewania umieść w naczyniu szklany lub ceramiczny pręt, aby płyn nie zagotował się zbyt późno. Po podgrzaniu odczekać chwilę, delikatnie postukać w pojemnik i wymieszać płyn przed wyjęciem pojemnika z komory piekarnika.

3.5. Czyść i konserwuj urządzenie


- Niewłaściwe użycie środków czyszczących na urządzeniu może spowodować uszkodzenie powierzchni. Do czyszczenia nie używać agresywnych chemicznych środków czyszczących, środków szorujących ani twardych gąbek.
- Nie czyść urządzenia odkurzaczem parowym. Para może przeniknąć do urządzenia i uszkodzić elektronikę i powierzchnie.

Zła czystość kuchenki mikrofalowej może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co z kolei wpływa na żywotność i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

-Regularnie czyścić urządzenie i usuwać resztki jedzenia.

-Podczas czyszczenia komory piekarnika i sąsiednich części należy postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia, patrz „10. Czyszczenie i pielęgnacja” na stronie 25.

4. Przegląd urządzenia

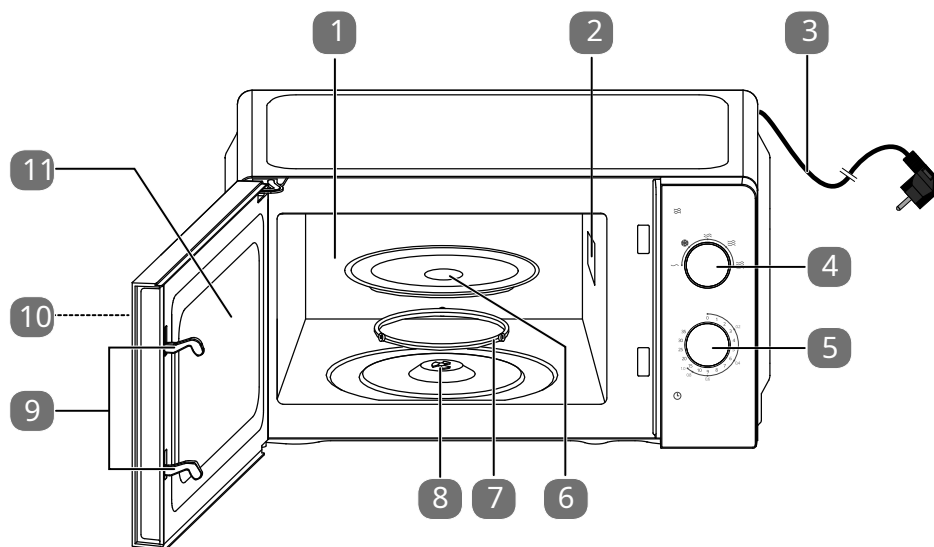

Ryc. 1

- 1) komora gotowania
- 2) Osłona magnetronu z miki (NIE ZDEJMUJ!) Przewód
- 3) zasilający z wtyczką AC
- 4) kontrola wysmażenia
- 5) Regulator/przewodnik czasu gotowania Czas rozmrażania
- 6) Szklany talerz obrotowy
- 7) pierścień rolkowy
- 8.) wał napędowy
- 9) zamek od drzwi
- 10) Klamka drzwi (nie pokazano)
- 11) Drzwi komory pieczenia z okienkiem

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

5. Zakres dostawy



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

- Folię opakowaniową należy trzymać z dala od dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Możliwe uszkodzenie urządzenia w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem

-Pokrywa mikowa (2) w komorze piekarnika (1) nie jest częścią opakowania i nie wolno jej zdejmować!

- Wyjmij produkt z opakowania i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- Sprawdź dostawę pod kątem kompletności i powiadom nasz serwis w ciągu 14 dni od zakupu, jeśli dostawa nie jest kompletna.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić kuchenkę mikrofalową pod kątem uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z naszym serwisem.

Wraz z zakupionym pakietem otrzymałeś:

- Kuchenka mikrofalowa
- Szklany talerz obrotowy
- Pierścień rolkowy
- Wał napędowy
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

6. Gotowanie i gotowanie w kuchence mikrofalowej

- Aby prawidłowo załadować i ułożyć potrawy do gotowania, najgrubsze kawałki należy układać na zewnętrznej krawędzi.
- Zanotuj dokładny czas gotowania lub gotowania.
- Wybierz najkrótszy określony czas gotowania lub gotowania i zwiększ go w razie potrzeby.
- Podczas gotowania lub procesu gotowania przykryj jedzenie pokrywką bezpieczną dla kuchni mikrofalowej. Przykrycie zapobiegnie rozpryskiwaniu się potraw i zapewni bardziej równomierne gotowanie.
- Pokarmy, takie jak kawałki kurczaka i hamburgery, należy przewrócić raz podczas przygotowywania w kuchence mikrofalowej, aby przyspieszyć gotowanie. Większe produkty, takie jak pieczeń lub pieczony kurczak, należy przynajmniej raz obrócić.
- Ważne jest również przełączanie, np. B. Klopsiki: W połowie czasu gotowania jedzenie powinno zostać położone od góry do dołu i wywrócone na lewą stronę.
- Po podgrzaniu, jeśli to możliwe, zamieszaj jedzenie, aby uzyskać równomierny rozkład temperatury lub pozwól mu gotować się przez krótki czas.

6.1. Rozmiar i kształt naczyń przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych

Płaskie, szerokie naczynia są lepsze niż wąskie i wysokie. „Płaskie” potrawy mogą gotować się bardziej równomiernie.

Naczynia okrągłe lub owalne są lepsze niż kwadratowe. Istnieje ryzyko miejscowego przegrzania w narożnikach.

6.2. Materiały odpowiednie do użytku w kuchenkach mikrofalowych

W kuchence mikrofalowej używaj następujących przyborów:

- Przyrumienianie potraw
- Przybory do jedzenia
- Szkłane słoiki bez pokrywki
- Szkło do pieców
- Torba do gotowania w piekarniku
- Papierowe talerze i kubki (tylko do tymczasowego podgrzewania)
- Ręczniki papierowe (tylko do przykrywania jedzenia i wchłaniania tłuszczu)
- Plastikowe pojemniki do podgrzewania w kuchence mikrofalowej
- Plastikowe opakowania nadające się do podgrzewania w kuchence mikrofalowej

- Termometr mikrofalowy
 - Papier woskowany (tylko do przykrycia żywności)
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Użycie nieodpowiednich materiałów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub samego materiału.

- Nigdy nie używaj naczyń z metalowymi ozdobami ani metalowych naczyń.
- Nie używaj szkła kryształowego ani ołowiowego. Może pęknąć, kolorowe szkło może się odbarwić.
- Nie używaj materiałów wrażliwych na ciepło. Mogą się zdeformować, a nawet spalić.

7. Przed pierwszym użyciem

- Upewnić się, że z urządzenia usunięto wszystkie materiały opakowaniowe oraz że usunięto folię z wewnętrznej strony drzwiczek piekarnika.



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Możliwe uszkodzenie urządzenia w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem


- Pokrywa mikowa (2) w komorze piekarnika (1) nie jest częścią opakowania i nie wolno jej zdejmować!

7.1. skonfigurować urządzenie

- Nie stawiaj kuchenki mikrofalowej na:
 - w pobliżu źródeł ciepła,
 - w pobliżu odbiorników radiowych lub telewizyjnych,
 - w pobliżu materiałów palnych,
 - w miejscu o dużej wilgotności lub gdzie występuje wilgoć.

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

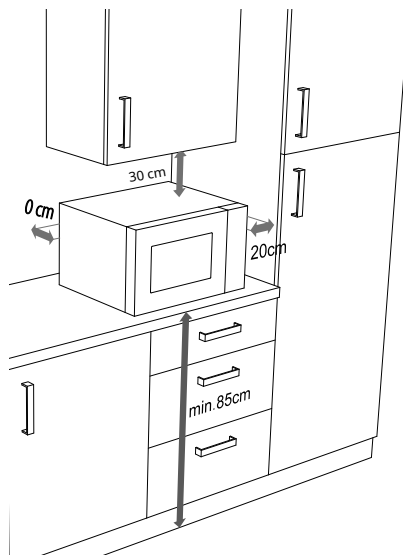

Ryc. 2


- Aby zapewnić odpowiednią wentylację, **Ryc. 2** podane odległości są przestrzegane. Element dystansowy z tyłu urządzenia musi dotykać ściany. Zapewnia prawidłowy odstęp podczas ustawiania kuchenki mikrofalowej.
- Nie wolno zdejmować stóp.
- Podłącz kuchenkę mikrofalową do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego, które jest zawsze swobodnie dostępne.

7.2. Wstępne czyszczenie urządzenia

- Pociągnąć za klamkę (10), aby otworzyć drzwi komory piekarnika.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia wytrzyj komorę piekarnika (1) i wewnętrzną stronę okienka (11) lekko wilgotną, miękką ściereczką, aby usunąć kurz z opakowania i wszelkie pozostałości produkcyjne. Upewnij się, że do kuchenki mikrofalowej nie dostała się żadna ciecz, a następnie całkowicie wysusz powierzchnie.
- Wyczyść szklany talerz obrotowy (6) i pierścień obrotowy (7) w ciepłej wodzie z niewielką ilością płynu do mycia naczyń i całkowicie wysusz części.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

7.3. Włóż szklany talerz obrotowy

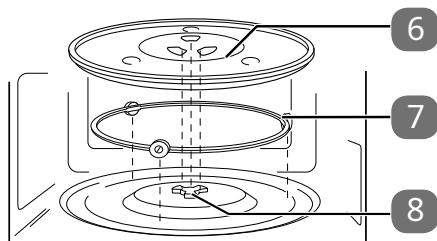

Ryc. 3

- Nie używaj kuchenki mikrofalowej bez prawidłowo włożonego szklanego talerza obrotowego (6).
- Sprawdzić, czy wał napędowy (8) jest prawidłowo wsunięty we wgłębienie w dnie komory pieczenia i czy jego skrzydełka leżą płasko na dnie. W razie potrzeby obróć wał napędowy (8), aż opadnie do właściwej pozycji. Umieść pierścień rolkowy (7) we wnętrzu w komorze pieczenia, a następnie umieść szklany talerz obrotowy (6) na środku wału napędowego (8) (patrz **Ryc. 3**) tak, aby krawędzie szklanego talerza obrotowego (6) znalazły się pomiędzy skrzydełkami wału napędowego.

8. Serwis



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub promieniowania mikrofalowego

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, promieniowanie mikrofalowe może wydostać się na zewnątrz przez nieszczelność. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.

-Nigdy nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli obudowa, pokrywy, drzwiczki komory gotowania (11) lub zamek drzwiczek są uszkodzone. W takim przypadku należy natychmiast wyciągnąć kabel sieciowy za wtyczkę z gniazdka ze stykiem uziemiającym.

-W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie należy używać kuchenki mikrofalowej, lecz skontaktować się z serwisem.



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Możliwe uszkodzenie urządzenia w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem

-Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku domowego i nie wolno jej używać na zewnątrz.

-Nigdy nie używaj urządzenia bez szklanego talerza obrotowego (6) i nie bez jedzenia w komorze pieczenia (1).

- Przygotuj potrawy:

Drób i wieprzowina, mięso mielone i ryby wszelkiego rodzaju nadają się do przyrządzania w kuchenke mikrofalowej, natomiast wołowina i dziczyzna szybko stają się twarde w kuchenke mikrofalowej i dlatego nie nadają się do tego celu.

Przygotowując warzywa, mięso i ryby, w miarę możliwości podziel jedzenie na równe części i przykryj je podczas gotowania.

- Pociągnąć za uchwyt drzwi (10), aby otworzyć drzwi komory piekarnika (11).
- Umieść żywność w pojemniku nadającym się do kuchenek mikrofalowych na środku szklanego talerza obrotowego (6).
- Zamknąć drzwi komory piekarnika (11), aż usłyszysz kliknięcie.

8.1. Zmień ustawienia



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko zranienia!

Ponieważ żywność lub pojemniki mogą być bardzo gorące, istnieje ryzyko poparzenia.

-Podczas wyjmowania żywności z komory piekarnika (1) należy używać rękawic kuchennych lub żaroodpornych.



Podczas pracy na wewnętrznych ściankach i drzwiach komory piekarnika (11) może skraplać się para wodna. Jest to normalne zjawisko podczas gotowania i nie oznacza awarii. W przypadku gromadzenia się skroplin należy je wytrzeć miękką ściereczką.

-Ustaw regulator poziomu gotowania (4) na żądany poziom zgodnie z tabelą.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

poziomy mocy			
gotowość	Wydażność	Wydażność w watach	Przykłady aplikacji
~	Niski	120	Utrzymywanie ciepła, rozmrażanie lodów
❄	rozmrażanie	230	Rozmrozić, stopić masło
≈	Środek	385	Powolne gotowanie, gotowanie ryb, zup
≈≈	Środek - Wysoki	540	gotowanie ryżu, dań z mięsa mielonego, kurczak
≈≈≈	Wysoki	700	Szybkie nagrzewanie, napoje podgrzewane- zen, zagotuj wodę, gotuj warzywa

- Obrócić regulator czasu gotowania (5), aby ustawić żądany czas gotowania i rozpocząć proces gotowania.

Czas jest pokazany w minutach na skali minutnika gotowania.

Najdłuższy czas gotowania to 35 minut.

Po zakończeniu procesu gotowania, tj. po włączeniu regulatora czasu gotowania (5), została odrzucona lub ją włączysz, ustawiony, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

- Otworzyć drzwi komory piekarnika (11) i wyjąć potrawę.

8.2. stół do gotowania

Tabela gotowania/przykłady			
Postawa gotowość kontroler	Waga	Czas gotowania	Przykłady aplikacji
~	100 gramów	0:30	rozmrażanie lodów
	200 gr	1:00	
	300g	1:30	
❄	200 gr	6:00	Rozmrażaj warzywa (np. brokuły).
	400g	11:00 rano	
	600g	15:00	

Tabela gotowania/przykłady			
Postawa gotowość kontroler	Waga	Czas gotowania	Przykłady aplikacji
≈	200 gr	7:30	danie rybne (schłodzone) mężczyźni
	300g	08:00	
	400g	9:30 rano	
≈≈	200 gr	4:00	Podgrzej warzywa (schłodzone).
	300g	6:00	
	400g	8:30	
≈≈≈	500g	18:00	gotować klopsiki
≈≈≈	500g	25:00	Gulasz wieprzowy (w sosie) ferment
≈≈≈	150g	05:00	gotować ziemniaki
	300g	08:00	
	450g	13:00	
≈≈≈	300ml	2:30	Mleko (schłodzone) podgrzać.
	600ml	4:30	
	900ml	07:00	

- Jeżeli potrawa nie jest dostatecznie ugotowana/podgrzana po upływie określonego czasu, należy ponownie rozpocząć proces. W tym celu należy przez kilka minut korzystać z poziomu mocy podanego w tabeli, aby w pełni ugotować/ogrząć potrawę.

8.3. przerwać program

Do jedzenia Z. B. w połowie czasu gotowania, aby obrócić lub zamieszać, często konieczne jest przerwanie programu.

- Otworzyć drzwi komory piekarnika (11), aby przerwać program. Po ponownym zamknięciu drzwi komory piekarnika (11) proces gotowania jest kontynuowany.
- Ustaw pokrętkę czasu gotowania (5) na **0**, aby trwale zakończyć program przedwcześnie.

8.4. rozmrażanie

Aby dać wyobrażenie o czasie, jaki należy ustawić na rozmrażanie żywności, poniższa tabela pokazuje przybliżone wymagane czasy w zależności od rodzaju i wagi zamrożonej żywności. Należy pamiętać, że żywność rozmraża się z różną prędkością ze względu na różną zawartość wody.

Waga	Czas rozmrażania mięsa	Czas rozmrażania warzyw
200 gr	ok. 3:00 min.	ok. 6:00 min.
400g	ok. 6:00 min.	ok. 11:00
600g	ok. 9:00 min.	ok. 15:00 min.
800g	ok. 12:30 min.	ok. 21:00 min.
1000g	ok. 15:00 min.	ok. 26:00 min.



Zewnętrzna linia na regulatorze czasu gotowania (5) służy również jako wskazówka. Wskazuje, jak długi powinien być ustawiony orientacyjny czas rozmrażania dla danej wagi.



Po mniej więcej połowie czasu otwórz w razie potrzeby drzwi komory piekarnika (11) i przewróć potrawę na drugą stronę, aby zapewnić równomierne rozmrożenie.

Jeżeli żywność nie jest jeszcze rozmrożona, w razie potrzeby wydłużyć czas rozmrażania.

8.4.1. Przykład zastosowania: Rozmrażanie 500 g mięsa mielonego

- Umieść mięso mielone w pojemniku nadającym się do kuchenek mikrofalowych na środku szklanego talerza obrotowego (6).
- Zamknąć drzwi komory piekarnika (11), aż usłyszysz kliknięcie.
- Ustaw regulator poziomu gotowania (4) na poziom .
- Obrócić pokrętkę czasu gotowania (5), aby ustawić czas gotowania na 7 minut i rozpocząć proces gotowania.
- Po mniej więcej połowie czasu otwórz drzwiczki komory pieczenia (11) i przewróć mięso mielone na drugą stronę.
- Po ponownym zamknięciu drzwi komory piekarnika (11) proces gotowania jest kontynuowany.

Po zakończeniu procesu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

- Po zakończeniu procesu gotowania odstawić mięso mielone na 5 minut przed wyjęciem go z komory piekarnika (1).

9. Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Wybierz najkrótszy określony czas gotowania i zwiększ go w razie potrzeby. Gotuj
- małe porcje na raz. W przypadku dużych ilości żywności użycie piekarnika/kuchenki jest bardziej energooszczędne.
- Równomiernie rozłóż jedzenie w naczyniu nadającym się do kuchenek mikrofalowych i zamieszaj lub obróć je w połowie gotowania.

10. Czyszczenie i konserwacja



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym przez części pod napięciem.

-Wyłącz kuchenkę mikrofalową i odłącz ją od gniazdka przed czyszczeniem.

Niedostateczna czystość urządzenia może prowadzić do zniszczenia powierzchni urządzenia, co z kolei wpływa na żywotność i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego regularnie czyść kuchenkę mikrofalową i usuwaj wszelkie pozostałości jedzenia.

- Przed czyszczeniem wyłącz kuchenkę mikrofalową i wyciągnij wtyczkę (4) z gniazdka z uziemieniem.
- Utrzymywać komorę piekarnika (1) w czystości. Zetrzyj wilgotną ściereczką wszelkie rozpryski lub rozlane płyny, które przywarły do ścian komory (1). Jeśli jest bardzo brudna, wytrzyj komorę piekarnika (1) wilgotną szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym.
- Nie używaj aerozoli czyszczących, materiałów ściernych ani ostrych środków czyszczących, ponieważ mogą one zaatakować, zarysować lub zmatowić powierzchnię.
- Powierzchnie zewnętrzne należy czyścić wilgotną ściereczką. Aby zapobiec uszkodzeniu części roboczych wewnątrz kuchenki mikrofalowej, należy unikać dostania się wody do otworów wentylacyjnych.
- Ostrożnie wyczyścić drzwiczki piekarnika z okienkiem (11) i zamek drzwiczek (9) łagodnym roztworem mydła. Zwróć szczególną uwagę na uszkodzenia tych części.
- Podczas pracy w warunkach wysokiej wilgotności na zewnętrznych powierzchniach może skraplać się para wodna. Jeśli wewnątrz lub na zewnętrznych powierzchniach gromadzi się wilgoć, wytrzyj ją miękką ściereczką.
- Szklany talerz obrotowy (6) należy od czasu do czasu wyjmować w celu wyczyszczenia. Opłucz szklany talerz obrotowy w ciepłej wodzie z łagodnym roztworem mydła lub w zmywarce. Następnie dokładnie osusz szklany talerz obrotowy miękką ściereczką.

- Zdemontować wał napędowy (8) i pierścień rolkowy (7). Wytrzyj wał napędowy (8) i pierścień rolkowy (7) wilgotną ściereczką.
- Po oczyszczeniu ponownie włóż wał napędowy (8), pierścień rolkowy (7) i szklany talerz obrotowy (6) (patrz „7.3. Wkładanie szklanego talerza obrotowego” na stronie 20).
- Pozostałości zapachu z kuchenki mikrofalowej można usunąć, umieszczając filiżankę wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w głębokim pojemniku nadającym się do kuchenek mikrofalowych i podgrzewać w kuchenie mikrofalowej przez 5 minut. Następnie dokładnie wytrzyj urządzenie i wytrzyj do sucha miękką ściereczką.
- W przypadku konieczności wymiany oświetlenia w kuchenie mikrofalowej należy skontaktować się z wykwalifikowanym warsztatem specjalistycznym lub z naszym serwisem.

11. Dłuższe nieużywanie

- Jeśli nie używasz kuchenki mikrofalowej przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający, wyczyść urządzenie i przechowuj kuchenkę mikrofalową w suchym, czystym i wolnym od kurzu miejscu.

12. Rozwiązywanie problemów

problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić urządzenia.	Wtyczka zasilania nie jest podłączona.	Włóż wtyczkę sieciową do gniazdka.
	Gniazdo jest uszkodzone.	Sprawdź gniazdko, podłączając inne urządzenie.
Urządzenie nie nagrzewa się.	Drzwi urządzenia nie są zamknięte.	Zamknąć drzwi urządzenia.
Oświetlenie nie działa.	Lampa jest uszkodzona.	Skontaktuj się z serwisem.

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

13. Utylizacja

Opakowania

Twoje urządzenie jest zapakowane, aby chronić je przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowanie jest surowcem i dlatego może być ponownie wykorzystane lub zawrócone do cyklu surowcowego.



Urządzenie

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy odpowiednio zutylizować.

Materiały nadające się do recyklingu zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Zanieś stare urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub centrum recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub administracją miejską.

14. Specyfikacje

nazwa lub znak towarowy
dostawcy:

MEDION®

Adres dostawcy:

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45138 jedzenie
NIEMCY

Identyfikator modelu:

MD 10596

napięcie nominalne

230V~, 50Hz

Pojemność znamionowa:

1050 W

Znamionowa moc wyjściowa:

700 W

Częstotliwość mikrofal:

2450MHz

Klasa ochrony:

I

Wymiary obudowy (szer. x wys. x
gł.) Masa netto:

ok. 44,0 x 25,7 x 33,3 cm

ok. 10 kg

Szkłany talerz obrotowy o średnicy

ok. 25,5 cm



Komora do gotowania (1) i szklany talerz obrotowy (6) są bezpieczne dla żywności.