






KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU KD1583
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
INSTRUKCJA OBSŁUGI

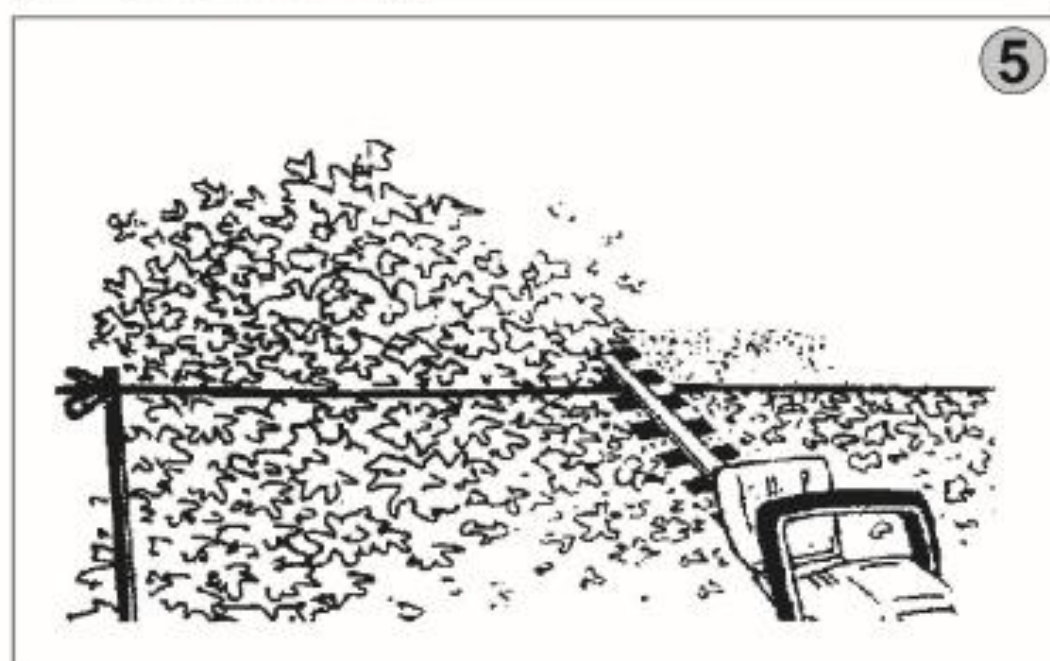

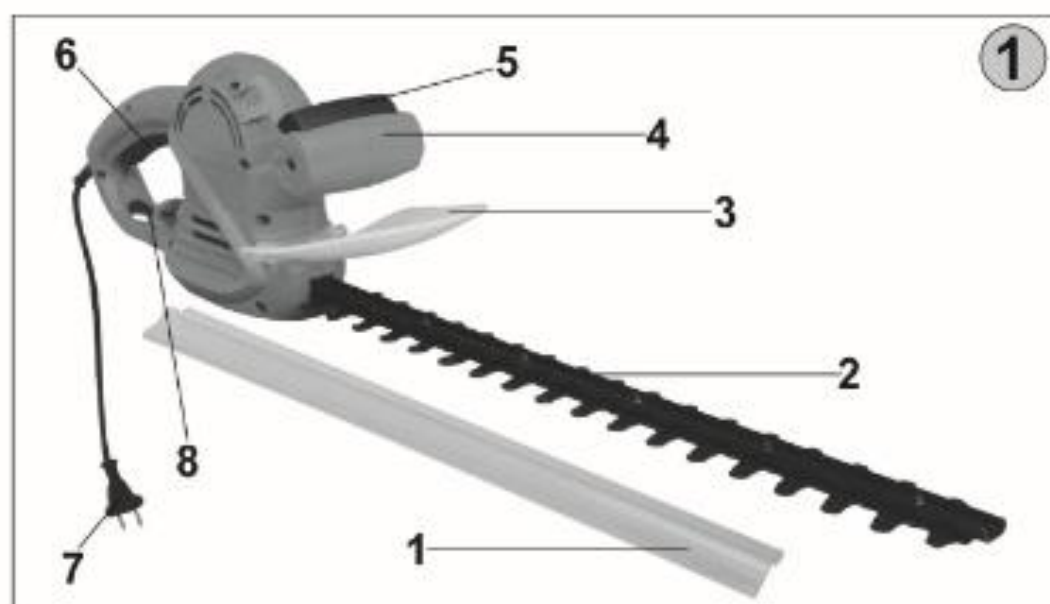

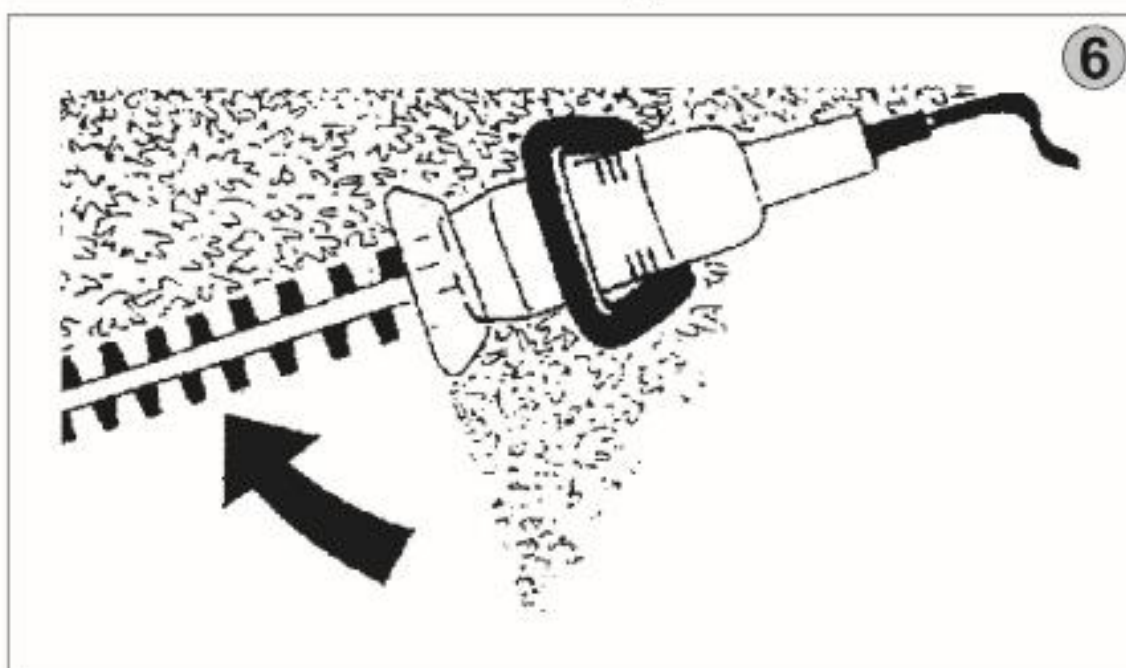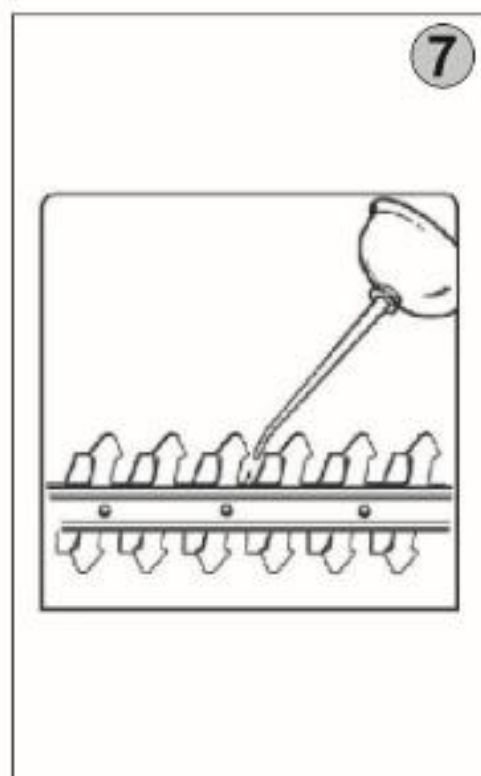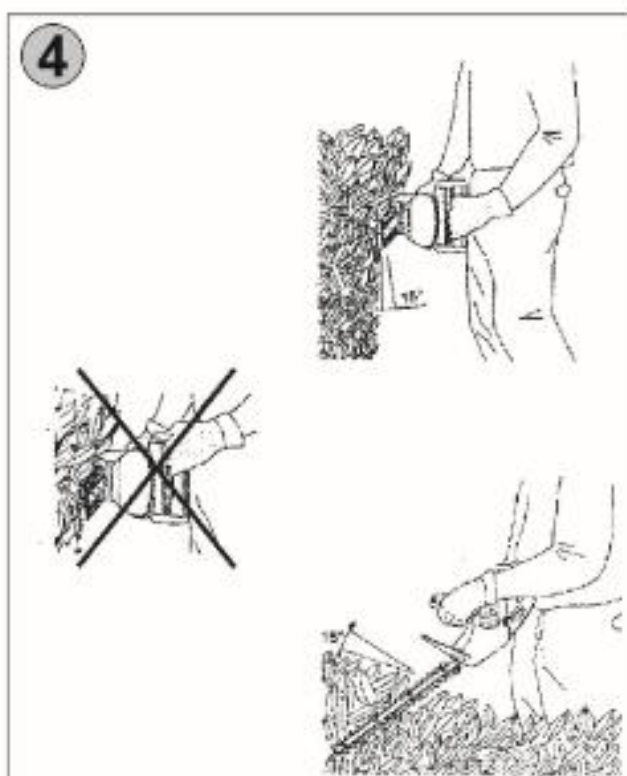

Wprowadzenie

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz załączonymi instrukcjami bezpieczeństwa. Ponadto, zalecamy zachowanie niniejszej instrukcji obsługi dla późniejszego odniesienia się do niej. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w celu poprawy urządzenia w toku ciągłego rozwoju produktu.

Jest to oryginalna instrukcja obsługi (przetłumaczona z języka angielskiego).

Dostarczone części

Rozpakuj nożyce i sprawdź kompletność dostawy:

1x Nożyce do żywopłotów

1x Osłona ostrza

1x Listwa ostrza

2x Śruby

1x Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna

Proszę skontaktować się ze sprzedawcą, jeżeli brakuje jakichkolwiek części lub gdy są one uszkodzone.

Opis urządzenia (rysunek 1)

Wydajny silnik 1600 W, wysokiej jakości ostrza do cięcia, zoptymalizowane bezpieczeństwo dzięki szybkiemu zatrzymaniu ostrza.

1. Osłona ostrza
2. Lista ostrza
3. Ochrona rąk
4. Uchwyt prowadzący
5. Wyłącznik bezpieczeństwa
6. Uchwyt z wyłącznikiem
7. Kabel zasilania
8. Zwalniacz napięcia kabla

Dane techniczne

	KD1583
Podłączenie:	230 V
Częstotliwość:	50 Hz
Typ ochrony:	IP 20
Maksymalna wydajność:	1600 W/P1
Ruch ostrza:	1500 min ⁻¹

Odległość ostrza:	160 mm
Szerokość listwy ostrza:	460 mm
Długość listwy ostrza:	510 mm
Przewód zasilający:	300 mm
Hałas:	LWA 90 dB
Waga:	3 kg

*** Informacje o hałasie**

Wartości hałasu zostały zmierzone zgodnie z 2000/14/EC (1.60m wysokości, 1m odległości) – tolerancja pomiaru +/- 3dB

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Operatorzy muszą dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed użyciem. W przypadku wątpliwości związanych z instalacją i działaniem urządzenia, prosimy skontaktować się z producentem (działem serwisowym).

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

W celu bezpiecznego użytkowania nożyc do żywopłotu, należy stosować się do wszelkich instrukcji i informacji dotyczących bezpieczeństwa, montażu i eksploatacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Operatorzy i pracownicy obsługi technicznej muszą być dokładnie zaznajomieni z urządzeniem oraz posiadać wiedzę na temat wszystkich ryzyk i zagrożeń. Należy trzymać dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne z dala od urządzenia. Dzieci muszą znajdować się pod opieką jeżeli znajdują się w pobliżu urządzenia. Należy stosować się do regionalnych i lokalnych dyrektyw. To samo odnosi się do wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany wprowadzone w urządzeniu w sposób inny niż opisano poniżej oraz za wszelkie uszkodzenia ciała lub mienia z tego powodu.

Uwaga!

- **Utrzymuj miejsce pracy w odpowiednim porządku.** Nieporządek w miejscu pracy zwiększa ryzyko wypadków.

- **Należy zwrócić uwagę na środowisko pracy**

Nigdy nie należy wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu. Nie wolno używać elektronarzędzi w wilgotnym i słabo oświetlonym miejscu. Nie należy używać elektronarzędzi w pobliżu palnych płynów i gazów.

- **Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym**

Należy unikać dotykania uziemionych elementów, takich jak rury, grzejnik, lodówka.

- **Osoby postronne muszą znajdować się z dala od urządzenia i miejsca pracy**

Osoby postronne, w tym szczególnie dzieci, osoby starsze oraz niepełnosprawne, muszą znajdować się z dala od urządzenia i miejsca pracy. Obserwatorzy powinni znajdować się z dala od miejsca pracy z urządzeniem.

- **Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu,**

Urządzenia, które nie są używane powinny być przechowywane w suchym, zamkniętym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

- **Należy zawsze używać odpowiedniego urządzenia do danego typu prac**

Urządzenie jest wydajniejsze i bezpieczniejsze w użytku, gdy jest stosowane do celów do których zostało przeznaczone. Nie należy używać urządzeń o niskiej mocy do wykonywania ciężkich prac. Nie należy używać urządzenia do prac do których nie zostało przystosowane.

- **Nie należy wykorzystywać przewodu zasilającego do przenoszenia urządzenia.**

Zabronione jest przenoszenie urządzenia za pomocą przewodu zasilającego lub ciągnięcie przewodu w celu odłączenia go od gniazda. Przewód zasilający należy chronić przed wysoką temperaturą, smarami i ostrymi krawędziami.

- **Używanie przedłużaczy na zewnątrz**

Podczas pracy na zewnątrz, należy używać tylko kabli przedłużających przeznaczonych do użytku na zewnątrz.

- **Unikaj przypadkowego uruchomienia**

Nie przenoś urządzenia podłączonego do źródła zasilania z palcem na włączniku. Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że przełącznik jest wyłączony.

- **Należy nosić odpowiednie ubranie robocze**

Odzież robocza powinna być wygodna i dostosowana do odpowiedniego rodzaju prac.

- **Używaj wyposażenia ochrony osobistej**

Należy odpowiednio antypoślizgowe buty ze stalową końcówką.

- **Należy zawsze stosować okulary ochronne.**

Należy nosić okulary ochronne, gdyż podczas pracy z urządzeniem mogą odrzucane być różne elementy.

- **Należy stosować środki ochrony słuchu.**

Należy nosić środki ochrony słuchu, np. osłony na uszy.

- **Należy stosować środki ochrony rąk.**

Należy nosić solidne rękawice. Rękawice gumowe stanowią dobrą ochronę.

- **Należy zachować uwagę oraz zwracać uwagę na wszystko co się robi.**

Podczas pracy z urządzeniem należy korzystać ze zdrowego rozsądku. Nie należy używać urządzenia, gdy operator jest zmęczony. Nie wolno używać urządzenia, gdy operator znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które mają wpływ na uwagę operatora.

- **Należy zwrócić uwagę na uszkodzone części urządzenia.**

Przed użyciem należy sprawdzić nożyce pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia nie należy korzystać z urządzenia.

- **Należy stosować tylko zatwierdzone części urządzenia.**

Do konserwacji i napraw należy używać tylko odpowiednich części zapasowych. W tym celu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie i konfigurację ruchomych elementów. Czy elementy są prawidłowo spasowane? Czy elementy są uszkodzone? Czy wszystko elementy są zainstalowane poprawnie? Czy wszystkie inne wymagania dotyczące odpowiedniej pracy przestrzegane? Czy osłony i zabezpieczenia nie są uszkodzone?. Naprawy lub wymiany muszą być dokonywane tylko przez osoby uprawnione o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w instrukcji obsługi. Uszkodzone przełączniki muszą być wymienione przez autoryzowany serwis. Proszę skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym dla zaplanowanych napraw serwisowych.

- **OSTRZEŻENIE!** Korzystanie z akcesoriów i adapterów, które nie są zalecane zgodnie z niniejszą instrukcją, może doprowadzić do zranienia osób i uszkodzenia mienia.

- Należy zachować stabilną pozycję. Unikać nieprawidłowej postawy ciała! Należy się upewnić, że operator przyjmuje bezpieczną pozycję oraz zachować równowagę.

Nożyce mogą być używane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Każde inne wykorzystanie urządzenia jest uważane za nieautoryzowane użycie. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody materialne i osobiste spowodowane użyciem przez osoby niepowołane i odpowiedzialność taka spada na użytkownika.

Instrukcje bezpieczeństwa specyficzne dla tego urządzenia



Podłącz nożyce tylko do gniazdka wyposażonego w wyłącznik zabezpieczający przed prądem błędzącym!

Należy chronić wszystkie przewody przed nadmierną temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.



Odłącz nożyce podczas napraw i konserwacji jeżeli nożyce nie są używane.

Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanego elektryka. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.



Bądź świadomy tego, co robisz. Należy podchodzić do swojej pracy ze zdrowym rozsądkiem.



Nożyce należy używać w odpowiednim środowisku i unikać ekspozycji na wilgoć i wodę.

Należy zawsze zapewnić dobre oświetlenie podczas pracy.



W przypadku niebezpiecznej sytuacji lub awarii technicznej należy natychmiast wyłączyć nożyce i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

 **Należy stosować wyłącznie narzędzia i akcesoria zatwierdzone przez producenta. Zastosowanie niesprawdzonych części może doprowadzić do wypadku.**

Dzieci i osoby, którym brakuje doświadczenia i wiedzy na temat stosowania nożyc lub osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne i umysłowe są ograniczone, nie mogą używać nożyc bez nadzoru lub wskazówek inżyniera bezpieczeństwa.



Dzieci muszą być pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy pozwalać, aby dzieci używały nożyc jako zabawki.



Nigdy nie wolno dotykać narzędzia mokrymi rękami.



Nie należy pracować w wilgotnym środowisku.

Nie należy przeciążać nożyc! Należy korzystać z nożyc tylko w zakresie ich dopuszczalnej wydajności.

Nigdy nie wolno kierować listwy ostrza w kierunku ciała lub innych osób lub zwierząt.

Należy trzymać nożyce za uchwyt wyłącznika (Rys. 1/6) jedną ręką i za uchwyt prowadzący (Rys. 1/4) drugą ręką.

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Nożyce do żywopłotu nadają się wyłącznie do przycinania żywopłotów, krzewów i krzewów ozdobnych przy zachowaniu wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i danych technicznych.

Każde inne zastosowanie jest sprzeczne z zamierzonym użyciem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy z tego wynikające. Uwaga: Nożyce przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące pierwszego uruchomienia urządzenia

Należy zawsze zwracać uwagę na prawidłowe dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych i używać oryginalnych części zamiennych!



Gałęzie o średnicy powyżej 14 mm należy najpierw przeciąć odpowiednimi szczypcami, aby nie uszkodzić nożyc.

Montaż (Rys. 2 + 3)

Ochrona rąk:

Należy założyć zabezpieczenie rąk zgodnie z rysunkiem 2 za pomocą dwóch śrub dostarczonych i upewnij się, że są szczelne.



Nigdy nie należy używać nożyc bez zabezpieczenia rąk.

Zwalniacz kabla zasilającego:

W celu uniknięcia niezamierzonego pociągnięcia kabla zasilającego z przełącznika / gniazda, należy upewnić się, że kabel zasilający jest połączony prawidłowo ze zwalniaczem - patrz Rys. 3.

Obsługa (Rys. 1 + 4 + 5 + 6)



Należy zdjąć osłonę ostrza przed użyciem oraz gdy wtyczka jest wyciągnięta (Rys. 1/1).

Włączanie:

Włóż wtyczkę do gniazda zasilającego.

Nożyce do żywopłotów są wyposażone w przełącznik bezpieczeństwa w dwóch uchwytach. Nożyce działają tylko, gdy przełącznik (rys. 1/5) na uchwycie prowadzącym (rys. 1/4) jest włączony jedną ręką, a drugi przełącznik jest wciśnięty drugą ręką (rys. 1/6).

Obsługa:

Zaczynaj przycinanie zawsze jak najbliżej źródła zasilania, aby zawsze mieć dostęp do zasilania za sobą.

Trapezowe przycinanie żywopłotu jest zgodne z naturalną uprawą roślin i powoduje, że żywopłot rośnie optymalnie.

- Najpierw należy przycinać boki od dołu. Następnie należy przyciąć górną część albo prosto, albo w kształcie dachu albo w postaci zaokrąglonej zgodnie z upodobaniem.
- Listwa bezpieczeństwa posiada tak rozmieszczone zaokrąglone frezy, aby zmniejszyć zagrożenie powstania obrażeń. Dodatkowe zabezpieczenie uchroni operatora przed odłamkami od ścian, płotów, itp.
- Jeżeli dojdzie do zablokowania nożyc, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania elektrycznego i usunąć zatkany element.
- Uwaga: Elementy metalowe, na przykład, siatka, podpory roślin, itp. mogą spowodować uszkodzenie ostrza.
- Najlepszą wydajność cięcia uzyskuje się, gdy kąt ostrza do żywopłotu wynosi 15°

(rys. 4)

- W celu uzyskania równej wysokości żywopłotu, zalecamy zainstalowanie linki prowadzącej wzdłuż żywopłotu. Następnie należy przyciąć wystające gałęzie (rys. 5) • Boczne obszary żywopłotu należy ciąć okrągłymi ruchami od dołu (rys. 6)

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla operatorów

Patrz ogólne zasady bezpieczeństwa, specyficzne instrukcje bezpieczeństwa dla nożyc, instrukcje bezpieczeństwa dla pierwszego uruchomienia oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas kontroli i konserwacji.

- Należy użyć nożyc jedynie po dokładnym i całkowitym zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi.
- Zachowuj się odpowiedzialnie w stosunku do innych osób

Instrukcje krok po kroku

- Usuń obce przedmioty z obszaru cięcia przed dokonaniem przycięcia żywopłotu i krzewów.
- Noś odpowiednie ubrania ochronne.
- Uruchom nożyce w sposób określony w rozdziale "Obsługa".
- Stosuj się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa oraz postępuj zgodnie ze wszelkimi innymi instrukcjami.
- Po każdym użyciu należy oczyścić nożyce i sprawdzić je pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń.

Transport i przechowywanie

- Nożyce należy wyłączyć na czas transportu.
- Przed użyciem należy dokładnie oczyścić nożyce.
- Nożyce należy przechowywać tylko w suchym miejscu.

Ryzyko oraz środki bezpieczeństwa

Ryzyko mechaniczne

Rozcięcie, przecięcie

Ostrza obracające się w przeciwnym kierunku mogą spowodować poważne obrażenia – w tym przecięcia lub odcięcia części ciała.

Nigdy nie należy dotykać listwy ostrza, jeżeli nożyce są uruchomione!

Należy stosować rękawice ochronne!

Złapanie, wciągnięcie

Ostrza obracające się w przeciwnym kierunku mogą złapać kabel zasilania, zaplątać go i przerwać. Należy zawsze zachować bezpieczną odległość od kabla na podłodze podczas pracy z urządzeniem, aby nie doprowadzić do jego

przecięcia.

Ryzyko elektryczne

Bezpośredni kontakt z prądem elektrycznym

Przewód zasilający może być przecięty przez ostrza.

Należy używać gniazda elektrycznego z zabezpieczeniem przed prądem błądzącym.

Inne ryzyko

Poślizgnięcie, potknięcie lub upadek osób

Podczas cofania się, istnieje ryzyko przewrócenia się o urządzenie.

Gdy urządzenie jest trzymane w dłoni, operator powinien przemieszczać się tylko do przodu.

Oznaczenie:

Bezpieczeństwo produktu:

 Nożyce spełniają odpowiednie normy i dyrektywy UE

 Nożyce wyposażone są w izolację bezpieczeństwa

Ostrzeżenie:

 Ostrzeżenie/uwaga

 Uwaga! Niebezpieczne napięcie elektryczne

 Zachowaj bezpieczną odległość

 Uwaga na kawałki odpyskiwujące od nożyc

Polecenia:

 Odłącz nożyce z gniazda zasilającego przed konserwacją i pracami na urządzeniu.

 Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem

 Używaj okularów ochronnych

 Używaj środków zabezpieczenia słuchu

 Używaj rękawic ochronnych

 Używaj obuwia ochronnego

Zakazy:

 Ogólne (w połączeniu z innym symbolem)

 Nie dotykać w środku

 Nie wystawiać na deszcz

 Nie ciągnąć za kabel

 Gdy kabel jest przecięty lub uszkodzony, należy natychmiast odłączyć wtyczkę z gniazda zasilającego

Ochrona środowiska:

 Należy wyrzucać zużyte produkty w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska

 Materiał pakujący z kartonu może być poddany procesowi recyklingu w odpowiednim punkcie zbiórki

 Uszkodzone i/lub zużyte urządzenia elektryczne lub elektroniczne należy dostarczyć do odpowiednich punktów zbiórki

Pakowanie:

 Chronić przed wilgocią

 Pakowanie do góry

 Ostrożnie – produkt kruchy

 Interseroh-Recycling

Dane techniczne:

 Podłączenie



Maksymalna wydajność



Ruch ostrza



Długość listwy ostrza



Odległość ostrza



Waga



Hałas

Gwarancja

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie niedoskonałości spowodowane przez wady materiałowe lub fabryczne. W przypadku składania jakichkolwiek roszczeń w okresie gwarancyjnych należy pamiętać o dostarczeniu oryginalnego dowodu zakupu wraz z datą zakupu.

Gwarancja nie obejmuje jakiegokolwiek niedozwolonego użycia urządzenia, w tym przecięcia, stosowania siły, zniszczenia w wyniku nieautoryzowanej ingerencji lub spowodowane przez przedmioty obce. Niezastosowanie się do instrukcji obsługi i montażu oraz normalne zużycie również nie są objęte niniejszą gwarancją.

Procedury awaryjne

Ze względu na możliwość wystąpienia potencjalnej szkody, należy mieć dostępną w miejscu pracy apteczkę pierwszej pomocy zgodną z **DIN 13164**. Należy natychmiast uzupełnić użyty materiał z apteczki pierwszej pomocy. Jeżeli potrzebna jest pomoc, należy podać następujące dane:

Miejsce wypadku

Rodzaj wypadku

Liczba osób poszkodowanych

Rodzaj obrażeń

Skorzystaj z pierwszej pomocy w zależności od obrażeń i zadzwoń po pomoc medyczną. Należy chronić poszkodowanego przed innymi urazami i pozwolić mu odpocząć.

Utylizacja

Instrukcje dotyczące utylizacji są przedstawione w formie piktogramów na urządzeniu

lub opakowaniu. Opis piktogramów podano w dziale "Identyfikacja".

Utylizacja opakowania transportowego

Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowania są zazwyczaj wybierane w zależności od ich wpływu na środowisko i metody utylizacji i dlatego mogą być poddawane recyklingowi. Powrót opakowania z powrotem do obiegu pozwala zaoszczędzić zasoby i koszty utylizacji opakowań. Części opakowania (np. folia, styropian) mogą być niebezpieczne dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia! Umieść te części opakowania w miejscu niedostępnym dla dzieci i zutylizuj tak szybko jak to możliwe.

Obowiązki operatora

Operator musi dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia.

Kwalifikacje

Nie wymaga się specjalnych kwalifikacji do korzystania z urządzenia, poza szczegółowymi instrukcjami.

Minimalny wiek

Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby powyżej 18 roku życia, które zostały przeszkolone w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia. Młodzi ludzie pomiędzy 16 a 18 rokiem życia mogą pracować z urządzeniem tylko pod nadzorem osób dorosłych.

Wyjątek stanowi młodzież, który używa urządzenia w celach ich przygotowania zawodowego do pracy do osiągnięcia niezbędnych umiejętności pod nadzorem trenera.

Szkolenie

Korzystanie z urządzenia wymaga jedynie odpowiedniego poinstruowania przez eksperta lub zapoznania się z instrukcją obsługi. Nie jest wymagane specjalne szkolenie.

Konserwacja

Regularne czyszczenie i konserwacja są wymagane dla odpowiedniego funkcjonowania urządzenia oraz zapewnienia długiej jego żywotności.



Regulacja nożyc może się odbyć WYŁĄCZNIE, gdy wtyczka jest wyciągnięta z gniazda zasilającego. Istnieje bowiem wysokie ryzyko obrażeń.

Szlifowanie lub wymiana ostrza

- Należy skontaktować się ze specjalistami, ponieważ nieodpowiedni montaż może spowodować poważne obrażenia.
- Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji i przeglądów

Regularnie konserwowane i zadbane nożyce będą pełnić swoją funkcję. Nieodpowiednia konserwacja oraz dbanie o urządzenie może doprowadzić do nieprzewidzianych incydentów i wypadków.

- **Należy zawsze odłączać nożyce od zasilania elektrycznego przed wykonaniem jakichkolwiek prac na urządzeniu**
- **Nigdy nie wolno używać agresywnych środków czyszczących. Nożyce może ulec uszkodzeniu lub zostać zniszczone.**

Konserwacja i harmonogram przeglądów (rys. 7)

Regularnie konserwowane i zadbane nożyce będą pełnić swoją funkcję. Nieodpowiednia konserwacja oraz dbanie o urządzenie może doprowadzić do nieprzewidzianych incydentów i wypadków.

Okres czasu i opis

Przed pracą – Umieść uniwersalny smar na głowicy ostrza (rys. 7)

Po pracy – Usuń gałęzie i krzaki z ruchomych części urządzenia za pomocą szczotki lub tępego narzędzia. Przetrzyj korpus urządzenia miękką szmatką. W przypadku, gdy ciężko jest usunąć zanieczyszczenia, należy przetrzeć urządzenie miękką szmatką z wodą z mydłem.

Co rok/w razie potrzeby – Należy szlifować lub wymienić ostrza.

Awaria – Przyczyna – Rozwiązanie

Urządzenie nie działa – urządzenie nie jest podłączone do gniazda zasilającego w prawidłowy sposób lub kabel przedłużający jest uszkodzony – Patrz „Obsługa” oraz sprawdź lub wymień kabel.

Urządzenie przerywa pracę - kabel przedłużający jest uszkodzony lub uszkodzony został wewnętrzny przewód urządzenia - sprawdź lub wymień kabel, skontaktuj się z centrum serwisowym

Urządzenie trzęsie się zbyt mocno – problem z częściami obrotowymi – sprawdź

części obrotowe pod kątem uszkodzeń.



Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Należy je składować w przeznaczonych do tego punktach recyklingowych. Prosimy o kontakt z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat składowania urządzeń elektrycznych.

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA:

STALWART TRADING LIMITED, 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: STALWART TRADING LIMITED

Adres upoważnionego przedstawiciela: 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Elektryczne nożyce do żywopłotu (oznaczone znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD1583

Dane produktu: Moc: 1600W

Napięcie: 230~240V

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/30/EC EMC Directive
2. 2006/42/EC Machinery Directive
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
4. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN55014-1:2006+A1+A2; EN55014-2:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013; EN60745-1:2009+A11; EN60745-2-15:2009+A1; EN50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certyfikat o numerze AM 50304291 0001 (z dnia 10.05.2016) oraz AE 50339217 0001 (z dnia 10.02.2015) wydany przez TUV Rheinland LGA Products GmbH (Tillystrasse 2, 90431 Nurnberg, Germany).

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Rafał Orzechowski, 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3 EF

Hove, 18.01.2017