



**Konfiguracja**  
**Aplikacja Ubox**



# 1. Instalacja aplikacji

Przed przystąpieniem do konfiguracji pobierz i zainstaluj aplikację Ubox ze Sklepu Play lub App Store.

Aplikacja możliwa jest również do pobrania z poniższego kodu QR:



**Android**



**iOS**

**W trakcie instalacji aplikacja może poprosić o dostęp do poszczególnych ustawień, m.in. aparat czy lokalizacja – należy zezwolić na wszystkie pojawiające się komunikaty. W przeciwnym wypadku aplikacja może nie działać prawidłowo.**

## 2. Konfiguracja urządzenia w aplikacji

Zarejestruj się w aplikacji za pomocą własnego adresu e-mail.

Po wpisaniu swojego adresu e-mail zaakceptuj warunki użytkowania i wybierz przycisk „Zarejestruj”. Aplikacja prześle na wskazany adres e-mail kod weryfikacyjny.



The screenshot shows the Ubia login interface. At the top is the Ubia logo. Below it, the text "Proszę wybrać kraj" is displayed. A dropdown menu shows "POLAND" with a right arrow. Below the dropdown is a "Zaloguj" button. At the bottom of the login box, a red-bordered button contains the text "Brak konta, zarejestruj się teraz". At the very bottom of the screen is a link with a headset icon: "Przejdź do pomocy technicznej".



The screenshot shows the Ubia registration interface. At the top is the Ubia logo. Below it is the title "Zarejestruj". A text input field is labeled "Podaj swój adres e-mail". Below the input field is a radio button followed by the text "Wyrażam zgodę na Zgodę użytkownika i Polityka prywatności". Below this is a large "ZAREJESTRUJ" button. At the bottom of the registration box is a "Zaloguj" button. At the very bottom of the screen is a link with a headset icon: "Przejdź do pomocy technicznej".

**Uwaga: Hasło do konta musi zawierać przynajmniej 8 znaków w tym: 1 wielka litera, 1 mała litera, 1 cyfra.**

Przed przystąpieniem do konfiguracji:

- zamontuj w kamerze kartę SIM na wyłączonym zasilaniu
- włącz kamerę za pomocą przycisku znajdującego się na obudowie
- zresetuj urządzenie za pomocą przycisku znajdującego się na obudowie pod wodoszczelną osłonką, przycisk należy przytrzymać do momentu usłyszenia komunikatu dźwiękowego
- zamontuj panel solarny na urządzeniu oraz podłącz go do kamery




Montaż karty SIM powinien odbywać się tylko przy wyłączonym urządzeniu.

- karta nie może posiadać kodu PIN
- na karcie musi być aktywowany pakiet internetu
- na karcie musi znajdować się załadowany minimum 1 grosz



Kliknij przycisk „Dodaj urządzenie”.

Wybierz opcję „Skonfiguruj urządzenie 4G”.

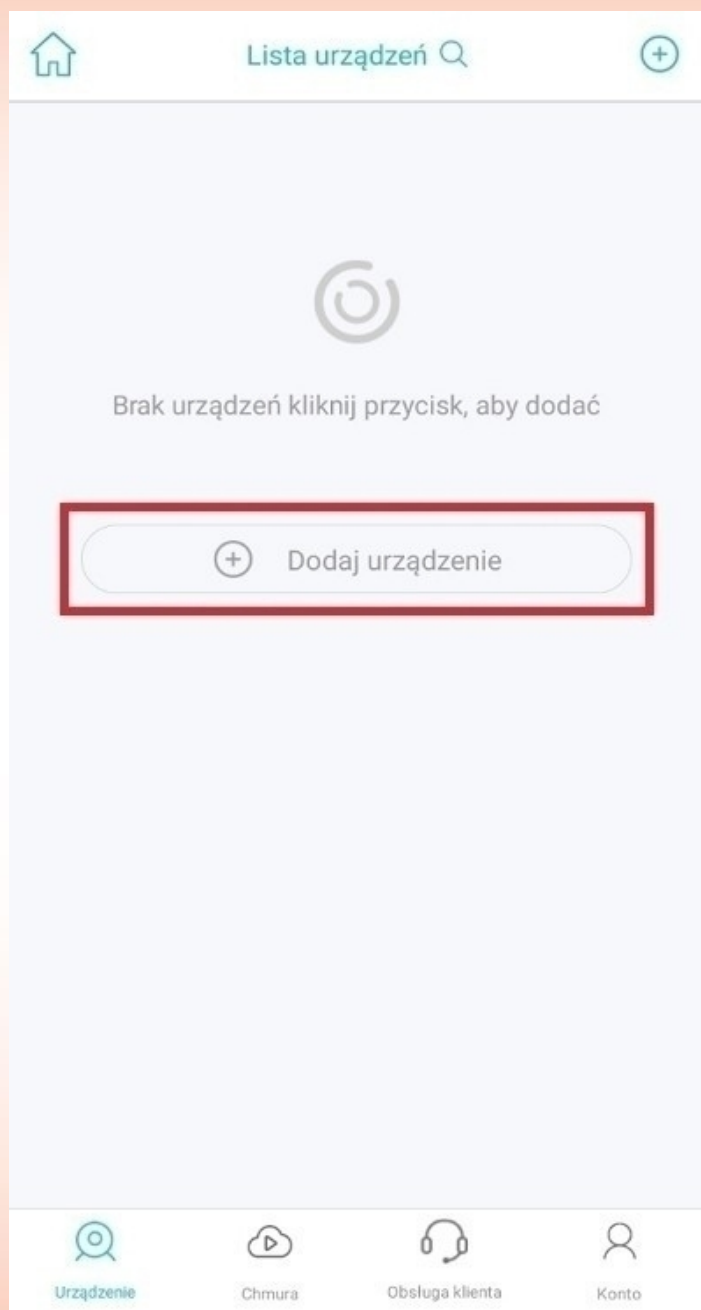

Zaznacz opcję świecącego niebieskiego światła i wybierz „Dalej”.


Zeskanuj kod QR znajdujący się na obudowie kamery.

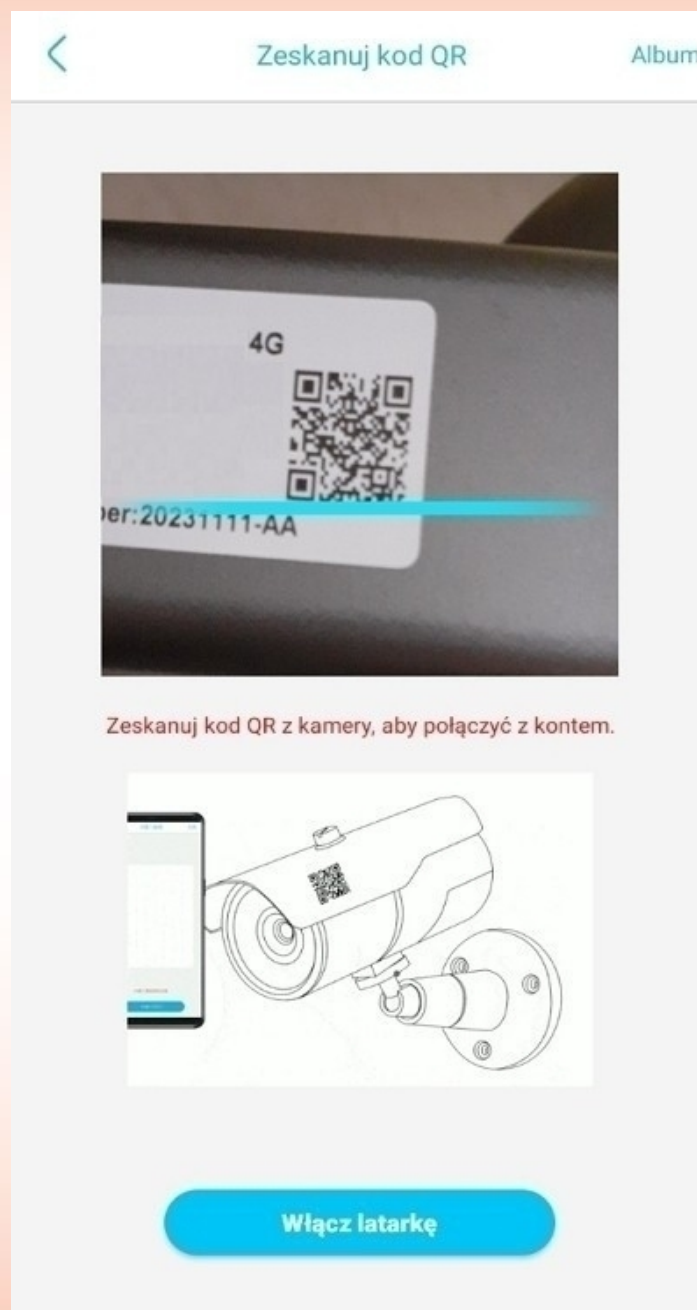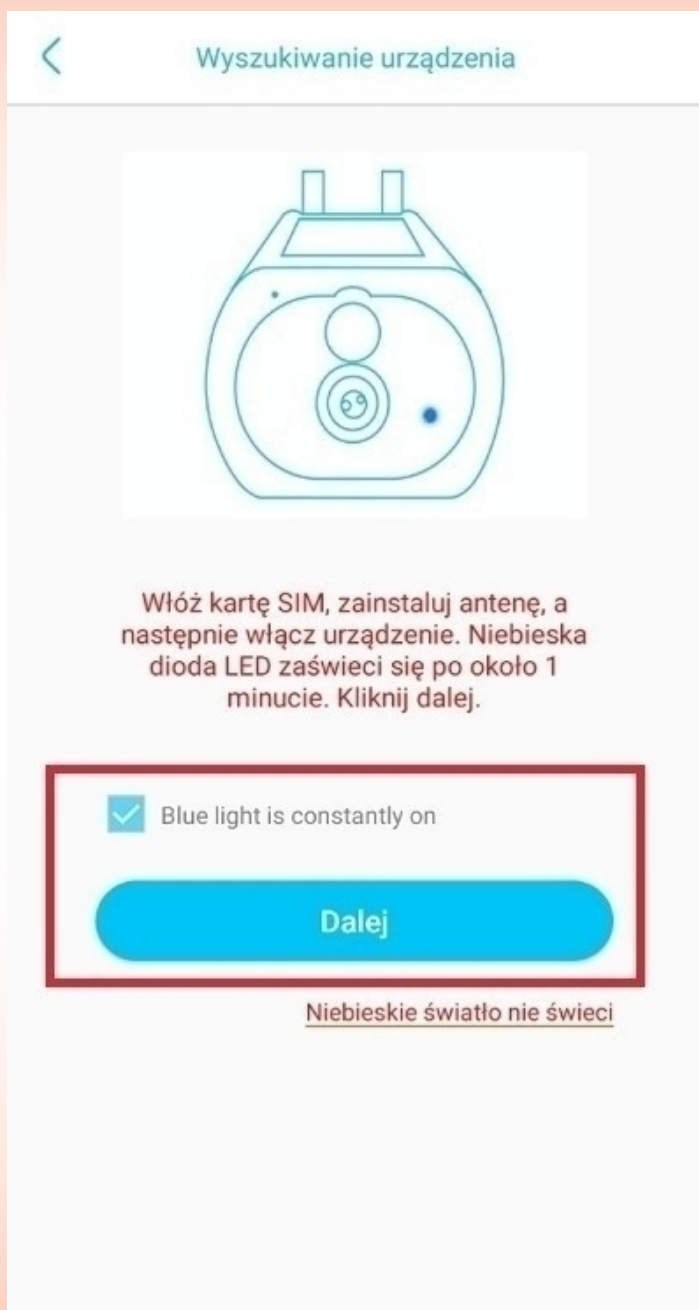


**Uwaga: Zalecamy zapisanie zdjęcia kodu QR, gdyż jest to jedyna metoda konfiguracji urządzenia.**

Aplikacja przejdzie proces konfiguracji z urządzeniem.

W tym momencie możesz nadać własną nazwę urządzeniu, a następnie zakończyć proces konfiguracji.

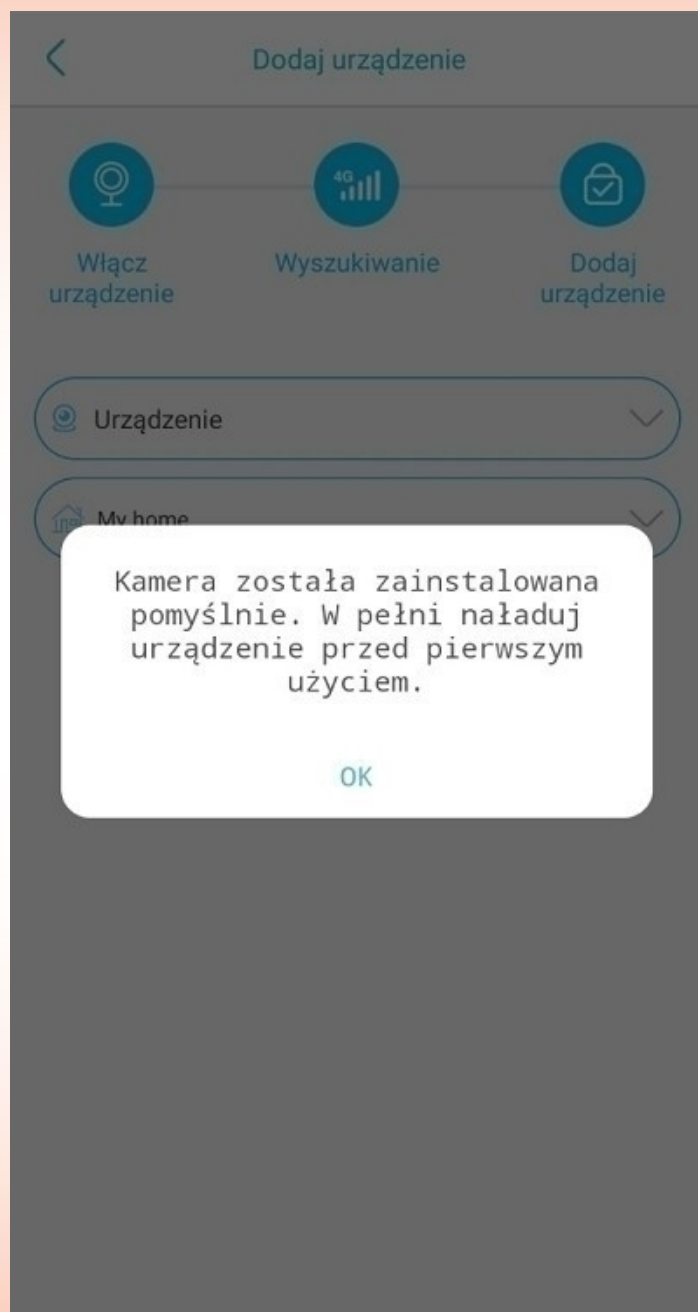

### 3. Interfejs aplikacji

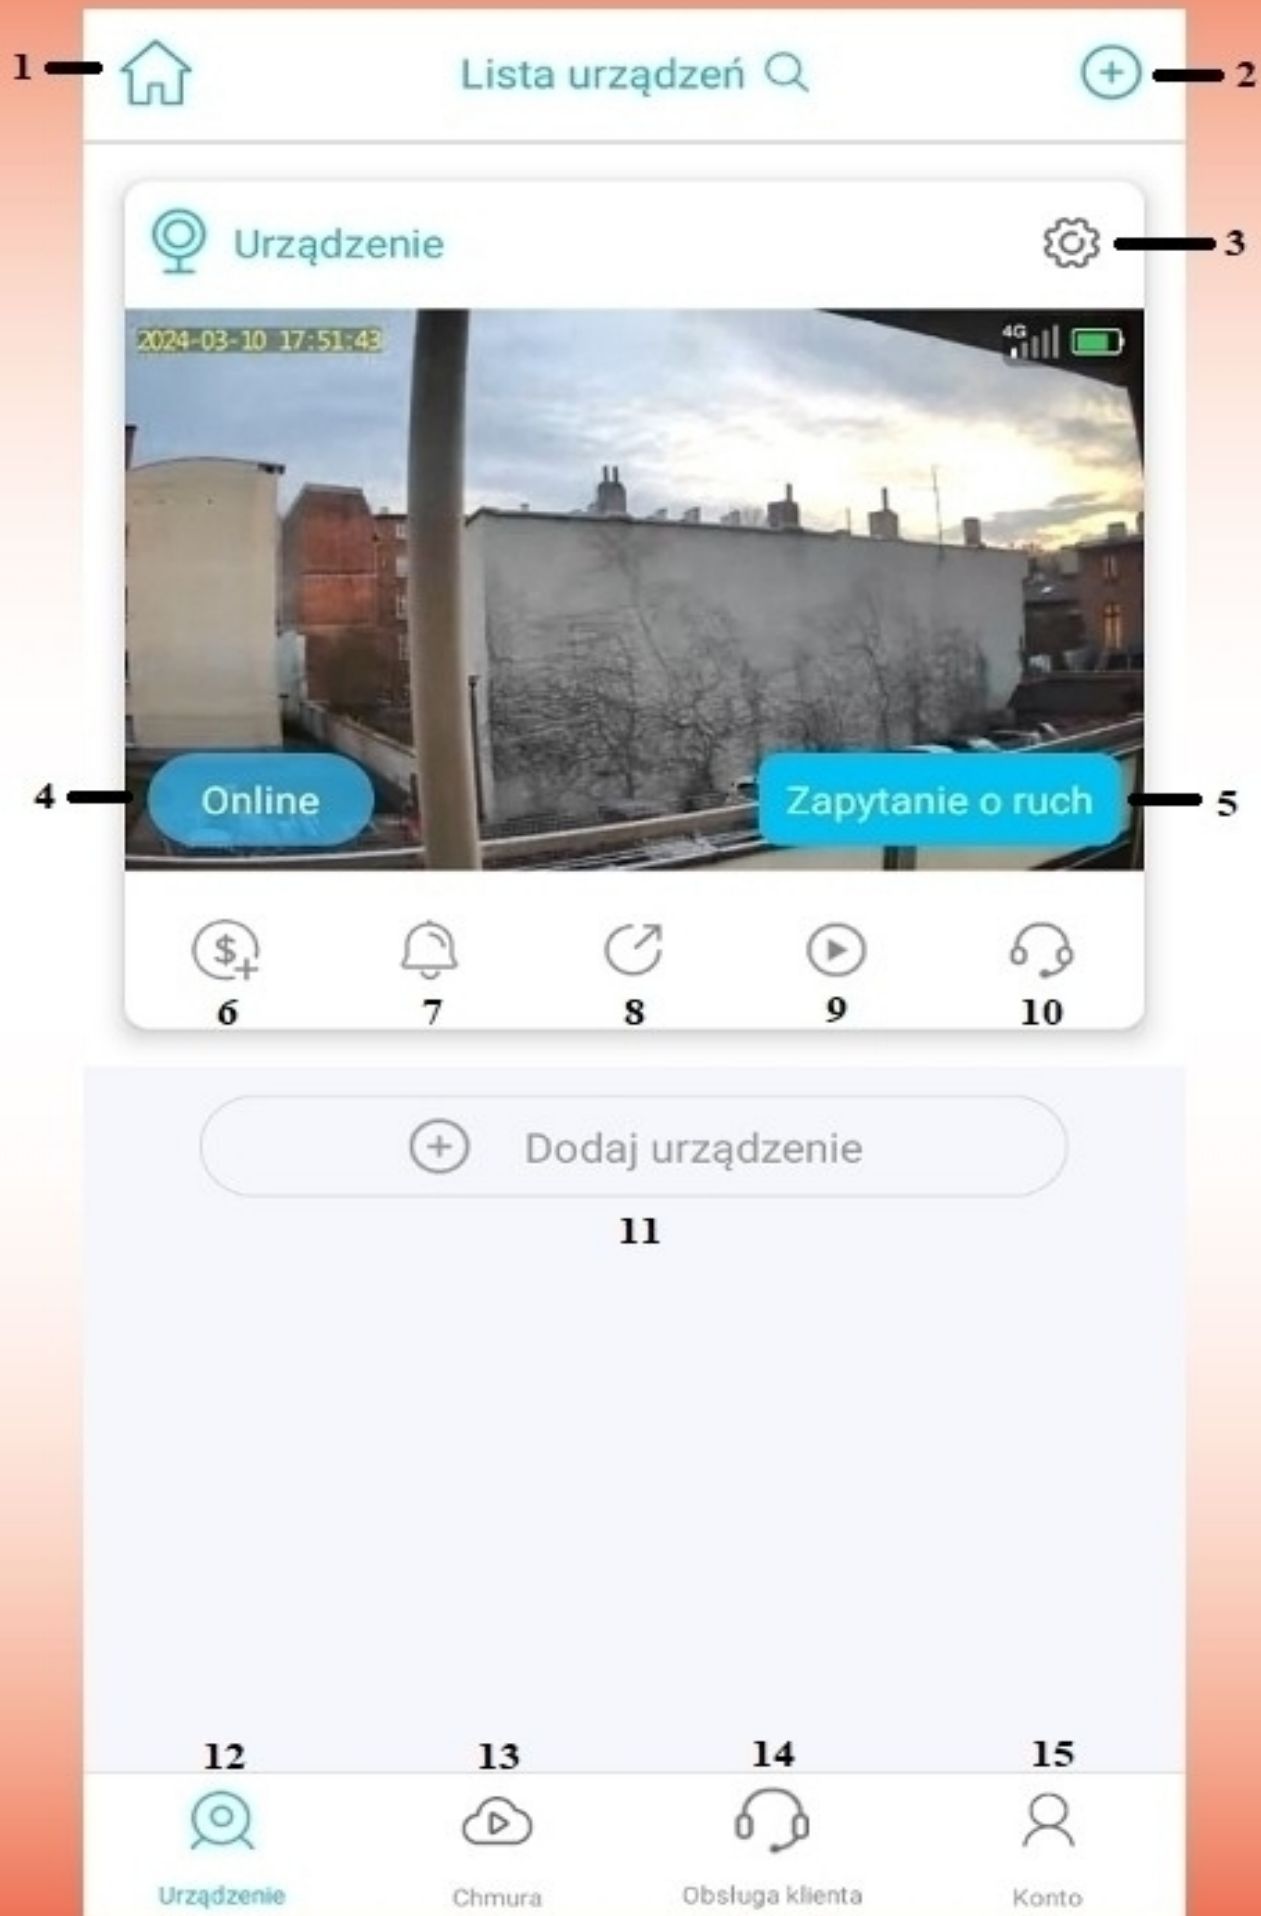

**1 – Grupy użytkownika**

**2 - Dodanie nowych urządzeń**

**3 - Ustawienia urządzenia**

**4 – Status kamery (Online/Offline)**

**5 – Udostępnienie urządzenia**

**6 – Dane karty SIM 4G**

**7 – Włącz/wyłącz powiadomienia z kamer**

**8 – Zarządzenie udostępnianiem**

**9 – Odtwarzanie nagrań**

**10 – Pomoc techniczna aplikacji**

**11 – Dodanie nowych urządzeń**

**12 – Lista urządzeń**


**13 – Usługa chmury UBox**

**14 – Pomoc techniczna aplikacji**

**15 – Ustawienia konta**

## 4. Ustawienia podglądu na żywo

Po wejściu do podglądu kamery, w dolnej części ekranu wyświetlą się podstawowe ustawienia oraz przyciski odpowiadające za zarządzanie kamerą.

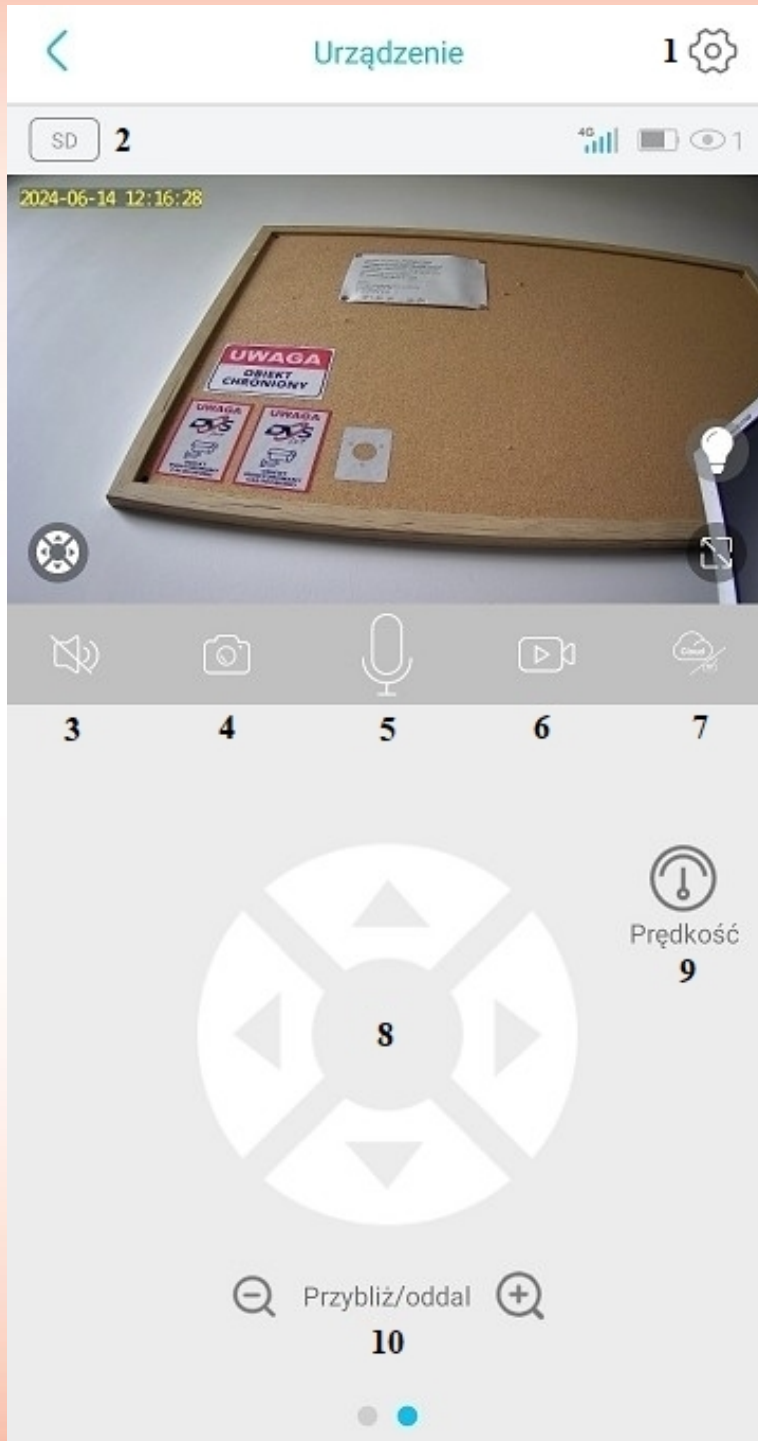

1 – Ustawienia urządzenia

2 – Zmiana jakości podglądu na żywo

3 – Dźwięk z kamery

4 – Zrzut ekranu aktualnego podglądu

5 – Aktywacja mikrofonu

6 – Nagranie aktualnego podglądu

7 – Ustawienia chmury/odtwarzanie nagrań

8 – Sterowanie obrotem kamery

9 – Zmiana prędkości obrotu kamery

10 – Kontrola przybliżenia

## 5. Ustawienia kamery w aplikacji

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Ustawienia urządzenia             |                       |
| Nazwa urządzenia                  | Urządzenie > <b>1</b> |
| Karta pamięci MicroSD             | Chmura > <b>2</b>     |
| Odwrócenie obrazu                 | Normalny > <b>3</b>   |
| Tryb sceny                        | Normalna > <b>4</b>   |
| Wykrywanie aktywności             | Wysoki > <b>5</b>     |
| Ustawienia alarmu                 | > <b>6</b>            |
| Czas trwania wideo w chmurze      | 10s > <b>7</b>        |
| Alarm urządzenia                  | Wyłączone > <b>8</b>  |
| Częstotliwość                     | 60Hz > <b>9</b>       |
| Wskaźniki LED urządzenia          | Włączone > <b>10</b>  |
| Ustawienia głośności              | > <b>11</b>           |
| Synchronizacja czasu              | > <b>12</b>           |
| Ponowne połączenie z siecią       | 1Godz > <b>13</b>     |
| Uruchom ponownie urządzenie       | <b>14</b>             |
| Informacje o urządzeniu <b>15</b> |                       |
| ID                                | YRZMUKMUKTAUB6FGMS7Q  |
| Model                             | S63-4G-T31-4M         |
| Wersja oprogramowania             | 706.0.13.19           |
| Wersja 4G                         | 91.53.2.28            |
| Sprzedawca                        | RBX                   |
| Aktualizacja oprogramowania       |                       |

**1** – Nazwa urządzenia

**2** – Ustawienia karty pamięci

**3** – Odwrócenie obrazu

**4** – Tryb sceny

**5** – Wykrywanie aktywności

**6** – Ustawienia alarmu

**7** – Czas trwania wideo

**8** – Alarm urządzenia

**9** – Częstotliwość obrazu

**10** – Wskaźniki LED urządzenia

**11** – Ustawienia głośności

**12** – Synchronizacja czasu urządzenia z telefonem


**13** – Ponowne połączenie urządzenia z siecią

**14** – Ponowne uruchomienie urządzenia

**15** – Informacje o urządzeniu

## 1) Zmiana nazwy urządzenia

W podanej zakładce występuje możliwość zmiany nazwy urządzenia, która będzie wyświetlana w aplikacji oraz w powiadomieniach PUSH.

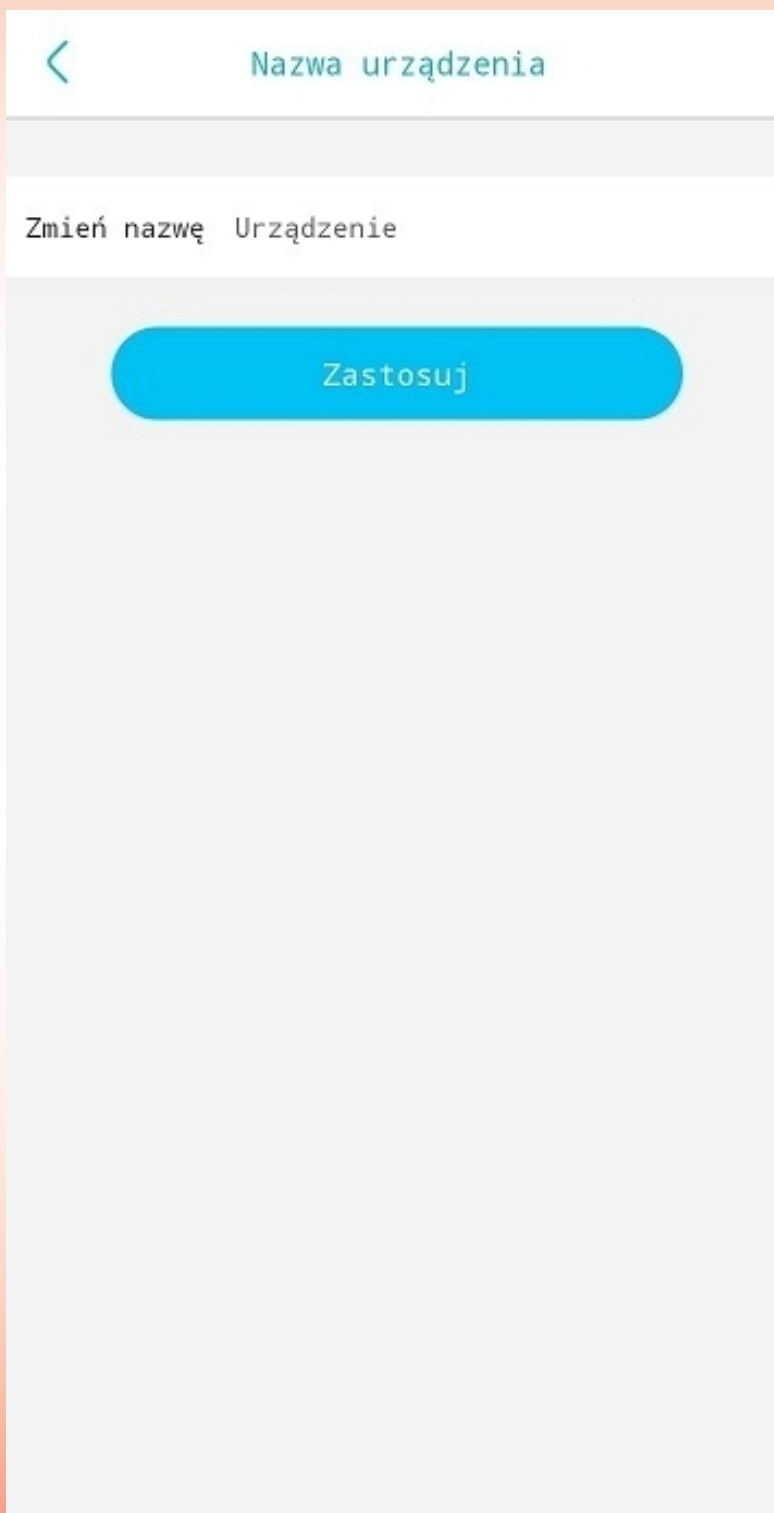

The screenshot shows a mobile application interface for changing a device name. At the top, there is a header bar with a back arrow on the left and the title "Nazwa urządzenia" in the center. Below the header, there is a light gray section containing the text "Zmień nazwę Urządzenie". At the bottom of this section, there is a large, rounded blue button with the text "Zastosuj" in white.


## 2) Ustawienia karty pamięci

W podanej zakładce można odczytać maksymalny rozmiar karty pamięci, wolne miejsce na karcie pamięci oraz dokonać formatowania karty.

Przy pierwszym montażu karty pamięci w kamerze należy przeprowadzić jej formatowanie – jest to równoznaczne z poprawnym zainicjalizowaniem.

Dodatkowo istnieje możliwość aktywacji nagrywania na chmurze jeśli użytkownik wykupił do niej dostęp.

**Uwaga: Wykupienie dostępu do chmury odbywa się bezpośrednio u producenta aplikacji. Jako firma nie prowadzimy wsparcia funkcji chmury.**

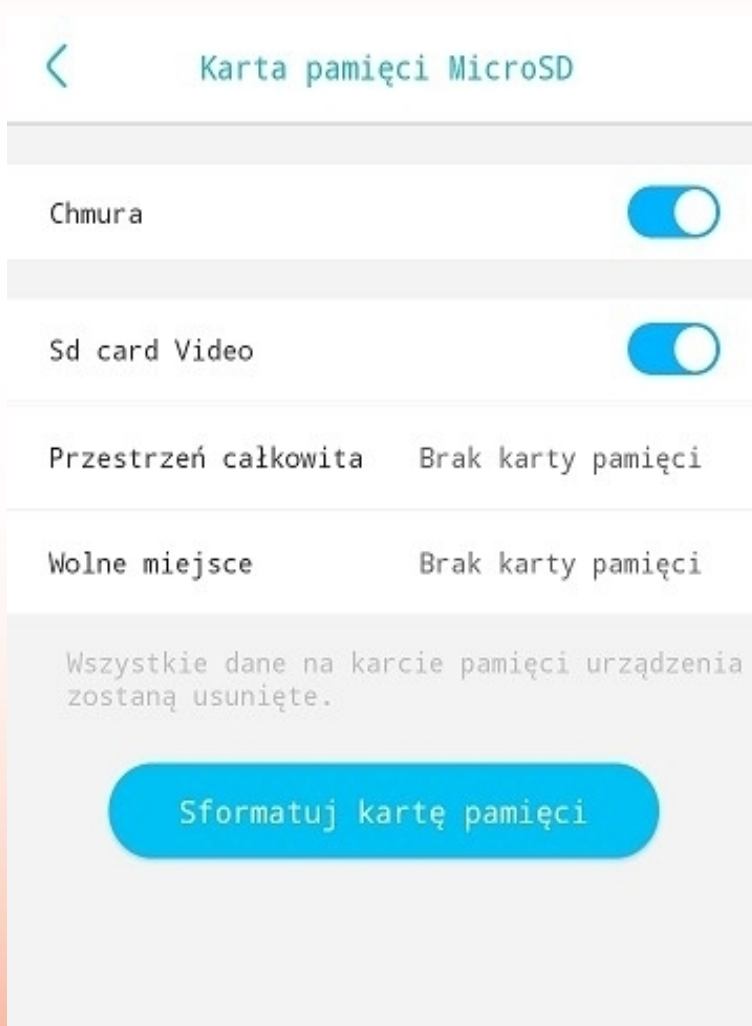


### 3) Odwrócenie obrazu

W podanej zakładce istnieje możliwość cyfrowego odwrócenia podglądu kamery.

Dostępne są poniższe ustawienia:

- Normalny obraz
- Odwrócony obraz
- Lustrzane odbicie
- Lustrzane odbicie i odwrócony obraz

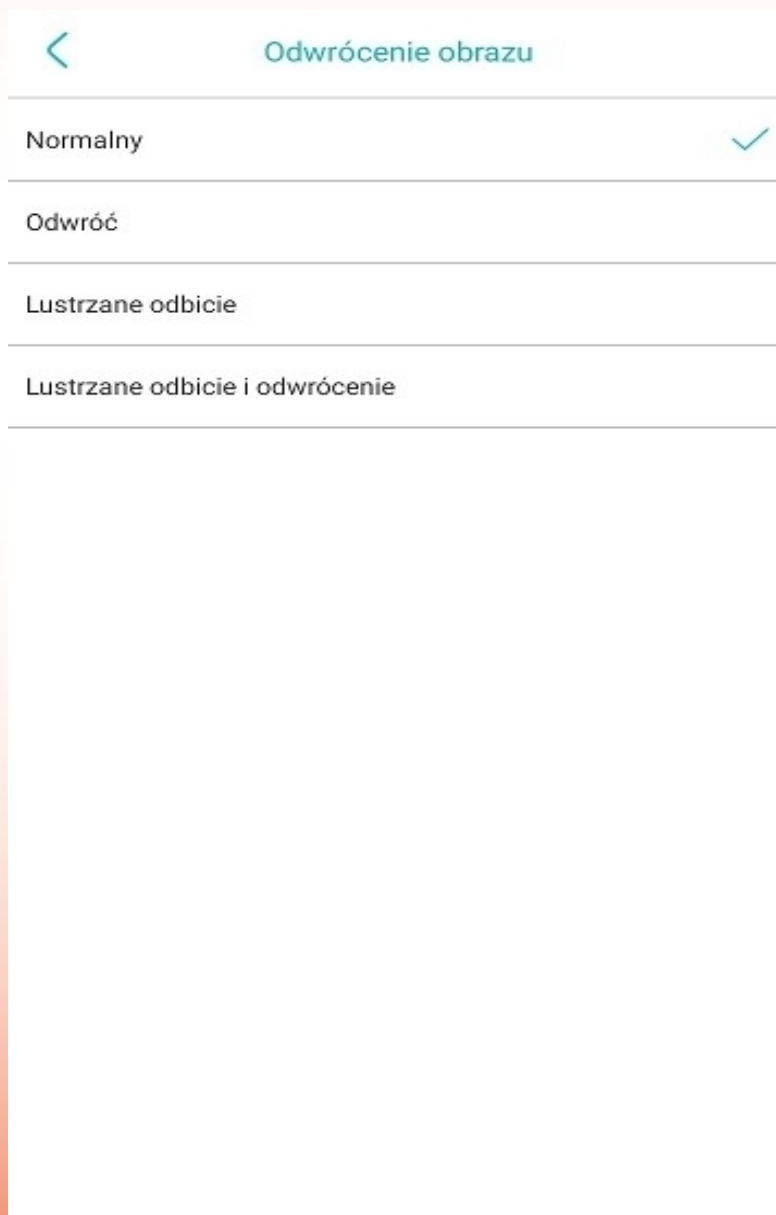

## 4) Tryb sceny

W podanej zakładce istnieje możliwość wymuszenia przełączenia kamery w tryb nocny z aktywnymi diodami IR/LED.

Domyślnie ustawiony tryb „Normalny” powoduje, iż kamera przełącza się automatycznie w tryb nocny po wykryciu niewystarczającego doświetlenia.



## 5) Wykrywanie aktywności

W podanej zakładce istnieje możliwość zmiany ustawień detekcji ruchu.

Dostępne są poniższe ustawienia:

- Włączenie/wyłączenie funkcji detekcji ruchu
- Zmiana czułości detekcji ruchu
- Aktywacja funkcji wykrywania człowieka – **funkcja dostępna w wybranych modelach.**

< Wykrywanie aktywności

Czułość wykrywania ☒

Czułość Wysoki Średnia Niski

Human detection ☒

Specyfikacja humanoidalna ☐

Ważne wskazówki dotyczące ustawień PIR

Wyłączony – nie wyzwala się (największa oszczędność energii)

Niski - długi czas wyzwala (niskie zużycie energii)


Średni – krótkotrwały wyzwala (spory pobór mocy)

Wysoki - natychmiastowy wyzwala (duże zużycie energii)

## 6) Ustawienia alarmu

W podanej zakładce istnieje możliwość ustawienia harmonogramu działania funkcji detekcji ruchu.


Podstawowo funkcja działa w trybie 24/7.

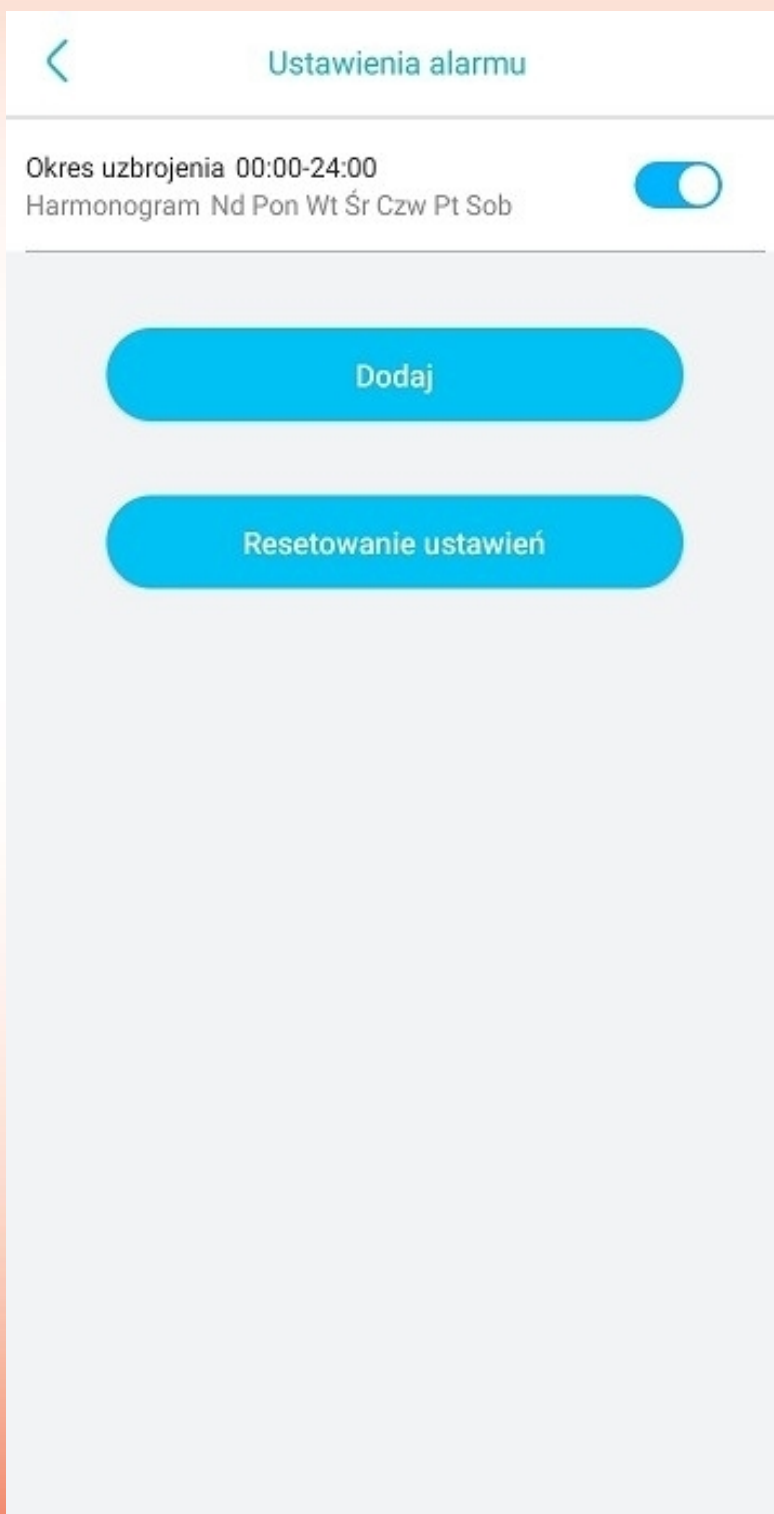

## 7) Czas trwania wideo

W podanej zakładce istnieje możliwość zmiany długości nagrywania po wykryciu detekcji ruchu. W przypadku dalszego wykrywania ruchu urządzenie rozpocznie kolejne nagranie.


W przypadku wybrania opcji „Nagrywanie ciągle” urządzenie będzie nagrywało bez przerw w trybie „24/7”.

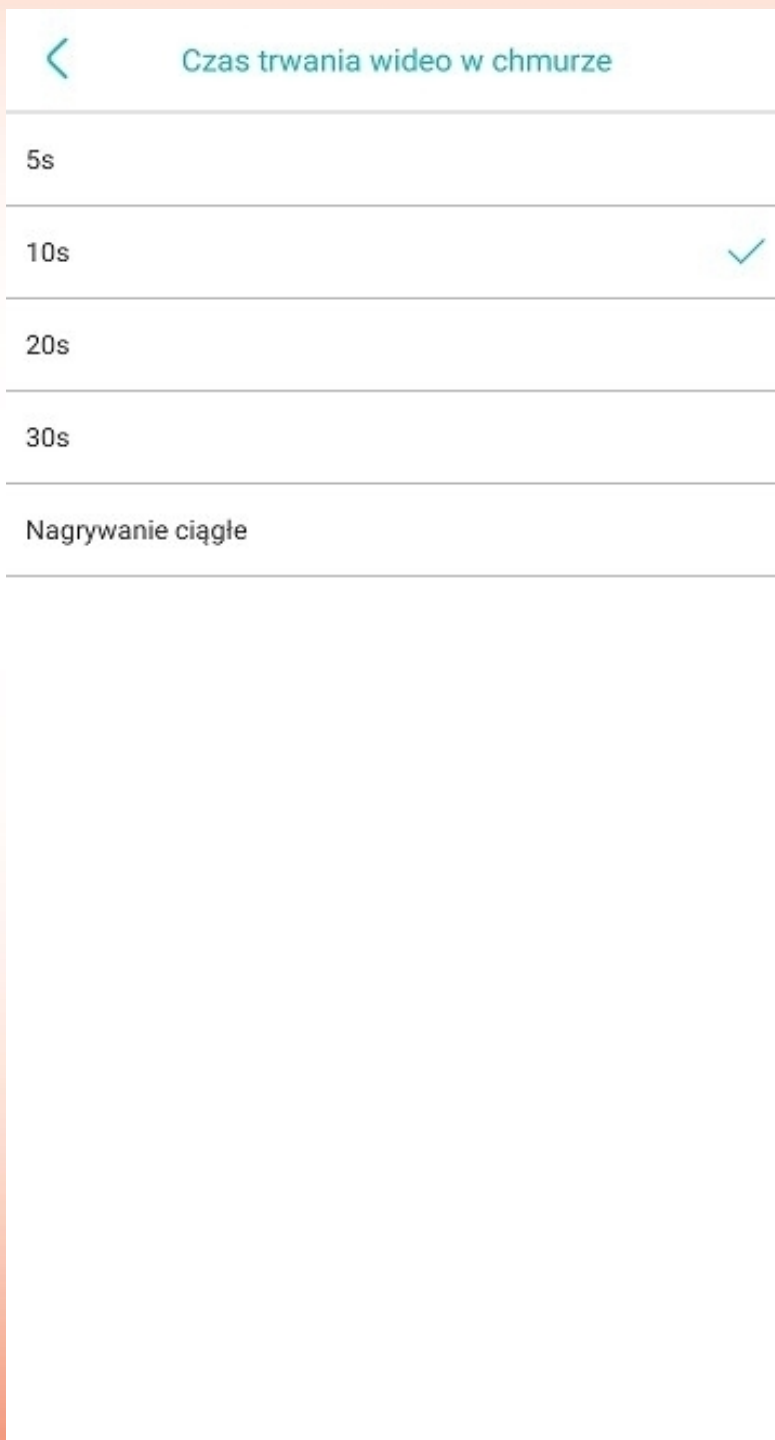

| Czas trwania wideo w chmurze |   |
|------------------------------|---|
| 5s                           |   |
| 10s                          | ✓ |
| 20s                          |   |
| 30s                          |   |
| Nagrywanie ciągle            |   |

## 8) Alarm urządzenia

W podanej zakładce istnieje możliwość aktywacji syreny dźwiękowej w przypadku wykrycia detekcji ruchu.

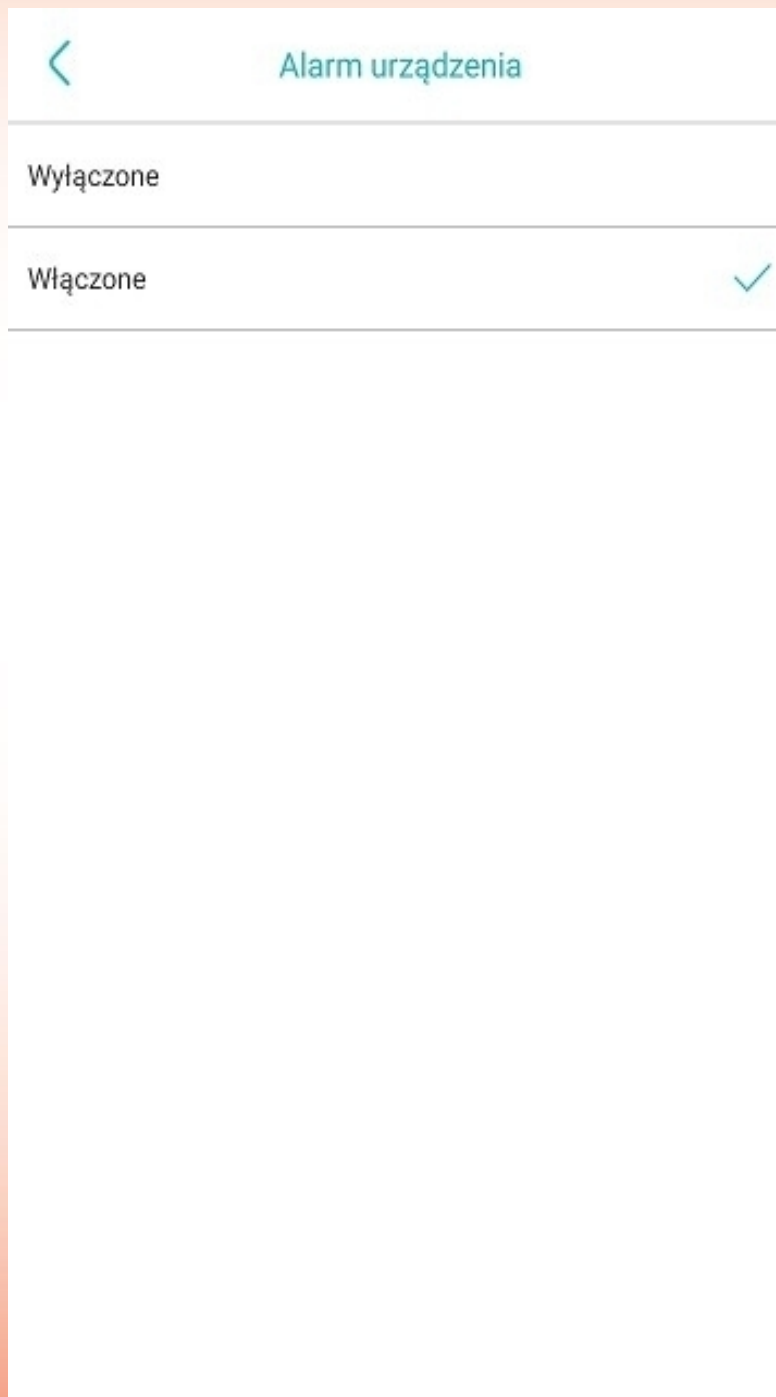

| Alarm urządzenia |   |
|------------------|---|
| Wyłączone        |   |
| Włączone         | ✓ |


## 9) Częstotliwość

W podanej zakładce istnieje możliwość zmiany częstotliwości obrazu – 50Hz lub 60Hz.



## 10) Wskaźniki LED urządzenia

W podanej zakładce istnieje możliwość aktywacji/dezaktywacji wskaźnika LED znajdującego się przy obiektywie kamery.

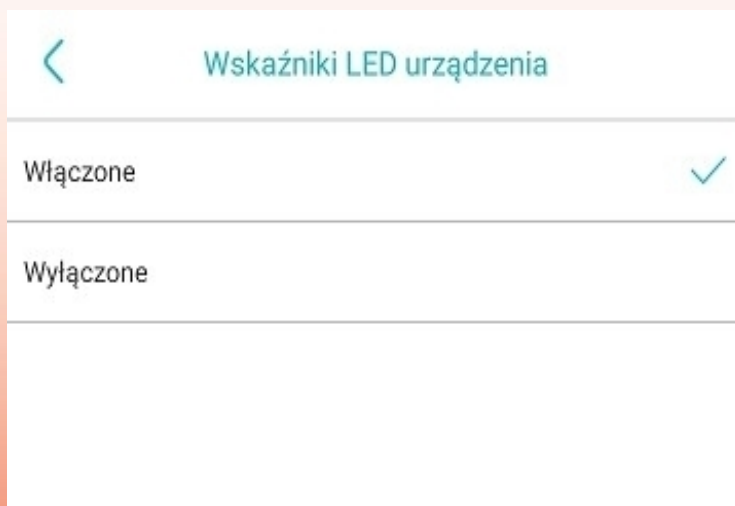


## 11) Ustawienia głośności

W podanej zakładce istnieje możliwość kontroli poziomu dźwięku głośnika oraz mikrofonu w kamerze.

Głośność wyjściowa – głośnik.

Głośność wejściowa – mikrofon.

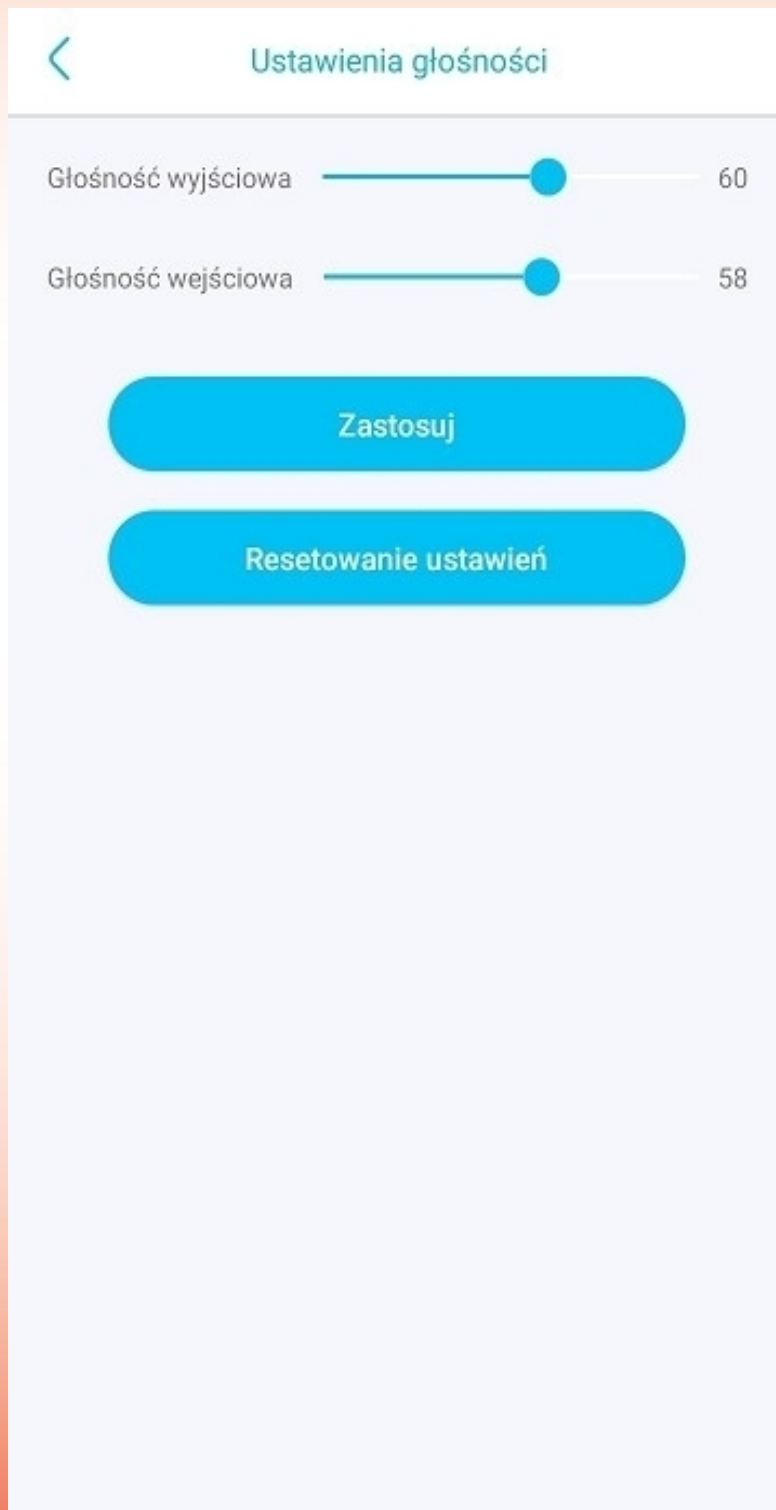

The screenshot displays the 'Ustawienia głośności' (Volume Settings) interface. At the top, there is a back arrow and the title 'Ustawienia głośności'. Below this, there are two volume sliders. The first slider is labeled 'Głośność wyjściowa' (Output Volume) and is set to 60. The second slider is labeled 'Głośność wejściowa' (Input Volume) and is set to 58. Below the sliders, there are two large blue buttons: 'Zastosuj' (Apply) and 'Resetowanie ustawień' (Reset settings).

## 6. Najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego przy próbie konfiguracji kamera nie jest wykrywana przez aplikację?

**Upewnij się czy przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenie zostało zresetowane za pomocą przycisku znajdującego się na obudowie.**

2. Dlaczego kamera nie wykrywa zamontowanej karty pamięci?

**Upewnij się czy posiadasz kartę pamięci klasy 10 o maksymalnej pojemności 128GB. Drugą opcją jest przetestowanie karty w innym urządzeniu.**

3. Czy kamera współpracuje z innymi aplikacjami?

**Nie, kamera współpracuje tylko z aplikacją Ubox.**

4. Dlaczego nie otrzymuje powiadomień z aplikacji po wykryciu ruchu przez kamerę?

**Upewnij się czy w ustawieniach kamery została aktywowana funkcja detekcji ruchu oraz czy aplikacja otrzymała potrzebne uprawnienia do wyświetlania powiadomień w ustawieniach telefonu.**



**Marka należąca do Alkam Security  
Chotomowska 62  
05-110 Jabłonna**

**W przypadku problemów technicznych nieopisanych  
w instrukcji, prosimy o kontakt mailowy z naszym  
działem wsparcia pod adresem**

**[serwis@dvspolska.pl](mailto:serwis@dvspolska.pl)**