

材质:8 g书纸,单黑印刷,风琴折再对折
成品尺寸:75*150mm

DOSS

Stereo Wireless Bluetooth Speaker



EN DE FR IT ES JP CN

Model Name: Soundbox Pro
Quick Start Guide

DOSS

For updates, promotions, and experience sharing,
join our customer community.

@dossav / @dossfans
www.dossaudio.com

Customer Service Email: 1-888-275-977 Mon-Fri 9AM-5PM PT (USA)
US: support_us@dossav.com CA: support_ca@dossav.com
UK: support_uk@dossav.com DE: support_de@dossav.com
FR: support_fr@dossav.com ES: support_es@dossav.com
IT: support_it@dossav.com JP: support_jp@dossav.com

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Unit 11 First Floor, Hay Road Business
Centre, Telford, Shropshire, TF11 9AA, UK
Contact: info@evatost.com

EC REP eVatostar Consulting GmbH
Bismarck 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
Contact: info@evatostar.com

Wonders Technology Co., Ltd

EN


1. Packing content

- SoundBox Pro x 1
- USB-C Charging cable x 1
- User manual x 1

2. Specifications

Bluetooth version: V5.0
Range: 20 m/66ft
Output: 10W x 2
Input: 5V-1A
Battery: Li-ion 3.7V-2200mAh
Weight: 500g
Unit dimensions: 7.74 x 2.94 x 2.95 inches
Play time: 20 hours (at 50% volume)
Warranty: One-year

3. Product overview

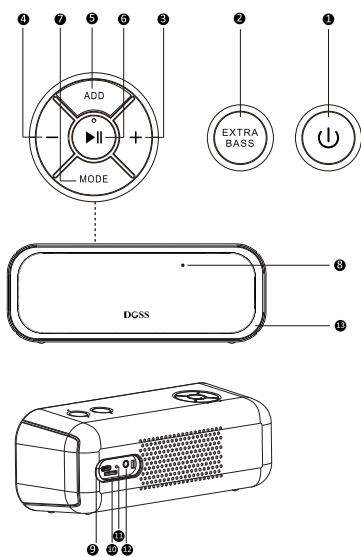

4. Buttons and controls

No.	Buttons	You want to	How to
1		Turn on/off	Press and hold
2		Add/Cancel extra bass Change/Turn on the light mode	Press Press and hold
3		Increase the volume Skip to the next track	Press Press and hold
4		Decrease the volume Skip to the previous track	Press Press and hold
5	AOD	Enter/quit TWS mode Play/Pause	Press and hold Press
6		Answer/end a call Disconnect the device Reject a call	Press Press and hold
7	MODE	Switch modes Change the light colors	Press Press and hold
8		Use hand-free function Speak to the Mic	Press
9		Charge the speaker	Insert the charging cable
10		Play via Micro SD card	Insert the Micro SD card
11		Reset the speaker	Poke it with a needle
12		Play via audio-in	Plug in AUX cable

5. Indicators

Indicator view	Indicator state	System state
	Rapidly flashing blue	Bluetooth disconnects
	Solid blue	Bluetooth connected
	Solid red	Audio in mode
	Flashing red	Battery low level
	Solid green	Micro SD card mode
	Flashing green	Maximum volume
	OFF	Power off
	Solid white	Extra bass mode
	Light off	Cancel extra bass
	Left/L and Right/R rapidly flashing white alternately	TWS Pairing
	Left/L/Right/R solid white	TWS Paired
	Solid red	Charging
	OFF	Fully charged

6. Pairing your device via Bluetooth

1. Enable Bluetooth on your device and search for the speaker.
2. Select SoundBox Pro on the Bluetooth list.
3. Once paired, you can see the connected status on your device.

• The speaker will auto power off after 15 minutes without any media input. To remove the function, please contact <support@dossav.com> for support.
• The music volume will drop down 15% automatically when the speaker is on low battery.

Having problems connecting?

- Make sure that your device is within 1 meter from the speaker.
- Press and hold the Play/Pause button for 5 seconds. Still have problems? Contact DOSS customer service at support@dossav.com for assistance.


7. Play music from a Micro SD card

Play in download order
Support capacity: 128G or less
Support format: MP3, WAV, FLAC

8. How to set up true wireless stereo pairing


Start the first speaker

- Turn on the speaker; press and hold the ADD button for 3s.



Start the second speaker

- Turn on the speaker



- The speaker with the left LED is the Primary. The speaker with the right LED is the Secondary.

Warning

DO NOT drop, hit or shake the speaker.
DO NOT disassemble, repair or modify the speaker by yourself.
DO NOT use cleaning products that contain benzene, solvents or alcohol.
DO NOT expose the speaker to excessive heat or direct sunlight for a long time.
DO NOT store the speaker in a place with humidity or dust.
DO NOT place heavy objects on top of the speaker.
DO NOT use the speaker near a microwave oven or wireless LAN products.

DE


1. Verpackungsinhalt

- SoundBox Pro x 1
- USB-C Ladekabel x 1
- Benutzerhandbuch x 1

2. Spezifikationen

Bluetooth-Version: V5.0
Reichweite: 20 m
Leistung: 10 W x 2
Eingang: 5V-1A
Akku: Lithium-Ionen 3.7V-2200mAh
Gewicht: 500 g
Einheitsmaße: 19,77 x 7,47 x 7,5 cm
Spielzeit: 20 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Garantie: Ein Jahr

3. Produktübersicht

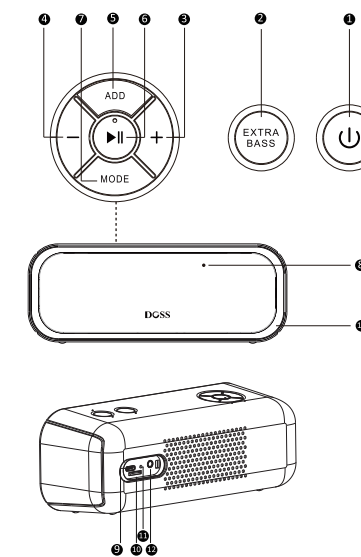

4. Tasten und Bedienelemente

Nr.	Tasten	Die möchten	Wie macht man
1		Ein / Aus schalten	Drücken und halten Sie
2		Zusätzliche Bässe hinzufügen/Ändern Lichtmodus ändern/ein-/auschalten	Drücken Drücken und halten
3		Die Lautstärke erhöhen	Drücken
4		Zum nächsten Titel springen	Drücken und halten
5		Die Lautstärke verringern	Drücken
6		Zum vorherigen Titel springen	Drücken und halten
7	AOD	TWS-Modus aufrufen/enden Spiel/Pause	Drücken und halten
8		Anruf annehmen/enden Trennen Sie das Gerät	Drücken
9		Anruf ablehnen	Drücken und halten
10	MODE	Modi wechseln	Drücken
11		Ändern Sie die Lichtfarben	Drücken und halten Sie
12		Freisprechfunktion verwenden	Sprechen Sie mit dem Mikrofon
13		Laden Sie den Lautsprecher ein	Stecken Sie das Ladekabel ein
14		Spielen Sie über Micro-SD-Karte	Legen Sie die Micro-SD-Karte ein
15		Setzen Sie den Lautsprecher zurück	Mit einer Nadel stechen
16		Spielen Sie über Audio-in	AUX-Kabel einstecken

5. Indikatoren

Indikatoransicht	Indikatorzustand	Systemzustand
	Schnell blau blinken	Bluetooth wird getrennt
	Einfarbig blau	Bluetooth verbunden
	Einfarbig rot	Audio im Modus
	Blau blinken	Batterieniedrig
	Einfarbig grün	Micro SD-Kartenmodus
	Grün blinken	Maximale Lautstärke
	AUS	Ausschalten
	Solides Weiss	Extrabass an
	Licht aus	Extrabass aus
	L (links) und R (rechts) schnell weiß	TWS-Kopplung
	L (links)/R (rechts) durchgehend weiß	TWS gekoppelt
	Einfarbig einfarbig weiß	Laden
	AUS	Voll aufgeladen

6. Koppeln Ihres Geräts über Bluetooth

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach dem Lautsprecher.
2. Wählen Sie SoundBox Pro in der Bluetooth-Liste aus.
3. Nach der Kopplung können Sie den Verbindungsstatus auf Ihrem Gerät sehen.

• Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten ohne Medieneingabe automatisch aus. Um die Funktion zu entfernen, wenden Sie sich bitte an <support_de@dossav.com> zur Unterstützung.


• Die Musiklautstärke wird automatisch um 15 % verringert, wenn die Batterie des Lautsprechers schwach ist.

7. Spielen Sie Musik von einer Micro-SD-Karte ab

Spielen Sie in Download-Reihenfolge
Unterstützungskapazität: 128G oder weniger
Unterstützte Formate: MP3, WAV, FLAC


8. So richten Sie True Wireless Stereo Pairing ein

- Schalten Sie den Lautsprecher ein; halten Sie die ADD-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

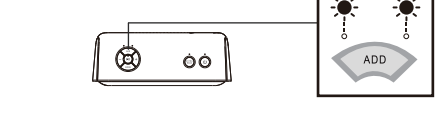

Starten Sie den zweiten Lautsprecher

- Schalten Sie den Lautsprecher ein.



• Der Lautsprecher mit eingeschalteter linker LED ist der Primär. Der Lautsprecher mit der rechten LED ist der Sekundär.
Verbinden Sie sich über Bluetooth mit Ihrem Gerät
Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie DOSS SoundBox Pro in ihrer Bluetooth-Liste aus.

Warnung

• Lassen Sie das Gerät NICHT fallen, stoßen oder schütten Sie es nicht.
• Den Lautsprecher NICHT zerlegen, reparieren oder modifizieren.
• Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Benzol, Lösungsmittel oder Alkohol enthalten.
• Setzen Sie den Lautsprecher NICHT über längere Zeit übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
• Lagern Sie das Gerät NICHT an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staub.
• Stellen Sie KEINE schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
• Verwenden Sie den Lautsprecher NICHT in der Nähe eines Mikrowellenofens oder von WLAN-Produkten.

FR


1. Contenu de l'emballage

- SoundBox Pro x 1
- Câble de chargement USB-C x 1
- Manuel d'utilisation x 1

2. Specifications

Version Bluetooth : V5.0
Portée : 20 m/66ft
Sortie : 10W x 2
Entrée : 5V-1A
Batterie : Li-ion 3.7V-2200mAh
Poids : 500g
Dimensions de l'unité : 19,66 x 7,47 x 7,49 cm
Durée de lecture : 20 heures (à 50 % du volume)
Garantie : Un an

3. Présentation du Produit

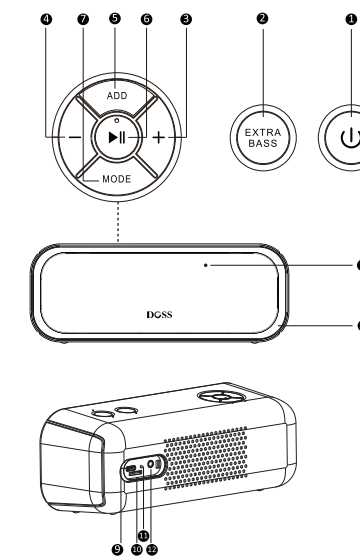

4. Boutons et Commandes

No.	Boutons	Vous voulez	Comment
1		Allumer / Éteindre	Appuyez et maintenez
2		Ajouter/Annuler les basses supplémentaires Modifier/Allumer/Éteindre le mode d'éclairage	Appuyez Appuyez et maintenez
3		Augmenter le volume	Appuyez
4		Passer à la piste suivante	Appuyez et maintenez
5		Diminuer le volume	Appuyez
6		Passer à la piste précédente	Appuyez et maintenez
7	AOD	Entrer/Quitter le mode TWS Jouer/Pause	Appuyez et maintenez Appuyez
8		Répondre/Mettre fin à un appel Déconnecter l'appareil	Appuyez Appuyez et maintenez
9		Refuser un appel	Appuyez et maintenez
10	MODE	Changer de mode	Appuyez
11		Changer les couleurs de la lumière	Appuyez et maintenez
12		Utiliser la fonction mains libres	Appuyez au micro
13		Charger l'enceinte Bluetooth	Insérez le câble de chargement
14		Jouer via une carte Micro SD	Insérez la carte Micro SD
15		Reinitialiser l'enceinte Bluetooth	Piquez le avec une aiguille
16		Jouer via audio-in	Branchez le câble AUX

5. Indicateurs

Vue de l'indicateur	État de l'indicateur	État du système
	Clicquement rapide	Bluetooth se déconnecte
	Bleu fixe	Audio en mode
	Rouge fixe	Audio en mode
	Clignotement	Niveau de batterie faible
	Vert fixe	Mode de carte Micro SD
	Vert clignotant	Volume maximum
	Éteint	Arrêt de l'alimentation
	Blanc fixe	Mode extra-basse
	Lumière éteinte	Annulez les basses supplémentaires
	L(gauche) et R(droite) clignotent rapidement en blanc en alternance	Pairement TWS
	L(gauche) et R(droite) blanc fixe	TWS paillé
	Rouge fixe	Chargement
	Éteint	Entièrement chargé

6. Couplage de votre appareil via Bluetooth

1. Activez Bluetooth sur votre appareil et recherchez l'enceinte Bluetooth.
 2. Sélectionnez SoundBox Pro dans la liste Bluetooth.
 3. Une fois jumelé, vous pouvez voir l'état de connexion sur votre appareil.
- Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 15 minutes sans aucune entrée média. Pour supprimer cette fonction, veuillez contacter <support_fr@dossav.com> pour obtenir de l'aide.
 - Le volume de la musique baisse automatiquement de 15 % lorsque la batterie de l'enceinte Bluetooth est faible.

Vous avez des problèmes de connexion ?

- Assurez-vous que votre appareil se trouve à moins d'un mètre de l'enceinte.
- Appuyez sur le bouton Lecture/Pause et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
- Vous avez encore des problèmes ? Contactez le service clientèle de DOSS à l'adresse support_fr@dossav.com pour obtenir de l'aide.


7. Lire de la musique à partir d'une carte Micro SD

Lecture dans l'ordre de téléchargement
Capacité du support : 128G ou moins
Format pris en charge : MP3, WAV, FLAC

8. Comment configurer un véritable couplage stéréo sans fil


Démarrer le premier haut-parleur

- Allumez le haut-parleur ; appuyez sur le bouton ADD et maintenez-le enfoncé pendant 3s.

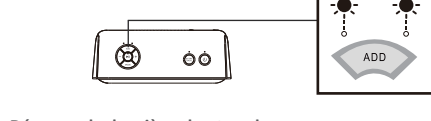

Démarrer la deuxième haut-parleur

- Allumez le haut-parleur.

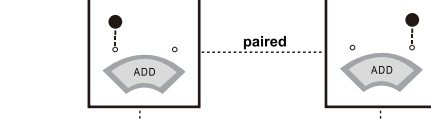

Connectez-vous à votre appareil via Bluetooth

Activez Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez la DOSS SoundBox Pro dans votre liste Bluetooth.

Avertissement

- NE PAS laisser tomber, frapper, secouer.
- NE PAS déassembler, réparer ou modifier le haut-parleur.
- NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant du benzène, des solvants ou de l'alcool.
- NE PAS exposer le haut-parleur à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.
- NE PAS laisser l'appareil dans un endroit très humide ou poussiéreux.
- NE PAS placer des objets lourds sur le haut-parleur.
- NE PAS utiliser le haut-parleur à proximité d'un four à micro-ondes ou d'un produit LAN sans fil.

IT


1. Contenuto della confezione

- SoundBox Pro x 1
- USB-C x 1
- Manuale utente x 1

2. Specifiche

Versione Bluetooth: V5.0
Gamma: 20 m/66ft
Uscita: 10W x 2
Ingresso: 5V-1A
Batteria: Li-ion 3.7V-2200mAh
Peso: 500g
Dimensione dell'unità: 19,66 x 7,47 x 7,49 cm
Tempo di riproduzione: 20 ore (al 50% del volume)
Garanzia: Un anno

3. Panoramica del prodotto

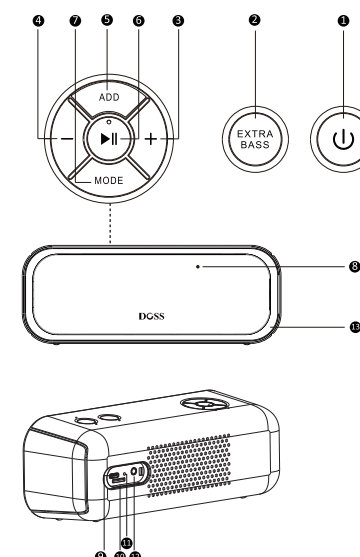

4. Pulsanti e controlli

No.	Pulsanti	Tu vuoi	Come
1		Accendere/Spengere	Tenere premuto
2		Aggiungere/Annullare i bassi extra	Premere
3		Cambiare/accendere/ri-accendere la modalità di illuminazione	Tenere premuto
4		Aumentare il volume	Premere
5		Salutare alla prossima traccia	Premere
6		Diminuire il volume	Premere
7		Passare alla traccia precedente	Tenere premuto
8	AOD	Entrare/uscire dalla modalità TWS	Tenere premuto
9		Riprodurre/Pausa	Premere
10		Rispondere/finire una chiamata	Premere
11		Disconnettere il dispositivo	Tenere premuto
12		Rifiutare una chiamata	Tenere premuto
13	MODE	Cambiare modalità	Premere
14		Cambiare i colori della luce	Tenere premuto
15		Usare la funzione Voice	Parlare al microfono
16		Caricare l'altoparlante	Inserire il cavo di ricarica
17		Riprodurre via scheda di memoria	Inserire la scheda di memoria
18		Resetare l'altoparlante con un ago	Punteggiarlo con un ago
19		Riproduzione via audio-in	Inserire il cavo audio

5. Indicatori

Aspetto dell'indicatore	Stato dell'indicatore	System state
	Luce che lampeggia rapidamente	Bluetooth si sconnette
	Luce blu fissa	Bluetooth accoppiato
	Luce rossa fissa	Modalità Audio-in
	Rosso lampeggiante	Batteria scarica
	Verde fissa	Modalità scheda micro SD
	Verde lampeggiante	Volume massimo
	La luce si spegne	Spegnimento
	Luce bianca fissa	Modalità Bassi Extra
	La luce si spegne	Annulla Bassi Extra
	L (L sinistra)/R (destra) lampeggia, che lampeggiano alternativamente	Accoppiamento TWS
	L (L sinistra)/R (destra) lampeggia fissa	TWS accoppiato
	Luce rossa fissa	In carica
	La luce si spegne	Carica completa

6. Accoppiamento del dispositivo via Bluetooth

1. Accendi il Bluetooth sul tuo dispositivo e cerca l'altoparlante.
2. Seleziona SoundBox Pro nell'elenco Bluetooth.
3. Una volta accoppiato, vedrai lo stato di connessione sul tuo dispositivo.

• L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 15 minuti senza alcun input multimediale. Per rimuovere questa funzione, contattate <support_it@dossav.com> per assistenza.
• Il volume della musica diminuisce automaticamente del 15% quando l'altoparlante ha la batteria scarica.


Hai problemi di connessione?
• Assicurarsi che il dispositivo sia entro 1 metro dall'altoparlante.
• Tenere premuto il pulsante di riproduzione/pausa per 5 secondi. Hai ancora problemi? Contattate il servizio clienti DOSS all'indirizzo support_it@dossav.com per assistenza.

7. Riproduci musica da una scheda Micro SD

Riproduci in ordine di scaricamento
Capacità supportata: 128G o meno
Formato supportato: MP3, WAV, FLAC


8. Come configurare un vero accoppiamento stereo senza fili

1. Iniziale il primo altoparlante; tenere premuto il pulsante ADD per 3 secondi.



Iniziale il secondo altoparlante

- Accendere l'altoparlante.



Collega il tuo dispositivo via Bluetooth

Attiva il Bluetooth sul vostro dispositivo e seleziona DOSS SoundBox Pro nell'elenco Bluetooth.

Attenzione

- NON far cadere, colpire o scuotere il dispositivo.
- NON smontare, riparare o modificare l'altoparlante.
- NON usare prodotti detergenti che contengono benzene, solventi o alcol.
- NON esporre l'altoparlante a calore eccessivo o a luce solare diretta per periodi di tempo prolungati.
- NON conservare il dispositivo in un luogo con molta umidità o polvere.
- NON posizionare oggetti pesanti sopra l'altoparlante.
- NON usare l'altoparlante vicino a fonti a microonde o a prodotti con wireless LAN.

ES

1. Contenido del paquete

- SoundBox Pro x 1
- Cable USB C x 1
- Manual del usuario x 1