




INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

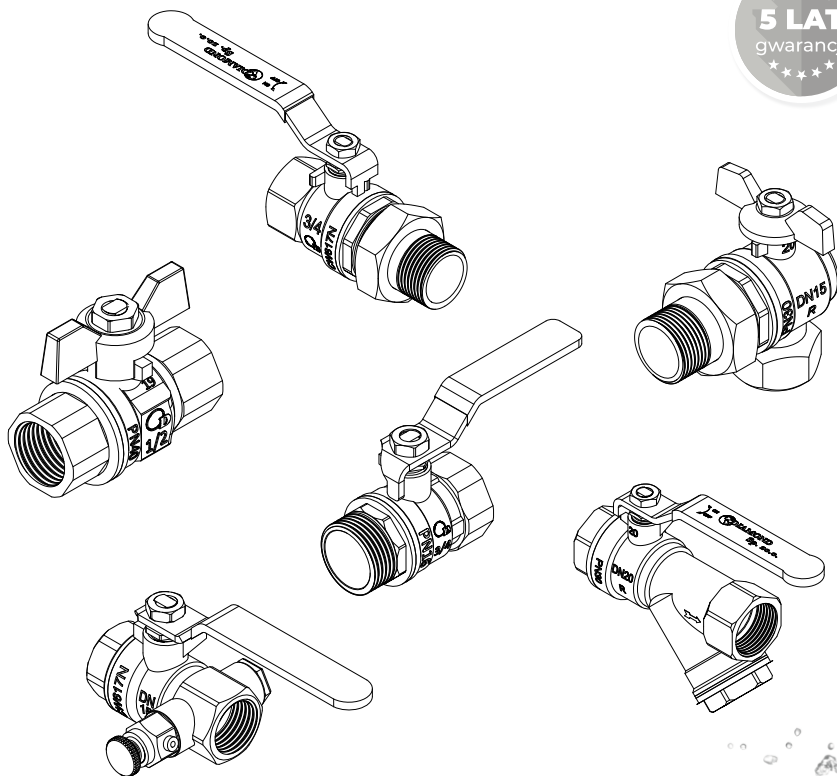

**KURKI KULOWE DIAMOND
DO INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH
I CENTRALNEGO OGRZEWANIA**



> INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

PRZEZNACZENIE:

Kurki kulowe DIAMOND są przeznaczone do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym w instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%). Nie stosować w instalacjach narażonych na odcynkowanie – kurki nie są wykonane z materiałów odpornych na odcynkowanie. Wykorzystanie dławika pozwala niwelować ewentualne nieszczelności kurka na trzpieniu, przez co zapewniony jest długi czas użytkowania.

ZASADY UŻYTKOWANIA:

Otwieranie kurka następuje poprzez obrót dźwigni ręcznej w lewo, a zamykanie przez obrót w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Kurek kulowy powinien pozostać w pozycji pełnego otwarcia lub zamknięcia. Położenia częściowo otwarte powinny być przejściowe.

MONTAŻ DO INSTALACJI

Kurki kulowe DIAMOND powinny być montowane przez wykwalifikowanych instalatorów. Podczas montażu kurka do instalacji należy założyć klucz na ośmiokąt (lub sześciokąt) kurka kulowego od strony wkręcanego elementu instalacji (nigdy ze strony przeciwnej), przytrzymać i wkręcać element instalacji lub nakręcać kurek. Podobnie przy demontażu. Niezastosowanie się do powyższego może grozić rozszczelnieniem kurka. Należy posługiwać się typowymi narzędziami monterskimi, narzędziami metrycznymi.

UWAGA! Zakaz stosowania narzędzi przeznaczonych do montażu rur stalowych takich jak klucze do rur typu S, lub tzw. klucze żabki. Kurek musi być montowany przy zamkniętej instalacji (bez ciśnienia) z kulą w pozycji otwartej.


Podczas montażu oraz pracy kurka, nie powinny oddziaływać na niego żadne naprężenia ze strony instalacji - **należy stosować zamocowania przed i za kurkiem (RYS.1).**

>INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Szczególnie w przypadku zastosowania armatury mosiężnej na instalacji wykonanej z tworzyw sztucznych, należy zastosować obustronne zamocowanie rurociągu za i przed armaturą, ponieważ armatura stanowi duże obciążenie instalacji wykonanej z tworzywa sztucznego.

Uchwyty mocujące zabezpieczają armaturę między innymi przed obciążeniami spowodowanymi przemieszczaniem się rur pod wpływem zmiany temperatury, zmiany ciśnienia, uderzeń hydraulicznych. Montaż uchwytyw mocujących zabezpiecza kurki przed działaniem sił zginająco-łamiących. Zbyt mocne dokręcenie kurka, zastosowanie zbyt dużej ilości środka doszczelniającego również może doprowadzić do niepożądanych naprężeń. Niezastosowanie się do wyżej wymienionych wytycznych może doprowadzić do uszkodzenia armatury.

SPOSÓB MOCOWANIA ARMATURY MOSIĘŻNEJ

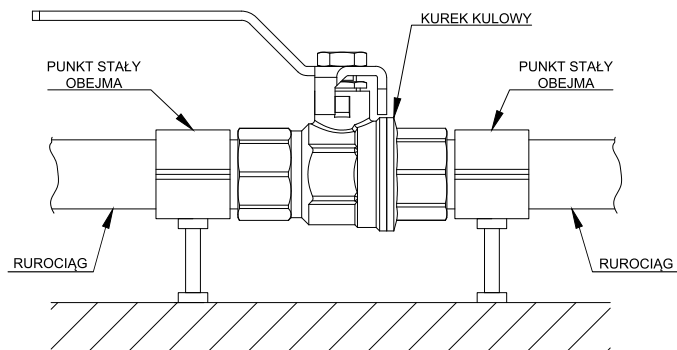

RYS. 1

- Przyłącza z gwintami zgodnymi z normą EN 10226-1 – ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie należy uszczelniać znanymi technikami, jak: taśma teflonowa, pakuły lniane, kleje itp.
- Przyłącza z gwintami zgodnymi z normą EN ISO 228-1 – ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie, zaleca się, aby doszczelnienie było wynikiem ścięcia dwóch powierzchni uszczelniających poza gwintem, z zastosowaniem odpowiedniej uszczelki.

> KARTA GWARANCYJNA

ODMIANY:

ART.17, ART.17 C, ART.17 D, ART.17 M, ART.2400, ART.2461,
ART.2470, ART.2471, ART.2424, ART.2980, ART.2980 H,
ART.3060, ART.3061, ART.3070, ART.3071, ART.3130R,
ART.3131, ART.3131T, ART.3232, ART.3232T, ART.3500, ART.3570

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

1. uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i użytkowania, błędu w sztuce instalatorskiej
2. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady
3. wyroby w których stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki

Reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu przedstawiając produkt wraz z ważną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. Przy reklamowaniu produktu wymagane jest sporządzenie pisemnego „Zgłoszenia Reklamacyjnego” na stosownym druku. **„Karta gwarancyjna” nie posiadająca daty sprzedaży, pieczęci punktu zakupu oraz pieczęci potwierdzenia instalacji przez uprawnionego instalatora jest nieważna.**

KOD DIAMOND

data sprzedaży

sprzedawca

pieczęć	data i podpis instalatora
---------	---------------------------



>INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Kurki kulowe powinny być co jakiś czas poddawane kontroli. Zaleca się, w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania kurka, otwieranie i zamykanie kurka kilka razy w roku.

Gwarancja:

Producent udziela 5 letniej gwarancji.

*Dziękujemy, że wybrali **Państwo** produkt ze znakiem naszej firmy. Mamy nadzieję, że zakupiony wyrób będzie służył Państwu przez wiele lat. Wierzymy, że towary ze znakiem DIAMOND spełniają Państwa oczekiwania.*

Zarząd Firmy
Diamond Sp. z o. o.



DIAMOND[®]

PPHU DIAMOND Sp. z o.o.
ul. Półtanki 62B, 30-858 Kraków
serwis techniczny:
tel: (+48 12) 442 00 59
fax: (+48 12) 378 35 66
e-mail: serwis@diamond.pl
www.diamond.pl