



INSTRUKCJA OBSŁUGI **ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL,** **Z ODTWARZACZEM MP3/USB/microSD**



PLISZKA
model 211

AUDIOX, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/Bydgoszczy

www.eltra.pl
www.audiox.pl



UWAGI WSTĘPNE

- **Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego.**
- Przed przystąpieniem do eksploatacji radioodbiornika należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, które mogą nie być uwidocznione w instrukcji, przy czym zasadnicze cechy odbiornika zostaną zachowane.
- Wszelkie samodzielne naprawy odbiornika, zerwanie plomb oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania i porażenia prądem elektrycznym.
- Zamoknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.
- Tego urządzenia nie należy używać w niekorzystnych warunkach, na przykład w środowisku wilgotnym, zadymionym, zapyłonym, w bezpośrednim świetle słonecznym ani w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze.
- Zadbaj aby radioodbiornik został umieszczony w dostatecznej odległości od silnych pól magnetycznych.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Cyfrowy odbiornik radiowy z syntezą częstotliwości PLL do odbioru stacji radiofonicznych na falach ultrakrótkich (**FM**).
Do odbioru fal FM służy antena teleskopowa.
Jeżeli będą występować trudności z odbiorem stacji należy zmienić położenie anteny.
- Obsługa plików muzycznych w formacie MP3 na karcie micro SD (TF) lub pamięci USB.
- Gniazdo słuchawkowe.
- Radioodbiornik wyposażony w akumulator.
- Ładowanie / zasilanie akumulatora przez zewnętrzną ładowarkę lub z portu USB.

ZASILANIE

Ładowanie akumulatora

Podłącz kabel USB do gniazda DC 5V w radioodbiorniku, drugi koniec do złącza USB lub ładowarki USB. Ładowarka musi posiadać złącze USB-C i napięcie wyjściowe 5V minimum 1A (standardowa ładowarka USB od smartfonu, tabletu). Wskaźnik ładowania miga podczas ładowania akumulatora. Nie należy ładować akumulatora dłużej niż 24 godzin.

►►WAŻNE

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, akumulator może być całkowicie rozładowany. Jest to normalne zjawisko. Ładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora powinno trwać ponad 8 godzin, czas ładowania może się różnić w zależności od stopnia rozładowania akumulatora i typu użytej ładowarki. Nie należy przechowywać całkowicie rozładowanego akumulatora.

Ze względu na różnorodność pamięci USB, kart microSD, **obsługa odtwarzania plików MP3 może być niemożliwa gdy akumulator jest rozładowany** (więcej niż 50% wyczerpania). Może następować **automatyczne** przełączanie radioodtwarzacza w tryb radia lub całkowite **wyłączenie**.

WŁĄCZANIE RADIOODTWARZACZA

Aby włączyć naciśnij na dłużej (powyżej 3 sekund) przycisk POWER, aby wyłączyć ponownie naciśnij POWER.

ODTWARZANIE PLIKÓW MP3

Przed podłączeniem nośnika USB do urządzenia, upewnij się, że złącze jest w prawidłowym kierunku. Kartę microSD włóż bez zginania.

Po włączeniu przyciskiem POWER włącz pamięć USB lub kartę microSD, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Wciśnij przycisk ►II aby zatrzymać / odtwarzać. Aby przełączać między utworami naciśnij przyciski I◀◄/▶▶I lub wybierz numer utworu na klawiaturze numerycznej.

Do przełączania pomiędzy odtwarzaniem MP3 i radiem lub odwrotnie służy przycisk **MP3/FM**.

Niewłaściwie podłączenie nośnika pamięci USB lub karty microSD może spowodować uszkodzenie odbiornika. Zablokowana karta microSD nie będzie obsługiwana.

■ SŁUCHANIE RADIA

1. Włącz radio przytrzymując przycisk POWER.
2. Naciśnij jeden z przycisków ◀ TUNING ▶, aby przestrajać częstotliwości radia.
Długie naciśnięcie: automatyczne strojenie aż do napotkania stacji radiowej o wystarczającej sile.
Krótkie naciśnięcie: zmiana częstotliwości o 1 krok (0,1MHz)
3. Ustaw głośności za pomocą przycisków VOL - i VOL +.

■ AUTOMATYCZNE PROGRAMOWANIE RADIA

1. Naciśnij przycisk ►II na 2 sekundy, aby uruchomić Automatyczne programowanie.
2. Naciśnij jeden z przycisków I◀◄/▶▶I, aby wybrać jedną z zaprogramowanych stacji.
Zaprogramowaną stację można również wybrać korzystając z klawiatury numerycznej.

■ RĘCZNY WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI

Naciśnij klawisze numeryczne, aby wprowadzić częstotliwość stacji radiowej. Urządzenie natychmiast dostroi się do wprowadzonej stacji radiowej. Np. dla częstotliwości 100,1 MHz należy nacisnąć kolejno: 1, 0, 0, 1.

■ PORZĄDKOWANIE ZAPROGRAMOWANYCH STACJI / RĘCZNE PROGRAMOWANIE

1. Włącz radio przytrzymując przycisk POWER.
2. Wybierz stację radiową, którą chcesz przenieść
wybierając numer pamięci na klawiaturze numerycznej, lub
wpisując ręcznie częstotliwość (opisane wcześniej: RĘCZNY WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI)
3. Naciśnij przycisk PROG.
4. Następnie naciśnij przycisk I◀◄/▶▶I, aby wybrać nową lokalizację dla tego programu.
5. Naciśnij przycisk PROG ponownie, aby zapisać swój wybór.
Dla pozostałych programów postępuj analogicznie.


Abby poprawić odbiór :

Wyciągnij antenę teleskopową, pochyl i obróć antenę, zmniejsz jej długość, jeśli sygnał FM jest zbyt silny (bardzo blisko nadajnika) .

■ DANE TECHNICZNE

- Zakresy fal:
FM 87,5 – 108 MHz
- Czułość użytkowa:
FM >10uV
- Moc wyjściowa 1W
- Zasilanie:
Akumulator Li-ion 3.7V 800mAh
Baterie 3szt. LR3 (AAA)
Zasilanie ładowarką zewnętrzną USB-C 5V min.1A
- Wymiary gabarytowe:
125 x 30 x 74 mm
- Waga ok. 0,2 kg

ELEMENTY REGULACYJNE I MIEJSCA PRZYŁĄCZENIOWE

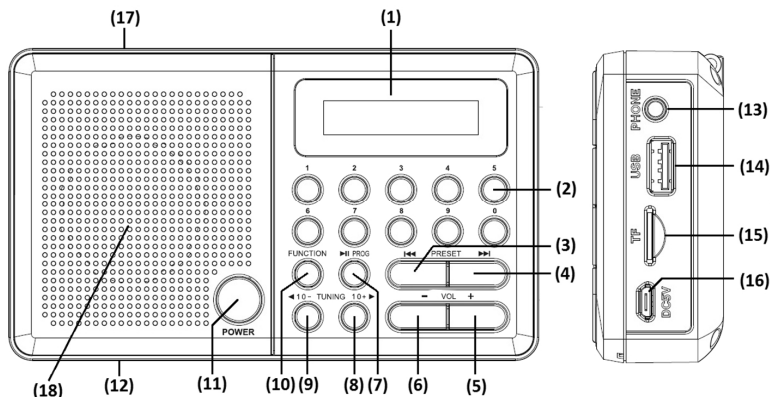

- 1) Wyświetlacz LED
- 2) Klawiatura numeryczna
- 3) **I◀◀**
Tryb odtwarzania: zmiana, przewijanie utworu w dół
Tryb FM: strojenie, wybór numeru programu w dół
- 4) **▶▶I**
Tryb odtwarzania: zmiana, przewijanie utworu w górę
Tryb FM: strojenie, wybór numeru programu w górę
- 5) **VOL +** zwiększanie głośności
- 6) **- VOL** zmniejszanie głośności
- 7) **▶II**
Tryb odtwarzania: pauza, start odtwarzania
Tryb FM: automatyczne skanowanie częstotliwości
- 8) **TUNING 10+▶**
Tryb FM: przestrajanie częstotliwości
Tryb odtwarzania: wybór utworu o 10 w przód
- 9) **◀10- TUNING**
Tryb FM: przestrajanie częstotliwości
Tryb odtwarzania: wybór utworu o 10 w tył
- 10) **MP3 / FM** przełączanie pomiędzy odtwarzaczem MP3 a radiem
- 11) **POWER** włącznik / wyłącznik zasilania.
- 12) Pojemnik baterii (3 szt. LR3) i akumulatora.
- 13) Gniazdo słuchawkowe
- 14) Złącze USB do odtwarzania plików MP3
- 15) Złącze kart microSD (TF) do odtwarzania plików MP3
- 16) Wejście ładowania i zasilania – USB-C 5V.
- 17) Antena teleskopowa do odbioru stacji radiowych na zakresie fal FM
- 18) Głośnik

DEKLARACJA



Niniejszym Audiox Andrzej Szulc z siedzibą ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności można uzyskać na stronie www.eltra.pl w zakładce produktu.

Podmiot odpowiedzialny:

Audiox Andrzej Szulc, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki, Polska, telefon: 52 37 50 766.

USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.

Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym został zakupiony ten produkt.



SPOSÓB POPRAWNEGO USUWANIA BATERII

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.



UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, uniknąć uszkodzeń urządzenia i przyczynić się do ochrony środowiska. Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu.

ZAGROŻENIE!



Nigdy nie otwieraj urządzenia! Dotykanie elementów pod napięciem jest niebezpieczne dla życia!

OSTRZEŻENIA!

W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń urządzenia i obrażeń ciała należy przestrzegać wszystkich poniższych instrukcji.

- Niebezpieczeństwo uduszenia! Nie należy pozostawiać opakowania i jego części dostępnych dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia przez folie i inne materiały opakowaniowe.
- Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów. Skontaktuj się z naszym serwisem centralnym.
- Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie narażać urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody. Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, basenów lub płynącej/rozpryskującej się wody. Istnieje ryzyko porażenia prądem i/lub uszkodzenia sprzętu. Jeśli do urządzenia dostanie się woda, należy je wyłączyć i powiadomić serwis.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie źródeł ciepła, które oprócz normalnego użytkowania nagrzewają urządzenie. Należy zachować 10 cm odległości pomiędzy produktem a innymi obiektami (np. ściany). Pozwoli to zapewnić odpowiednią wentylację. Niestosowanie się do zalecenia może spowodować pożar lub problemy z produktem związane z wyższą temperaturą w jego wnętrzu.
- Do wnętrza urządzenia nie mogą wpadać obce przedmioty, np. igły, monety itp. Nie należy dotykać styków przyłączeniowych metalowymi przedmiotami lub palcami. Może to spowodować zwarcie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Wszelkie samodzielne naprawy odbiornika, zerwanie plomb oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania i porażenia prądem elektrycznym.

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na sprawne działanie wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
2. Wady lub uszkodzenia wyrobu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie 28 dni, od daty ich doręczenia do serwisu.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia przyjęcia wyrobu do wyznaczonego terminu trwania naprawy.
4. Do wykonania napraw gwarancyjnych uprawnione są zakłady usługowe, które podpisały umowy serwisowe z ELTRA.
Wykaz adresów zakładów usługowych znajduje się u sprzedawcy lub w Internecie na **www.eltra.pl**
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad w przypadku gdy:
 - a) zakład usługowy nie dokona naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w punkcie 2;
 - b) zakład usługowy wystawi oświadczenie o niemożności wykonania naprawy (z podaniem przyczyn).
6. Zwrot gotówki dokonywany jest tylko w przypadku, gdy sklep nie dysponuje i nie jest w stanie dostarczyć takiego samego wyrobu na wymianę. Reklamacje przyjmuje, rozpatruje i w terminie 14 dni załatwia sklep, w którym wyrób zakupiono lub inny sklep tej samej sieci handlowej. Wyrób reklamowany winien być przekazany do sklepu w oryginalnym opakowaniu z dodatkowym wyposażeniem i z ważną kartą gwarancyjną zawierającą zapisy zakładu usługowego dotyczące wykonywanych napraw.
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wyrobu powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji oraz uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez użytkownika.
8. Nabywca traci wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych.
9. Do ilości napraw nie są wliczane czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik zgodnie z instrukcją obsługi oraz naprawy, które ograniczają się do wymiany przepalonych bezpieczników i żarówek oraz akumulatora podtrzymania pamięci, sprawdzenie działania, regulacji i czyszczenia mechanizmu, czyszczenia styków w pojemniku baterii.
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Podpis osoby przyjmującej warunki gwarancji:

SERWIS CENTRALNY

AUDIOX, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/Bydgoszczy tel. 52 37 50 766

Wsparcie techniczne

tel. 52 37 50 766, e-mail: serwis@eltra.pl

AUDIOX
ul. Narcyzowa 2a
86-005 Lipniki k/Bydgoszczy
tel. 52 37 50 766

**KARTA
GWARANCYJNA**



Wyrób:
Odbiornik Radiowy PLISZKA model 211

Nr fabryczny:

Data sprzedaży:

Pieczęć i podpis sprzedawcy

EWIDENCJA NAPRAW GWARANCYJNYCH

Nr Zgłoszenia	Zakres naprawy, wymienione części lub ustalenia ekspertyzy technicznej	Data przyjęcia i wykonania	Podpis i pieczęć zakładu usługowego