



Konfiguracja

DVS-NVR0801PoE-D8 / DVS-NVR0401PoE-D8



1. Inicjalizacja rejestratora:

Przy pierwszym uruchomieniu rejestratora pojawi się okno kreatora ustawień. Znajduje się w nim:

1) Ustawienie hasła – należy utworzyć własne hasło według zasad widocznych na ekranie

The screenshot shows a window titled 'Inicjalizacja urządzeń.' with three steps: 1. Ustawienie hasła, 2. Odblokuj wzór, and 3. Ochrona hasłem. Step 1 is active. It contains a form with the following fields:

- Nazwa użytkow.: admin
- Hasło: [empty text box]
- Potwierdź hasło: [empty text box]
- Wskazówka dot. hasła: [empty text box]

To the right of the password fields, there is a text box explaining the password requirements: 'Hasło musi składać się z 8–32 znaków należących do co najmniej dwóch z następujących kategorii: cyfry, wielkie litery, małe litery i znaki specjalne (nie wolno używać znaków ' ' ; : &).' At the bottom right is a 'Dalej' button.

2) Ustawienie wzoru odblokowania – należy utworzyć własny wzór odblokowania

The screenshot shows the same window as before, but now Step 2, 'Odblokuj wzór', is active. The interface displays a 3x3 grid of nine circular dots for drawing a pattern. Below the grid, the text 'Narysuj wzorec odblokowujący.' is visible. At the bottom right, there are two buttons: 'Wstecz' and 'Pomiń'.

3) Narzędzia do przypomnienia hasła – zalecamy wpisanie swojego adresu email do ewentualnego resetu hasła urządzenia.

Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia pytań bezpieczeństwa.

Inicjalizacja urządzeń.

1. Ustawienie hasła → 2. Odblokuj wzór → 3. Ochrona hasłem

Rezerw. adres e-mail ☒ Służy do resetowania hasła. Opcja jest zalecana, ale można ust. ją później.

Pytania bezpieczeń... ☒

Pytanie 1 Jaka jest twoja ulubiona książka dla dzieci? ▼

Odpowiedź

Pytanie 2 Imię pierwszego zwierzaka? ▼

Odpowiedź

Pytanie 3 Ulubiony owoc? ▼

Odpowiedź

OK

4) Ustawienia sieciowe – w tej zakładce istnieje możliwość zmiany ustawień sieci urządzenia. Należy wybrać opcję edycji w miejscu widocznym poniżej.

TCP/IP

Nazwa karty	Adres IP	Tryb sieci	Członek NIC	Modyfikuj	Niepodl.
NIC1	192.168.1.108	Pojedync...	1		

Adres IP: 192.168.1.108 Brama domyślna: 192.168.1.1 MTU: 1500

Adres MAC: 6c:1c:71:40:95:63 Maska po... 255.255.255.0 Tryb: Stat...

Wersja IP ☐ DHCP

Preferowany DNS


Alternatywny ...

Domyślna karta

Test Wstecz Dalej

Następnie wybrać interesującą nas opcję zmiany ustawień sieci


A) Automatyczne przydzielenie ustawień (DHCP)

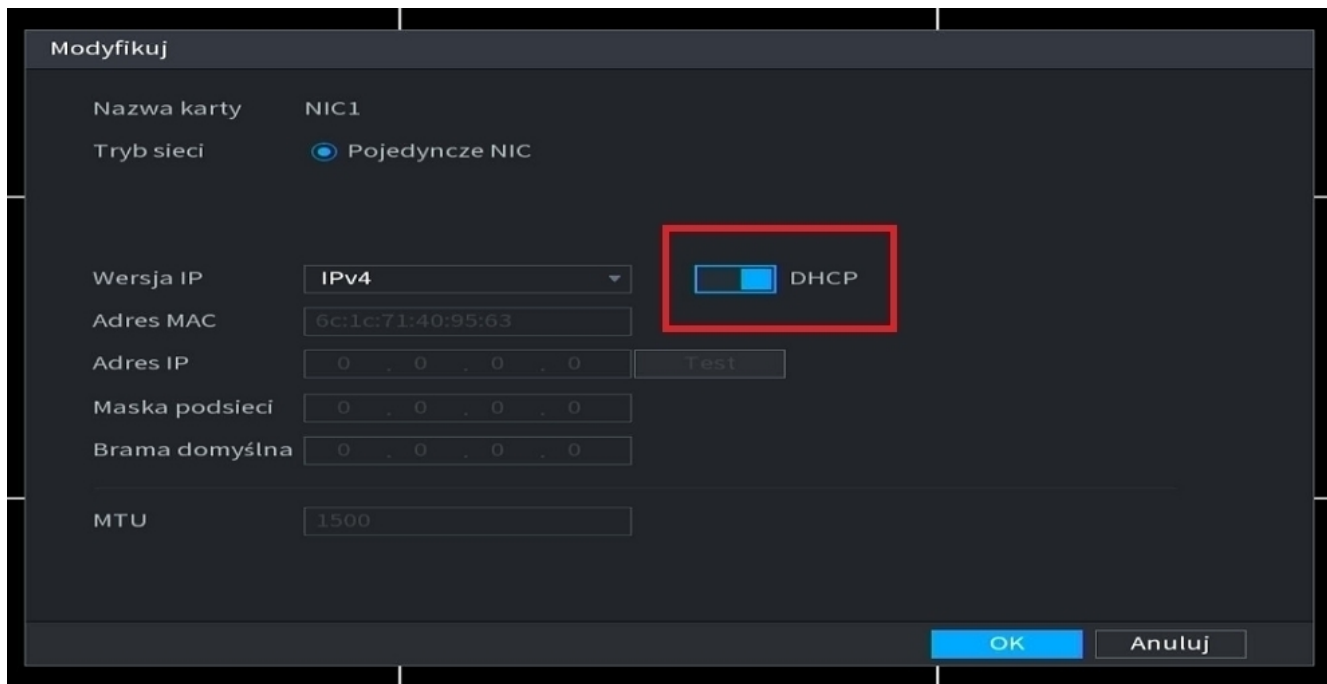

The screenshot shows a network configuration window titled 'Modyfikuj'. It contains the following fields and controls:

- Nazwa karty: NIC1
- Tryb sieci: ☒ Pojedyncze NIC
- Wersja IP: IPv4 (dropdown menu)
- Adres MAC: 6c:1c:71:40:95:63
- Adres IP: 0 . 0 . 0 . 0 (with a 'Test' button)
- Maska podsieci: 0 . 0 . 0 . 0
- Brama domyślna: 0 . 0 . 0 . 0
- MTU: 1500
- DHCP: ☒ (highlighted with a red rectangle)
- Buttons: OK, Anuluj

B) Ręcznie wprowadzenie ustawień

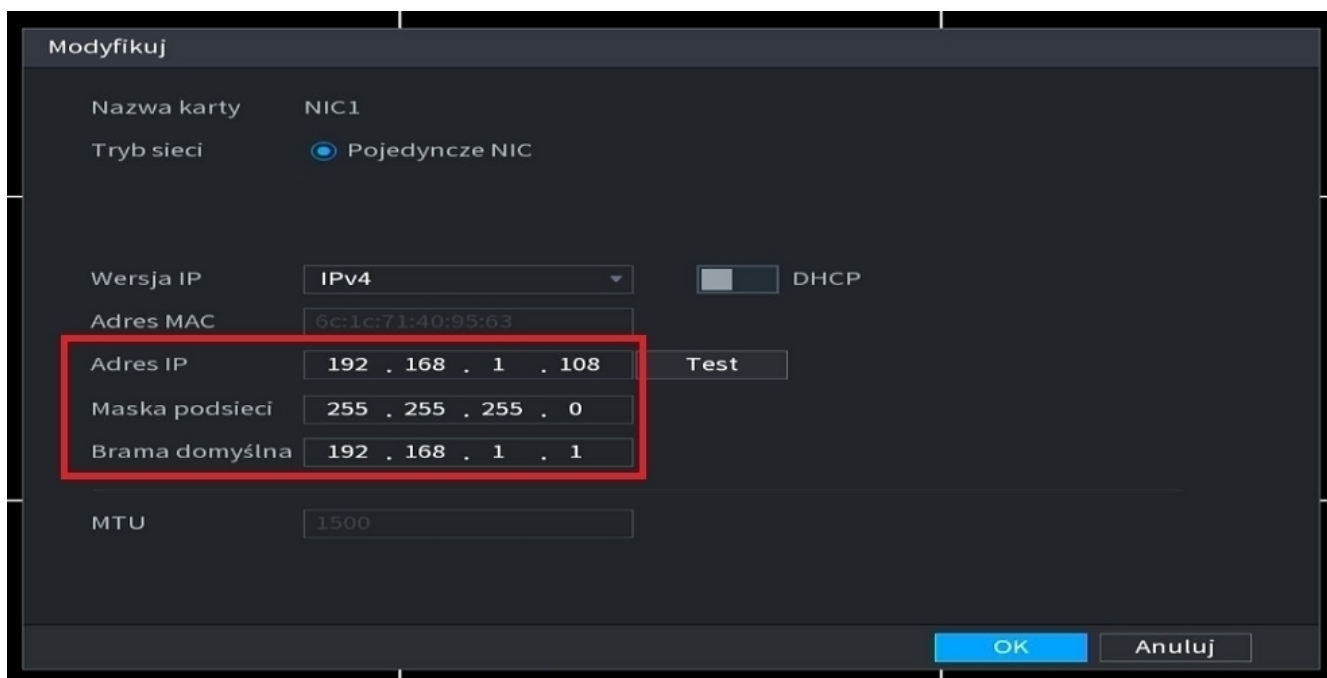

The screenshot shows the same network configuration window 'Modyfikuj' as above, but with manual settings:

- Nazwa karty: NIC1
- Tryb sieci: ☒ Pojedyncze NIC
- Wersja IP: IPv4 (dropdown menu)
- Adres MAC: 6c:1c:71:40:95:63
- Adres IP: 192 . 168 . 1 . 108 (with a 'Test' button)
- Maska podsieci: 255 . 255 . 255 . 0
- Brama domyślna: 192 . 168 . 1 . 1 (highlighted with a red rectangle)
- MTU: 1500
- DHCP: ☐ (unchecked)
- Buttons: OK, Anuluj

5) **P2P (połączenie z chmurą)** – po włączeniu tej funkcji będzie możliwe połączenie się z rejestratorem zdalnie, np. aplikacją w telefonie lub programem na komputer



6) **Harmonogram nagrywania** - konfiguracja nagrywania według czasu: nagrywanie cały czas (Ogólne), nagrywanie po detekcji ruchu (Ruch)



UWAGA: W rejestratorze musi zostać zamontowany dysk twardy, by wykonywać nagrania z kamer

2. Połączenie rejestratora z aplikacją DMSS

Przed przystąpieniem do konfiguracji połącz się na telefonie z siecią wifi, do której podłączony jest przewodowo rejestrator oraz ściągnij i zainstaluj aplikację DMSS ze sklepu Play.

W przypadku problemu z dostępem do sklepu Play aplikacja dostępna jest do pobrania bezpośrednio z linku -

https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/DMSS_aplikacja.zip






DMSS

Hangzhou CE-soft Technology Co.,
Ltd.



Uwaga! Aby dodać urządzenie do P2P w ustawieniach rejestratora musi być włączona opcja P2P, a status "online" (patrz punkt 1.5)

- 1) Wybierz opcję "NS/SKANUJ"
- 2) Zeskanuj kod QR dostępny w menu rejestratora (menu główne → sieć → P2P) "SN urządzenia"
- 3) Sprawdź czy zeskanowany numer seryjny zgadza się z ukazanym na ekranie

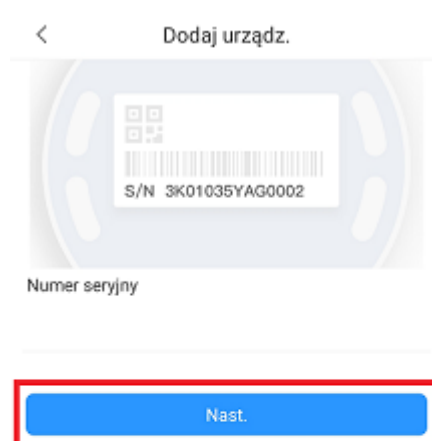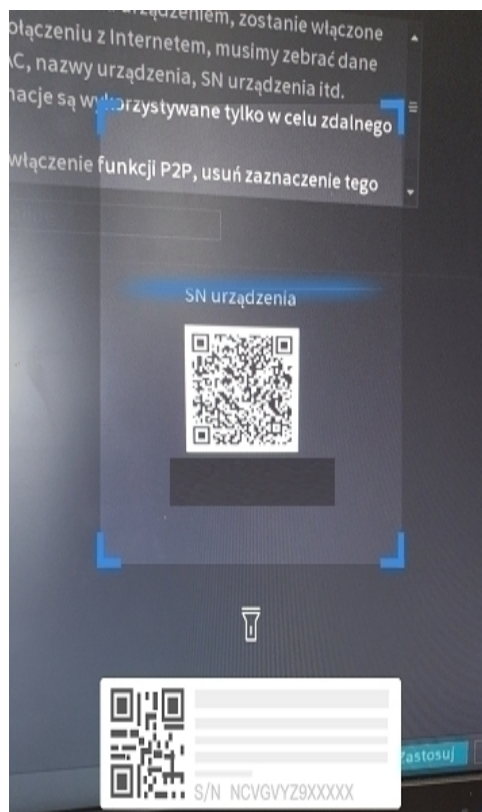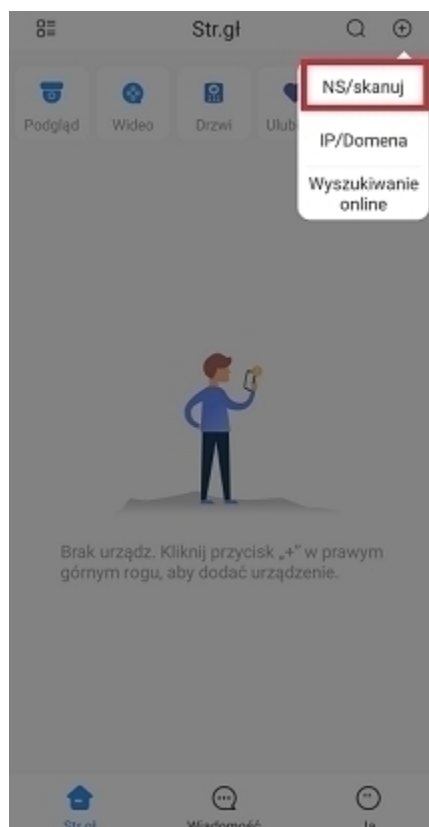

4) Wybierz z listy “NVR”


5) Nadaj rejestratorowi własną nazwę → wpisz jego hasło (nadane podczas pierwszego uruchomienia rejestratora, tzw. aktywacji) → zatwierdź ustawienia

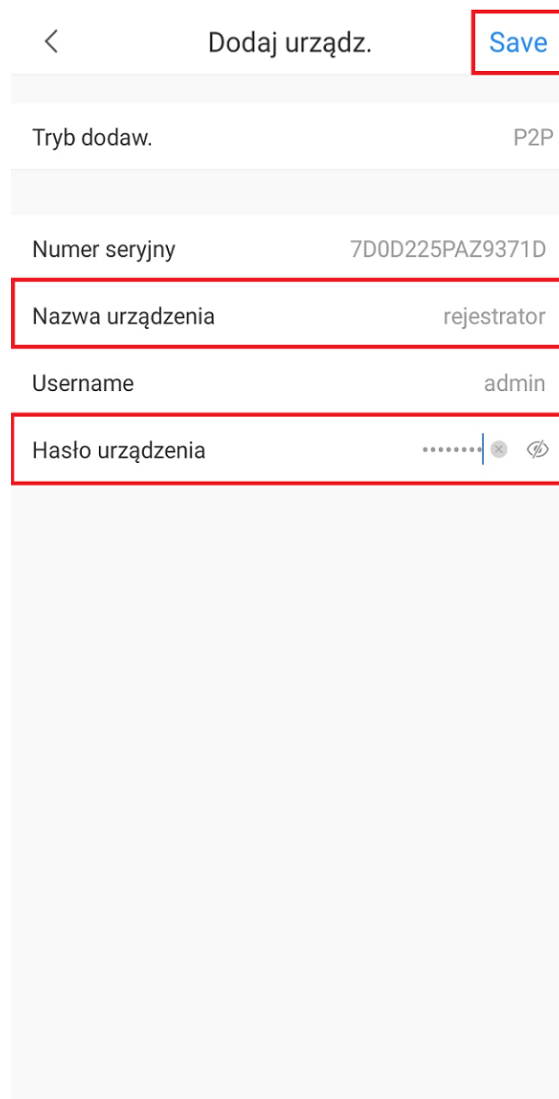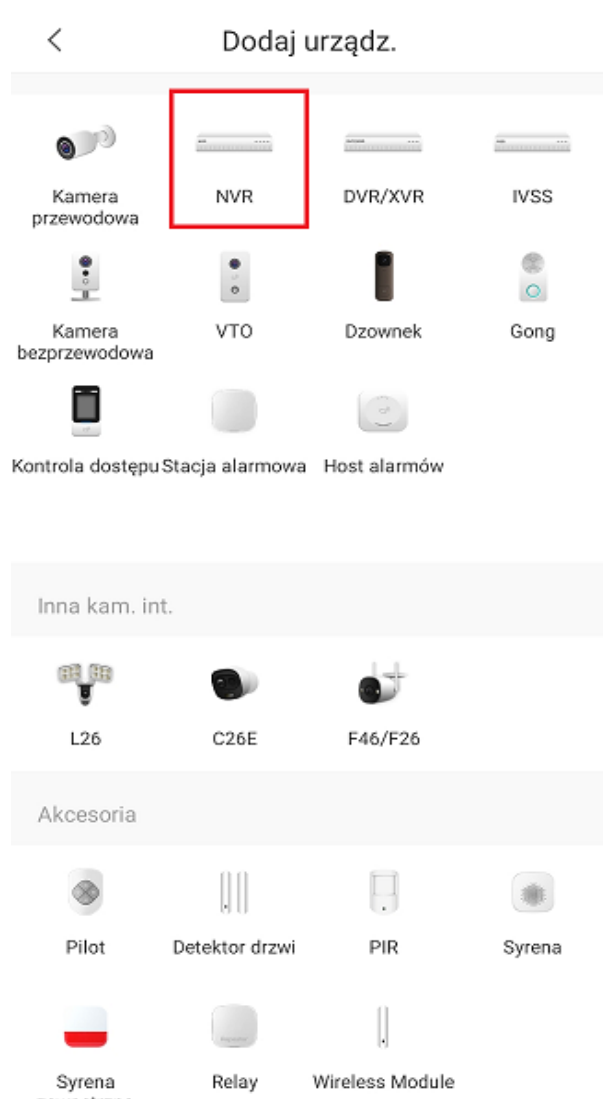


3. Połączenie rejestratora z programem SmartPSS

Przed przystąpieniem do konfiguracji połącz się na komputerze z siecią, do której jest przyłączony przewodowo rejestrator oraz ściągnij i zainstaluj aplikację SmartPSS - https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/SmartPSS_aplikacja.zip


1) Wybierz opcję „Auto wyszukiwanie” - dzięki temu program zeskanuje urządzenia w sieci i pokaże je w formie listy

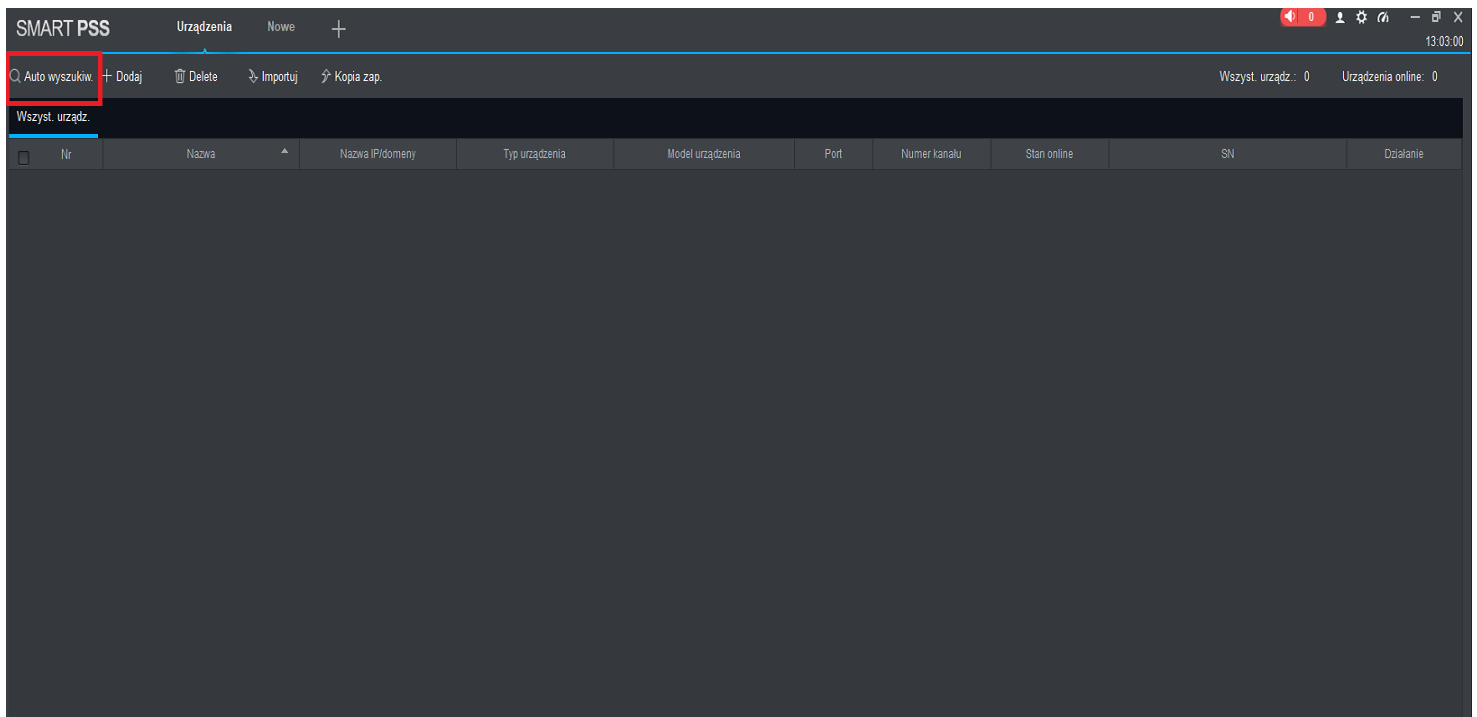


2) Wybierz interesujące Cię urządzenie z listy

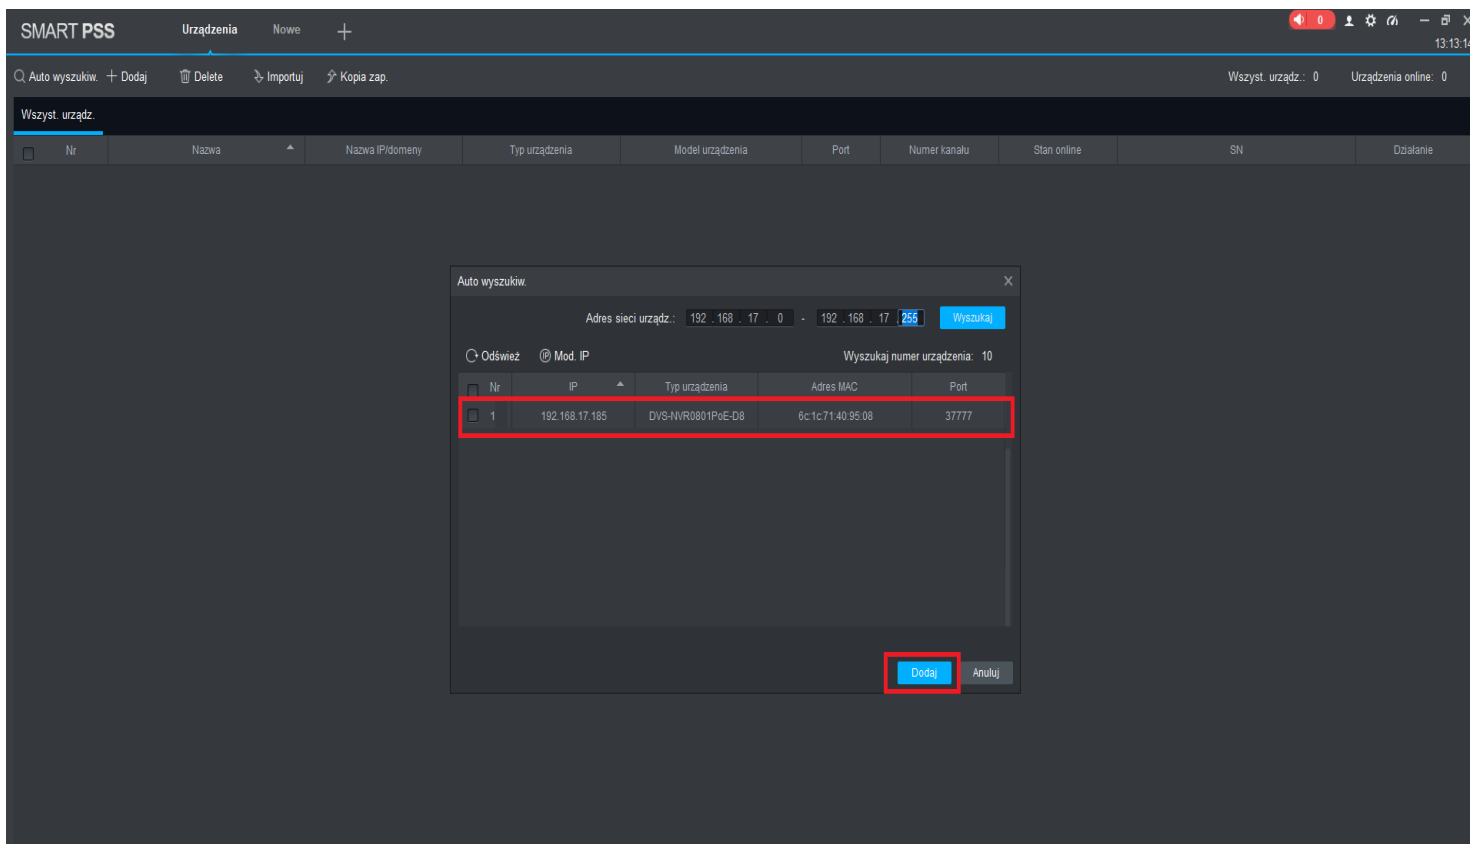


3) Wpisz login oraz hasło ustawione w trakcie konfiguracji rejestratora (login domyślnie admin ; hasło – własne)

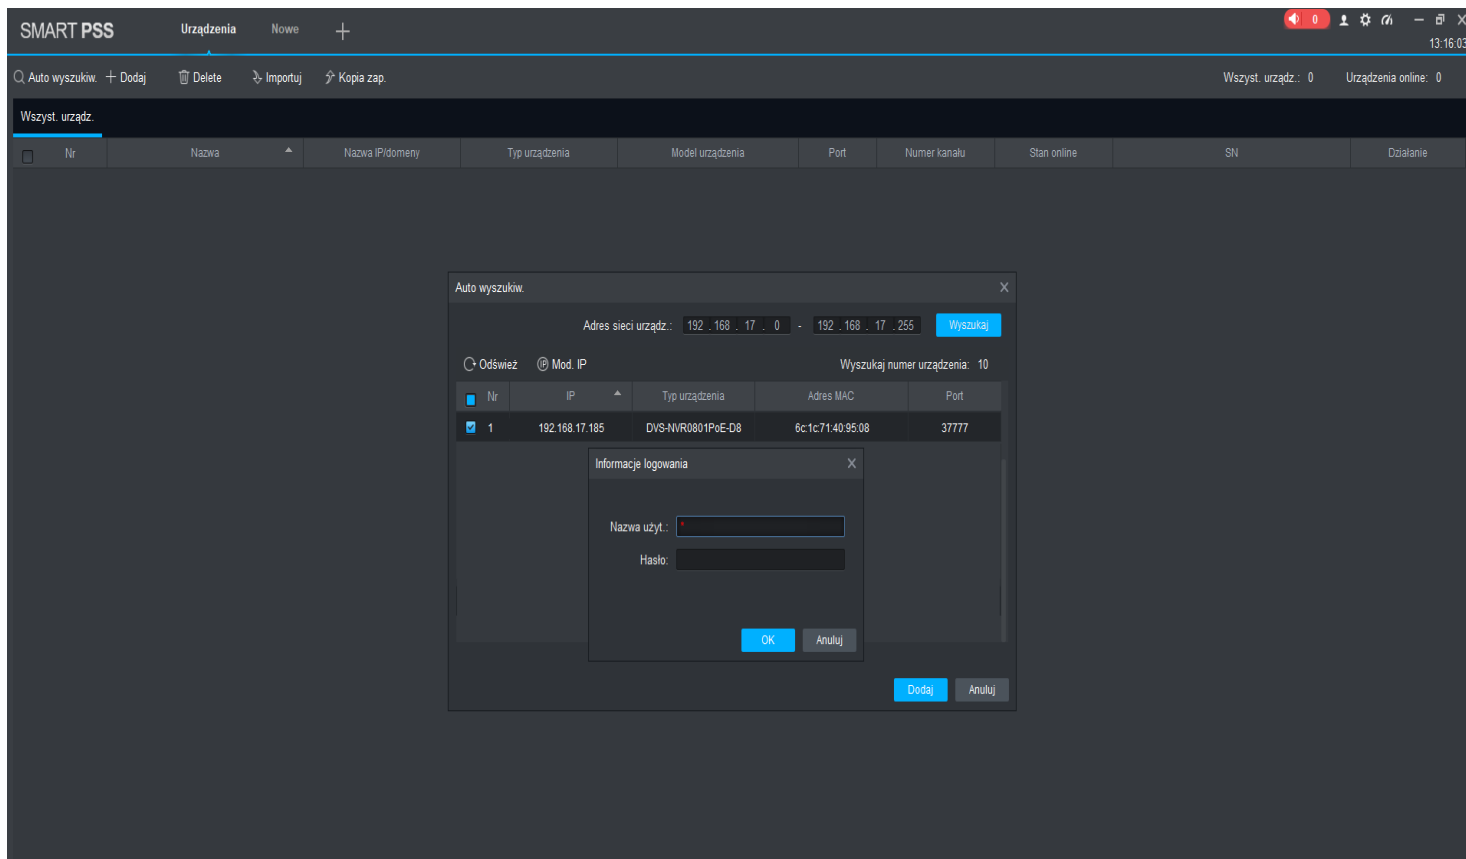

4) Po poprawnym wpisaniu danych rejestrator powinien ukazać się na liście jako „Online”

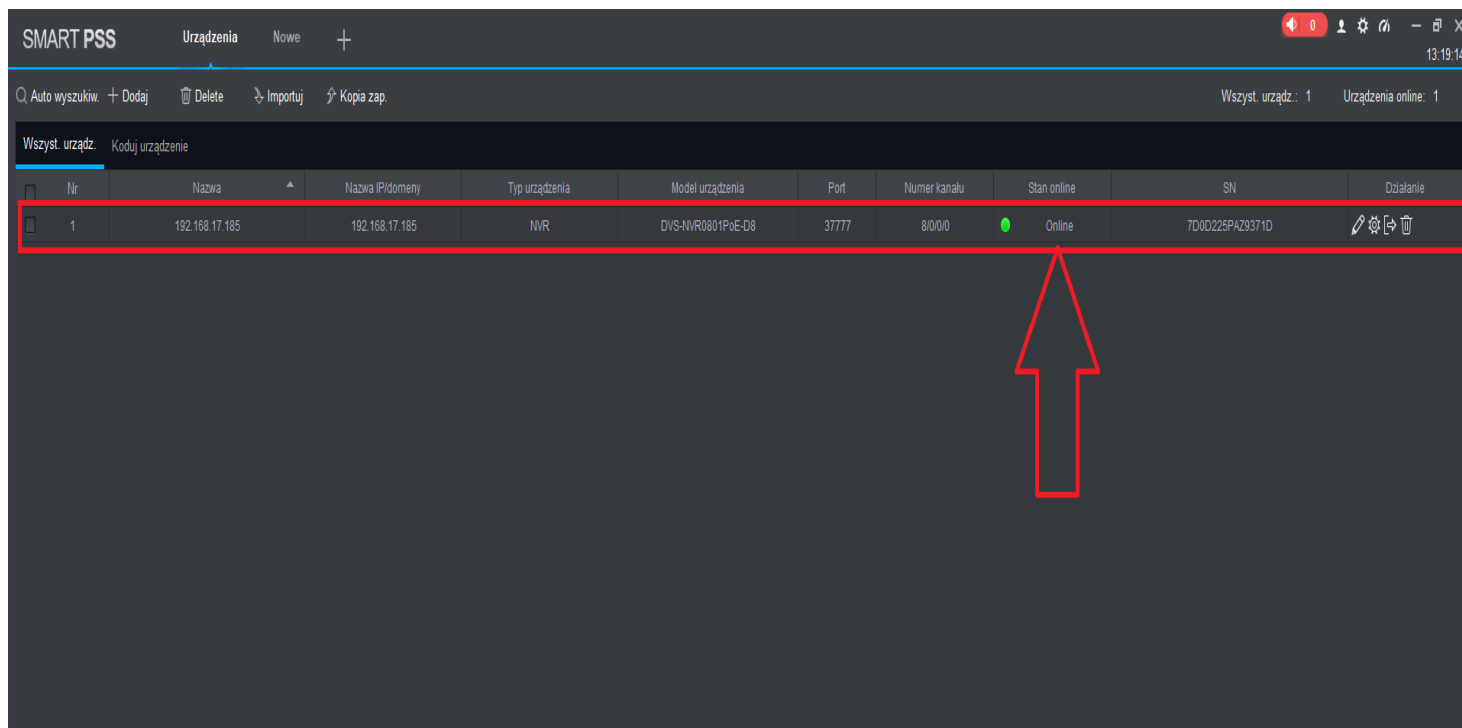

5) By uzyskać obraz z rejestratora przejdź do zakładki „Live view”

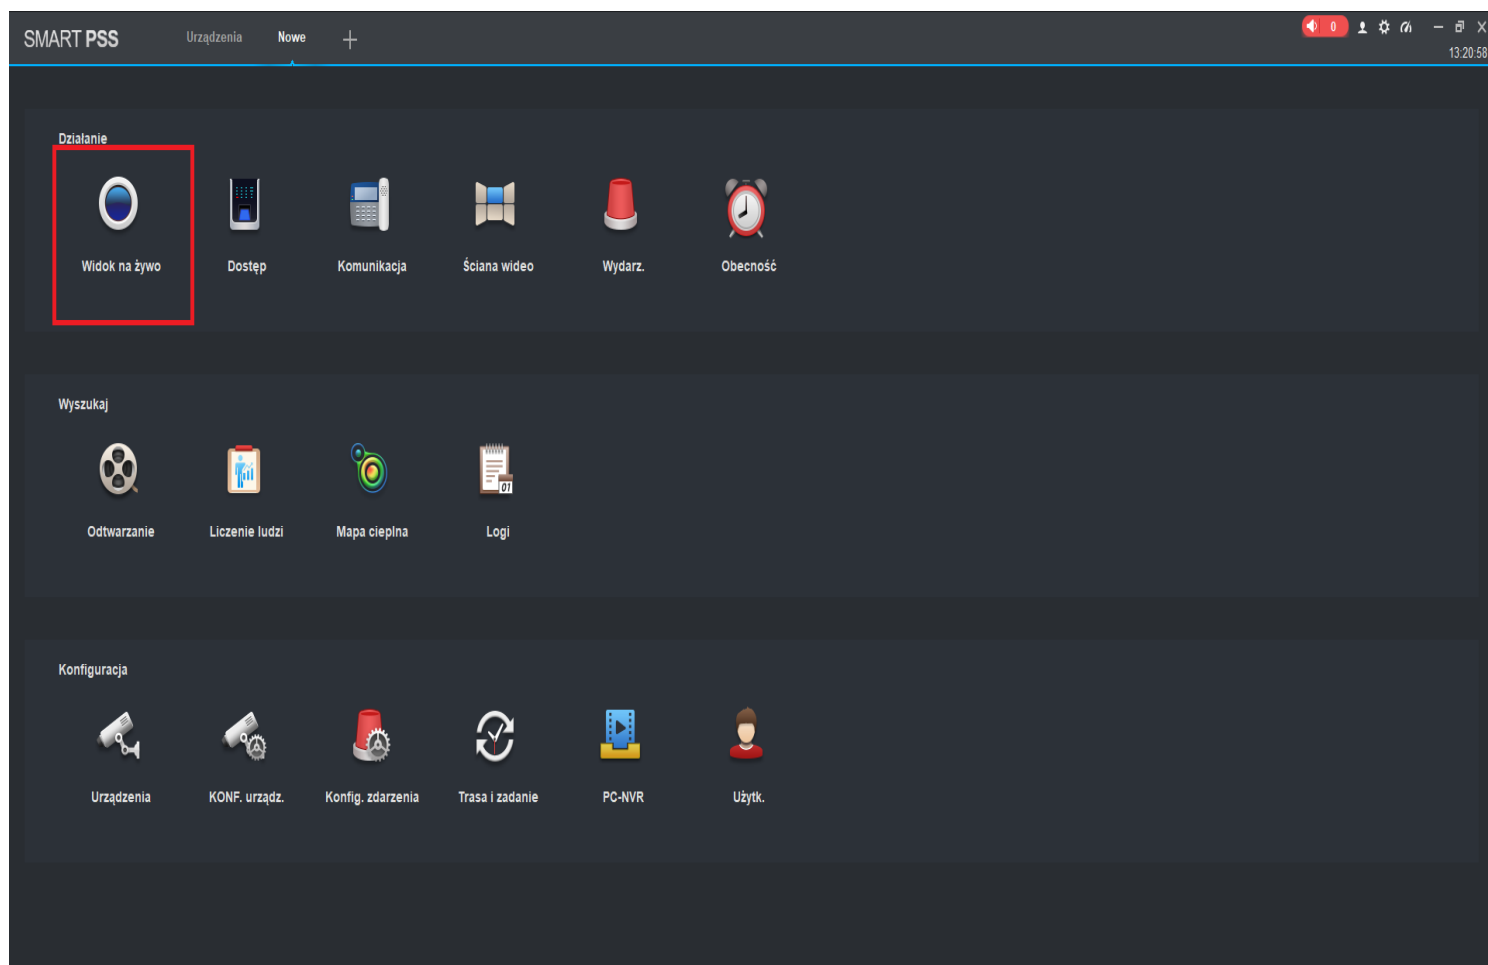

Uwaga: Jeśli rejestrator nie wyświetli się automatycznie po wybraniu „Auto wyszukiwanie”, sprawdź jego konfigurację sieciową (punkt 1.4). Jeśli nie posiadasz routera, można użyć ręcznej konfiguracji adresów sieciowych - Podstawowe IP rejestratora to 192.168.1.108.

Pamiętaj jednak, że połączenie bezpośrednie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu konfiguracji sieci IP.



**marka należąca do Alkam Security
ul. Chotomowska 62
05-110 Jabłonna**

**W przypadku problemów technicznych
nieopisanych w instrukcji, prosimy o kontakt
mailowy z naszym działem
wsparcia:**

dzial.techniczny@alkam-security.pl