



Kostkarka do lodu

10030844 10030848 10030849

KLARSTEIN

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przeczytaj uważnie i postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby uniknąć możliwych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa i niewłaściwego użytkowania.

Spis treści

Dane techniczne	2
Instrukcje bezpieczeństwa	2
Przegląd urządzenia	3
Uruchomienie i obsługa	4
Rozwiązywanie problemów	7
Czyszczenie i pielęgnacja	8
Rady dotyczące utylizacji	8
Deklaracja zgodności	8

Dane techniczne

Numer produktu	10030844, 10030848, 10030849
Zasilanie prądem	220-240 V ~ 50 Hz


Instrukcje bezpieczeństwa

- Dzieci w wieku od 8 lat, osoby niepełnosprawne fizycznie powinny korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy przed przełożonym zostały dokładnie zaznajomione z funkcjami i środkami ostrożności.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym. Jeśli przewód zasilający i wtyczka są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Ustaw urządzenie tak, aby wtyczka była zawsze dostępna. Podłączaj urządzenie tylko do uziemionych gniazd i upewnij się, że wtyczka jest dobrze podłączona.
- Nie kładź kabla sieciowego pod dywanem i nie prowadź po gorących powierzchniach. Ułóż kabel tak, aby nikt nie mógł go dotknąć.
- Jeśli to możliwe, nie używaj przedłużacza. Korzystając z niego, upewnij się, że wartości amperów podłączonego urządzenia nie przekraczają maksymalnej wartości amperów przewodu zasilającego.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją odłącz wtyczkę.
- Używaj urządzenia tylko pod nadzorem dzieci.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz. Nie należy umieszczać urządzenia na słońcu i pozostawiać 15 cm od ścian i innych przedmiotów wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Napełniaj urządzenie tylko wodą.
- Nie należy czyścić urządzenia łatwopalnymi cieczami, ponieważ opary mogą spowodować wybuch.
- Nie przechylać urządzenia.
- Podczas transportu urządzenia zimą, pozwól mu stać przez chwilę w temperaturze pokojowej przed użyciem.

- Upewnij się, że dzieci nie bawią się urządzeniem
- Nie pozostawiaj pojemników z łatwopalnymi cieczami w pobliżu urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, ale wyłącznie do użytku domowego i podobnego.
- Upewnij się, że wszystkie otwory wentylacyjne są wolne. Nie umieszczaj urządzenia we wbudowanych szafkach.
- Upewnij się, że obwód chłodzący nie jest uszkodzony.
- Nie używaj ostro zakończonych lub ostrych przedmiotów do rozmrażania urządzenia.


Przegląd urządzenia

- 1 Tacka ociekowa
- 2 Pokrywa tacki ociekowej i podkładka do pojemnika na kostki lodu
- 3 Korek spustowy wody
- 4 Wylot powietrza
- 5 Górne okno
- 6 Sprężyna naciskowa na kostki lodu
- 7 Panel sterowania
- 8 atomizer
- 9 Boczne drzwi
- 10 Zbiornik wody i MAKs

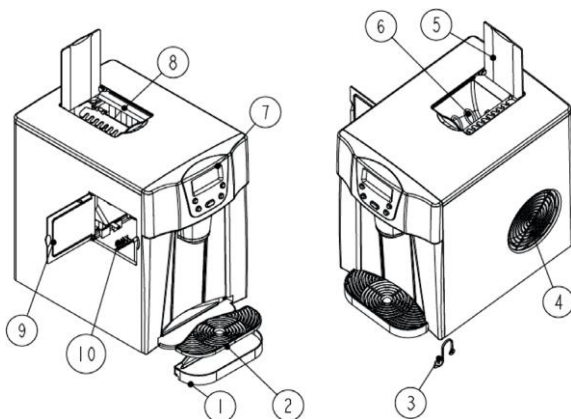


A Wyświetlacz

1. Czasomierz/Wskaźnik paska postępu
2. Rozmiar kostek lodu: małe
3. Rozmiar kostek lodu: duże
4. Produkcja kostek lodu: Kostki lodu są produkowane.
5. Odptyw wody: woda jest właśnie odprowadzana.
6. Kod błędu 1,2 albo 3
7. Za mało wody: Jeśli pojawi się ten wskaźnik, należy uzupełnić wodę.
8. Urządzenie jest pełne kostek lodu.
9. Wskaźnik włączone / wyłączzone: Gdy urządzenie jest wyłączone, ten wskaźnik miga, gdy urządzenie jest włączone, świeci uniwersalnie.

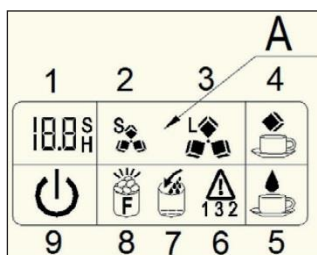

- A Wyświetlacz
- B Przycisk do robienia kostek lodu
- C Przycisk do nalewania wody
- D Włączanie / wyłączanie urządzenia
- E Przycisk do wybierania rozmiaru kostek lodu i ustawiania wydłużonego czasu działania
- F Przycisk do ustawiania włączania i wyłączania czasomierza

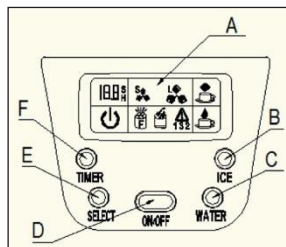

Uruchomienie i obsługa

Przed pierwszym uruchomieniem:


Przed pierwszym uruchomieniem

- Usuń wszystkie elementy opakowania i sprawdź, czy dostawa jest kompletna. Jeśli brakuje części, skontaktuj się natychmiast z naszym działem obsługi klienta.
- Usuń naklejki i taśmy klejące. Otwórz przezroczyste okienko i wybierz części akcesoriów.
- Wyczyść wnętrze (zbiornik na wodę, sprężynę naciskową na kostki lodu) miękką szmatką i letnią wodą.
- Ustaw urządzenie na płaskim blacie, z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła. Pozostaw co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia, aby umożliwić odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Odczekaj co najmniej godzinę przed włączeniem, aby umożliwić oddzielenie płynu chłodzącego

Ważne: Napełniaj urządzenie tylko wodą pitną!

Obsługa

1. Otwórz lewe drzwi boczne i napełnij wodę. Upewnij się, że napełniona woda nie przekracza oznaczenia MAX

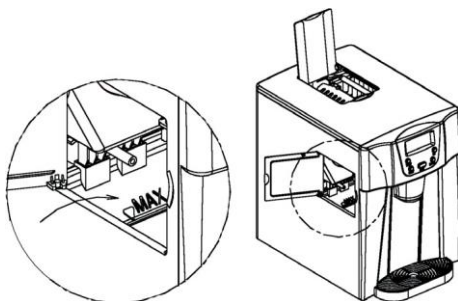

2. Włóż wtyczkę do gniazdka. Symbol miga na wyświetlaczu ().

3. Naciśnij przycisk ON. / OFF. na panelu sterowania, aby rozpocząć produkcję kostek lodu. Symbol () teraz świeci na stałe na wyświetlaczu. Jednocześnie zaczną migać symbol (). „Duże” są ustawione jako domyślne ustawienie wielkości kostek lodu. Jeśli chcesz zmienić rozmiar, naciśnij przycisk SELECT i wybierz jedną z dużych kostek lodu () albo małych kostek lodu (). Jeśli kostki lodu nadal nie mają pożądanego rozmiaru, możesz wydłużyć czas cyklu produkcyjnego. Podczas produkcji lodu naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF przez 5 sekund. Liczba (0) pojawi się u góry wyświetlacza czasomierza / paska postępu. Liczba (0) wskazuje standardowy czas działania. Użyj przycisku SELECT, aby ponownie przejść do (1), (2) i wrócić do (0). Po wybraniu (1) czas produkcji zwiększa się o 1 minutę, a po wybraniu (2) o 2 minuty. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia domyślny czas produkcji jest ustawiany automatycznie.

2. Produkcja kostek lodu zajmuje około 6-12 minut, w zależności od wybranego rozmiaru i temperatury otoczenia.

3. Urządzenie monitoruje poziom wody podczas pracy. Jeśli pompa nie pompuje już wody, urządzenie zatrzymuje się automatycznie i pojawia się symbol () na wyświetlaczu i miga symbol strzałki. W takim przypadku natychmiast dolej wodę. Zalecamy najpierw nacisnąć przycisk ON / OFF. przed dolaniem wody. Następnie ponownie naciśnij przycisk ON / OFF, aby ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli uzupełnisz wodę bez zatrzymywania urządzenia, wyprodukowanie kostek lodu potrwa dłużej. Odczekaj 3 minuty przed włączeniem płynu chłodzącego, aby umożliwić jego ponowne rozdzielanie

Gdy urządzenie jest pełne kostek lodu

1. Gdy urządzenie jest pełne kostek lodu, zatrzymuje się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawia się symbol ().

W ten sposób wyjmiesz kostki lodu

2. Umieść pojemnik na kostki lodu na podkładkę (pokrywkę) tacy ociekowej i naciśnij przycisk ICE na panelu sterowania. Symbol () na wyświetlaczu pojawia się, a sprężyna naciskowa kostek lodu zaczyna się obracać. Kostki lodu stopniowo spadają z wylotu lodu do pojemnika na kostki lodu. Ponownie naciśnij ICE, symbol () ponownie znika z wyświetlacza, a sprężyna przestaje się obracać. Kostki lodu () już nie wylatują z wylotu lodu do pojemnika

W twn sposób odpompuj wodę


3. Domyślny czas wypływu wynosi 10 sekund. Umieść kubek pod wylotem wody i naciśnij raz przycisk WATER. Woda wypływa centralnie z wylotu wody, symbol () pojawia się na wyświetlaczu, a wskaźnik (10S) pojawia się w polu czasomierza. Po 10 sekundach symbol znika i już żadna woda nie wypływa z odpływu. Jeśli czas wypływu jest za krótki lub za długi, możesz go dostosować w dowolny sposób. Przytrzymaj przycisk WATER przez co najmniej 5 sekund, wskaźnik (10S) pojawi się w polu czasomierza. Naciśnij przycisk SELECT, aby ustawić czas w zakresie 7-25 sekund. Poczekaj 5 sekund, a nowo ustawiony czas pojawi się w polu timera. Następnym razem, gdy dotkniesz wody, urządzenie zauważy nowo ustawiony czas

W ten sposób spuścisz resztki wody z urządzenia

4. Jeśli chcesz wyczyścić urządzenie lub wymienić wodę, musisz spuścić resztki wody ze zbiornika. W tym celu wyjmij korek spustowy wody z urządzenia, a woda wypłynie z urządzenia.

Jeśli urządzenie jest wyposażone w wąż, podłącz wąż odpływowy, aby wygodnie spuścić wodę.

5. Zmieniaj wodę w zbiorniku co 24 godziny, aby upewnić się, że woda jest świeża. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy całkowicie spuścić wodę przed użyciem

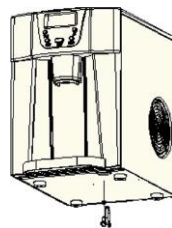

Ustawienie czasomierza

- Regulowany czas dla czasomierza wynosi 0,5-19,5 godziny. Domyślny czas to 1 godzina.
- Gdy urządzenie działa, możesz ustawić czasomierz wyłączenia, po którym urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości, możesz ustawić czasomierz włączenia, po którym urządzenie włączy się automatycznie. Na przykład zawsze masz lód, kiedy go potrzebujesz. Kiedy wracasz do domu lub jesz obiad

Włączenie czasomierza


Naciśnij najpierw przycisk TIMER, ustawiony czas to 1 godzina i pojawi się w polu czasomierza na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk SELECT, aby ustawić żądany czas. Każde naciśnięcie przycisku SELECT zwiększa się o pół godziny. Trzymaj wciśnięty przycisk SELECT, aby szybciej dostosować czas. Po ustawieniu czasu odczekaj 5 sekund, litera (H) w polu timera przestanie migać i będzie wyświetlana ciągle. Czasomierz jest teraz aktywny

Wyłączenie czasomierza

Po ustawieniu czasomierza naciśnij przycisk TIMER, ustawiony czas i symbol (H) znikną. Czasomierz jest teraz wyłączony.

1 = Ustaw czas czasomierza

2 = Symbol godziny (hour) i ustawiony czasomierz

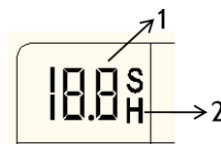

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pojawi się symbol () i miga strzałka	Za dużo kostek lodu w zbiorniku.	Wyłącz urządzenie, uzupełnij wodę, a następnie włącz urządzenie ponownie.
Pojawi się symbol () i miga (F).	Za dużo kostek lodu we wnętrzu	Usuń kostki lodu lub przeszkody z wnętrza i oczyść go. Jeśli wytwarzanie lodu nadal nie działa, naciśnij przycisk SELECT na dłużej niż 5 sekund, aby ponownie uruchomić wytwarzanie lodu na maksymalnie 10 cykli.
	Brak kostek lodu we wnętrzu	
Kod błędu 	Czujnik temperatury w pomieszczeniu jest uszkodzony.	Chociaż urządzenie nadal działa, należy skontaktować się ze specjalistycznym warsztatem i wymienić czujnik
Kod błędu 	Nie można zresetować urządzenia.	Skontaktuj się z ekspertem, aby sprawdzić błąd.
Kostki lodu mocno przylegają do opryskiwacza.	Cykl produkcyjny jest za długi.	Wyłącz i włącz ponownie urządzenie, po tym jak kostki się roztopią
	Temperatura w zbiorniku wody jest zbyt niska.	Wymień wodę. Dopełniona woda powinna być ciepła do 7-32 stopni Celsjusza.
W urządzeniu znajdują się kostki, ale nie są one wypuszczane po naciśnięciu przycisku ICE.	Wylot lodu jest zablokowany.	Zwolnij przycisk ICE i naciśnij go ponownie po 3 sekundach.
Cykl wytwarzania lodu jest w toku, ale lód nie jest wytwarzany.	Temperatura otoczenia lub wody w środku jest zbyt wysoka.	Używaj urządzenie w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej poniżej 32 stopni Celsjusza i dolewaj schłodzoną wodę.
	Płyn chłodzący wycieka.	Zlecić sprawdzenie urządzenia specjaliście.
	Wąż w układzie chłodzenia jest uszkodzony.	Zlecić sprawdzenie urządzenia specjaliście.

Czyszczenie i pielęgnacja

Zalecamy dokładne wyczyszczenie urządzenia przed pierwszym użyciem. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

1. Wyjmij akcesoria z wnętrza.
2. Wyczyść wnętrze za pomocą niewielkiej ilości detergentu, ciepłej wody i miękkiej ściereczki. Dodaj odrobinę ciepłej wody z dodatkiem detergentu do zbiornika na wodę i wytrzyj powierzchnię zewnętrzną szmatką.
3. Następnie wyczyść wnętrze i spuść wodę przez odpływ wody.
4. Regularnie czyść zewnętrzne elementy za pomocą wilgotnej szmatki i detergentu.
5. Osuszyć na zewnątrz i wewnątrz suchą ściereczką lub ściereczką do naczyń.
6. Pozwól, aby pozostała woda całkowicie spłynęła, gdy nie jest używana

Rady dotyczące utylizacji



Jeśli obrazek znajduje się po lewej stronie (przekreślony pojemnik na kółkach) na produkcie, zastosowanie ma dyrektywa europejska 2002/96 / EG. Tych produktów nie można wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucaj starego urządzenia do śmieci domowych. Usuwając stary sprzęt zgodnie z przepisami, środowisko i zdrowie ludności są chronione przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć zużycie surowców.

Deklaracja zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)