

Anemometer
(wiatromierz)
Instrukcja obsługi




Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę:
Benetech Polska sp. z o.o.
Wrocławska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska
tel: 535 979 739; strona: www.benetech.eu

A. Funkcje

- 1. Pomiar prędkości i temperatury powietrza
- 2. Maks./Średni/Bieżący pomiar prędkości powietrza;
- 3. / wybór jednostek pomiaru temperatury;
- 4. Do wyboru pięć jednostek pomiaru:
M/s, Km/h, ft/min (stopy/min), Knots (węzły), mph
- 5. Skala Beauforta;
- 6. Podświetlany wyświetlacz;
- 7. Ręczny lub automatyczny wyłącznik;
- 8. Wskaźnik odczuwalnej temperatury;
- 9. Wskaźnik stanu baterii.

B. Wyświetlacz

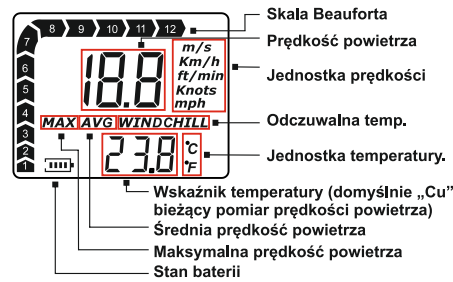

C. Użytkowanie

- 1. Uruchamianie Naciśnij i przytrzymaj "MODE" aby uruchomić urządzenie. Ekran wyświetli: Prędkość powietrza, temperaturę oraz ikonę baterii. Ekran LCD jest podświetlany na 12 sekund.
- 2. Ustawianie jednostek pomiaru prędk. i temp. powietrza: Naciśnij i trzymaj "MODE" przez 3 sek. aż "m/s" zacznie mrugać. Naciśnij "SET" aby wybrać docelową jednostkę pomiaru prędkości powietrza. Aby zatwierdzić naciśnij „MODE”. Aby ustawić tryb MAX/AVG/CU, naciskaj guzik "SET" ponownie do momentu aż podświetli się dana funkcja CU/MAX/AVG, aby zatwierdzić naciśnij „MODE”.
- 1). Ustawienia zostaną zachowane po wyłączeniu urządzenia. Aby przywrócić ustawienia fabryczne wyciągnij baterie.
- 2). Jednostki pomiaru prędkości powietrza: m/s, Km/hr(km/h), ft/min(stopy/h), Knots (węzły), mph
- 3). Tryb pomiaru(MODE): CU: bieżąca prędkość, MAX: maks. prędkość AVG: średnia prędkość.

- 3. Ustawianie jednostek pomiaru temperatury Przełącznik jednostek (/) znajduje się na tylnej pokrywie, najlepiej użyj małej pinezki, aby wcisnąć guzik i zmienić jednostkę.
- 4. Podświetlanie ekranu LCD: jest aktywowane na 12 sek. poprzez naciśnięcie któregośkolwiek z przycisków.
- 5. Pomiar: kiedy wirnik zaczyna się kręcić wyświetlacz LCD natychmiastowo pokaże prędkość, temperaturę siłę w skali Beauforta. Jeśli temp. będzie poniżej 0 , "WIND CHIU" zostanie wyświetlone na ekranie.
- 6. Wyłączanie: Naciśnij przyciski "MODE" + "SET" równocześnie, aby wyłączyć urządzenie.
- 7. Automatyczne wyłączanie: Urządzenie wyłączy się samoczynnie nieużytkowane przez 14 minut.
- 8. Wymiana baterii: Jeśli na ekranie pojawi się " " symbol rozładowanej baterii, należy ją wymienić.

D. Specyfikacja

A. Prędkość powietrza				
Jednostka	Zakres	Rozdzielczość	Próg	Dokładność
M/s	0-30	0.1	0.1	±5%
Ft/min	0-5860	19	39	
Węzły	0-55	0.2	0.1	
Km/hr	0-90	0.3	0.3	
Mph	0-65	0.2	0.2	
B. Temperatura				
Jednostka	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność	
°C	-10°C~+45°C	0.2	±2°C	
°F	14°F~113°F	0.36	±3.6°F	
Bateria		Cr2032 3.0V (dołączona)		
Termometr		Termometr NTC		
Temperatura pracy		-10°C~+45°C (14°F~113°F)		
Wilgotność pracy		Poniżej 90%RH		
Temp. przechowywania		-40°C~+60°C (-40°F~140°F)		
Zużycie energii		około 3mA		
Waga		52g		
Wymiary		40x18x105mm		



LABORATORIA WZORCUJĄCE
Mapa laboratoriów akredytowanych przez P.C.A.
dostępna po zeskanowaniu kodu QR lub po wpisaniu adresu [www: benetech.eu/certyfikacja](http://www.benetech.eu/certyfikacja)